


A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a használati utasítás megfelelő fejezeteiben találhatók.

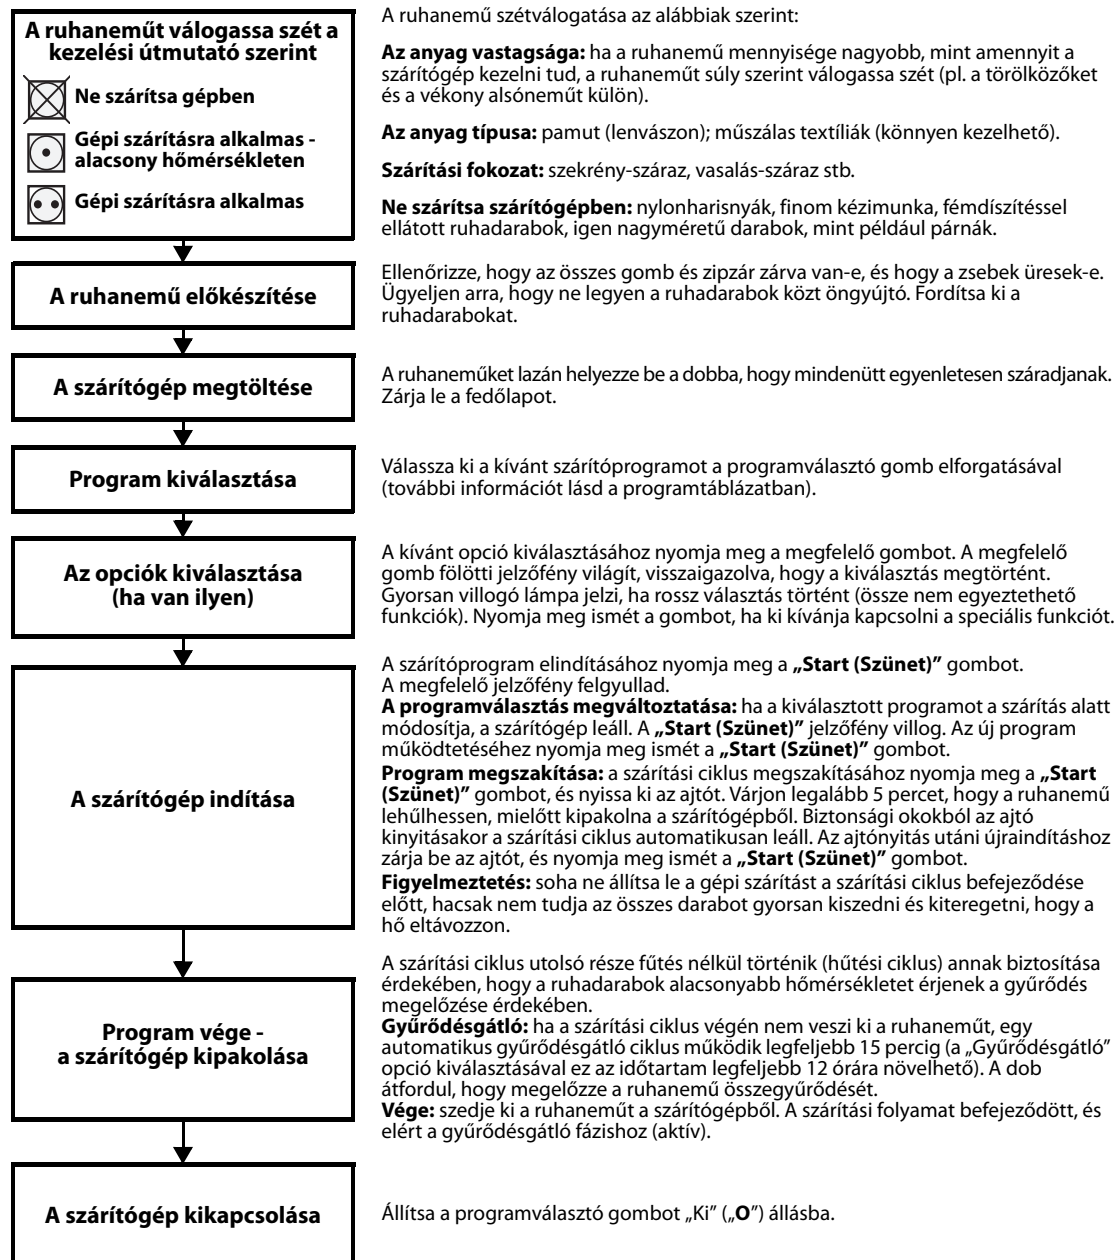

A szőszszűrő tisztítása minden ciklus után: nyissa ki az ajtót, húzza a szőszszűrőt felfele és ki a készülékből, és nyissa fel. Egy puha kefével vagy uj Heggyel távolítsa el a szőszöket. Zárja le az ajtószűrőt, és nyomja szorosan a helyére.

A víztartály kiürítése: a fogantyúnál fogva húzza ki a tartályt, és ürítse ki. Amikor kiürült, helyezze vissza a tartályt teljesen a helyére nyomva.

Kérjük, ne feledje: csak olyan adalékokat/műanyag elemeket használjon, amelyek szárítógépben használhatók, és a szárítás előtt bő vízben alaposan öblítse át azokat a ruhadarabokat, amelyeket folteltávolítóval kezelt. Soha ne szárítson a szárítógépben gumból készült darabokat, illetve olyanokat, amelyek étolajjal szennyezettek.

A gyártó nem felelős a ruhanemű semmilyen olyan károsodásáért, amely abból fakad, hogy a ruházatot vagy a ruhadarabot nem megfelelő vagy helytelen szövetkezelési utasításokkal látták el.

A programok áttekintése				Választható funkciók								Körülbelüli szárítási időtartam (perc)		
A textília típusa				Textíliák	Befejezés	Gombzár	Gyors	Gyűrődés-gátló	Kímélő	Szárítási fokozat	Lenullázás	Szünet	Nagyon nedves töltet	Nedves töltet
Programok / Szárítási fokozatok														
	Extra száraz	Többretegű, vastag ruhanemű, például: frottírtörülközők, frottír fürdőköpenyek.	Főzhető pamut vagy lenvászon/ színes ruhanemű Max. 8 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	185	160
	Szekrény-száraz +	Frottír törülközők, törülközők, ágynemű, alsónemű.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	165	140
	Szekrény-száraz *	Hasonló ruhanemű-típusok, amelyeket nem kell vasalni, például: törülközők, ágynemű, alsónemű, babaruhák, pólók, pamut zoknik.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	140	120
	Vasalás-száraz *	Vasalást igénylő ruhaneműk, például: ágynemű, asztalnemű, törülközők, pólók, munkaruhák.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	115	100
	Extra száraz	Többretegű, vastag részekkel rendelkező ruhanemű, például: ágynemű, asztalnemű, sportruházat, anorákok, takarók.	Könnyen kezelhető műszálás, kevertszálás vagy pamut (vasalást nem igénylő) ruhanemű Max. 4 kg	X	X	—	X	X	X	X	X	X	90	65
	Szekrény-száraz *	Vasalást nem igénylő ruhaneműk, például: blúzok, ingek, pólók, sportruházat.		X	X	—	X	X	X	X	X	X	60	45
	Vasalás-száraz	Vasalást igénylő ruhaneműk, például: nadrágok, ruhák, szoknyák, ingek, blúzok.		X	X	—	X	X	X	X	X	X	55	40
	Kímélő plusz	Alacsony szárítási intenzitás kényes és a olyan darabokhoz, mint például: nadrágok, ruhák, ingek, blúzok.	Poliamidból, nylonból, poliakrilból stb. készült műszálás ruhaneműk. 2,5 kg	X	X	—	X	X	—	X	X	X	85	70
	Vegyes töltet	Pólók, blúzok, törülközők, alsónemű, sportruházat.	Pamut - műszál kevert 3 kg	X	X	—	X	X	X	X	X	X	80	60
	Farmer	Farmerek, munkaruházati nadrágok és zubbonyok.	Pamut 3 kg	X	X	—	X	X	X	X	X	X	105	85
	Selyem	Selyemblúzok, -ingek és -pólók.	Selyemből készült textíliák 2,5 kg	X	X	—	X	X	—	X	X	X	85	70
	Sport	Sportruházat, funkcionális alsónemű, futóruha.	Műszál 2,5 kg	X	X	—	X	X	—	X	X	X	85	70
	A készülék 30 percen keresztül a levegő melegítése nélkül szellőzteti, levegőzteti és fellazítja a ruhákat.	Minden textília.		X	X	—	—	—	—	X	X	X	30'	—
	Befejezi a szárítást (minden textíliához alkalmas).		 10' – 120'	X	X	X	X	X	—	X	X	X	10' – 120'	

* Az EN 61121 szabvánnyal összhangban lévő tesztprogramok, a maximális névleges töltetkapacitással tesztelve.

MIT TEGYEN, HA...

...saját maga kívánja először ellenőrizni a szárítógépet: (ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, először ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná – ugyancsak lapozza fel a megfelelő fejezetet a használati utasításban).

A szárítás túl sokáig tart/a ruhanemű nem elég száraz	→	- A megfelelő szárítóprogramot választotta ki? - Meg lett szakítva a ciklus (ajtónyitás, megtelt víztartály)? - A ruhanemű nem volt túl nedves (a mosógép centrifugálási sebessége 1000 fordulat/percnél alacsonyabb)? - Nem szennyeződött-e a szösszűrő (a szűrő jelzőfénye világít)? - Nem szennyezett a hőcserélő (további információért lapozza fel a használati útmutatót)? - Nem túl magas a helyiség hőmérséklete? - A „Vége” és a „Gyűrődésgátló” jelzőfény világít? A szárítási ciklus befejeződött, és a ruhanemű kiszedhető. - Ha a szárítási eredmény nem felel meg elvárásainak, válasszon egy jobban szárító programot, vagy használja szárazságbeállítási funkciót (ha rendelkezésre áll) a szárítási eredmény optimalizálása érdekében. - Vegyesen van vékony és vastag töltet? Különböző típusú anyagok vannak vegyesen? Válogassa szét a ruhaneműt vastagság és anyag szerint, és szárítsa ismét.
A szárítógép nem működik (áramkimaradás után mindig nyomja meg a „Start (Szünet)” gombot)	→	- A hálózati csatlakozó be van-e megfelelően dugva az aljzatba? - Nincs-e áramkimaradás? - Nem olvadt-e ki a biztosíték? - Az ajtó megfelelően be van-e zárva? - Megtörtént-e a szárítóprogram kiválasztása? - Megnyomta a „Start (Szünet)” gombot? - Nem választotta-e ki az indítás késleltetése funkciót? - Túl van terhelve a szárítógép? → Kérjük, távolítsa el a töltet egy részét.
A szűrő, a víztartály jelzőfénye világít	→	- Tiszta a szösszűrő? - Üres a víztartály? - Megfelelően van a víztartály behelyezve? - Tiszta a hőcserélő, és megfelelően van behelyezve?
Vízcseppek a szárítógép alján	→	- Megfelelően van a hőcserélő behelyezve? - Letörölte a hőcserélő tömítésén és az ajtó tömítésén lévő összes szösszt? - Megfelelően van a víztartály behelyezve? - Ha közvetlen leeresztéscsatlakozást használ, akkor szoros az? - Vízszintbe van állítva a szárítógép?

...ápolni és tisztítani kívánja a szárítógépet:

Minden ciklus végén tisztítsa meg a szűrőt	→	- Egy puha kefével vagy ujjheggyel távolítsa el a szösszöket. - Zárja vissza a szűrőt. - Nyomja a helyére a szűrőt.
Minden szárítási ciklus végén ürítse ki a víztartályt	→	- A fogantyút húzva vegye ki a víztartályt. - Ürítse ki a víztartályt. - Amikor kiürült, helyezze vissza a víztartályt teljesen a helyére nyomva.
Legalább havonta tisztítsa meg a hőcserélőt	→	- Tisztítsa meg a hőcserélőt folyó víz alatt. - Távolítsa el az összes szösszt a tömítésekről. - Tisztítsa meg a hőcserélő házat (további információk a Használati utasítás „A hőcserélő tisztítása” c. fejezetében található.)

HIBAKÓDOK

A szárítógép meghibásodása esetén a következő hibakódok egyike jelenne meg a kijelzőn. A szárítógép modelljétől függően a hibajelzés betűkkel vagy különböző villogó jelzőfényekkel kerül megjelenítésre.

Hibakód	Jelzőfények hibakódja	Az ügyfélnek ellenőriznie kell, mielőtt a szervizt hívná
F01	      	Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F02	      	Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F03	      	Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F04	      	Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F05	      	Kapcsolja KI a szárítógépet. Húzza ki a hálózati csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet 5 °C és 35 °C között van. Várjon 1 órát. Csatlakoztassa ismét a szárítót, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F06	      	
F07	      	
F10 – F22	      	Kapcsolja KI a szárítógépet. Húzza ki a hálózati csatlakozót. Várjon 30 percet. Csatlakoztassa ismét a szárítót, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
A Start jelzőfény másodpercenként 2-szer villog a gomb megnyomásakor		Győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően be van zárva, és a hűcserélő megfelelően van behelyezve.
A hűcserélő jelzőfénye másodpercenként 2-szer villog a „Start (Szünet)” gomb megnyomásakor		Győződjön meg arról, hogy a hűcserélő megfelelően van behelyezve.



Jelzőfény villog



Jelzőfény nem világít



Jelzőfény világít



Jelzőfények és opciók



Programválasztó gomb

A szárítóprogram kiválasztásához forgassa el ezt a gombot. A „Start (Szünet)” jelzőfény villog.



„Start (Szünet)” gomb

A szárítóprogram elindításához nyomja meg ezt a gombot. A jelzőfény felgyullad.



Szűrő

A jelzőfény felgyullad, amikor a szűrőt meg kell tisztítani.

Minden szárítási ciklus végén tisztítsa meg a szűrőt.



Víztartály

A jelzőfény felgyullad, amikor a víztartályt ki kell üríteni. A szárítási ciklus automatikusan megszakad. Ürítse ki a víztartályt, és indítsa újra a szárítási programot.

Minden szárítási ciklus után ürítse ki a víztartályt.



A hőcserélő tisztítása

A led 30 ciklus után felgyullad, amikor a hőcserélőt meg kell tisztítani. Tisztítsa meg a hőcserélőt.



„Hátralévő idő” jelzése

A kiválasztott programtól függően az alapértelmezett szárítási idő jelenik meg. A ciklus elindítása után a kijelzett idő korrigálásra kerül a ruhanemű mennyiségétől, típusától és nedvességi szintjétől függően.

A megadott szárítási időtartam egy számított érték, amely a szárítóciklus alatt aktualizálásra kerül.

A villogó vonalak azt jelzik, hogy a számítás folyamatban van. A hátralévő idő aktualizálásra kerül.



Eco Monitor

Az „Eco Monitor” durva visszajelzést ad a kiválasztott programbeállítás energiafogyasztásáról. Ez a funkció idő alapú program esetében nem működik. Amint elforgatja a programválasztó gombot bármelyik nedvességtartalom által vezérelt programra, az „Eco Monitor” jelzőfényei jelzik a várható energiafogyasztást.

Eco monitor



A három jelzőfény mutatja a fogyasztás szintjét: minél kevesebb energiát fog várhatóan a programbeállítás felhasználni, annál kevesebb jelzőfény gyullad fel. Ez függ a programtól, a kezdeti nedvességtől és a kiválasztott speciális funkcióktól, valamint a töltet méretétől is. Emiatt lehetséges, hogy az előre jelzett energiafogyasztási szint kiigazításra kerül, amikor a szárítógép érzékeli a töltet méretét.



Vége

A szárítóprogram befejeződött. Szedje ki a ruhaneműt a szárítógépből.




Túlszáritás elleni védelem/6. érzék

A jelzőfény felgyullad, amikor egy nedvességtartalom által vezérelt program van kiválasztva, jelezve a védelmi funkció működését.



Száritási fokozat

Ennek az opciónak a kiválasztásával beállíthatja a ruhanemű szárazsági szintjét. A kívánt program kiválasztása után kiválaszthatja a szárazsági szintet a gomb megnyomásával.



Ha 1-szer nyomja meg a gombot, szárazabb szintet választ ki

vagy



Ha 2-szer nyomja meg a gombot, kevésbé száraz szintet választ ki

vagy



Ha 3-szor nyomja meg a gombot, ismét a normál szárazsági szintet választja ki.



Lenullázás

A programválasztási fázisban ennek a gombnak a megnyomása kikapcsolja a kiválasztott speciális funkciókra vonatkozó összes beállítást. Egy szárítási ciklus futása alatt ennek a gombnak a megnyomása leállítja a ciklust, és a szárítógépet visszaállítja kiválasztási módba. A gombot 3 másodpercig lenyomva kell tartani.



Gombzár

A gyermekek védelme érdekében ezt az opciót lehet használni a felhasználói kezelőfelület összes funkciójának zárolására.



Ennek az opciónak az aktiválásához 3 másodpercig meg kell nyomni a gombot, amíg a „kulcs” jel meg nem jelenik a kijelzőn. Az opció kikapcsolásához nyomja meg a gombot, amíg a „kulcs” jel el nem tűnik a kijelzőről.

A gombzár funkció azután is még aktív, hogy a programválasztó gombot „ki” állásba forgatta, vagy kinyitotta az ajtót. A funkciót ki kell kapcsolni.



Szárítási idő beállítása

Forgassa a programválasztó gombot „Szárítási idő” állásba. A „Szárítási idő” gomb lenyomásával válassza ki a ciklus időtartamát tíz perces lépésekkel legfeljebb 120 percre.



Gyors

Ennek az opciónak a kiválasztása csökkenti a szárítás időtartamát. Ez az opció csak pamut programokhoz választható, legfeljebb 3,5 kg-os töltet esetén. A ruhadaraboknak hasonló méretűeknek és vastagságúaknak kell lenniük.



Gyűrődésgátló

Ez a speciális funkció a gyűrődés csökkentése érdekében választható, ha a ruhát nem veszi ki közvetlenül a ciklus végén. A dob időről időre egy fordulatot végez legfeljebb 12 óráig. Bármikor megszakítható a szárítógép kikapcsolásával.



Kímélő

Ennek az funkciónak a kiválasztása csökkenti a szárítási hőmérsékletet. Ez a speciális funkció nem választható ki, amikor a „Gyors” funkció ki van választva.



h



Befejezés

Ezzel a funkcióval elhalaszthatja a programot, hogy az egy későbbi időpontban kerüljön végrehajtásra: a gomb megnyomásával válassza ki, hány óra múlva fejeződjön be a program.

- Így ez lehetővé teszi, hogy a ruhanemű egy bizonyos időpontban legyen kész, és hogy profitáljon például az éjszakai kedvezőbb energiadíjakból.
- A „Befejezés” funkció egész órás lépésekkel választható ki (1 és 24 óra között). Amikor megnyomja a gombot, a lehetséges legrövidebb idő jelenik meg; a gombot lenyomva tartva görgetheti végig az összes rendelkezésre álló időtartamot. Eltávolításához állítsa a programválasztó gomb mutatóját „Ki” helyzetbe.
- Amikor kiválasztotta a „Befejezés” időpontját, nyomja meg a „Start (Szünet)” gombot - a visszaszámlálás megkezdődik.
- A visszaszámlálás alatt még módosíthatja az opció beállításait (kiegészítő opciók választása vagy eltávolítása).
- Néhány esetben a program az előtt befejeződik, hogy a „Befejezés” időpontot elérné (pl. kis töltetek esetében). Ilyen esetben a szárítógép rendszeres időközönként átforgatja a ruhaneműt, hogy frissen tartsa, amíg a kiválasztott „Befejezés” időpontot el nem éri. Az átforgatás alatt egy animáció jelenik meg a kijelzőn. Az átforgatási fázis bármikor leállítható bármely gomb megnyomásával, a programválasztó elforgatásával vagy pedig az ajtó kinyitásával.

5019 300 00215

(A műszaki módosítások jogát fenntartjuk)