

SNELLE REFERENTIE GIDS



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor meer informatie en support, gelieve uw product te registreren op www.whirlpool.eu/register




U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website docs.whirlpool.eu en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.

! Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid .


PRODUCTBESCHRIJVING

APPARAAT

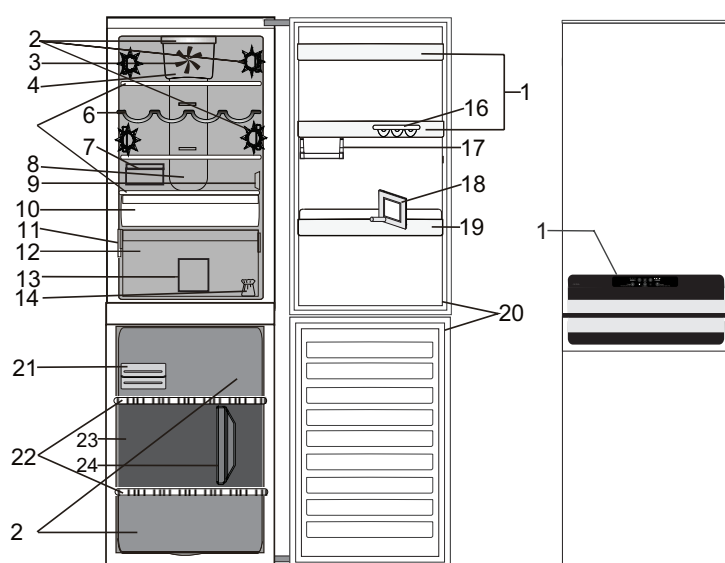

- | | |
|--|--|
| 1. Bedieningspaneel | 14. Omkeren van de deur |
| Koelkastcompartiment | 15. Deurvakken |
| 2. Verlichting met Leds | 16. Eierhouder (indien aanwezig) |
| 3. Ventilator | 17. Halve vakhoogte voor kleine artikelen (indien aanwezig) |
| 4. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter | 18. Flessenscheider (indien aanwezig) |
| 5. Schappen | 19. Vakhoogte flessen |
| 6. Flessenrek (indien aanwezig) | 20. Deurafdichting |
| 7. Kaasdoos + deksel (indien aanwezig) | Diepvriescompartiment |
| 8. Koudeluchtgedeelte Multi-flow | 20. Deurafdichtingen |
| 9. Afdekking sensor | 21. Snelvriezen / Eutectum |
| 10. Verszone 0° compartiment (ideaal voor vlees en vis) | 22. Schappen |
| 11. Typeplaatje met handelsnaam | 23. Middelste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen |
| 12. Crisper voor groente en fruit | 24. Ladenverdeler vriesvak (indien aanwezig) |
| 13. Ladenverdeler koelkast (indien aanwezig) | 25. Laden vriesvak |


BEDIENINGSPANEEL

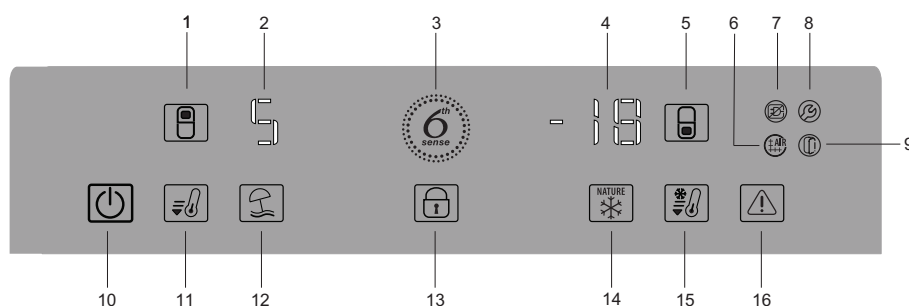

- | |
|---|
| 1. TEMPERATUUR KOELKAST-toets |
| 2. TEMPERATUURDISPLAY (°C) KOELKAST |
| 3. 6TH SENSE FRESH CONTROL |
| 4. TEMPERATUURDISPLAY (°C) VRIEZER |
| 5. VRIEZERTEMPERATUUR-toets |
| 6. ANTIBACTERIEEL FILTER ALARM indicatorlampje |
| 7. BLACK-OUT ALARM-controlelampje |
| 8. STORINGSALARM-controlelampje |
| 9. ALARM DEUR OPEN controlelampje |
| 10. Toets AAN/STAND-BY |
| 11. SNEL KOELEN-toets |
| 12. VAKANTIE-toets |
| 13. Toets TOETSENVERGREDELING |
| 14. VRIESCONTROLE -toets |
| 15. SNELVRIES-toets |
| 16. ALARMSTOP-toets |

ACCESSOIRES


EIERHOUDER

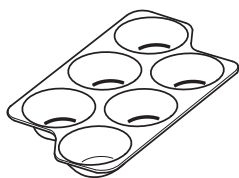


KAASDOOS




FLESSENREK

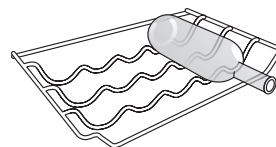


FLESSENSCHEIDER

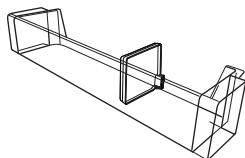


LADENVERDELER VRIESVAK

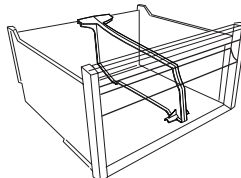


LADENVERDELER KOELKAST

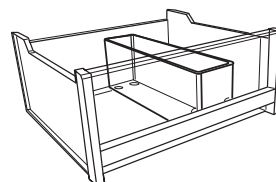

SNELVRIESCOMPARTIMENT

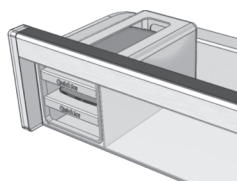

EUTECTUM/SNELVRIESLADEN

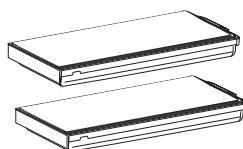

EERSTE GEBRUIK

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartment legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

DAGELIJKS GEBRUIK

Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing

FUNCTIES

AAN/STAND-BY

Om het product in Stand-by te zetten, **houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt**. Alle controlelampjes worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by.

Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

SMART DISPLAY

Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Om het Smart Display te activeren, drukt u 3 seconden lang gelijktijdig op de toetsen Koelkasttemperatuur en Vriesvaktemperatuur, tot een geluidssignaal hoorbaar is. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren. N.B.: deze functie ontkoppelt het apparaat niet van de netvoeding, maar vermindert alleen het stroomverbruik van het externe display.

TEMPERATUUR INSTELLING

KOELKASTTEMPERATUUR

Druk op de toets Koelkast °C om de temperatuur van de koelkast aan te passen. De Koelkasttemperatuur kan ingesteld worden op tussen +2°C en +8 °C, zoals aangegeven door de Koelkasttemperatuurleds.

VRIESVAKTEMPERATUUR

Om de temperatuur van het Vriesvak aan te passen, drukt u op de knop C° Vriesvak. De temperatuur van het vriesvak kan ingesteld worden op tussen -16°C en -24°C, zoals aangegeven door de Vriesvaktemperatuurleds.

VAKANTIE

Deze functie kan geactiveerd worden om het energieverbruik van het apparaat langere tijd te verlagen. Voordat de functie geactiveerd wordt, moet alle bederfelijke levensmiddelen uit de koelkast verwijderd worden en moet de deur goed gesloten worden, want de koelkast zal een geschikte temperatuur (+12 °C) aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen.

Druk op de toets om de functie Vakantiemodus te activeren/deactiveren. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, wordt het betreffende slotpictogram weergegeven.

Door de temperatuurwaarde te wijzigen, wordt de functie automatisch gedeactiveerd.

Het diepvriescompartment werkt naar behoren.

TOETSENVERGREDELING

Om de toetsen van het bedieningspaneel te blokkeren/deblokkeren 3 seconden op "Toetsenvergrendeling" drukken: het lampje van

toetsenvergrendeling gaat branden en er wordt een geluidssignaal afgespeeld.

FREEZE CONTROL

Freeze Control is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem, volledig onafhankelijk van de koelkast. Vriesbrand wordt tot 60% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Om de functie Vriescontrole in/uit te schakelen drukt u op de VRIESCONTROLE-toets.

De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22°C en -24°C. Wanneer de functie is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een warmer instelpunt dan -22°C wordt de temperatuur automatisch ingesteld op -22°C, om overeen te stemmen met het werkbereik.

Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

Wanneer Fast Freezing is ingeschakeld wordt de functie "Freeze Control" afgeremd totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. Als er veranderingen zijn zal 6th Sense Fresh Control onmiddellijk de ideale omstandigheden herstellen. De resultaten zijn uitstekend: versheid blijft over de koelruimte tot 4 keer zo lang bewaard.

SNEL KOELEN

Met de functie Snel koelen kan de koelcapaciteit in de koelkast worden verhoogd. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Druk op de toets Snel koelen om de functie Snel koelen te activeren. Het controlelampje Snel koelen wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld en kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de toets Snel koelen te drukken.

FAST FREEZE

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst. Druk 24 uur vóór het invriezen van verse levensmiddelen eenmaal op de toets Vriesvak om de functie Fast Freeze in te schakelen. Het controlelampje Fast Freeze wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het middelste vriesgedeelte van het vriesvak. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig

uitgeschakeld worden door op de knop Fast Freeze te drukken.

VERSZONE 0°

Het Verszone 0° compartiment garandeert een werkbereik van -2°C tot 3°C, afhankelijk van de gekozen temperatuurstelling van de koelkast, ideaal voor:

- bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
- snelle koeling van warme levensmiddelen;
- ontdooien op lage temperatuur (het remt de verspreiding van micro-organismen)

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0° C krijgen wanneer het koelkastcompartiment is ingesteld voor de minimumtemperatuur.

Denk eraan dat bij het wijzigen van de temperatuur van het vriesvak ook de temperatuur van het Verszone 0° compartiment wordt gewijzigd.

Houd in gedachten dat het Verszone 0° compartiment een mechanische functie is die voortdurend werkt, het kan niet worden uitgeschakeld.

KOELKASTVERLICHTING

Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van Led-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag energieverbruik.

Als het systeem met ledverlichting niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

Belangrijk : De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 10 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.


VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL FILTER

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt.

Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter.

Haal het filter uit de doos, die zich in de crisperlade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator - zoals op de afbeelding.


De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

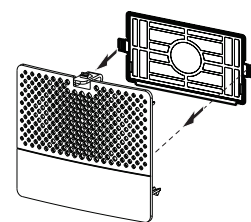

ALARM TABEL

ALARMTYPE	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Alarm deur open blijft aan, het geluidssignaal wordt ingeschakeld en het lampje knippert.	De deur van de Koelkast of Vriezer heeft langer dan 2 minuten open gestaan.	Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.
Temperatuur-alarm	Het temperatuursdisplay knippert (°C) en het controlelampje Alarm blijft aan.	De binnentemperatuur is niet toereikend	Druk op de stop-toets; het geluidsalarm stopt, het temperatuursdisplay knippert en het controlelampje alarm blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
Antibacterieel filter alarm	Het antibacteriële filter alarm-contrôlelampje gaat branden.	De geldigheid van het antibacteriële filter is beëindigd.	Vervang het antibacteriële filter, druk op de knop Alarm om opnieuw in te stellen.
Lange blackout-alarm	Het symbool Blackout-alarm blijft aan, het controlelampje Alarm knippert en het temperatuursdisplay (°C) knippert en duidt de hoogste temperatuur aan die tijdens de stroomuitval werd bereikt.	Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0 °C.	Druk op de stop-toets; het geluidsalarm stopt, het temperatuursdisplay knippert en het alarmdisplay blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
Functiestoring	De letter "F" knippert op het display (°C).	Storing in het product.	Neem contact op met de consumentenservice.

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

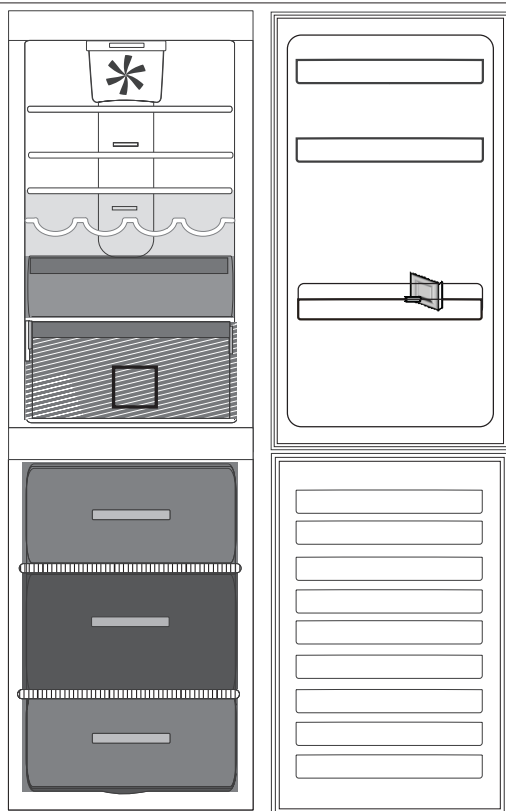


Legenda



GEMATIGDE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam.



KOUDE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt.



KOUDSTE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van vis, vlees, vleeswaren.



FRUIT & GROENTELADE



LADE DIEPVRIESGEDEELTE

(MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.



LADEN VRIESVAK

Opmerking: De grijsschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouders (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak.

De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h).

Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om de koudste gedeeltes van uw diepvriescompartiment te gebruiken, het middelste gebied..

PRODUCTFICHE

De productfiche met energiegegevens van dit apparaat kunnen gedownload worden van de Whirlpool website docs.whirlpool.eu

HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VERKRIJGEN


> Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op onze website docs.whirlpool.eu (u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding van de handelscode van het product.

> U kunt ook contact opnemen met onze Consumentenservice



CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding. Wanneer u contact neemt met de Consumenten Service, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

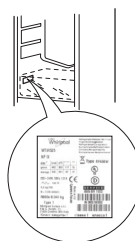

400010883816

Gedrukt in Italië



SENSING THE DIFFERENCE