

# IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND



## TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!

Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Lugege enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi **tervishoiu- ja ohutus- ning kasutus- ja hooldusjuhised.**




Enne masina kasutamist tuleb eemaldada transpordipoldid!

Täpsema teabe, kuidas neid eemaldada, leiate *paigaldusjuhendist.*


## TOOTE KIRJELDUS

### SEADE

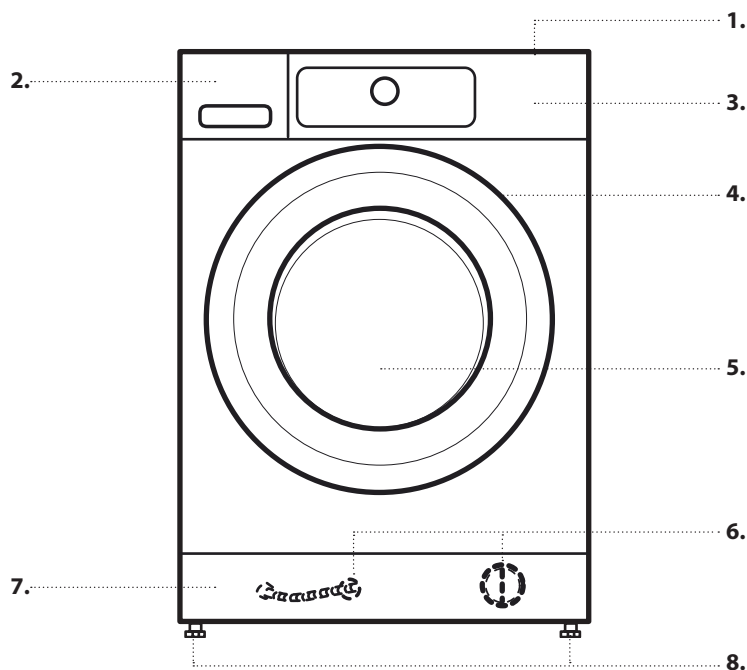


1. Tööpind
2. Pesuvahendisahtel
3. Juhtpaneel
4. Ukse käepide
5. Uks
6. Veefilter/  
avariitühendusvoolik  
(kui on olemas) -  
alusplaadi taga -
7. Alusplaat (eemaldatav)
8. Reguleeritavad jalad (4)

### JUHTPANEEL

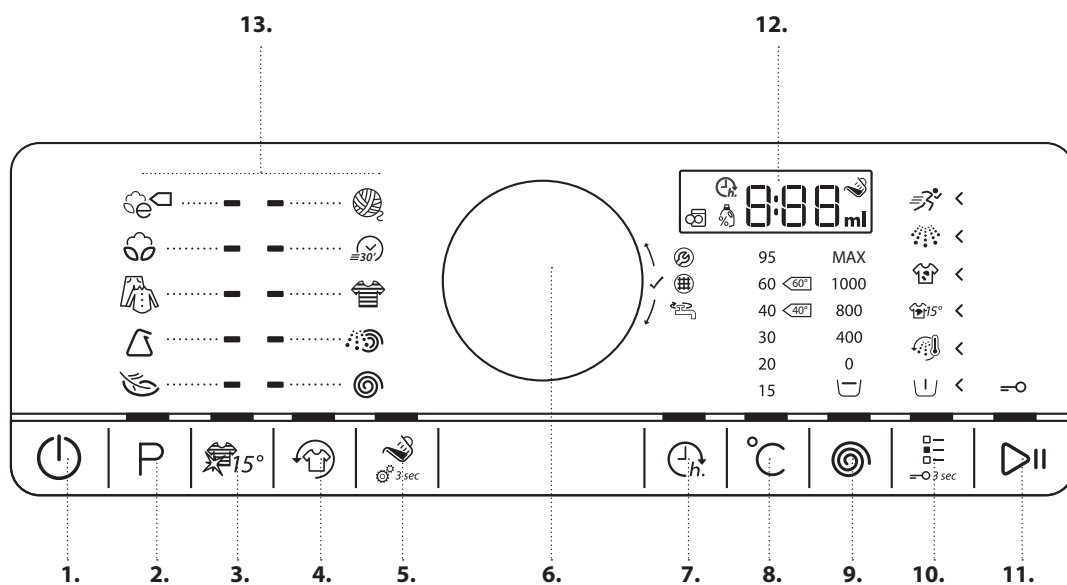

1. Toitenupp  
(allhoidmisel Lähtetus/  
Tühjendus)
2. Programminupp
3. Colours 15° nupp
4. Värskendusnupp
5. Doseerimisabi nupp
6. Pöördnupp (valimiseks  
pöörake, kinnitamiseks  
vajutage)
7. Viitkäivitusnupp
8. Temperatuurinupp
9. Tsentrifuugimiskiiruse  
nupp
10. Valikunupp  
(allhoidmisel Nupulukk)
11. Nupp Start/Paus
12. Ekraan
13. Programmide ala

## PESUVAHENDI SAHTEL

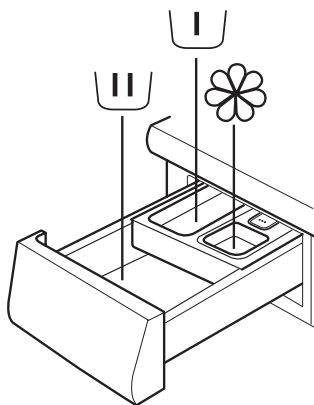

### 1. Üldpesu lahter

- Üldpesu pesuvahend
- Plekieemaldi
- Veepehmendi



### 2. Eelpesu lahter

- Eelpesu pesuvahend.



### 3. Pehmendi lahter

- Riidepehmendi
- Vedeltärklis



Valage pehmendit või tärkliselahust ainult märgini "max".

### 4. Vabastusnupp

(Vajutage, kui tahate pesuvahendisatli puhastamiseks eemaldada).



## PESUAINESOOVITUSED MITMESUGUST TÜÜPI PESU KORRAL

Tugev valge pesu	(külm-95°C)	Tugevatoimelised pesuvahendid
Õrn valge pesu	(külm-40°C)	Pehmed pesuvahendid, mis sisaldavad valgendit ja/või optilisi ergasteid
Heledad/pastelsed toonid	(külm-60°C)	Pesuvahendid, mis sisaldavad valgendit ja/või optilisi ergasteid
Erksad toonid	(külm-60°C)	Pesuvahendid värvilisele pesule (ilma valgendi või optiliste ergastiteta)
Must/tumedad toonid	(külm-60°C)	Eripesuvahendid musta ja tumedat värvi pesule

## ESMAKASUTUS

Jaotisest IGAPÄEVANE KASUTAMINE leiate teavet, kuidas programmi valida ja käivitada.

### ESIMENE KASUTUSKORD

Pesumasina vooluvõrku ühendamisel lülitub see automaatselt sisse. Et eemaldada võimalikku toomisest jäänud mustust:

- valige "Puu villase" programm temperatuuriga 95 °C.

- Lisage pesuvahendisatli lahtrisse Üldpesu väike kogus tugevatoimelist pesuvahendit (max 1/3 tootja poolt õrnalt määratud pesu jaoks soovitatud kogusest)



- Käivitage programm **masinasse pesu lisamata**.

## IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Lugege funktsioonide kohta täpsemalt kasutus- ja hooldusjuhendist, vt viimaselt leheküljelt, kust saada kasutus- ja hooldusjuhend

### 1. PANGE PESU MASINASSE

- Valmistage oma pesu ette, arvestades jaotisest **NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED** antud soovitusi.

Veenduge, et taskud on tühjad, lukud ja nõöbid on suletud ning paelad kokku seotud.



- Avage uks ja pange pesu masinasse. Järgige programmitabelis nimetatud max lubatud koguseid.

### 2. SULGEGE UKS

- Jälgige, et ükski riideese ei jääks kinni ukseklaasi ja kummitihendi vahele.



- Sulgege uks, nii et kuulete selle lukustuse klõpsatust.

### 3. AVAGE VEEKRAAN



### 4. LÜLITAGE PESUMASIN SISSE

- Vajutage *toitenuppu*, kuni süttib programminupp. Juhtpaneelile ilmub liikuv pilt ja seade toob kuuldavale helisignaali. Nüüd on pesumasin töövalmis.




### 5. MÄÄRAKE SOOVITUD PROGRAMM

**JUHENDATUD REŽIIM** – nupuvalgustus suunab teid programmi määramisel, rakendades sellist järjestust: Programmi/temperatuuri/tsentrifuugimiskiiruse/lisavalikute valimine. Kui kinnitate valiku pöördnupu vajutusega, liigub nupuvalgustus järgmisele sammule.


#### • Valige programm:

Veenduge, et programminupu valgustus süttib.

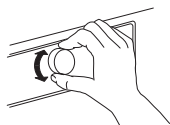

Keerake pöördnuppu, et valida soovitud programm.

Valitud programmi kõrval süttib märgutuli.

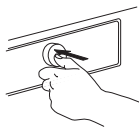

Kinnitage soovitud programm, vajutades pöördnuppu.

#### • Kui vaja, muutke temperatuuri

Kui tahate muuta tablool märgitud temperatuuri, veenduge, et temperatuurinupu valgustus süttib.

Pöörake pöördnuppu, et valida soovitud temperatuur.

Seejärel vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.



#### • Kui vaja, muutke tsentrifuugimiskiirus

Kui tahate muuta tablool märgitud tsentrifuugimiskiirust, veenduge, et tsentrifuugimiskiiruse nupu valgustus süttib. Pöörake pöördnuppu, et valida soovitud tsentrifuugimiskiirus. Seejärel vajutage kinnitamiseks pöördnuppu. Lugege täpsemalt jaotisest VALIKUD, FUNKTSIOONID JA MÄRGUTULED.



#### • Kui vaja, määrake lisavalikud

Kui tahate määrata täiendavaid valikuid, veenduge, et valikunupu valgustus süttib. Teie programmiga kasutatavad valikud on märgitud valgustatud nooltega.

Keerake pöördnuppu, et valida soovitud lisavalikud. Määratud lisavaliku sümbol hakkab vilkuma. Kinnitamiseks vajutage nuppu.

Mõne valiku või funktsiooni saab valida otse nupuvajutusega:



Lugege täpsemalt jaotisest VALIKUD, FUNKTSIOONID JA MÄRGUTULED.

### INDIVIDUAALNE REŽIIM

Pärast pesumasina sisselülitamist ei pea te tingimata kasutama JUHENDATUD REŽIIMI.

Võite määrata programmi ka teises järjestuses.

Seadmiseks vajutage kõigepealt soovitud nuppu, siis pöörake valimiseks pöördnuppu ja viimaks kinnitage pöördnupu vajutusega. Võimalik temperatuurivahemik, tsentrifuugimiskiirused ja lisavalikud sõltuvad valitud programmist. Seejärel on soovitatav, et alustate programmi valikust.

### 6. LISAGE PESUVAHEND

- Kui te ei kasuta doseerimisabi funktsiooni, tõmmake pesuvahendisahtel lahti ning lisage pesuvahend (ja lisandid/pehmedajad) kohe. Kasutage pesuvahendi pakendil soovitatud koguseid.



Kui valisite EELPESU või VIITKÄIVITUS, vaadake soovitusi jaotisest VALIKUD, FUNKTSIOONID JA MÄRGUTULED. Seejärel sulgege hoolikalt pesuvahendisahtel.

- Kui kasutate **doseerimisabi funktsiooni, lisage pesuvahend** pärast programmi käivitamist. Lugege täpsemalt jaotisest VALIKUD, FUNKTSIOONID JA MÄRGUTULED.

- Uputuse vältimiseks ärge pärast pesuvahendi (ja lisandite) lisamist enam sahtlit avage.



### 7. KÄIVITAGE PROGRAMM

- Hoidke all nuppu *Start/Pause*, kuni nupu valgustus süttib ja jääb püsivalt põlema. Programm käivitub.

- Kui valisite "**Doseerimisabi**", näitab pesumasin pärast programmi käivitamist teie pesukogusele soovitatavat pesuvahendi hulka.

Järgige juhiseid, mis on kirjas jaotisest VALIKUD, FUNKTSIOONID JA MÄRGUTULED/Doseerimisabi.



### 8. KUI VAJA, MUUTKE KÄIMASOLEVA PROGRAMMI SEADEID

Seadeid võib muuta ka programmi töö ajal.

Muudatused rakenduvad tingimusel, et muudetav programmifaas ei ole veel lõppenud.

- Vajutage soovitud nuppu (nt tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks nuppu "*Tsentrifuugimiskiirus*"). Valitud näit vilgub paar sekundit.
- Vilkumise ajal saab seadet pöördnupuga muuta. Kui näit lõpetab vilkumise enne, kui jõudsite seda muuta, vajutage nuppu uuesti.
- Uue seade kinnitamiseks vajutage pöördnuppu. Kui te seda ei kinnita, kinnitatakse uus seade automaatselt: Näit lõpetab vilkumise.

Programm jätkab automaatselt tööd.

Käimasoleva programmi seadeid saab muuta ka nii:

- Käimasoleva programmi peatamiseks vajutage nuppu "*Start/Paus*".
- Muutke soovitud seadet.
- Programmi töö jätkamiseks vajutage uuesti nuppu *Start/Paus*.



## 9. KUI VAJA, PEATAGE KÄIMASOLEVA PROGRAMMI TÖÖ JA AVAGE UKS

- Käimasoleva programmi peatamiseks hoidke all nuppu *Start/Paus*.
- Kui veetase või temperatuur ei ole liiga kõrge, süttib ukse avamise märgutuli. Võite ukse avada, nt pesu lisamiseks või eemaldamiseks.
- Programmi töö jätkamiseks vajutage nuppu *Start/Paus*.



## 10. KUI VAJA, LÄHTESTAGE TÖÖTAV PROGRAMM

- Hoidke all nuppu *Sisse/Välja*, kuni tabloole ilmub *rES*.



Vesi pumbatakse välja, programm lõpeb ja uks läheb lukust lahti.

## 11. PÄRAST PROGRAMMI LÖPPEMIST LÜLITAGE PESUMASIN VÄLJA

- Tabloole ilmub tekst "End" ja ukse avamise märgutuli süttib – võite pesu välja võtta.



- Vajutage *toitenuppu*, et pesumasin välja lülitada. Elektri säästmiseks lülitub pesumasin umbes veerand tundi pärast programmi lõppu automaatselt välja.



- Jätke uks praokile, et pesumasina sisemus saaks kuivada.

# NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED

## SORTIGE OMA PESU VASTAVALT

- Kangatüübile/hooldussildile (puuvillane, segakiud, sünteetiline, villane, käsipesu)
- Värvile (pange eraldi valge ja värviline pesu, peske uusi värvilisi riideid eraldi)
- Õrnad esemed (peske väikesi esemeid, nt nailonsukad, ja haakidega esemeid, nt rinnahoidjad, riidekotis või lukuga suletava parjapüüri sees).

## TÜHJENDAGE KÕIK TASKUD

- Sellised esemed nagu mündid ja välgumihklid võivad rikkuda nii teie pesu kui ka trumlit.

## HOOLDUSSILDID

Pesupali märgil on kirjas eseme pesemiseks sobiv kõrgeim temperatuur.



Tavaline pesu



Õrmpesu



Eriti õrn pesu



Ainult käsipesu



Veega pesemine keelatud

## PUHASTAGE REGULAARSELT VEEFILTRIT

- See aitab vältida ummistust, mistõttu ei pruugi enam olla võimalik vett välja pumbata. Vt Kasutus- ja hooldusjuhendi jaotist „Veefiltrit puhastamine“.

## ENERGIASÄÄST JA KESKKONNAKASU

- Optimaalseima elektri-, vee, pesuvahendi- ja ajakulu saavutamiseks kasutage programmitabelis nimetatud max koguseid.
- Ärge ületage pesuvahendi tootja juhendis märgitud annuseid. Kasutage doseerimisabi funktsiooni.
- Energia säästmiseks kasutage 95 °C asemel 60 °C programmi või 60 °C asemel 40 °C programmi. Puuvillaseid esemeid on soovitatav pesta programmiga Eco Puuvilllane □ temperatuuril 40 °C või 60 °C.
- Energia ja aja säästmiseks valige suur tsentrifuugimiskiirus, et kuivatisse asetatavasse pesusse jääks võimalikult vähe vett.

## PROGRAMMITABEL

Programm	Hoodussildid	Temperatuur	Max kaal (kg)	Valitav valikunupuga						Otse valitav				Tsentrifuug		Pesuvahend ja lisandid			
				Eelpesu	Kuum lõppoputus	Plekid 15	Väga must	Intensiivne loputus	Kiire	Colours 15	Kortsumiskaitse	Doseerimisabi	Vitkäävitus	Max tsentrifugi kiirus (p/min)	Loputusvee hoidmine	Eelpesu	Üldpesu	Pehmendi	
ECO PUUVIL-LANE		Külm/60 °C	max	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	—	●	○
PUUVILLANE		Külm/95 °C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○	
KIRJU PESU		Külm/60 °C	4.0	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	—	●	○		
SÜNTEETI-LINE		Külm/60 °C	3.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○		
ÕRN PESU		Külm/40 °C	1,5	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○		
WOOL		Külm/40 °C	1,0	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	—	●	○		
VÄRVILINE		Külm/60 °C	4.0	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○		
KIIRE 30		Külm/30 °C	3.0	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	max	✓	—	●	○		
LOPUTUS&T-SENTRIFUUG		—	max	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	max	✓	—	—	○		
TSENT-RIFUUG		—	max	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	max	—	—	—	—		

✓ Valitav/lisavalik

— Ei ole valitav/kasutatav

● Doseerimine vajalik

○ Doseerimine valikuline

# PROGRAMMID

Järgige pesu hooldussildidel olevaid soovitusi.

## ECO PUUVILLANE

Keskmiselt määratud puuvillane pesu. Tavapärase puuvillase pesu programm. Temperatuuril 40°C ja 60°C on see vee- ja energiakasutuselt kõige soodsam puuvillase pesu pesemise programm. Energiamärgise näitajad põhinevad sellel programmil.



## PUUVILLANE

Keskmiselt ja väga määratud tugevale puuvillasele ja linasele pesule.



## KIRJU PESU

Kergelt kuni keskmiselt määratud tugeva puuvillase, linase, sünteetilise ja nende kiudude segust pesu pesemiseks. 1-tunnine programm.



## SÜNTEETILINE

Keskmiselt määratud sünteetilise või sünteetilise/puuvillase segust pesu pesemiseks.



## ÖRN PESU

Örnast materjalist peen pesu, mis vajab õrna kohtlemist.



## WOOL

Villased esemed, mis kannavad Woolmarki märki ja on märgitud masinpestavaks ning siid- (järgige hooldussildil olevaid soovitusi), linased, villased ja viskoostekstiilid, mis on märgitud ainult käsitsi pestavaks.



## KIIRE 30

Kergelt määratud puuvillase, linase, sünteetilise või nende segust pesu pesemiseks. Värskendusprogramm plekkideta pesule.



## VÄRVILINE

Kergelt kuni keskmiselt määratud puuvillase, linase, sünteetilise või nende segust pesu pesemiseks, samuti õrnpesu. Aitab säilitada värve. Kasutage oma pesu värviga sobivat pesuvahendit.



## LOPUT, TSENTR

Eraldi loputuse ja jõulise tsentrifugimisega programm. Tugevale pesule.



## TSENTRIFUUG

Eraldi jõulise tsentrifugimisega programm. Tugevale pesule.



# KULUANDMED

Teie kodus võivad need andmed erineda (sõltuvalt sisendvee temperatuurist ja rõhust jne).

PROGRAMM	TEMPERatuur (°C)	KOGUS (KG)	VESI (L)	ENERGIA (KWH)	LIGIKAUDNE PROGRAMMI PIKKUS (H:MIN)		LIGIKAUDNE JÄÄKNIISKUS (%)
					KIIRE	TAVALINE	
KIRJU PESU	40	6.0	50	0,50	01:00	00:55	55
PUUVILLANE	95	9.0	90	2,60	02:40	--	55
PUUVILLANE	60	9.0	88	1,75	02:20	01:40	55
PUUVILLANE	40	9.0	84	1,00	03:20	02:00	55
SÜNTEETILINE	60	3.5	50	0,95	02:20	01:20	35
SÜNTEETILINE	40	3.5	45	0,68	02:20	01:20	35
ECO PUUVILLANE <img alt="leaf icon" data-bbox="185 695 205 710"/>	60	9.0	57	0,86	06:00	04:00	53
ECO PUUVILLANE <img alt="leaf icon" data-bbox="185 715 205 730"/>	60	4.5	40	0,75	03:45	*	53
ECO PUUVILLANE <img alt="leaf icon" data-bbox="185 735 205 750"/>	40	4.5	40	0,73	03:45	*	53

Möödetud normaaltingimustes kooskõlas IEC/EN 60456 standardiga. Vee- ja energiakulu ja jääkniiskuse näitajad tuginevad vaikeväärtustega lisavalikuteta programmidel.

max = pesumasina max maht

Deklaratsioonisildil toodud akustilised väärtused kehtivad seadmele pärast täielikku paigaldamist, kui pesumasina põhja alla on vastavalt eraldi juhistele kinnitatud summutusklotid.

**Eco Puuvillane** on tavapärase programm keskmiselt määratud puuvillasele pesule. See on kõige tõhusam programm, kui arvestada kombineeritud vee- ja energiakulu. Energia säästmiseks võib tegelik veetemperatuur erineda tsükli jaoks märgitust.

Voolutarve väljalülitatud olekus 0,25 W / ooteseisundis 0,25 W.

\* Pikkus märgitakse pärast koguse tuvastamist

# VALIKUD, FUNKTSIOONID JA MÄRGUTULED

## VALIKUD, mille saab valida otse vastava nupu vajutamisel

### Colours 15°

Säilitab paremini pesu värvi, pestes neid külma veega (15°C). Hoiab kokku vee soojendamisele kuluvat energiat, kuid tagab hea pesutulemuse. Sobib kergelt määratud värvilisele plekkideta pesule. Ei ole valitav programmile Puuvillane 95 °C.



### Kortsumiskaitse

Aitab säilitada riide värs্কust, kui te ei saa pesu kohe pärast programmi lõppu välja võtta.

Pesumasin paneb pärast programmi lõppemist trumli pesuga aeg-ajalt keerlema. See toimub umbes 6 tunni jooksul pärast pesuprogrammi lõppu. Selle võib ükskõik millal peatada, vajutades suvalist nuppu; uks läheb lukust lahti ja võite pesu välja võtta.



### Doseerimisabi

Aitab valida pesukogusele sobiva hulga pesuvahendit.

Enne selle funktsiooni kasutamist:

saadaolevate pesuvahendite kontsentratsioon erineb märkimisväärselt. Seepärast seadke pesumasin vastavalt kasutatava pesuvahendi kogustele.

Samuti kontrollige, kas pesumasina vee kareduse seade vastab teie kohaliku vee karedusele; kui vaja, muutke (vt Kasutus- ja hooldusjuhendi jaotist Doseerimisabi esmakasutus).



#### 1) Doseerimisabi valimine

Pärast programmi ja lisavalikute valimist vajutage nuppu Doseerimisabi; tablool süttib Doseerimisabi sümbol.

#### 2) Käivitage programm

Programmi käivitamiseks vajutage nuppu *Start/Paus*. – Trummel hakkab keerlema, et tuvastada pesukogust; seejärel kuvatakse tabloole soovitatav pesuvahendi hulk milliliitrites.



#### 3) Lisage pesuvahend

Tõmmake lahti pesuvahendisahtel ja valage üldpesu lahtrisse tablool märgitud kogus pesuvahendit.

Kui valisite eelpesu, valage eelpesu lahtrisse pool sellest pesuainekogusest, mida valasite üldpesu lahtrisse.

Pesuvahendi võib pesuvahendipalli sees lisada sahtli asemel ka otse trumli.



Eelpesuga programmide korral Eelpesu vahendi võib panna otse trumli, üldpesuvahend tuleb valada pesuvahendisahtli üldpesuvahendi lahtrisse. Sellisel juhul kasutage üldpesuks pulbrilist pesuvahendit. Nii tagate, et see püsib pesuvahendisahtlis üldpesu programmifaasini. Pärast pesuvahendi lisamist sulgege hoolikalt pesuvahendisahtel (või uks).

#### 4) Programmi töö jätkamiseks hoidke all nuppu *Start/paus*.

## LISAVALKUD, mida saab valida valikunupuga



### Eelpesu

Lisab valitud pesuprogrammile tugevalt määratud pesu pesemiseks eelpesufaasi.

Tugevalt määratud pesule, mis on koos nt liiva või teralise mustusega.

Pikendab programmi kestust umbes 20 minutit.

Lisage pesuvahend pesuvahendisahtli eelpesu lahtrisse või otse trumli. Kasutage üldpesuks pulbrilist pesuvahendit. Nii tagate, et see püsib pesuvahendisahtlis üldpesu programmifaasini.



### Kuum lõpploputus

Programm lõppeb sooja veega loputusega. Lõdvestab pesu kangakiude ja pesu on vahetult peale programmi lõppemist välja võttes meeldivalt soe.



### Plekid 15°

Eemaldab igat sorti plekke, v.a rasva- ja õliplekid. Programm algab külma veega pesufaasiga. Pikendab programmi kestust umbes 10 minutit.

Tugevaid plekke on soovitatav eelnevalt töödelda.

Ei ole valitav programmile Puuvillane 95 °C.



### Väga must

Puhastab tugevalt määratud ja plekilist pesu, suurendades plekke eemaldavate ühendite tõhusust.

Lisage koos pulbrilise pesuvahendiga üldpesuvahendi lahtrisse sobiv kogus pulbrilist plekieemaldit. Võib pikendada programmi kestust kuni 15 minutit.

Hapnikupõhiste plekieemaldite ja valgendite õige kasutamine.

**Kloori- ja perboraadipõhiste valgendite kasutamine on keelatud.**



### Intensiivne loputus

Pikendab loputusfaasi, et tagada pesuaine jääkide eemaldamine.

Sobib eriti väikelaste ja allergikute pesu pesemiseks ja kasutamiseks pehme veega piirkondades.



### Kiire

Lühendab pesuprogrammi.

Soovitatav ainult kergelt määratud pesu korral.

Ei ole valitav programmile Puuvillane 95 °C.



## FUNKTSIOONID

### Loputusvee hoidmine (Tsentrifuugimiskiiruse nupu valik)

Keelab automaatse tsentrifuugimise programmi lõpus. Pesu jääb viimasesse loputusvette ja programm peatub.

Sobib õrnale pesule, mis ei sobi tsentrifuugimiseks või mida tuleb tsentrifuugida väiksemal kiirusel. Ei sobi siidile. Loputusvee hoidmise funktsiooni lõpetamiseks valige üks kahest valikust:

#### • vee väljapumpamine tsentrifuugimiseta:

pöörake nuppu ja valige tsentrifuugimiskiiruseks 0, seejärel vajutage nuppu *Start/Paus*. Vesi pumbatakse välja ja programm lõpeb

#### • tsentrifuugimisega:

tablool vilgub tsentrifuugikiiruse vaikeväärtus – tsentrifuugimise alustamiseks vajutage nuppu *Start/Paus*. Teistsuguse tsentrifuugimiskiiruse valimiseks pöörake nuppu, vajutage kinnitamiseks ja vajutage nuppu *Start/Paus*.

### Viitkäivitus

Lükkab programmi algusaega edasi.

Selle funktsiooni puhul ärge kasutage vedelat pesuvahendit.

- Valige programm, temperatuur ja lisavalikud.
- Vajutage viitkäivitusnuppu – tablool hakkab vilkuma viitkäivituse sümbol.
- Keerake pöördnuppu, et valida kuni 23 tunni pikkune viivitus, mis kuvatakse tabloole. Kinnitamiseks vajutage pöördnuppu.
- Vajutage nuppu *Start/Paus* – viitaeg hakkab jooksuma. Tablool hakkab vilkuma koolon. Uks lukustub.
- Kui valisite Doseerimisabi Pärast *Start/Paus* nupule vajutamist arvutab pesumasin soovitatava pesuvahendikoguse. Lisage pesuvahend vastavalt tablo näidule (vt Doseerimisabi). Vajutage uuesti nuppu *Start/Paus*, et käivitada valitud viitaeg.
- Kui sisestatud viitaeg on läbi saanud, alustab pesumasin automaatselt tööd. Tablool näidatakse programmi allesjäänud tööaega.

Viitkäivituse tühistamiseks:

- Viitkäivituse tühistamiseks vajutage nuppu *Start/Paus*.

### Nupulukk

Lukustab juhtpaneeli nupud ja pöördnupu soovimatute muudatuste ärahoidmiseks.

Nuppude lukustamiseks

- Pesumasin peab olema sisse lülitatud.
- Hoidke all programminuppu, kuni tablool hakkab vilkuma võtme sümbol. Pöördnupp ja nupud on nüüd lukus.

Töötab ainult nupp *Sisse/Välja*.

Kui lülitate pesumasina välja ja uuesti sisse, jääb nupulukk ikkagi aktiivseks, kuni selle avate.

Nuppude vabastamiseks hoidke all programminuppu, kuni võtme sümbol tablool kustub.

3 sec



## MÄRGUTULED

### Ust saab avada.



**Rike: veekraan on kinni.** Pesumasinal puudub piisav veevarustus.



**Rike: veefiltri ummistus** Vett ei saa välja pumbata; veefilter võib olla ummistunud.



**Rike: helistage teenindusse.** Vt Kasutus- ja hooldusjuhendi jaotist Rikkeotsing.



Rikete korral vaadake Kasutus- ja hooldusjuhendi jaotist Rikkeotsing.

## PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE NING RIKKEOTSING

Hooldamise, puhastamise ja rikkeotsingu kohta saate lugeda

**Kasutus- ja hooldusjuhendist.**

**Kasutus- ja hooldusjuhendi** saate hankida:

- teenindusest; helistades numbrile, mille leiote garantiibrošüürist;
- Laadige alla Whirlpooli veebilehelt <http://docs.whirlpool.eu>



## TEENINDUS

Esitage teenindusega ühendust võttes mõlemad ukse sisekülje hoolduskleebisel olevad numbrid.

<http://www.whirlpool.eu>

Telefoninumbri leiote garantiibrošüürist.



400010799741

Whirlpool® on Whirlpooli grupi registreeritud kaubamärk / TM –  
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Kõik õigused kaitstud – <http://www.whirlpool.eu>

