

AMW 848

INSTALACIJA, VODIČ ZA BRZI POČETAK
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

**AMW 849**

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE

**AMW 850**

INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ

INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

Whirlpool


SENSING THE DIFFERENCE

INSTALIRANJE

MONTIRANJE UREĐAJA




SLIJEDEITE ISPORUČENE posebne upute za montažu prilikom postavljanja uređaja.

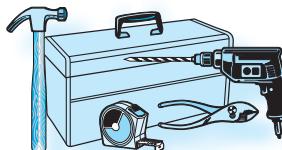

PRIJE UKLJUČENJA UREĐAJA U ELEKTRIČNU MREŽU

PROVJERITE ODGOVARA LI NAPON na tablici s podacima pećnice naponu u vašem domu.

NEMOJTE SKIDATI ZAŠTITNE PLOČE NA MIKROVALNOM OTVORU smještene u pećnici na njenoj bočnoj unutrašnjoj stijenci. One onemogućavaju da masnoća i mrvice hrane udru u kanale mikrovalnih otvora.

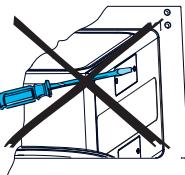

PROVJERITE je li unutrašnjost pećnice prazna prije montaže.

PROVJERITE JE LI UREĐAJ NEOŠTEĆEN. Provjerite zatvaraju li se vrata pećnice čvrsto i je li unutrašnja brtva vrata neosetećena. Ispraznite pećnicu i očistite je iznutra mekanom, vlažnom krpom.

OVAJ SE UREĐAJ NE SMJE STAVLJATI U POGON ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Ne uranjujte električni kabel ili utikač u vodu. Držite kabel za napajanje podalje od vrućih površina. U protivnom su mogući električni udar, požar i druge opasnosti.

NEMOJTE KORISTITI PRODUŽNI KABEL*



AKO JE KABEL NAPAJANJA PREKRATAK, neka kvalificirani električar ili serviser ugradи utičnicu blizu uređaja.

NAKON PRIKLJUČENJA

PEĆNICA ĆE RADITI SAMO ukoliko su vrata čvrsto zatvorena.

UZEMLJENJE OVOG UREĐAJA je obvezatno. Proizvođač ne prihvata odgovornost za štete nad osobama, životinjama ili stvarima ako one proističu iz nepridržavanja prethodno navedenih zahtjeva.

NAKON PRVOG UKLJUČIVANJA PEĆNICE, od vas će se zatražiti da postavite jezik i trenutno vrijeme. Slijedite upute pod naslovom "Promjena postavki" u ovim uputama za uporabu. Uređaj je spremjan za uporabu nakon poduzimanja tih dvaju koraka.

Proizvođač nisu odgovorni za bilo kakve probleme nastale zbog korisnikovog nepridržavanja ovih uputa.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO IH PROČITAJTE TE ČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU

NEMOJTE ZAGRJAVATI ZAPALJIVE MATERIJALE niti ih koristiti u samoj pećnici ili u njenoj blizini. Isparavanja mogu dovesti do požara ili eksplozije.

NEMOJTE KORISTITI VAŠU MIKROVALNU pećnicu za sušenje tekstila, papira, začina, trava, drveta, cvijeća, voća ili drugih zapaljivih materijala. To može izazvati požar.

U SLUČAJU DA SE MATERIJAL UNUTAR/IZVAN PEĆNICE ZAPALI ILI DA OPATITE DIM, ostavite vrata pećnice zatvorenima te je isključite. Isključite kabel za napajanje ili prekinite napajanje na kućnoj ploči s osiguračima.

NEMOJTE PREKUHATI HRANU. To može izazvati požar.

NE OSTAVLJAJTE UKLJUČENU PEĆNICU BEZ NADZORA, naročito ako prilikom kuhanja koristite papirnate, plastične ili druge zapaljive materijale. Papir može pogljeniti ili izgorjeti, a pojedine vrste plastike mogu se istopiti za vrijeme grijanja namirnica.

NEMOJTE KORISTITI korozivne kemikalije ili isparenja u ovom uređaju. Ovaj tip pećnice namijenjen je isključivo zagrijavanju ili kuhanju hrane. Nije predviđen za industrijsku ili laboratorijsku namjenu.

JAJA

NEMOJTE UPOTREBLJAVATI VAŠU MIKROVALNU pećnicu za kuhanje ili podgrijavanje cijelih jaja sa ljuškom ili bez nje jer bi mogla prsnuti čak i nakon što je okončano mikrovalno zagrijavanje.



OVAJ UREĐAJ MOGU KORISTITI djeca od 8 godina i starija te osobe s umanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost nadzire ili prethodno uputi u sigurno rukovanje uređajem te ako su svjesni povezanih opasnosti.

DJECA SE NE SMIJU IGRATI s uređajem.

UPORABU, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KOJE OBAVLJA KORISNIK ne smiju vršiti djeca, osim ako imaju 8 ili više godina i ako su pod nadzorom.



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE!

UREĐAJ I NJEGOVI DOSTUPNI DIJELOVI MOGU SE ZAGRIJATI tijekom uporabe.

PAZITE DA NE BISTE dodirnuli grijajuće elemente.

DJECI U DOBI MLAĐOJ OD 8 GODINA nemojte dozvoljavati pristup osim ako ih neprekidno ne nadzirete.

NEMOJTE KORISTITI VAŠU MIKROVALNU pećnicu za grijanje bilo čega u hermetički zatvorenim posudama. Pritisak se povećava i može izazvati štetu pri otvaranju ili može doći do eksplozije.



AKO TREBA ZAMIJENITI ELEKTRIČNI KABEL, smije ga se zamijeniti jedino originalnim električnim kabelom, raspoloživim putem našeg servisa. Električni kabel mora zamijeniti ovlašteni serviser.



POPRAVKE SMIJE IZVODITI SAMO OVLAŠTENI SERVISER. Opasno je za bilo koga, osim za stručne osobe, obavljati održavanje ili vršiti popravke, što uključuju uklanjanje poklopaca koji štite od izlaganja mikrovalnoj energiji.

NEMOJTE SKIDATI NIJEDAN POKROV.
BRTVE NA VRATIMA I PROSTOR OKO NJIH moraju biti kontrolirani u redovitim vremenskim razmacima i pregledavani zbog oštećenja. Ako se uoči bilo kakvo oštećenje na tim dijelovima, ne treba koristiti uređaj sve dok se kvar ne otkloni intervencijom ovlaštenog servisera.

VAŽNE MJERE OPREZA

OPĆENITO

OVAJ UREĐAJ PREDVIĐEN JE SAMO ZA KORIŠTENJE U KUĆANSTVU!

OVAJ UREĐAJ JE NAMIJENJEN uporabi kao ugradbeni uređaj. Nemojte ga koristiti kao samostojeći uređaj.

OVAJ UREĐAJ JE NAMIJENJEN grijanju hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te grijanje termofora, kućnih papuča, sružvi, vlažne odjeće i sličnog može dovesti do rizika od ozljede, zapaljenja ili požara.

OVAJ UREĐAJ JE NAMIJENJEN uporabi kao ugradbeni uređaj. Nemojte ga koristiti kao samostojeći uređaj.

OVAJ UREĐAJ JE NAMIJENJEN grijanju hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te grijanje termofora, kućnih papuča, sružvi, vlažne odjeće i sličnog može dovesti do rizika od ozljede, zapaljenja ili požara.

UREĐAJ NE SMJE BITI KORIŠTEN BEZ NAMIRNICA U PEĆNICI prilikom uporabe mikrovalova. Takav način korištenja mogao bi dovesti do oštećenja uređaja.

AKO VRŠITE POKUSE PROGRAMIRANOG POGONA pećnice, stavite unutar nje čašu vode. Voda će upiti energiju mikrovalova, a pećnica se na taj način neće oštetiti.

NEMOJTE KORISTITI UNUTRAŠNJOST PEĆNICE u svrhu bilo kakve pohrane predmeta.

ODSTRANITE ŽIČANE PETLJE s papirnatih ili plastičnih vrećica prije stavljanja u pećnicu.



PRŽENJE U DUBOKOM ULJU

NEMOJTE KORISTITI VAŠU MIKROVALNU pećnicu za prženje u dubokom ulju, jer nije moguće kontrolirati temperaturu ulja.



KORISTITE ZAŠTITNE JASTUČICE ILI RUKAVICE da biste izbjegli opekline pri dodirivanju posuđa, dijelova pećnice i tava nakon kuhanja.

TEKUĆINE

NPR. NAPITCI ILI VODA. Može nastupiti pregrijavanje tekućine iznad točke vrenja, a da se pri tome ne pojave mješurići. To može dovesti do iznenadnog izljevanja vrele tekućine.

Da bi se izbjegla takva mogućnost, učinite sljedeće:

1. Izbjegavajte upotrebu posuda s okomitim stjenkama i uskim grlo.
2. Promiješajte tekućinu prije nego što stavite posudu u pećnicu i ostavite žličicu u posudi.
3. Nakon zagrijavanja ostavite da miruje kratko vrijeme te ponovo promiješajte prije pažljivog vađenja posude iz pećnice.



UPOZORENJE

UVJEK POTRAŽITE detaljne informacije u kuharskom priručniku za mikrovalnu pećnicu. To vrijedi posebno u slučaju kuhanja ili zagrijavanja hrane koja sadrži alkohol.

NAKON ZAGRIJAVANJA HRANE ZA BEBE ili tekućine u boćici za bebe ili u drugoj dječjoj posudi, uvijek promiješajte i provjerite temperaturu prije posluživanja. To će osigurati ravnomjerno raspoređivanje topline u hrani kao i izbjegavanje rizika opeklina.



Prije početka zagrijavanja provjerite jesu li poklopac i duda uklonjeni!

PRŽENJE U SLOVAKU

NEMOJTE KORISTITI VAŠU MIKROVALNU pećnicu za prženje u slovaku, jer nije moguće kontrolirati temperaturu ulja.



PRIBOR

OPĆENITO

NA TRŽIŠTU SU raspoloživi brojni pribori. Prije nabavke provjerite je li prikladan za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.

PRIJE KUHANJA, UVJERITE SE DA JE POSUDE KOJE KORISTITE Va-trostalno te da propušta mikro-valove.



KAD STAVLJATE HRANU I DODATNI PRIBOR u mikrovalnu pećnicu, osigurajte da oni ne dolaze u izravni dodir s unutrašnjosti pećnice.

To je naročito važno ako je riječ o metalnom pri-boru ili priboru koji je sačinjen i od nekih metal-nih dijelova.

AKO DODATNI PRIBOR KOJI SADRŽI METAL dotakne unutrašnje stijenke pećnice dok ona radi, doći će do iskrenja i pećnica se može oštetiti.

UVIJEK OSIGURAJTE da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice.

PODLOGA OKRETNOG TANJURA

KORISTITE PODLOGU ZA OKRETNI TANJUR ispod okretnog staklenog tanjura. Na podlo-gu za okretni tanjur smijete staviti jedino okretni stakleni tanjur, nikada dru-go posuđe.



☞ Namjestite podlogu za okretni tanjur na predvi-deno sjedište u pećnici.

STAKLENI OKRETNI TANJUR

KORISTITE OKRETNI STAKLENI TANJUR pri svim metodama ku-hanja. On prikuplja kapi i dijelove hrane koji bi se u protivnom taložili u unutrašnjosti pećnice i prljali je.



☞ Smjestite okretni stakleni tanjur na odgovarajuću podlogu.

TANJUR ZA PEČENJE

KORISTITE TANJUR ZA PEČENJE kada kuha-te prisilnom ventilacijom. Nikad ga ne koristite u kombi-naciji s mikrovalovima.



ŽIČANA POLICA

KORISTITE VISOKU ŽIČANU POLICU kada pe-čete na roštilju koristeći se funkcija-ma roštilja.




KADA KORISTITE FUNKCIJE PRISILNE VENTILACIJE UVJEK KORISTITE NISKU ŽI-ČANU POLICU

za smještaj namirni-ca da biste omogućili slobodno kruženje zraka oko njih.



RUČKA POSUDE ZA HRSKAVO PEČENJE

KORISTITE NAROČITU RUČU POSUDE ZA HR-SKAVO PEČENJE za vađenje vruće posu-de za hrskavo pečenje iz pećnice.

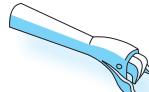

POSUDA ZA HRSKAVO PEČENJE

SMJESTITE NAMIRNICE IZRAVNO NA POSUDU ZA HRSKAVO PEČENJE. Kada upotrebljavate posudu za hrskavo pečenje, uvi-jek koristite okretni stakleni ta-njur kao podlogu.




NEMOJTE STAVLJATI POSUDE na po-sudu za hrskavo pečenje, budući da će se u tom slučaju ona brzo veoma jako za-grijati te lako može doći do njegovog ošte-ćenja.

POSUDU ZA HRSKAVO PEČENJE prije uporabe možete zagri-jati (navj. 3 min). Za zagrijavanje posude za hrskavo pečenje uvijek koristite funkciju Crisp.

POSUDA ZA KUHANJE NA PARI

KORISTITE POSUDU ZA KUHANJE NA PARI S MREŽICOM, za namirnice po-put ribe, povrća i krumpira.

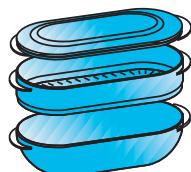

KORISTITE POSUDU ZA KUHANJE NA PARI bez mrežice, za namirnice poput riže, tjestenine i bijelog graha.

UVIJEK postavite posudu za kuhanje na pari na okre-ni stakleni tanjur.

POKLOPAC

POKLOPAC se koristi za pokrivanje hrane za vrijeme kuhanja i podgrijavanja samo sa mikrovalovima te pripomaže smanje-nju prskanja, zadržavanju vlažnosti hra-ne te skraćivanju potrebnog vremena kuhanja odnosno podgrijavanja.



KORISTITE pokrov za podgrijavanje na dvi-je razine



ZAŠTITA PRI UKLJUČIVANJU



OVA AUTOMATSKA SIGURNOSNA ZAŠTITA SE AKTIVIRA JEDNU MINUTU NAKON što se peć vratila u režim rada "stand by mode".




VRATA MORAJU BITI OTVORENA PA ZATVORENA npr. pri umetanju hrane u pećnicu, da bi se deblokira sigurnosni uređaj.

Safety Lock is activated
close door and press ☰



ZAKLJUČAVANJE TIPAKA

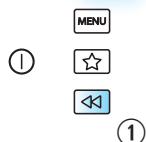

KORISTITE OVU FUNKCIJU kako biste sprječili da djeca bez nadzora koriste pećnicu.

KADA JE ZAKLJUČAVANJE AKTIVNO, nijedna od tipaka ne odgovara.

- 1 ISTOVREMENO PRITISNITE TIPKE BACK i OK i držite ih pritisnutima dok se ne začuju dva piska (3 sekunde).

MOLIMO VAS DA IMATE NA UMU SLJEDEĆE: Te tipke rade zajedno kada je pećnica ISKLJUČENA.

PORUKA POTVRDE prikazuje se u trajanju od 3 sekunde prije vraćanja u prethodni prikaz.

ZAKLJUČAVANJE TIPAKA SE DEAKTIVIRA na isti način na koji se aktivira.

Key Lock has been activated

Key Lock has been deactivated



①




STUPANJ PRIPREME (SAMO KOD KORIŠTENJA AUTOMATSKIH FUNKCIJA)

STUPANJ PRIPREME DOSTUPAN JE u većini automatskih funkcija. Imate mogućnost osobno kontrolirati krajnji rezultat putem funkcije prilagođavanja stupnja pripreme. Ova vam funkcija omogućuje postizanje više ili niže krajnje temperature u usporedbi sa zadanom standardnom postavkom.

KADA KORISTITE jednu od tih funkcija, pećnica odabire zadanu standardnu postavku. Ova postavka u pravilu osigurava najbolji rezultat. Međutim, ako hrana koju zagrijavate odmah postane prevruća za jelo, to lako možete prilagoditi prije sljedećeg korištenja te funkcije.

STUPANJ PRIPREME	
RAZINA	UČINAK
DODATNO	DAJE NAJVİŞU KRAJNU TEMPERATURU
NORMALNO	ZADANA STANDARDNA POSTAVKA
BLAGO	DAJE NAJNIŽU KRAJNU TEMPERATURU

To se čini odabirom razine stupnja pripreme putem tipaka za pomak gore i dolje prije pritiskanja tipke Start.

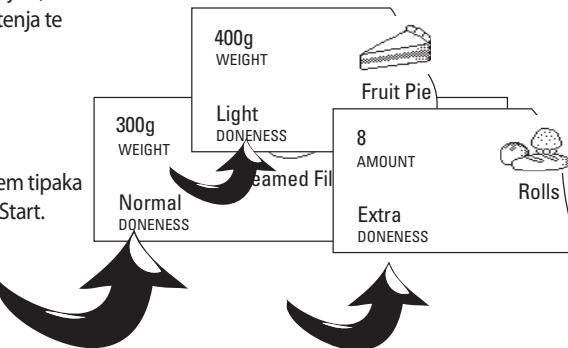


PORUKE

KADA KORISTITE NEKE OD FUNKCIJA pećnica se može zaustaviti i postaviti vam upit da izvrši neku akciju ili vas jednostavno savjetovati o tome koji pribor koristiti.

KADA SE POJAVI PORUKA:

- ⇒ Otvorite vrata (ako je to potrebno).
- ⇒ Izvršite akciju (ako je to potrebno).
- ⇒ Zatvorite vrata i ponovno pokrenite pritiskom na tipku Start.

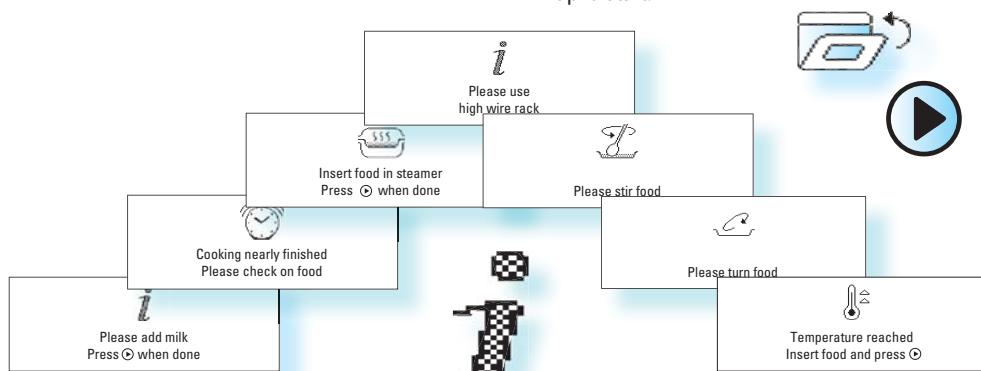

HLAĐENJE

KADA JE FUNKCIJA DOVRŠENA, pećnica može obaviti postupak hlađenja. To je normalno.



Nakon tog postupka pećnica se automatski isključuje.

AKO JE TEMPERATURA VIŠA OD 100°C, prikazuje se trenutna temperatura unutrašnjosti pećnice. Pazite da pri vađenju jela ne dodirnete pećnicu iznutra. Koristite zaštitne rukavice.

AKO JE TEMPERATURA NIŽA OD 50°C, prikazuje se sat u 24-satnom obliku.

PRITISNITE TIPKU NATRAG kako biste privremeno vidjeli sat u 24-satnom obliku tijekom postupka hlađenja.

POSTUPAK HLAĐENJA može biti prekinut otvaranjem vrata bez ikakve opasnosti za pećnicu.

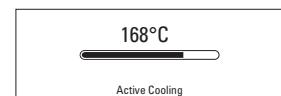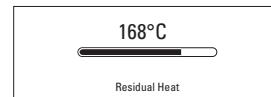




PREČACI

KAKO BISTE POVEĆALI LAKOĆU UPORABE, pećnica automatski ispunjava popis vaših omiljenih prečaca za uporabu.

KADA POČINJETE koristiti svoju pećnicu, popis se sastoji od 10 praznih položaja s oznakom "prečac". Kako koristite pećnicu, ona tijekom vremena ispunjava popis prečacima za vaše najčešće korištene funkcije.

KADA UDETE U IZBORNIK PREČACA, funkcija koju ste najčešće koristili bit će unaprijed odabrana i pozicionirana kao prečac #1.

NAPOMENA: redoslijed funkcija prikazanih u izborniku prečaca automatski će se mijenjati ovisno o vašim navikama pri kuhanju.

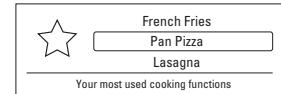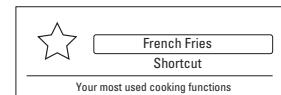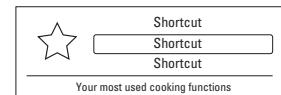

- 1 PRITISNITE TIPKU **SHORTCUT**.
- 2 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste izabrali svoj omiljeni prečac. Unaprijed je odabrana najčešća korištena funkcija.
- 3 PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste potvrdili svoj odabir.
- 4 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE / **OK** kako biste izvršili potrebne prilagodbe.
- 5 PRITISNITE TIPKU **START**.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

UREĐAJ SE UKLJUČUJE ILI ISKLJUČUJE uz pomoć tipke za uključivanje/isključivanje.




KADA JE UREĐAJ ISKLJUČEN, nijedna osim dvije tipke ne odgovaraju. NPR. Tipka Start (pogledajte dio Brzo pokretanje) i tipka OK (pogledajte dio Kuhinjski tajmer). Prikazuje se sat u 24-satnom obliku.

KADA JE UREĐAJ UKLJUČEN, sve tipke normalno rade, a sat u 24-satnom obliku nije prikazan.

NAPOMENA: Ponašanje pećnice može se razlikovati od onog gore opisanog, ovisno o tome je li UKLJUČENA ili ISKLJUČENA funkcija EKO (pogledajte odlomak EKO za više informacija).

OPISI U OVIM UPUTAMA ZA UPORABU (IFU) navode se uz pretpostavku da je pećnica UKLJUČENA.

PROMJENA POSTAVKI

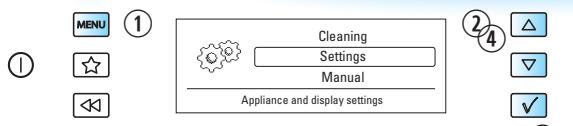

- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Settings.
- 3 PRITISNITE TIPKU OK
- 4 TIPKAMA GORE / DOLJE odaberite postavke koje želite podešiti.
- 5 PRITISNITE TIPKU NATRAG ZA IZLIZ iz funkcije postavljanja kada ste dovršili.


KAD SE UREĐAJ PO PRVI PUT UKLJUČI u električnu mrežu, pitat će vas da postavite jezik i sat u 24-satnom obliku.

NAKON PREKIDA ELEKTRIČNE ENERGIJE sat će treptati i morat će ga ponovo postaviti.

VAŠA PEĆNICA IMA nekoliko funkcija koje sami možete podešiti prema svom osobnom ukusu.



JEZIK

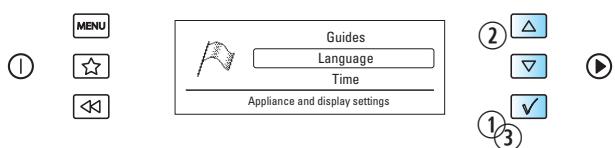


- 1 PRITISNITE TIPKU OK.
- 2 KORISTITE SE TIPKAMA ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste izabrali jedan od dostupnih jezika.
- 3 PONOVO PRITISNITE TIPKU OK za potvrđivanje izmjene.




PROMJENA POSTAVKI


POSTAVKA SATA

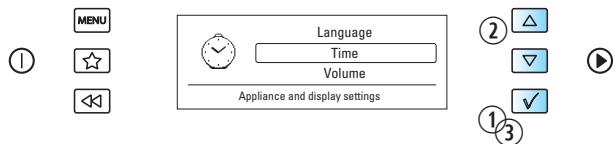


- PRITISNITE TIPKU OK.** (Brojke na lijevoj strani (sati) trepču).
- KORISTITE SE TIPKAMA ZA POMAK GORE / DOLJE** kako biste postavili sat u 24-satnom obliku.
- PONOVO PRITISNITE TIPKU OK** za potvrđivanje izmjene.
SAT JE PODEŠEN I AKTIVIRAN.

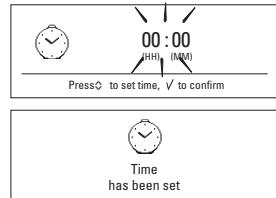

POSTAVLJANJE ZVUKA

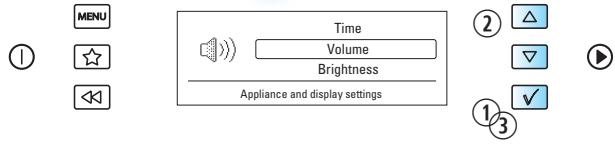


- PRITISNITE TIPKU OK.**
- KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE** kako biste postavili glasnoću na visoku, nisku ili bez zvuka.
- PONOVO PRITISNITE TIPKU OK** za potvrđivanje izmjene.

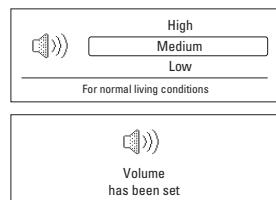

PROMJENA POSTAVKI



- ① PRITISNITE TIPKU **OK**.
- ② KORISTITE SE TIPKAMA ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste odredili razinu svjetline prikladne za vaše potrebe.
- ③ PONOVO PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste potvrdili svoj odabir.

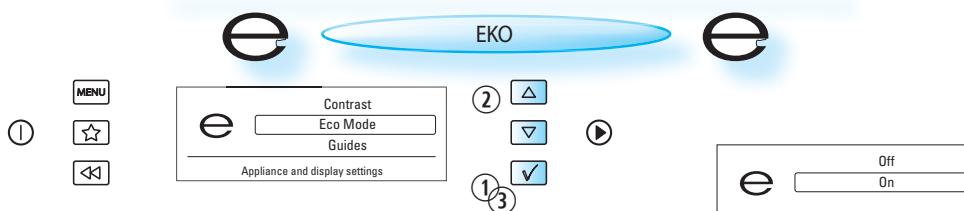

- ① PRITISNITE TIPKU **OK**.
- ② KORISTITE SE TIPKAMA ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste UKLJUČILI ili ISKLJUČILI postavku EKO.
- ③ PONOVO PRITISNITE TIPKU **OK** za potvrđivanje izmjene.

KADA JE EKO UKLJUČEN, zaslon automatski potamni nakon nekog vremena radi uštede energije. Automatski se ponovo uključuje nakon pritiska tipke ili otvaranja vrata.

KADA JE POSTAVLJENO OFF (ISKLJUČENO), zaslon se neće isključiti, a sat u 24-satnom obliku uvijek je vidljiv.



PROMJENA POSTAVKI



TIJEKOM KUHANJA




NAKON ŠTO JE POSTUPAK KUHANJA ZAPOČEO:

Vrijeme se može jednostavno produžiti u koracima po 30 sekundi pritiskom tipke Start. *Svakim pritiskom* vrijeme se povećava za 30 sekundi.



PRITISKOM NA TIPKE ZA POMAK GORE I LIJEVE možete se prebacivati s jednog parametra na drugi kako biste odabrali onaj koji želite izmjeniti.

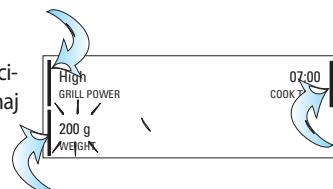

PRITISKOM NA TIPKU OK odabire se i omogućuje njegova izmjena (on bljeska). Koristite tipke za pomak gore / dolje kako biste izmijenili svoju postavku.



PONOVO PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir. Pećnica automatski nastavlja s novom postavkom.



PRITISKOM NA TIPKU BACK možete se vratiti izravno u parametar koji ste zadnji promijenili.

KUHINJSKI TAJMER






KORISTITE OVU FUNKCIJU kad želite da kuhinjski tajmer odmjeri točno vrijeme za različite svrhe poput kuhanja jaja ili ostavljanja tijesta da se diže prije pečenja, itd.

OVA FUNKCIJA JE DOSTUPNA SAMO kada je pećnica isključena ili u načinu pripravnosti.

- ① PRITISNITE TIPKU **OK**.
- ② KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste odredili željenu dužinu trajanja na tajmeru.
- ③ PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste pokrenuli odbrojavanje tajmera.

KADA TAJMER ZAVRŠI S ODBROJAVANjem, ZAČUT ĆE SE ZVUČNI SIGNAL.

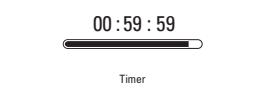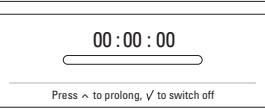Press \wedge to prolong, \vee to switch off


PRITISKOM NA GUMB **STOP** prije no što tajmer završi s radom tajmer će se isključiti.

KAKO KUHATI I PODGRIJAVATI S MIKROVALOVIMA




KORISTITE OVU FUNKCIJU za normalno kuhanje i zagrijavanje hrane poput povrća, ribe, krumpira i mesa.

- ① PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- ② PRITISNITE TIPKU **OK** kada se prikaže stavka Manual.
- ③ PRITISNITE TIPKU **OK** kada se prikaže stavka Microwave.
- ④ KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili vrijeme kuhanja.
- ⑤ PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste potvrdili svoju postavku.
- ⑥ KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili razinu snage mikrovalova.
- ⑦ PRITISNITE TIPKU **START**.

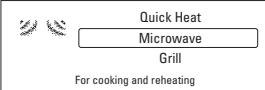

For cooking and reheating








KAKO KUHATI I PODGRIJAVATI S MIKROVALOVIMA

STUPANJ SNAGE


SAMO MIKROVALOVI	
SNAGA	PREPORUČENA UPORABA:
900 W	PODGRIJAVANJE NAPITAKA , vode, bistrih juha, kave, čaja ili drugih namirnica s visokim sadržajem vode. Ako namirnice sadrže jaje ili kremu, izaberite manji stupanj snage.
750 W	KUHANJE POVRĆA , mesa itd.
650 W	KUHANJE ribe.
500 W	OPREZNIJE KUHANJE npr. visoko proteinskih umaka, jela sa sirom i jajima te dovršavanje poklopljenih jela.
350 W	LAGANO VRENJE VARIVA , topljenje maslaca i čokolade.
160 W	ODMRZAVANJE . Omekšavanje maslaca, sireva.
90 W	OMEKŠAVANJE sladoleda.
0 W	KAD SE KORISTI samo tajmer.

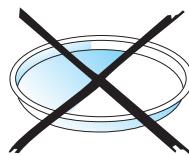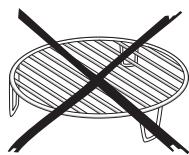

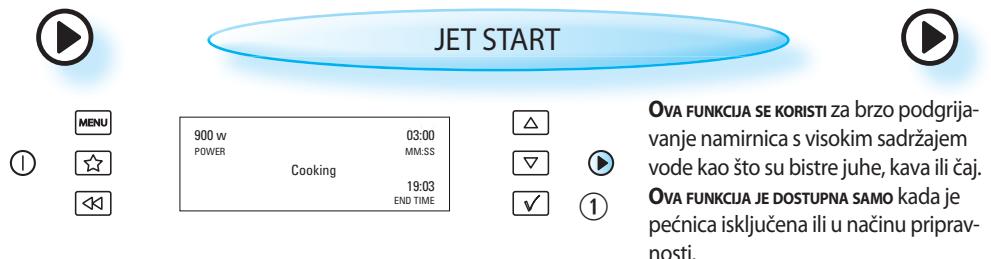


OVA FUNKCIJA SE KORISTI za brzo podgrijavanje namirnica s visokim sadržajem vode kao što su bistre juhe, kava ili čaj. **OVA FUNKCIJA JE DOSTUPNA SAMO** kada je pećnica isključena ili u načinu pripravnosti.

- 1 **PRITISNITE TIPKU START KAKO BISTE AUTOMATSKI KRENULI** s razinom pune snage mikrovalova i s vremenom kuhanja postavljenim na 30 sekundi. Svaki dodatni pritisak produljuje vrijeme za daljnjih 30 sekundi.


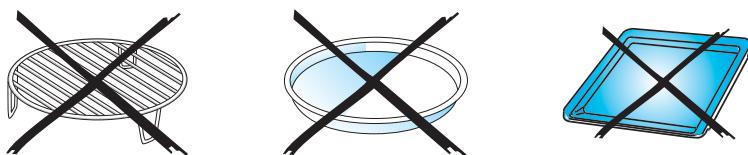


HRSKAVO PEĆENJE

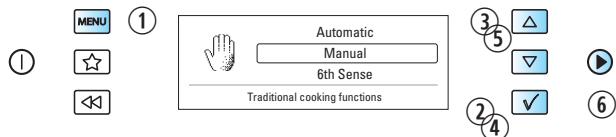

KORISTITE OVU FUNKCIJU ZA podgrijavanje i pečenje pizza i drugih jela na bazi tjesteta. Također je prikladna za prženje slanine i jaja, kobasica, hamburgera i sl.

- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKU OK kada se prikaže stavka Manual.
- 3 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Crisp.
- 4 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 5 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili vrijeme kuhanja.
- 6 PRITISNITE TIPKU START.

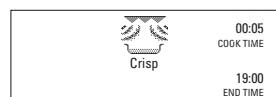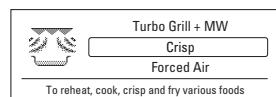

PEĆNICA AUTOMATSKI radi s mikrovalovima i roštiljem da bi zagrijala posudu za hrskavo pečenje. Na taj će način posuda za hrskavo pečenje brzo dosegnuti potrebnu temperaturu da bi jelo poprimilo smeđu boju i postalo hrskavo.

PROVJERITE da li je posuda za hrskavo pečenje pravilno postavljena na sredinu okretnog staklenog tanjura.


PEĆNICA I POSUDA ZA HRSKAVO PEĆENJE se jako zagriju prilikom korištenja ove funkcije.

NEMOJTE STAVLJATI VRUĆU POSUDU ZA HRSKAVO PEĆENJE na bilo koju površinu osjetljivu na toplinu.


BUDITE PAŽLJIVI, NEMOJTE DODIRIVATI element roštilja.

PRILIKOM UKLANJANJA POSUDE ZA HRSKAVO PEĆENJE KORISTITE RUKAVICE ZA PEĆNICU ili posebnu dostavljenu ručku za hrskavo pečenje.

KORISTITE SAMO dostavljenu posudu za hrskavo pečenje s ovom funkcijom. Druge posude za hrskavo pečenje raspoložive na tržištu neće postići pravilan rezultat pri korištenju ove funkcije.

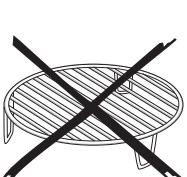


ROŠTILJ

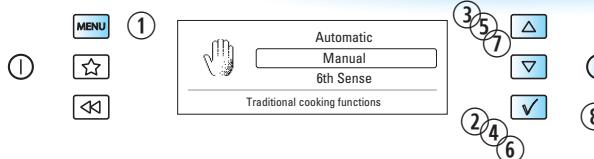

KORISTITE OVU FUNKCIJU za brzo postizanje lijepo smeđe boje namirnica.
NAMIRNICE POPUT TOSTA SA SIROM, ODREZAKA I KOBASICA postavite na visoku žičanu policu.

- ① PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- ② PRITISNITE TIPKU **OK** kada se prikaže stavka Manual.
- ③ PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Grill.
- ④ PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste potvrdili svoj odabir.
- ⑤ KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili vrijeme kuhanja.
- ⑥ PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste potvrdili svoju postavku.
- ⑦ KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili razinu snage roštilja.
- ⑧ PRITISNITE TIPKU **START**.

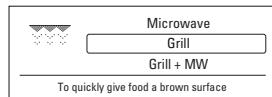

STAVITE NAMIRNICE na žičanu policu.


UVJERITE SE DA JE POSUĐE otporno na toplinu i vatrostalno, prije uporabe za roštiljanje.

NEMOJTE KORISTITI PLASTIČNI pribor pri radu s roštiljem. Rastopit će se. Papirnati ili drveni pribor također nije prikladan.


IZBOR STUPNJA SNAGE

UNAPRIJEĐ ZAGRJUTE ROŠTILJ u trajanju od 3 - 5 minuta na razini velike snage roštiljanja.

ROŠTILJ	
PREPORUČENA UPORABA:	SNAGA
TOST SA SIROM, riblji odresci i hamburgeri	VISOKA
KOBASICE i pile na ražnju	SREDNJA
NEZNATNO SMEĐA površina namirnica	NISKA

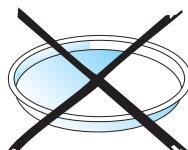


KOMBI ROŠTILJ

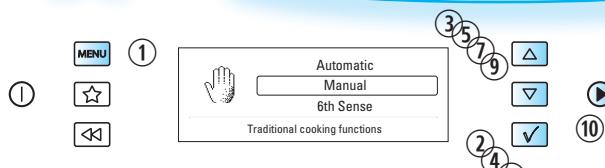

KORISTITE OVU FUNKCIJU prilikom kuhanja namirnica poput lazanja, ribe i gratini-ranog krumpira.

- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKU **OK** kada se prikaže stavka Manual.
- 3 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Grill + MW.
- 4 PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste potvrdili svoj odabir.
- 5 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili vrijeme kuhanja.
- 6 PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste potvrdili svoju postavku.
- 7 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste odredili razinu snage roštilja.
- 8 PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste potvrdili svoju postavku.
- 9 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili razinu snage mikrovalova.
- 10 PRITISNITE TIPKU **START**.

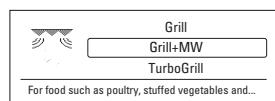

High GRILL POWER 350 W POWER	00:05 COOK TIME Grill + MW 19:00 END TIME
---------------------------------------	---


Low GRILL POWER 650 W POWER	07:00 COOK TIME Grill + MW 19:07 END TIME
--------------------------------------	---


IZBOR STUPNJA SNAGE

NAJVEĆI MOGUĆI stupanj snage mikrovalova pri uporabi kombi roštilja je ograničen na tvornički predviđenu vrijednost.

STAVITE NAMIRNICE na žičanu policu ili na stakleni okretni tanjur.

KOMBINIRANI ROŠTILJ		
PREPORUČENA UPORABA:	SNAGA ROŠTILJA	STUPANJ SNAGE MIKROVALOVA
LAZANJE	SREDNJA	350 - 500 W
GRATINIRANI KRUMPIR	SREDNJA	500 - 650 W
GRATINIRANA RIBA	VISOKA	350 - 500 W
PEČENE JABUKE	SREDNJA	160 - 350 W
ZAMRZNUTA GRATINIRANA JELA	VISOKA	160 - 350 W

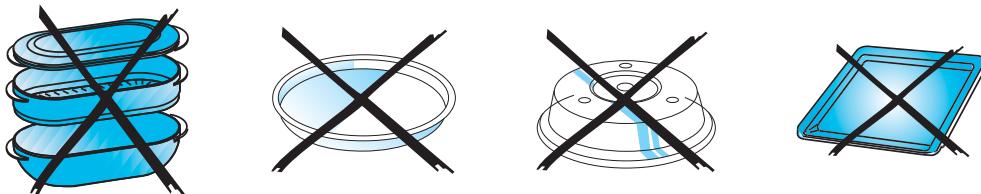

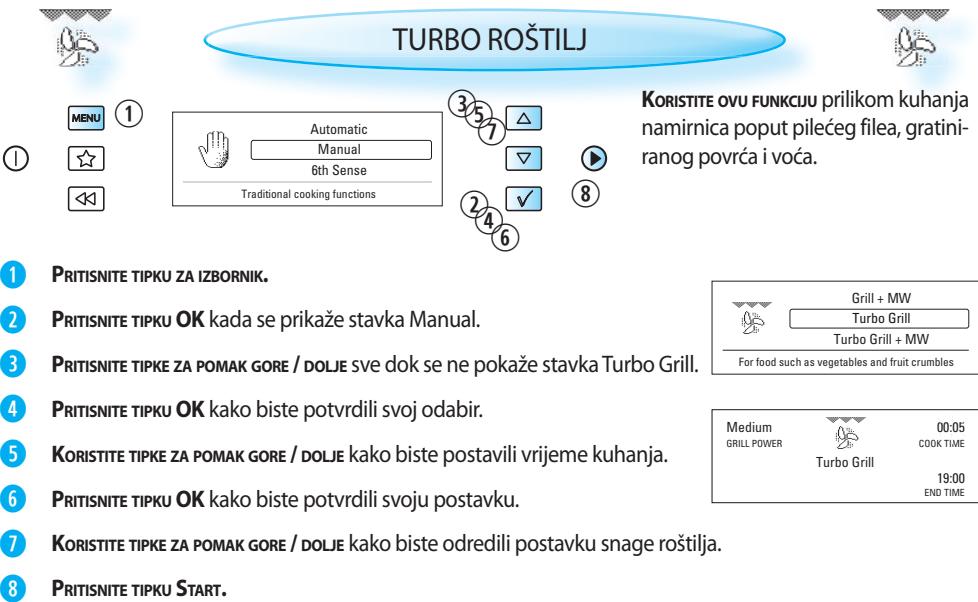


STAVITE NAMIRNICE na žičanu policu.

UVJERITE SE DA JE POSUĐE otporno na toplinu i vatrostalno, prije uporabe za roštiljanje.


NEMOJTE KORISTITI PLASTIČNI pribor pri radu s roštiljem. Rastopit će se. Papirnati ili drveni pribor također nije prikladan.

IZBOR STUPNJA SNAGE

TURBO ROŠTILJ	
PREPORUČENA UPORABA:	SNAGA
PILEĆI FILE, gratinirani pire krumpir.	VISOKA
GRATINIRANE rajčice	SREDNJA
GRATINIRANO voće, smeđa površina namirnica	NISKA

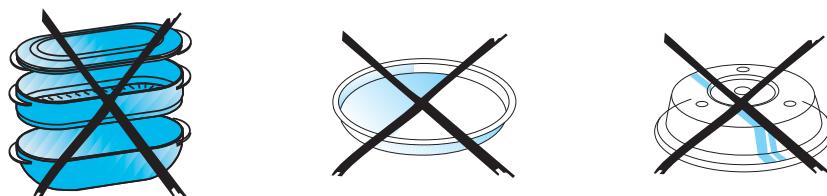


KOMBINIRANI TURBO ROŠTILJ

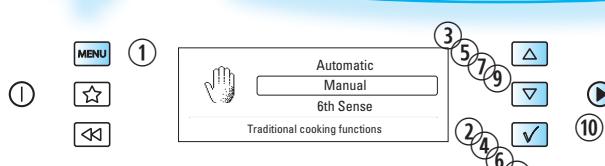

- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKU OK kada se prikaže stavka Manual.
- 3 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Turbo Grill + MW.
- 4 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 5 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili vrijeme kuhanja.
- 6 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoju postavku.
- 7 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste odredili razinu snage roštilja.
- 8 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoju postavku.
- 9 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili razinu snage mikrovalova.
- 10 PRITISNITE TIPKU START.

NAJVEĆI MOGUĆI stupanj snage mikrovalova pri uporabi Turbo kombi roštilja je ograničen na tvornički postavljenu razinu.

KORISTITE OVU FUNKCIJU prilikom kuhanja namirnica poput punjenog povrća i komada piletine.

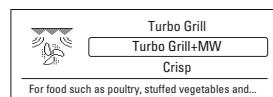



High GRILL POWER 400 W POWER	Turbo Grill + MW	00:05 COOK TIME 19:00 END TIME
---------------------------------------	------------------	---

Low GRILL POWER 650 W POWER	Turbo Grill + MW	07:00 COOK TIME 19:07 END TIME
--------------------------------------	------------------	---


IZBOR STUPNJA SNAGE

STAVITE NAMIRNICE na žičanu policu ili na stakleni okretni tanjur.

KOMBINIRANI TURBO ROŠTILJ		
PREPORUČENA UPORABA:	SNAGA ROŠTILJA	STUPANJ SNAGE MIKROVALOVA
PILEĆE POLOVICE	SREDNJA	350 - 500 W
PUNJENO POVRĆE	SREDNJA	500 - 650 W
PILEĆE NOŽICE	VISOKA	350 - 500 W
Pečene jabuke	SREDNJA	160 - 350 W
Pečena riba	VISOKA	160 - 350 W

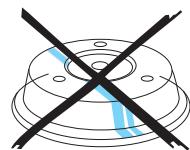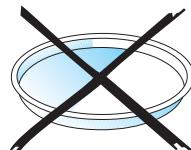



BRZO ZAGRIJAVANJE

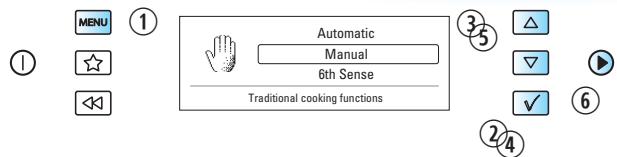

KORISTITE OVU FUNKCIJU ZA PREDGRIJAVANJE
prazne pećnice.


PREDGRIJAVANJE se uвijek obavlja s praznom pećnicom kao što biste učinili s klasičnom pećnicom prije kuhanja ili pečenja.

- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKU **OK** kada se prikaže stavka Manual.
- 3 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Quick Heat.
- 4 PRITISNITE TIPKU **OK** kako biste potvrdili svoj odabir.
- 5 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili temperaturu.
- 6 PRITISNITE TIPKU **START**.

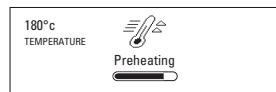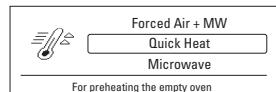

NEMOJTE STAVLJATI NAMIRNICE u pećnicu prije ili za vrijeme predgrijavanja. Mogla bi izgorjeti zbog intenzivne topline. Nakon što je proces grijanja započet, lako možete podešiti temperaturu pritiskom na tipke za pomak gore / dolje.

KAD SE DOSTIGNE POSTAVLJENA TEMPERATURA, pećnica zatim zadržava zadanu temperaturu još 10 minuta prije nego što će se isključiti. Za to vrijeme ona čeka da stavite namirnice i izaberete funkciju prisilne ventilacije kako bi započela s kuhanjem.

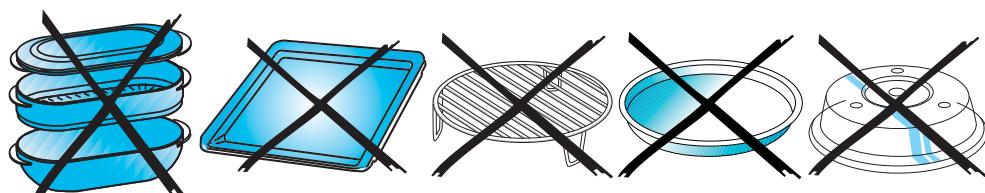

PRISILNA VENTILACIJA

KORISTITE OVU FUNKCIJU ZA pripremanje
puslica, slastica, biskvita, suflea, peradi
i pečenog mesa.

Crisp Forced Air Forced Air + MW <small>To cook pastry, cakes, poultry and roast meats</small>
175°C <small>TEMPERATURE</small> Forced Air <small>COOK TIME</small> 00:05 <small>END TIME</small> 19:00
175°C <small>TEMPERATURE</small> Forced Air <small>COOK TIME</small> 00:05 <small>END TIME</small> 19:00
180°C <small>TEMPERATURE</small> Cooking <small>COOK TIME</small> 39:59 <small>END TIME</small> 20:00


PRISILNA VENTILACIJA

UVIJEK KORISTITE NISKU ŽIČANU POLICU za smještaj namirnica kako biste omogućili slobodno kruženje zraka oko njih.

KORISTITE TANJUR ZA PEĆENJE kad pečete male komade poput kolačića ili peciva.



NAMIRNICA	PRIBOR	TEMP. PEĆNICE °C	TRAJANJE
ROSTBIF, SREDNJI (1,3 - 1,5 kg)	TANJUR na žičanoj polici	170 - 180 °C.	40 - 60 MIN.
SVINJSKO PEĆENJE (1,3 - 1,5 kg)	TANJUR na žičanoj polici	160 - 170 °C.	70 - 80 MIN.
CJELO PILE (1,0 - 1,2Kg)	TANJUR na žičanoj polici	210 - 220 °C.	50 - 60 MIN.
BISKVIT (težak)	TANJUR ZA KOLAČE na žičanoj polici	160 - 170 °C.	50 - 60 MIN.
BISKVIT (lagan)	TANJUR ZA KOLAČE na žičanoj polici	170 - 180 °C.	30 - 40 MIN.
KOLAČI	TANJUR ZA PEĆENJE	170 - 180 °C, PRETHODNO ZAGRIJANA PEĆNICA	10 - 12 MIN.
ŠTRUCA KRUA	TANJUR ZA PEĆENJE na žičanoj polici	180 - 200 °C, PRETHODNO ZAGRIJANA PEĆNICA	30 - 35 MIN.
KRUŠČIĆI	TANJUR ZA PEĆENJE	210 - 220 °C, PRETHODNO ZAGRIJANA PEĆNICA	10 - 12 MIN.
PUSLICE	TANJUR ZA PEĆENJE	100 - 120 °C, PRETHODNO ZAGRIJANA PEĆNICA	40 - 50 MIN.

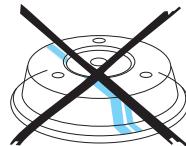


KOMBINIRANA PRISILNA VENTILACIJA



KORISTITE OVU FUNKCIJU ZA pripremanje pečenog mesa, peradi i krumpira u kori, gotove zamrznute hrane, biskvita, slastica, ribe i pudinga.

- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKU OK kada se prikaže stavka Manual.
- 3 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Forced Air + MW.
- 4 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 5 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili vrijeme kuhanja.
- 6 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoju postavku.
- 7 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili temperaturu.
- 8 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoju postavku.
- 9 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili razinu snage mikrovalne pećnice.
- 10 PRITISNITE TIPKU START.

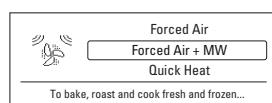


UVIJEK KORISTITE NISKU ŽIČANU POLICU za smještaj namirnica kako biste omogućili slobodno kruženje zraka oko njih.


NAJVEĆI MOGUĆI STUPANJ SNAGE MIKROVALOVA pri uporabi prisilne ventilacije je ograničen na tvornički predviđenu vrijednost.



KOMBINIRANA PRISILNA VENTILACIJA	
SNAGA	PREPORUČENA UPORABA:
350 W	KUHANJE peradi, ribe i gratiniranih jela
160 W	PRIPREMANJE pečenja
90 W	PEČENJE kruha i kolača
0 W	TAMNJENJE samo tijekom kuhanja

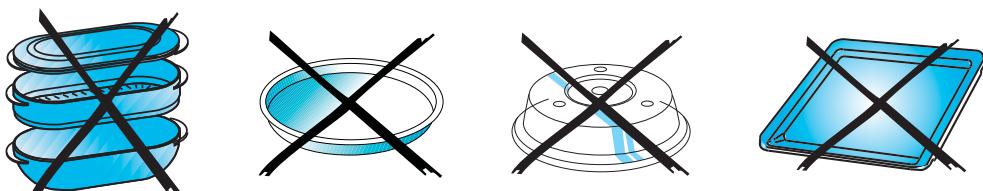

INTUITIVNO PODGRIJAVANJE (6TH SENSE REHEAT)

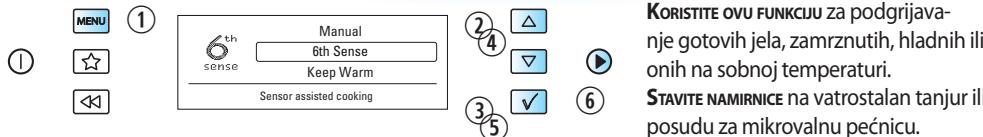


- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka 6th Sense.
- 3 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 4 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka 6th Sense Reheat.
- 5 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 6 PRITISNITE TIPKU START.

PROGRAM SE NE SMIJE prekinuti.

NETO TEŽINA treba se održati u granicama 250 - 600 g kad se koristi ova funkcija. U protivnom, na raspolaganju vam je ručna funkcija za postizanje najboljeg rezultata.

UVJERITE SE da je temperatura pećnice jednaka sobnoj prije korištenja ove funkcije da bi se postigao najbolji rezultat.

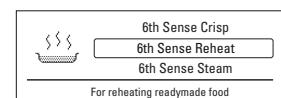


KADA SPREMATE obrok u hladnjak ili ga raspoređujete na tanjuru za kasnije podgrijavanje, posložite deblju, gušću hranu na vanjski obod tanjura, a tanju i manje gustu hranu u središte.



POSTAVITE TANJE ODREŠKE mesa jedan iznad drugog ili ih međusobno povežite.

DEBLJI ODREŠCI poput mesnih rola i kobasica moraju biti položeni jedni blizu drugih.


1-2 MINUTE ODLJEŽAVANJA UVJEK POBOLJŠAVAJU rezultat, naročito za zamrznute namirnice.

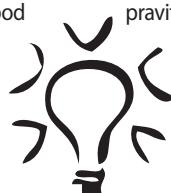

UVIJEK POKRJITE NAMIRNICE kada koristite ovu funkciju.

AKO SU NAMIRNICE TAKO PAKIRANE da već imaju pokrov, napravite 2-3 proreza u pakovanju da bi se oslobođio pritisak što se stvara prilikom zagrijavanja.

PLASTIČNU FOLIJU treba se probosti vilićom ili čačkalicom da bi se smanjio tlak i izbjeglo prskanje, budući da se za vrijeme kuhanja stvara para.

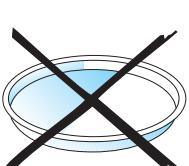



RUČNO ODMRZAVANJE



SLJEDITE POSTUPAK za "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovremenima" i izaberite stupanj snage od 160 W prilikom ručnog odmrzavanja.

REDOVITO PROVJERAVAJTE I PREGLEDAVAJTE HRANU. Iskustvo će vam pomoći u određivanju prikladnog vremena za razne količine hrane.

SMRZNUTU HRANU U PLASTIČNIM VREĆICAMA, plastičnim folijama ili kartonskim pakovanjima možete staviti izravno u pećnicu ako na pakovanju nema metalnih dijelova (npr. metalne petlje).

VRIJEME ODMRZAVANJA MIJENJA se ovisno o obliku pakovanja. Plitki se paketi odmrzavaju brže od dubokih blokova.

RAZDVOJITE KOMADE kada se počnu odmrzavati. Zasebni odresci odmrzavaju se lakše.

ZAŠTITITE POVRŠINE NAMIRNICA malim komadima aluminijске folije ako se počnu zagrijavati (npr. vrhove pilećih nogu i krila).



OKRENITE VELIKE KOMADE upola postupka odmrzavanja.

KUHANA HRANA, VARIVA I MESNI UMACI odmrzavaju se bolje ako ih miješate za vrijeme odmrzavanja.


PRI ODMRZAVANJU je bolje ako namirnice malo otopite pa pustite da se postupak okonča za vrijeme odležavanja.

VRIJEME ODLEŽAVANJA NAKON ODMRZAVANJA UVIJEK POBOLJŠAVA rezultat, jer se temperatura ravnomjerno raspodjeljuje kroz cijelu namirnicu.






ODMRZAVANJE HRSKAVOG KRUHA

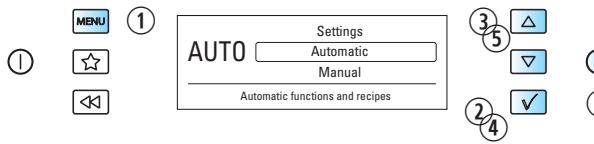

Ovu funkciju koristite za brzo odmrzavanje i zagrijavanje prethodno ispečenih peciva, kruha baguette i kroasana. Pećnica će automatski odabratи metodu kuhanja, potrebno vrijeme i snagu.

- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Automatic.
- 3 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 4 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Crispy Bread Defrost.
- 5 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 6 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili težinu.
- 7 PRITISNITE TIPKU START.

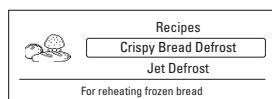

PEĆNICA AUTOMATSKI radi s mikrovalovima kako bi unaprijed zagrijala posudu za hrskavo pečenje. Na taj će način posuda za hrskavo pečenje brzo postići svoju radnu temperaturu. Kada je predgrijavanje gotovo, pećnice od vas zatražiti da dodate hranu. Otvorite vrata - dodajte hranu i ponovno pritisnite tipku Start.

PROVJERITE da li je posuda za hrskavo pečenje pravilno postavljena na sredinu okretnog staklenog tanjura.


PEĆNICA I POSUDA ZA HRSKAVO PEČENJE se jako zagriju prilikom korištenja ove funkcije.



NEMOJTE STAVLJATI VRUĆU POSUDU ZA HRSKAVO PEČENJE na bilo koju površinu osjetljivu na toplinu.


BUDITE PAŽLJIVI, NEMOJTE DODIRIVATI element roštilja.

PRILIKOM UKLANJANJA POSUDE ZA HRSKAVO PEČENJE KORISTITE RUKAVICE ZA PEĆNICU

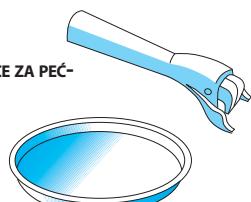


ili posebnu dostavljenu ručku za hrskavo pečenje.

KORISTITE SAMO dostavljenu posudu za hrskavo pečenje s ovom funkcijom. Druge posude za hrskavo pečenje raspoložive na tržištu neće postići dobar rezultat pri korištenju ove funkcije.




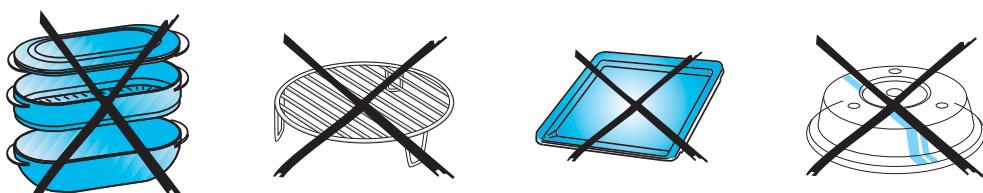


BRZO ODMRZAVANJE

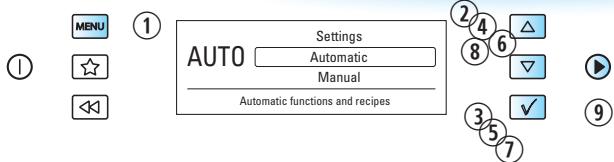

KORISTITE OVU FUNKCIJU za odmrzavanje mesa, peradi, ribe, povrća i kruha. Koristite brzo odmrzavanje samo ako je neto težina između 100 g i 3,0 kg. **NAMIRNICE UVIJEK STAVITE** na okretni stakleni tanjur.

- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Automatic.
- 3 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 4 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Jet Defrost.
- 5 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 6 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste odabrali namirnice.
- 7 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 8 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili težinu.
- 9 PRITISNITE TIPKU START.

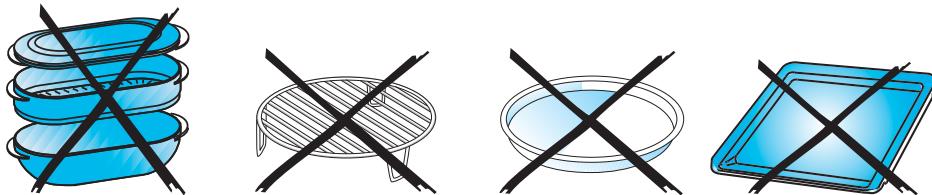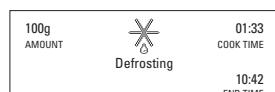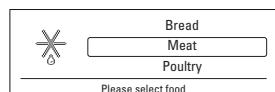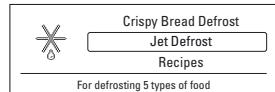



BRZO ODMRZAVANJE



TEŽINA:


OVA FUNKCIJA ZAHTIJEVA unos neto težine namirnica. Pećnica će automatski izračunati potrebno vrijeme za završavanje postupka.




AKO JE TEŽINA MANJA ILI VEĆA OD PREPORUČENE TEŽINE: Slijedite postupak opisan u "Kako kuhati i podgrijavati s mikrovalovima" i pri odmrzavanju izaberite 160 W.

ZAMRZNUTE NAMIRNICE:

AKO SU NAMIRNICE TOPLJE od temperature dubokog smrzavanja (-18°C), izaberite manju težinu hrane.

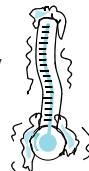

AKO SU NAMIRNICE HLDNIJE od temperature dubokog smrzavanja (-18°C), izaberite veću težinu hrane.

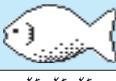NAMIRNICA	PREPORUKE
 MESO (100g - 2,0 kg)	MLJEVENO MESO , kotleti, odresci ili pečenja.
 PERAD (100 g - 3,0 kg)	CIJELO PILE , komadi ili file.
 RIBA (100 g - 2,0 kg)	CIJELA, ODRESCI ili filetirana.
 POVRĆE (100 g - 2,0 kg)	MLJEŠANO POVRĆE , grašak, brokula, itd.
 KRUH (100 g - 2,0 kg)	ŠTRUCA , peciva s grožđicama ili peciva.


ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI odnosno ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima" te izabrati 160 W kod odmrzavanja.

DRŽANJE NA TOPLOM

KORISTITE OVU FUNKCIJU kako biste sačuvali temperaturu hrane pogodnu za posluživanje (~60°C) u određenom vremenskom razdoblju.

- ① PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- ② PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Keep Warm.
- ③ PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- ④ KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili održavanja topline.
- ⑤ PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- ⑥ PRITISNITE TIPKU START.




FUNKCIJA ODRŽAVANJA TOPLINE MOŽE se prekinuti otvaranjem vrata u svakom trenutku. Ona će imati stanku dok provjeravate jelo.
KAKO BISTE NASTAVILI, zatvorite vrata i ponovno pritisnite tipku za pokretanje.
NETO TEŽINA treba se održati u granicama 250 - 600 g kad se koristi ova funkcija.

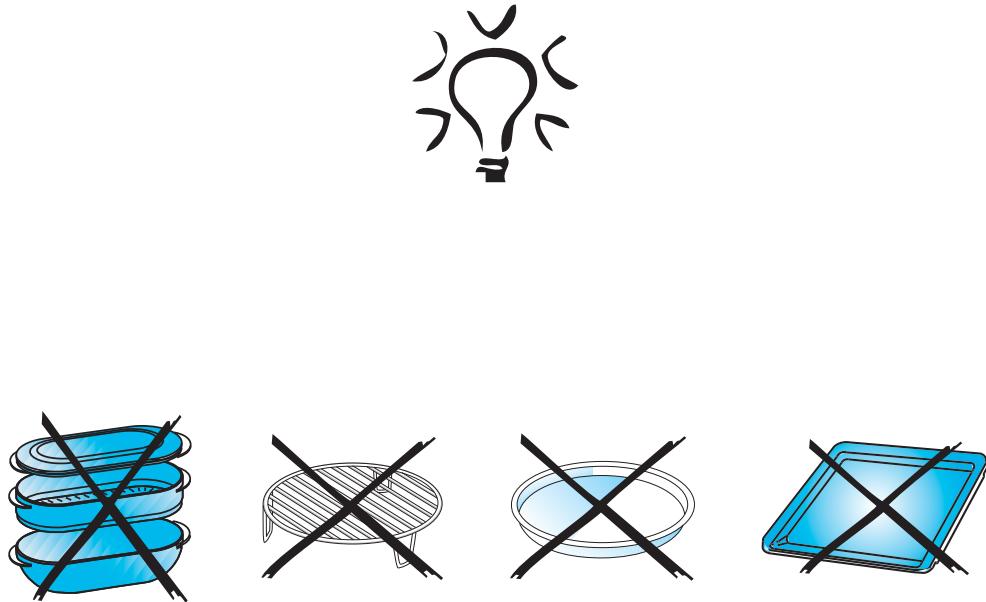



INTUITIVNO HRSKANJE (6TH SENSE CRISP)

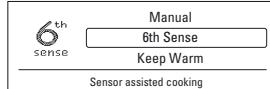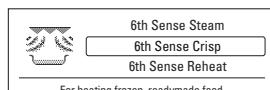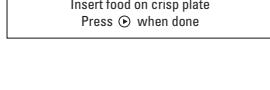

- ①  
- ② 
- ③ 
- ④ 
- ⑤ 
- ⑥ 
- ⑦ 
- ⑧ 
- KORISTITE OVU FUNKCIJU ZA** brzo podgrijavanje vaših namirnica od temperaturе zamrzavanja do temperature serviranja.
- AUTO CRISP SE KORISTI SAMO** za zamrznuta unaprijed pripremljena jela.
- PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.**
- PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE** sve dok se ne pokaže stavka 6th Sense.
- PRITISNITE TIPKU OK** kako biste potvrdili svoj odabir.
- PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE** sve dok se ne pokaže stavka 6th Sense Crisp.
- PRITISNITE TIPKU OK** kako biste potvrdili svoj odabir.
- KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE** kako biste odabrali namirnice.
- PRITISNITE TIPKU OK** kako biste potvrdili svoj odabir.
- PRITISNITE TIPKU START.**


Koristite samo dostavljenu posudu za hrskavo pečenje s ovom funkcijom. Druge posude za hrskavo pečenje raspoložive na tržištu neće postići dobar rezultat pri korištenju ove funkcije.

Nemojte stavljati nikakve spremnike ili omote na posudu za hrskavo pečenje!

Samo namirnice se smiju stavljati na posudu za hrskavo pečenje.

INTUITIVNO HRSKANJE (6TH SENSE CRISP)





NAMIRNICA	PREPORUKE
	PRŽENI KRUMPIRIĆI (300 g - 600 g) RASPOREDITE KRUMPIRIĆE u jednakom sloju po posudi za hrskavo pečenje. Po želji posolite.
	PIZZA , tanka kora (250g - 500g) ZA PIZZE s tankom korom.
	DEBELA PIZZA (300g - 800g) ZA PIZZE s debelom korom.
	BUFFALO KRILCA (300 g - 600 g) PRILIKOM PEČENJA PILEČIH MEDALJONA nauljite posudu za hrskavo pečenje i kuhanje uz stupanj pripreme postavljen na Light.
ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako je njihova težina manja ili veća od preporučene težine, trebate slijediti postupak za ručnu funkciju hrskavog pečenja.	

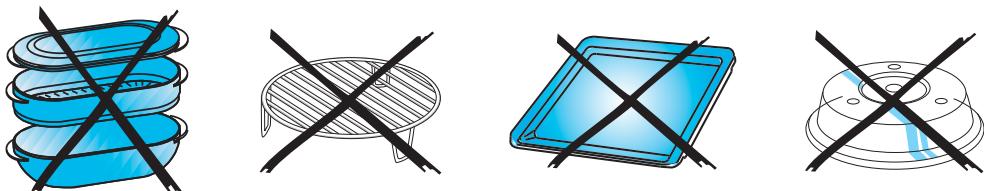



INTUITIVNO KUHANJE NA PARI (6TH SENSE STEAM)

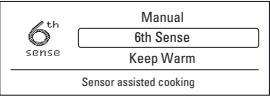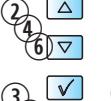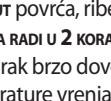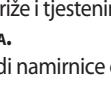

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 
- ⑤ 
- KORISTITE OVU FUNKCIJU PRILIKOM KUHANJA NA MIRNICU POPUT povrća, ribe, riže i tjestenine.**
OVA FUNKCIJA RADI U 2 KORAKA.
- ▶ Prvi korak brzo dovodi namirnice do temperature vrenja.
 - ▶ Drugi korak automatski regulira temperaturu za lagano vrenje da bi se izbjeglo kipljenje.
- ① PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
 ② PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka 6th Sense.
 ③ PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
 ④ PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka 6th Sense Steam.
 ⑤ PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
 ⑥ KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste postavili vrijeme kuhanja.
 ⑦ PRITISNITE TIPKU START.


POSUDA ZA KUHANJE NA PARI predviđena je za korištenje samo s mikrovalovima!

NIKAD JE NE KORISTITE S BILO KOJOM DRUGOM FUNKCIJOM.

KORIŠTENJE POSUDE ZA KUHANJE NA PARI S bilo kojom drugom funkcijom može dovesti do oštećenja.

UVIJEK OSIGURAJTE da se okreći tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice.

UVIJEK POSTAVITE posudu za kuhanje na pari na okretni stakleni tanjur.

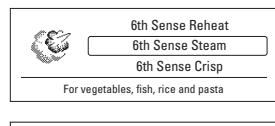


POKLOPAC

NAMIRNICE UVIJEK POKRIJTE POKLOPCEM. Prije korištenja se uvjerite da su posuda i poklopac prikladni za mikrovalnu pećnicu. Ako nemate poklopac prikladan za izabrani posudu, možete umjesto njega koristiti tanjur. Treba biti postavljen s donjim dijelom prema unutrašnjosti posude.

NEMOJTE koristiti plastične ili aluminijске omote kad pokrivate namirnice.

POSUDE

POSUDE NE SMJU biti napunjene više od polovice. Ako namjeravate uzavreti velike količine, izaberite posudu takve veličine da ne bude napunjena za više od polovice. Time se izbjegava prekomjerno vrenje.

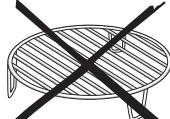

KUHANJE POVRĆA

STAVITE POVRĆE u mrežastu posudu za kuhanje na pari. Ulijte 100 ml vode u donji dio posude.

Prekrijte ga poklopcom i odredite vrijeme kuhanja.


VRIJEME KUHANJA POTREBNO ZA MEKANO POVRĆE poput brokuila i poriluka je 2-3 minute.

VRIJEME KUHANJA POTREBNO ZA TVRDE POVRĆE poput mrkve i krumpira je 4-5 minuta.

KUHANJE RIŽE

SLUŽITE SE PREPORUKAMA NA PAKOVANJU koje se odnose na vrijeme kuhanja, količinu vode i riže.

SASTOJKE STAVITE NA DNO, pokrijte poklopcom i odredite vrijeme.

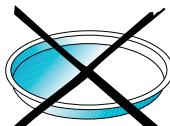

RECEPTI

Ovu funkciju koristite kako biste se brzo kretali prema svom omiljenom receptu.

- 1 PRITISNITE TIPKU ZA IZBORNIK.
- 2 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Automatic.
- 3 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 4 PRITISNITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE sve dok se ne pokaže stavka Recipes.
- 5 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 6 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste odabrali jedan od recepta.
- 7 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 8 KORISTITE TIPKE ZA POMAK GORE / DOLJE kako biste odabrali jednu od namirnica.
- 9 PRITISNITE TIPKU OK kako biste potvrdili svoj odabir.
- 10 KORISTITE TIPKE OK / GORE / DOLJE kako biste se kretali među njima i izvršili potrebne postavke.
- 11 PRITISNITE TIPKU START.

RECEPTI

NAMIRNICA		KOLIČINA	PRIBOR	PREPORUKE
 KRUMPIR	KUHANI	300 g - 1 kg	DONJI DIO POSUDE ZA KUHANJE NA PARI + POKLOPAC.	STAVITE na dno posude za kuhanje na pari i dodati 100 ml vode. Pokrijte poklopcom.
	PEĆENA	200 g - 1 kg	POSUDA ZA MIKROVALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA OKRETНОM TANJURU.	OPERITE ih i probodite. Okrenuti kada to pećnica zatraži.
	GRATINIRANJE	4 - 10 PORCIJE	POSUDA ZA MIKROVALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA NISKOJ POLICI.	NAREŽITE NA KRIŠKE sirovi krumpir i povežite ga crvenim lukom. Začinite solju, paprom i češnjakom, a preko prelijte vrhnje. Pospite sirom odozgo.
	(SMRZNUTO) PRŽENI KRUMPIRIĆI	300 g - 600 g	POSUDA ZA HRSKAVO PEĆENJE	POSPITE solju.
	KRIŠKE	300 g - 800 g		OGULITE GA i narežite na kriške. Začinite ih i blago naujlite na posudi za hrskavo pečenje + poprskajte uljem s gornje strane. Promiješajte kada pećnica to zatraži
ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima"				

RECEPTI

NAMIRNICA		KOLIČINA	PRIBOR	PREPORUKE
MESO	PEČENJA	GOVEDINA	800 G - 1,5 KG	POSUDA ZA MIKRO-VALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA NISKOJ POLICI.
		SVINJETINA	800 G - 1,5 KG	
		JANJETINA	1 KG - 1,5 KG	
		TELETINA	800 G - 1,5 KG	
	REBRA		700 G - 1,2 KG	ZAČINITE IH i stavite u posudu za hrskavo pečenje.
	ENTRECÔTE		2 - 6 KOM	VISOKA POLICA NA TANJURU ZA OKRETANJE
	JANJEĆI KOTLET		2 - 8 KOM	
	BRATWURST		200 G - 800 G	BLAGO NAMASTITE posudu za hrskavo pečenje. Dodajte i okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži
	(KUHANJE)	HOT DOG	4 - 8 KOM	NA DNU POSUDE ZA KUHANJE NA PARI BEZ POKLOPCA
	(SMRZNUTO)	HAMBURGERI	100 G - 500 G	
	SLANINA		50 G - 250 G	BLAGO NAMASTITE posudu za hrskavo pečenje. Dodajte meso na prethodno ugrijanu posudu za hrskavo pečenje. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.
	MESNA ŠTRUCA		4 - 8 PORCIJE	DODAJTE NAMIRNICE na prethodno ugrijanu posudu za hrskavo pečenje i okrenite ih kada pećnica to zatraži
				Načinite svoju omiljenu mješavini za mesnu štrucu i oblikujte je u štrucu
<p>ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima"</p>				



RECEPTI



NAMIRNICA		KOLIČINA	PRIBOR	PREPORUKE
PERAD 	PILE	Pečenja	800 g - 1,5 kg	POSUDA ZA MIKRO-VALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA DONJOJ POLICI
		FILETI (PARA)	300 g - 800 g	POSUDA ZA KUHANJE NA PARI
		FILETI (PRŽENI)	300 g - 1 kg	POSUDA ZA HRSKAVO PEĆENJE
		KOMADI	500 g - 1,2 kg	
<p>ZА NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima"</p>				

RECEPTI					
NAMIRNICA		KOLIČINA	PRIBOR	PREPORUKE	
 RIBA	CJELA RIBA	Pečena	600 g - 1,2 kg	POSUDA ZA MIKROVALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA DONJOJ POLICI	ZACINITE i premažite s malo maslaca po gornjem dijelu
		Kuhani	600 g - 1,2 kg	POSUDA ZA MIKROVALNU PEĆNICU S POKLOPCEM ILI UPOTRIJEBITE PLASTIČNU FOLIJU KAO POKLOPAC	ZACINITE i dodajte 100 ml ribljeg temeljca. Kuhajte pokriveno
	FILETI (PARA)		300 g - 800 g	POSUDA ZA KUHANJE NA PARI	ZACINITE ih i stavite na rešetku za kuhanje na pari. Dodajte 100 ml vode po dnu i pokrijte poklopcom
	ODRESCI	Prženje	300 g - 800 g	POSUDA ZA HRSKAVO PEĆENJE	BLAGO NAMASTITE posudu za hrskavo pečenje. Začinite i dodajte namirnice na prethodno ugrijanu posudu za hrskavo pečenje. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži
		Para	300 g - 800 g	POSUDA ZA KUHANJE NA PARI	ZACINITE ih i stavite na rešetku za kuhanje na pari. Dodajte 100 ml vode po dnu i pokrijte poklopcom
	(SMRZNUTO)	Gratiniranje	600 g - 1,2 kg	POSUDA ZA MIKROVALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA OKRETНОM TANJURU	
		Panirani fileti	200 g - 600 g	POSUDA ZA HRSKAVO PEĆENJE	BLAGO NAMASTITE posudu za hrskavo pečenje. Dodajte namirnice na prethodno ugrijanu posudu za hrskavo pečenje. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži
ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima"					

RECEPTI

NAMIRNICA		KOLIČINA	PRIBOR	PREPORUKE	
 POVRĆE	(SMRZNUTO)	POVRĆE	300 G - 800 G	POSUDA ZA KUHANJE NA PARI	STAVITE NA REŠETKU ZA KUHANJE NA PARI. Dodajte 100 ml vode po dnu i pokrijte poklopcem.
	MRKVE		200 G - 500 G		
	(ZELENE)	MAHUNE	200 G - 500 G	DNO + POKLOPAC POSUDA ZA KUHANJE NA PARI	STAVITE na dno posude za kuhanje na pari i dodati 100 ml vode. Pokrijte poklopcem.
	BROKULA		200 G - 500 G	POSUDA ZA KUHANJE NA PARI	STAVITE NA REŠETKU ZA KUHANJE NA PARI. Dodajte 100 ml vode po dnu i pokrijte poklopcem.
	CVJETAČA		200 G - 500 G		
	(SMRZNUTO)	GRATINIRANJE	400 G - 800 G	POSUDA ZA MIKROVALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA OKRETНОM TANJURU	
	PAPRIKA	PARA	200 G - 500 G	POSUDA ZA KUHANJE NA PARI	STAVITE NA REŠETKU ZA KUHANJE NA PARI. Dodajte 100 ml vode po dnu i pokrijte poklopcem.
		PRŽENJE	200 G - 500 G	POSUDA ZA HRSKAVO PEĆENJE	BLAGO NAULJITE tanjur za hrskavo pečenje. Dodajte namirnice izrezane na komade na prethodno ugrijanu posudu za hrskavo pečenje. Začinite i poškropite uljem. Protresite namirnice kada to pećnica zatraži.
	PATLIDŽAN		300 G - 800 G		PREREŽITE NA POLOVICE pa pospite solju i pustite da odstoji neko vrijeme. Blago nauljite posudu za hrskavo pečenje i dodajte namirnice na prethodno ugrijanu posudu za hrskavo pečenje. Okrenuti kada to pećnica zatraži.
	TIKVA	PARA	200 G - 500 G	POSUDA ZA KUHANJE NA PARI	STAVITE NA REŠETKU ZA KUHANJE NA PARI. Dodajte 100 ml vode po dnu i pokrijte poklopcem.
	KUKURUZ U KLIPU		300 G - 1 KG		
	RAJČICE		300 G - 800 G	POSUDA ZA MIKROVALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA DONJOJ POLICI	PREREŽITE IH NA POLA, začinite i pospite sirom odozgo.
ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima"					

RECEPTI

NAMIRNICA		KOLIČINA	PRIBOR	PREPORUKE
 TJESTENINA	TJESTENINA	1 - 4 PORCJE	DNO I POKLOPAC POSUDE ZA KUHANJE NA PARI	ODREDITE PREPORUČENO vrijeme za kuhanje tjestenine. Ulijte vodu u donji dio posude za kuhanje na pari. Pokrijte poklopcem. Dodajte tjesteninu kada to zatraži pećnica i kuhatje pokriveno.
	LAZANJE	DOMAĆE	4 - 10 PORCJE	POSUDA ZA MIKROVALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA DONJOJ POLICI PRIPREMITE svoj omiljeni recept ili slijedite recept na pakovanju lazanja.
		SMRZNUTO	500 G - 1,2 KG	POSUDA ZA MIKROVALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA OKRETНОM TANJURU
 RIŽA	KUHANI	Riža	100 ML - 400 ML	ODREDITE PREPORUČENO vrijeme za kuhanje riže. Dodajte vodu i rižu na dno i pokrijte poklopcem
	ZOBENA KAŠA	Riža	2 - 4 PORCJE	STAVITE RIŽU I VODU na dno posude za kuhanje na pari. Pokrijte poklopcem. Dodajte mlijeko kada to zatraži pećnica i nastavite s kuhanjem
		ZOB	1 - 2 PORCJE	TANJUR ZA MIKROVALNU PEĆNICU BEZ POKLOPCA IZMIJEŠAJTE ZOBENE PAHLJICE, sol i vodu
ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima"				

RECEPTI

NAMIRNICA		KOLIČINA	PRIBOR	PREPORUKE
 PIZZA / PITA	Pizza	DOMAĆE	2 - 6 PORCIJE	LIM ZA PEĆENJE PRIPREMITE SVOJ OMILJENI recept i stavite ga na lim za pečenje. Stavite ga u pećnicu kada je završeno zagrijavanje
		TANKA (SMRZNUTA)	250 G - 500 G	UKLONITE pakovanje
		LIM (SMRZNUTA)	300 G - 800 G	
	QUICHE	OHLAĐENA	200 G - 500 G	DODAJTE PIZZU na prethodno ugrijanu posudu za hrskavo pečenje
		LORRAINE	1 OBROK	PRIPREMITE TIJESTO (250 g brašna, 150 g maslaca + 2½ žlice vode) i rasporedite tijesto u posudu za hrskavo pečenje. Bockajte ga. Unaprijed ispečite tijesto. Kada pećnica zahtije da dodate nadjev, na njega stavite 200 g šunke, 175 g sira i prelijte ga mješavinom od 3 jaja i 300 ml vrhnja. Stavite ga u pećnicu i nastavite s kuhanjem
		(SMRZNUTO)	200 G - 800 G	UKLONITE pakovanje
ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima"				

RECEPTI

NAMIRNICA		KOLIČINA	PRIBOR	PREPORUKE
 KRUH / KOLAČI	ŠTRUCA KRUHA	1 - 2 KOM	LIM ZA PEČENJE	PRIPREMITE tjesto prema svom omiljenom receptu za lagani kruh. Stavite ga na lim za pečenje da se diže. Dodajte kada je pećnica prethodno ugrijana
	KRUŠČIĆI	KRUŠČIĆI		DODAJTE kada je pećnica prethodno ugrijana
		SMRZNUTO		ZA VAKUUMIRANA PECIVA. Dodajte kada je pećnica prethodno ugrijana
	KRUŠČIĆI	UNAPRIJED PEČENI		IZVADITE iz pakovanja. Dodajte kada je pećnica prethodno ugrijana
		KONZERVIRANO	POSUDA ZA HR-SKAVO PEČENJE	OBLIKUJTE jednu pogaču ili manje komade na namašćenoj posudi za hrskavo pečenje
	POGAČE		POSUDA ZA KO-LAČE ZA MIKRO-VALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA DO-NJOJ POLICI	IZMUJEŠAJTE RECEPT ukupne težine 700 - 800 g. Dodajte kolač kada je pećnica prethodno ugrijana
	BISKVITNI KOLAČ	1 OBROK	LIM ZA PEČENJE	IZRADITE TIJESTO za 16 - 18 komada i njime napunite papirnate kalupe. Dodajte namirnice kada je pećnica prethodno ugrijana
	MUFFINI			STAVITE IH NA PAPIR ZA PEČENJE i dodajte nakon prethodnog zagrijavanja pećnice
	KOLAČI			IZRADITE OBROK od 2 bjelanjka, 80 g šećera i 100 g kokosovog brašna. Začinite vanilijom i esencijom badema. Oblikujte 20-24 komada na masnom limu za pečenje ili na papiru za pečenje. Dodajte namirnice kada je pećnica prethodno ugrijana
ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima"				

RECEPTI

NAMIRNICA		KOLIČINA	PRIBOR	PREPORUKE
 GRICKALICE	KOKICE	90 - 100 G	POSUDA ZA HRSKAVO PEĆENJE	STAVITE VREĆICU na okretni tanjur. Kuhajte samo jednu vrećicu u isto vrijeme
	PEĆENI ORAŠASTI PLODOVI			DODAJTE ORAŠASTE PLODOVE na prethodno ugrijanu posudu za hrskavo pečenje. Promiješajte kada pećnica zatraži
	PILE	BUFFALO KRILCA	300 G - 600 G	
		MEDALJONI (SMRZNUTI)	250 G - 600 G	DODAJTE MEDALJONE na prethodno ugrijanu posudu za hrskavo pečenje. Okrenuti kada to pećnica zatraži
	VOĆNA PITA	DOMAĆA	1 OBROK	IZRADITE TIJESTO od 180 g brašna, 125 g maslaca i 1 jajeta. (ili upotrijebite gotovo tijesto) Rasporedite tijesto u posudu za hrskavo pečenje i napunite ga sa 700-800 g jabuka izrezanih na ploške izmiješanih sa šećerom i cimetom
		SMRZNUTO	300 G - 800 G	UKLONITE pakovanje
	PEĆENE JABUKE		4 - 8 KOM	POSUDA ZA MIKROVALNU I KLASIČNU PEĆNICU NA OKRETНОM TANJURU UKLONITE CJEVI i napunite marcaponom ili cimetom, šećerom i maslacem
 DESERT	KOMPOT OD VOĆA		300 G - 800 ML	POSUDA ZA KUHANJE NA PARI STAVITE NA REŠETKU ZA KUHANJE NA PARI. Dodajte 100 ml vode po dnu i pokrijte poklopcem
	SOUFFLÉ		2 - 6 PORCIJE	POSUDA ZA KLASIČNU PEĆNICU NA DODNOJ POLICI PRIPREMITE MJEŠAVINU ZA SOUFFLÉ s limunom, čokoladom ili voćem i izlijte je u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu s visokim rubom. Dodajte namirnicu kada to pećnica zatraži
ZA NAMIRNICE KOJE NISU NAVEDENE U OVOJ TABLICI te ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u "Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima"				

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

ČIŠĆENJE JE JEDINA RADNJA REDOVNOG ODRŽAVANJA koja se obično zahtijeva.

NEODRŽAVANJE PEĆNICE u čistom stanju uzrokuje propadanje površine, što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.



**NEMOJTE KORISTITI METALNE KRPICE ZA RIBA-
NJE, ABRAZIVNA SREDSTVA ZA ČI-
ŠĆENJE, krpice od metalne
vune, grube krpe za pra-
nje, itd. koje mogu ošte-
titи upravljačku ploču te unu-
tarnje i vanjske površine pećnice. Koristite
spužvu natopljenu blagim deterdžentom ili
papirnati ubrus u kombinaciji sa sredstvom
za čišćenje stakla. Poprskajte sprej za pra-
nje stakla na papirnati ubrus.**



NEMOJTE PRSKATI SPREJ izravno na pećnicu.

U REDOVnim RAZMACIMA, naročito ako vam se nešto prolilo, izvadite okretni tanjur i podlogu okretnog tanjura pa očistite donju stijenknu pećnice.



OVA JE PEĆNICA PREDVIĐENA za rad s pravilno smještenim okretnim tanjurom.



NEMOJTE uključivati mikrovalnu pećni-
cu ako ste okretni tanjur izvadili radi či-
šćenja.

KORISTITE BLAGI DETERDŽENT, vodu i mekanu krpu za čišće-
nje unutarnjih površina, prednje i stražnje strane vra-
ta i njihovog otvora.



**NEMOJTE DOPUSTITI DA SE MASNOĆA ili čestice
hrane nakupljuju oko vrata.**

ZA TVRDOKORNE MRLJE, pustite šalicu vode da vrije u peć-
nici 2 ili 3 minute. Para će omeštati prljavštinu.



NEMOJTE KORISTITI UREĐAJE ZA ČIŠĆENJE PAROM
prilikom čišćenja mikrovalne pećnice.


AKO DODATE MALO LIMUNOVOG SOKA u šalici vode, stavite je na okretni tanjur i ostavite kuhati nekoliko minuta, uklonit ćete neugodne mirise iz pećnice.

Roštilj ne zahtijeva čišćenje budući da će visoka tem-
peratura spaliti sve tragove kuhanja, ali stijenknu iznad
roštilja treba redovno čistiti. Koristite toplu vodu, de-
terdžent i spužvu. Ako roštilj ne koristite redovito, mo-
rate ga uključiti na 10 minuta mjesečno kako biste
spržili mrlje od prskanja.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

PRIKLADNI ZA STROJ ZA PRANJE POSUĐA:


PODLOGA OKRETNOG TANJURA.

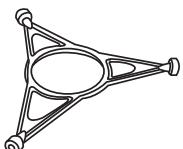


STAKLENI OKRETNI TANJUR.




RUČKA POSUDE ZA HRSKAVO PEĆENJE.

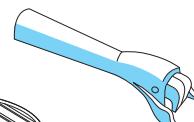

ŽIĆANA POLICA.

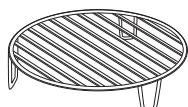


POSUDA ZA KUHANJE NA PARI

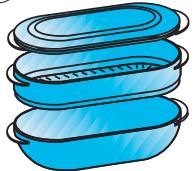

LIM ZA PEĆENJE



POKLOPAC

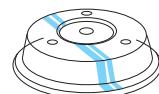

PAŽLJIVO ČIŠĆENJE:

POSUDU ZA HRSKAVO PEĆENJE treba prati u mlakoj vodi s deterdžentom. Jako zaprljana područja smiju se čistiti spužvom i blagim sredstvom za čišćenje.



UVIJEK ostavite posudu za hrskavo pečenje da se dobro ohladi prije čišćenja.

NEMOJTE uranjati ili ispirati u vodi vruću posudu za hrskavo pečenje. Brzo hlađenje može je oštetiti.

NEMOJTE KORISTITI ČELIČNU VUNU. Ona bi izgrebla površinu.

UPUTE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

AKO PEĆNICA NE RADI, nemojte pozivati servis prije nego što izvršite slijedeće provjere:

- ⌚ Da li su okretni tanjur i podloga okretnog tanjura pravilno smješteni.
- ⌚ Utikač je pravilno stavljen u zidnu utičnicu.
- ⌚ Vrata su ispravno zatvorena.
- ⌚ Provjerite osigurače i uvjerite se da ima struje.
- ⌚ Provjerite da li je za pećnicu osigurana dobra ventilacija.
- ⌚ Čekajte 10 minuta, zatim pokušajte još jednom uključiti pećnicu.
- ⌚ Otvorite i ponovno zatvorite vrata prije sljedećeg pokušaja.

SVRHA OVE PREPORUKE JE IZBJEGAVANJE nepotrebnih intervencija ovlaštenog servisa na vaš trošak.

Kada pozovete servisnu službu, uvijek navedite serijski broj i broj modela pećnice (ti se podaci nalaze na servisnoj oznaci na pećnici). Daljnje upute nalaze se u jamstvenom listu.

AKO TREBA ZAMIJENITI ELEKTRIČNI KABEL, smije ga se zamijeniti jedino originalnim električnim kablom, raspoloživim putem našeg servisa. Električni kabel mora zamijeniti ovlašteni serviser.



POPRAVKE SMJE IZVODITI SAMO OVLAŠTENI SERVISER. Opasno je za bilo koga, osim za stručne osobe, obavljati održavanje ili vrsiti popravke, što uključuju uklanjanje poklopaca koji štite od izlaganja mikrovalnoj energiji.

NEMOJTE SKIDATI NIJEDAN POKROV.

PODACI ZA TESTIRANJE I PERFORMANSE GRIJANJA

U SKLADU S IEC 60705.

MEĐUNARODNA ELEKTROTEHNIČKA KOMISIJA razvila je standard usporednog ispitivanja djelotvornosti grijanja kod različitih mikrovalnih pećница. Za ovu pećnicu preporučujemo sljedeće:

Ispitivanje	Količina	Približno vrijeme	Stupanj snage	Posuda
12.3.1	1000 g	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28 - 30 min	Prisilna ventilacija 190 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	28 - 30 min	Prisilna ventilacija 175 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30 - 32 min	Prisilna ventilacija 210 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	10 min	160 W	

U SKLADU S IEC 60350.

MEĐUNARODNA ELEKTROTEHNIČKA KOMISIJA razvila je standard usporednog ispitivanja djelotvornosti grijanja kod različitih pećница. Za ovu pećnicu preporučujemo sljedeće:

Ispitivanje	Približno vrijeme	Temperatura	Prethodno zagrijana pećnica	Pribor
8.4.1	30 - 35 min	150 °C	Ne	Lim za pečenje
8.4.2	18 - 20 min	170 °C	Da	Lim za pečenje
8.5.1	33 - 35 min	160 °C	Ne	Žičana polica
8.5.2	65 - 70 min	160 - 170 °C.	Da	Žičana polica

TEHNIČKI PODACI

MREŽNI NAPON	230 V/50 Hz
NOMINALNA ULAZNA SNAGA	2800 W
OSIGURAČ	16 A
MIKROVALNA (MW) IZLAZNA SNAGA	900 W
Roštilj	1600 W
PRISILNA VENTILACIJA	1200 W
VANJSKE DIMENZIJE (VxŠxD)	455 x 595 x 560
UNUTARNJE DIMENZIJE (VxŠxD)	210 x 450 x 420


SAVJETI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

KUTIJA U KOJU JE ZAPAKIRAN UREĐAJ može biti u cijelosti ponovno upotrijebljena, što potvrđuje istaknuti znak recikliranja. Slijedite lokalne propise o odlaganju otpadaka. Čuvajte potencijalno opasna pakiranja (plastične vrećice, polistiren itd.) izvan dohvata djece.



OVAJ UREĐAJ je označen u skladu s Europskom Direktivom 2002/96/EZ o Električnom i elektroničnom otpadu (WEEE). Propisnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli biti prouzročene neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovoga proizvoda.

SIMBOL na proizvodu, ili na po-pratnim dokumentima, označava da se uređaj ne može zbrinuti kao otpad iz domaćinstva. Umjesto toga, predaje se u odgovarajuću službu za prikupljanje i reciklažu električnih i elektronskih uređaja.

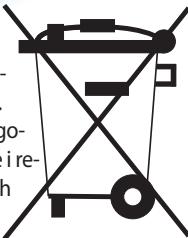

ODLAGANJE se mora izvršiti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada.

ZA DETALJNE INFORMACIJE o obrađivanju, rekuperaciji i reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vaš mjesni ured, odlagalište otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

PRUJ BACANJA UREĐAJA, presijecite električni kabel, tako da uređaj ne može biti priključen na struju.



© Whirlpool Sweden AB 2014. Sva prava pridržana Proizvedeno u Švedskoj.

Whirlpool je registrirani robni žig tvrtke Whirlpool iz SAD-a.