

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod je k dispozici také na stránkách: www.whirlpool.eu

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny.

Ponechte si tyto instrukce při ruce pro další použití.

VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedeny důležité bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst a dodržovat.



Toto je symbol nebezpečí, týkající se bezpečnosti, výstrahy před možnými riziky pro uživatele i ostatní.

Před každým bezpečnostním pokynem je uveden symbol hrozícího nebezpečí a následující slova:



NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, které je třeba předejít. V opačném případě povede k vážnému poranění.



POZOR!

Označuje nebezpečnou situaci, jejímuž vzniku je třeba předejít, jinak by mohla způsobit vážné poranění.

Všechny pokyny týkající se bezpečnosti upozorňují na možná rizika a informují, jak omezit riziko zranění, škod a úrazů elektrickým proudem při nesprávném používání spotřebiče. Dbejte na dodržování těchto pokynů:

- Při rozbalování a montáži noste ochranné rukavice.
- Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
- Instalaci a údržbu musí provádět specializovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.
- Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skříňky k zásuvce elektrického napájení.
- Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutno použít všepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo rozdvojky. Nepřipojujte zařízení do zásuvky, kterou je možné ovládat pomocí dálkového ovládání.
- Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
- Po provedení montáže nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití při vaření pokrmů. Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. vytápění místnosti). Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za jeho nevhodné použití nebo nesprávné nastavení ovladačů.
- Varnou desku nepoužívejte venku.
- Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků.
- Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musí být neustále pod dohledem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
- Během a po použití spotřebiče se nedotýkejte topných těles. Spotřebič nesmí přijít do styku s textiliemi ani jinými hořlavými materiály, dokud všechny jeho součásti zcela nevychladnou.
- Na spotřebič a v jeho blízkosti nepokládáte hořlavý materiál.

- Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření pokrmů s vyšším obsahem tuku a oleje.
- V části pod spotřebičem musí být instalován oddělovací panel (není součástí dodávky).
- Je-li povrch popraskaný, vypněte spotřebič, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem (pouze pro spotřebiče se skleněným povrchem).
- Proces vaření musí probíhat pod kontrolou. Krátké vaření musí být neustále monitorováno.
- Vaření pokrmů s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru na varné desce může být nebezpečné a způsobit požár. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale vypněte spotřebič a zakryjte plamen např. poklicí nebo hasící rouškou.

NEBEZPEČÍ Na varnou plochu nepokládejte žádné věci, při náhodném zapnutí spotřebiče hrozí riziko požáru.

- Nepoužívejte parní čističe.
- Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a poklice nepokládejte na povrch varné desky, protože se mohou zahřát na vysokou teplotu.
- Po použití vypněte prvek varné desky příslušným ovládacím prvkem a nespolehejte se na detektor nádobí (pouze pro indukční spotřebiče).

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace obalového materiálu

Obal je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem () . Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

Likvidace spotřebiče

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol  na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Rady k úspoře energie

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků:

- Používejte nádoby s průměrem dna stejným, jako je průměr varné zóny.
- Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.
- Je-li to možné, používejte při vaření pokličku.
- Ještě více energie a času vám ušetří tlakový hrnec (nepoužívejte s režimem 6. smysl).
- Hrnec postavte do středu varné oblasti vyznačené na varné desce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY


- Tento spotřebič byl navržen, vyroben a uveden na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice 2006/95/ES „nízké napětí“ (nahrazující směrnici 73/23/EHS ve znění pozdějších předpisů) a požadavky ochrany směrnice 2004/108/ES „EMC“.
- Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropských nařízení č. 66/2014 v souladu s evropskou normou en 60350-2.

PŘED POUŽITÍM



DŮLEŽITÉ: jestliže hrnce nemají správné rozměry, varné zóny se nezapnou. Používejte pouze hrnce se symbolem „INDUKČNÍ SYSTÉM“ (viz protější obrázek). Před zapnutím varné desky postavte nádobu na požadovanou varnou zónu.

STARÉ NÁDOBY




Ke kontrole vhodnosti nádoby pro indukční varnou desku použijte magnet: pokud nádoby nereagují na magnet, nejsou pro tuto desku vhodné.

- Přesvědčte se, zda dno hrnce není drsné, protože by mohlo poškrábat povrch varné desky. Zkontrolujte nádoby.
- Nikdy nestavte horké hrnce a pánve na povrch ovládacího panelu varné desky. Mohl by se poškodit.

DOPORUČENÉ PRŮMĚRY DNA NÁDOBY

 Ø 30 cm	 14 cm (Dvojitá zóna) → Ø 30 cm	 Ø 28 cm	 18 cm 14 cm (dvojitá zóna) → Ø 28 cm
 Ø 24 cm	 17 cm → Ø 24 cm	 Ø 21 cm	 15 cm → Ø 21 cm
 Ø 18 cm	 14 cm → Ø 18 cm	 Ø 14.5 cm	 11 cm → Ø 14.5 cm

DŮLEŽITÉ: údaje o velikosti průměru dna nádoby pro zóny, u kterých lze použít funkci „6th Sense“, naleznete v části „Funkce 6th Sense“.

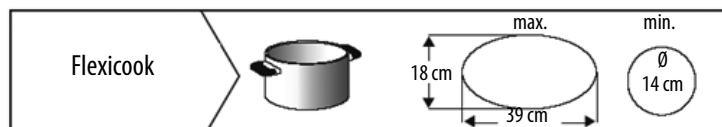

INSTALACE


Po vybalení varné desky zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jejímu poškození. Máte-li pochybnosti, obraťte se na servisní středisko poprodejních služeb.

PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ



POZOR!

- Pod varnou desku nainstalujte oddělovací panel.
- Dolní část spotřebiče musí být po provedené instalaci nepřístupná.
- Je-li pod varnou deskou instalována vestavná trouba, oddělovací panel nepoužívejte.
- Při provádění veškerých úkonů spjatých s montáží noste ochranné rukavice.
- Instalační práce nesmějí provádět děti. Během instalace zařízení držte děti v bezpečné vzdálenosti. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrenové části apod.) odstraňte z dosahu dětí, a to jak během provádění instalace zařízení, tak i po jejím dokončení.

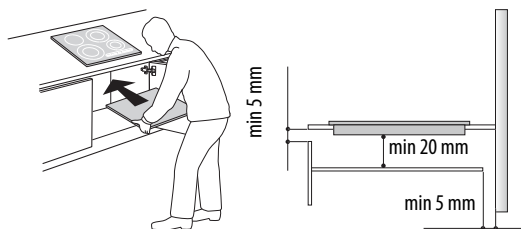

- Vzdálenost mezi spodní stranou spotřebiče a oddělovacím panelem musí odpovídat rozměrům uvedeným na obrázku.
- Ke správnému fungování spotřebiče nezakrývejte minimální volný prostor mezi pracovní plochou a horní plochou skřínky (min. 5 mm).
- Potřebujete-li skříňku přizpůsobit, proveďte tyto úpravy ještě před instalací varné desky a odstraňte pečlivě všechny odřezky i piliny.
- V případě instalace trouby pod varnou desku se přesvědčte, že je vybavena chladicím systémem.
- V případě provádění instalace do zdi kontaktujte servisní středisko poprodejních služeb za účelem vyžádání soupravy šroubů 4801 211 00112.
- Pro vytáhnutí varné desky z pracovní desky použijte šroubovák (není dodáván) a odjistěte pružiny ze spodní strany spotřebiče.
- Varnou desku neinstalujte nad myčku nádobí nebo pračku, aby se elektrické obvody nedostaly do kontaktu s párou nebo vlhkostí a následkem toho nebyly poškozeny.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

! POZOR!



- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Instalaci musí provést kvalifikovaný odborník podle platných předpisů týkajících se instalace a bezpečnosti.

- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za zranění osob či zvířat a škody na majetku, k nimž dojde v důsledku nedodržení pravidel shrnutých v této kapitole.
- Napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil varnou desku z pracovní desky vytáhnout.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku na dně spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel.

Připojení ke svorkovnici

Pro připojení k elektrické síti použijte typ kabelu H05RR-F podle níže uvedené tabulky.

Kabely	Počet x velikost
220-240 V ~ + ⊕	3 x 4 mm ²
220-240 V 3 ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²
380-415 V 3N ~ + ⊕	5 x 1,5 mm ²
380-415 V 2N ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²

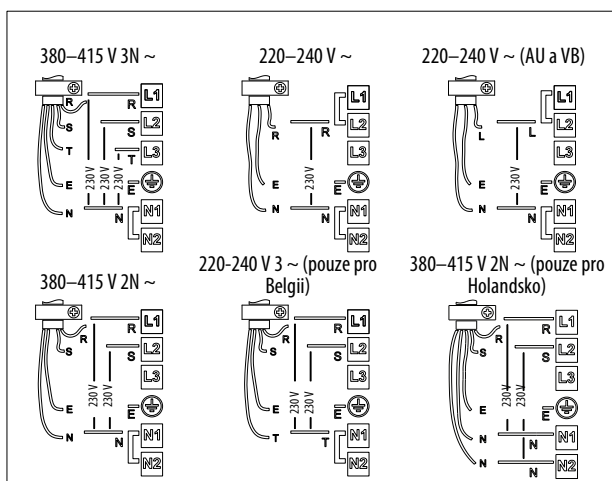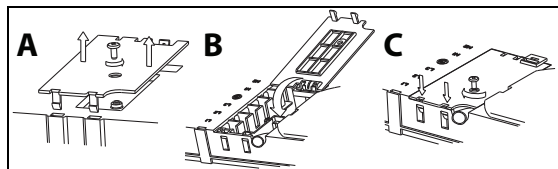

Žlutozelený uzemňovací vodič musí být připojen ke svorce se symbolem ⊕.

Tento vodič musí být delší než ostatní vodiče.

1. Sejměte kryt svorkovnice (A) vyšroubováním šroubu a zasuňte kryt do závěsu (B) svorkovnice.
2. Pak napájecí kabel zasuňte do držáku kabelu a vodiče připojte ke svorkovnici, jak je uvedeno na schématu zapojení, umístěném v blízkosti této svorkovnice.
3. Napájecí kabel zajistěte pomocí kabelové svorky.
4. Zavřete kryt (C) a přišroubujte ho opět ke svorkovnici pomocí předtím vyšroubovaného šroubu - bod (1).

Při každém připojení k napájecí síti provede varná deska několikavteřinovou automatickou kontrolu.


Pokud je varná deska již vybavena napájecím kabelem, dodržujte pokyny na štítku připevněném k napájecímu kabelu. Připojení spotřebiče ke zdroji napájení proveďte pomocí vícepólového odpojovače s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

NÁVOD K POUŽITÍ



Popis ovládacího panelu

Panel je vybaven dotykovými tlačítky: stačí lehký dotek příslušného symbolu (není nutné silně tisknout).

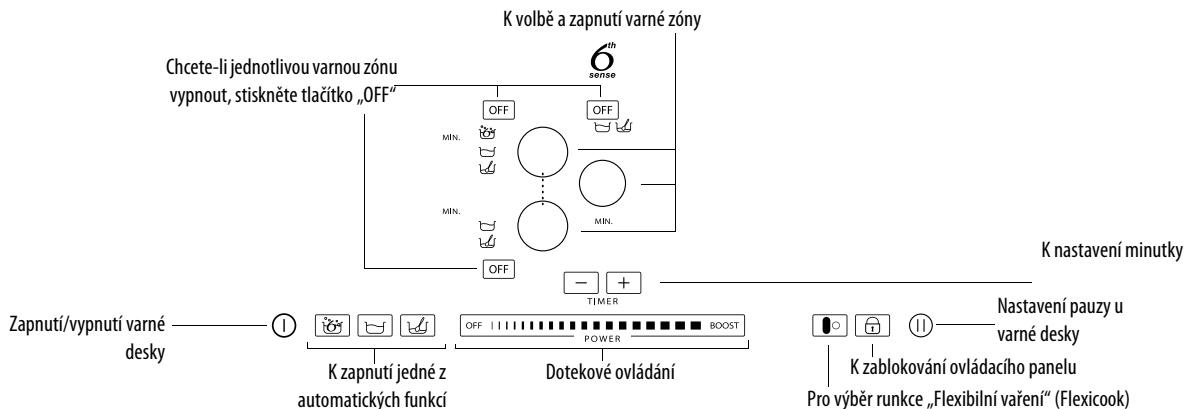

První použití / po přerušení dodávky elektrického proudu

Po připojení varné desky k elektrické síti je ovládací panel zablokovaný (kontrolka nad tlačítkem svítí).

K odblokování ovládacího panelu stiskněte na 3 vteřiny tlačítko . Kontrolka zhasne a varnou desku můžete normálně používat.

Zapnutí / vypnutí varné desky


K zapnutí varné desky stiskněte asi na 2 vteřiny tlačítko . Kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí a uvnitř kroužků znázorňujících varné zóny se objeví čárky.

Varnou desku vypnete stisknutím stejného tlačítka, až se deska vypne. Všechny varné zóny se vypnou.



Jestliže po zapnutí nezvolíte do 10 vteřin žádnou funkci, varná deska se automaticky vypne.

Zapnutí a nastavení varné zóny

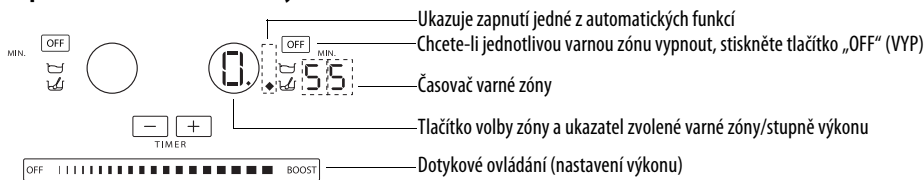

Po zapnutí varné desky postavte na zvolenou varnou zónu nádobu.

Zapněte zónu stisknutím příslušného kruhového tlačítka: uvnitř kroužku se zobrazí číslo 0, které odpovídá střednímu stupni výkonu.

Chcete-li změnit stupeň výkonu, posunujte prstem vodorovně po ovládacím panelu výkonu: číslo uvnitř kroužku lze jednoduše změnit v rámci škály 1 až 9, a to pomocí rychlého přejetí prstem. Můžete aktivovat funkci rychlého varu, a to stiskem „BOOST“ na dotykové obrazovce (na displeji se zobrazí „P“). Funkci rychlého varu (BOOST) lze použít po maximální dobu 10 minut, po které se zařízení automaticky nastaví na výkonnostní úroveň 9. U modelů se třemi varnými zónami lze současně vybrat tři úrovně funkce rychlého vaření (BOOST): v tomto případě spotřebič automaticky upraví rozdělení výkonu mezi tři zóny.



Jestliže je zapnuto více varných zón, dotykové ovládání umožňuje změnu výkonu zvolené zóny, kterou poznáte podle svítícího puntíku vpravo dole u ukazatele výkonu. Chcete-li vybrat zónu, stačí stisknout příslušné kruhové tlačítko.



Pokud není nádoba pro indukční varnou desku vhodná, je špatně umístěná nebo nemá odpovídající rozměry, zobrazí se na displeji zpráva „no pot“ (chybí nádoba) (viz obrázek vlevo). Jestliže varná deska do 60 vteřin nezjistí žádnou nádobu, sama se vypne.

Vypnutí varné zóny

Zvolte varnou zónu k vypnutí stisknutím příslušného kruhového tlačítka (vpravo dole u ukazatele výkonu se rozsvítí puntík). Stiskněte ovladač OFF (VYP) na dotykovém ovládání.



Varná zóna se vypne, a jestliže je ještě horká, v kroužku se objeví písmeno „H“.

„H“ je ukazatel zbytkového tepla. Varná deska je vybavena ukazatelem zbytkového tepla pro každou varnou zónu; tento ukazatel signalizuje, které varné zóny dosud nevychladly na bezpečnou teplotu. Po ochlazení varné zóny displej zhasne.

Volba časovače

Časovač umožňuje nastavit dobu vaření na max. 90 minut.

Zvolte varnou zónu, kterou chcete nastavit pomocí časovače (vpravo dole u ukazatele stupně výkonu na displeji se objeví světelný puntík), pak nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek "+" a "-" funkce časovače: v blízkosti ukazatele varné zóny se objeví čas v minutách.

Za několik vteřin od posledního dotknutí začne časovač odpočítávat čas (puntík volby varné zóny začne blikat).

Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a varná zóna se automaticky vypne.

Údaje o časovači pro funkci "6th Sense" najdete v popisu funkce na dalších stranách.

Control panel lock (Uzamknutí ovládacího panelu)

Tato funkce úplně zablokuje ovládání varné desky, aby nemohlo dojít k náhodnému zapnutí (např. při čištění).

Stisknete na tři vteřiny tlačítko : zapnutí je signalizováno zvukovým signálem a světelnou kontrolkou nad symbolem zámku. Ovládací panel je zablokovaný s výjimkou funkce vypnutí. Zablokování ovládacího panelu vypnete zopakováním postupu zapnutí. Světelný puntík zhasne a varná deska je opět zapnutá.

DŮLEŽITÉ: voda z čištění, tekutiny vyteklé z hrnce nebo jakékoli předměty položené na tlačítku pod symbolem mohou způsobit zapnutí nebo neúmyslné vypnutí funkce

Zablokování ovládacího panelu.

Pauza

Funkce umožňuje dočasné zablokování fungování varné desky, a potom její zapnutí se zachováním nastavení (s výjimkou funkce 6th Sense a nastavení časovače).

Stisknete tlačítko : na místě stupňů výkonu se objeví ukazatel, který bliká. Spotřebič opět zapnete dalším stiskem tlačítka .

Flexicook

Tato funkce vám umožňuje používat varnou zónu jako dvě oddělené varné zóny nebo jako jednu nadstandardně velkou zónu.

Skvěle se hodí pro oválné, obdélníkové a protáhlé nádoby (s max. rozměry dna 38 x 18 cm) nebo pro více než jednu nádobu standardních rozměrů. Přejete-li si aktivovat funkci flexibilního vaření, zapnete varnou desku a stisknete tlačítko : na displeji dvou varných zón je nyní zobrazena úroveň „5“; obě tečky vedle čísla úrovně svítí a to značí, že funkce flexibilního vaření „Flexicook“ byla aktivována.

Chcete-li změnit stupeň výkonu, posunujte prstem po dotekovém ovládání: číslo uvnitř kroužku lze jednoduše změnit v rámci škály 1 až 9, a to pomocí rychlého přejetí prstem.

Pro deaktivaci funkce flexibilního vaření stisknete tlačítko : varné zóny začnou fungovat jednotlivě. Chcete-li varnou zónu vypnout, stisknete „OFF“




Na displeji zóny, která nemůže detekovat žádnou nádobu (protože na ní není, nebo je špatně postavená, nebo není vhodná pro indukční varnou desku), se objeví zpráva „no pot“ (žádná nádoba) . Tato zpráva zůstává aktivní po dobu 60 vteřin: během této doby můžete přidávat nebo posunovat nádoby podle potřeby.

Jestliže na zónu nepostavíte žádnou nádobu, systém po 60 vteřinách zastaví „hledání“ nádoby na této zóně a symbol  bude stále svítit a připomínat, že je zóna vypnutá.

Pro opětovnou aktivaci funkce flexibilního vaření (Flexicook) na obou vařících stisknete tlačítko .

Funkce Flexicook rovněž rozpozná, když je nádoba přesunuta z jedné zóny do druhé v rámci varného prostoru Flexi, a zachová stejný výkon zóny, na které byla původně pánve umístěna (viz příklad na obrázku níže: přesunete-li nádobu z přední plotýnky na zadní, zobrazí se úroveň výkonu na displeji odpovídající zóně, na kterou jste nádobu postavili).

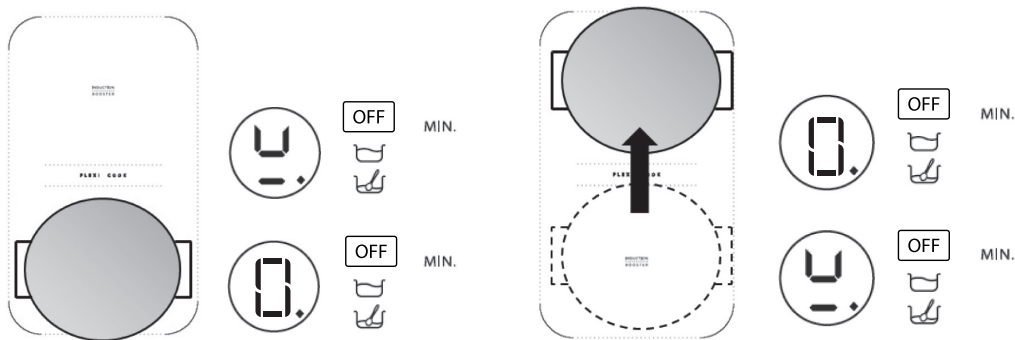


Varný prostor Flexi lze rovněž používat jako dvě nezávislé varné zóny pomocí příslušného tlačítka jednotlivé zóny. Postavte nádobu doprostřed jedné zóny a nastavte úroveň výkonu posuvným dotykovým displejem.



Důležité: Ujistěte se, že nádoby postavené doprostřed varné zóny zakrývají středové logo  této varné zóny.

V případě velkého hrnce, oválné, obdélníkové a podlouhlé pánve zkontrolujte, zda nádoby umístěné uprostřed varné zóny zakrývají obě  loga.

Příklady správné a nesprávné umístění nádob:

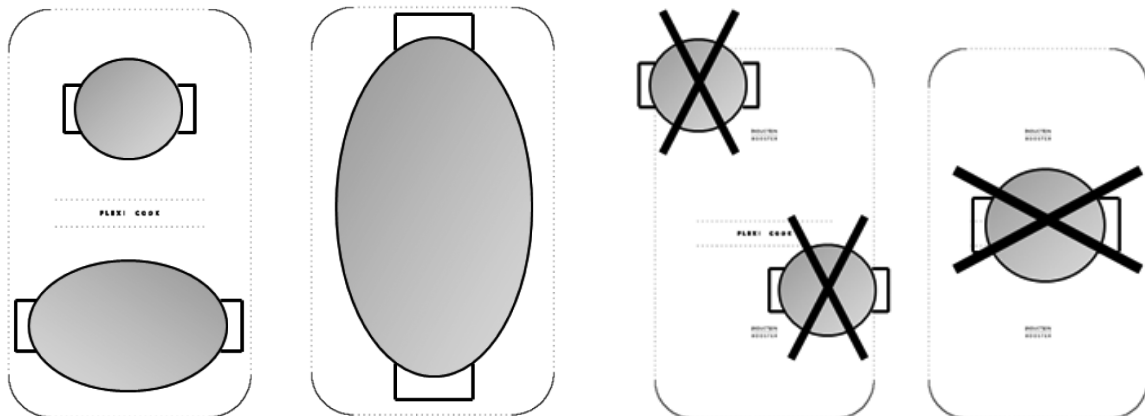

Se zapnutou funkcí flexibilního vaření nelze použít funkci rychlého varu (Booster) nebo funkci 6th Sense. Jestliže nastavíte časovač, zobrazí se vedle displeje horní varné zóny.

Popis automatických funkcí



Varná deska je vybavena několika automatickými funkcemi pro varné zóny. Vedle tlačítka volby každé zóny jsou uvedeny ikony možných funkcí. Po každé volbě automatické funkce se vedle ikony rozsvítí kontrolka a na displeji zóny se objeví písmeno „A“.

Funkce 6. smysl

Funkce 6. smysl zvolí automaticky ideální stupeň výkonu k uvedení vody do varu a signalizuje dosažení varu.

Po umístění nádoby s vodou zapněte varnou desku a zvolte požadovanou varnou zónu. Stiskněte tlačítko : Na displeji se objeví písmeno „A“ a rozsvítí se kontrolka. Během fáze ohřevu se zobrazuje animace v prostoru vedle zóny.



Ke správnému fungování funkce 6th Sense doporučujeme:

- použijte výhradně vodu (s teplotou místnosti);
- do dosažení varu nepřidávejte sůl, přísady ani koření;
- neměňte stupeň výkonu zóny, ani nádobu neodstraňujte, nebo neposunujte;
- naplňte nádobu na alespoň 1/3 jejího objemu (min. 1 litr) a nikdy ne až po okraj (viz tabulka vpravo).
- Nepoužívejte tlakové hrnce při zapnutí funkce 6th Sense.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků:

- Nezapínejte funkci 6th Sense, jestliže je zóna již rozehřátá (na displeji je písmeno „H“).

Průměr varné zóny	Průměr dna hrnce pro použití funkce 6. smysl	Maximální množství vody v hrnci
18 cm	17 - 19 cm	5 litrů
24 cm	23 - 25 cm	7 litrů
28 cm	24 - 28 cm	7 litrů

Po dosažení varu zazní zvukový signál. Tento signál se třikrát opakuje v pravidelných intervalech. Po druhém signálu se automaticky zapne minutka, která sleduje stav varu. Po třetím signálu varná deska automaticky zvolí nižší stupeň výkonu vhodný k udržení stavu varu. Od tohoto okamžiku je možné přidávat přísady podle přání, nastavit časovač nebo změnit stupeň výkonu. Změnou stupně výkonu nebo nastavením režimu „pauza“ (Hold) se funkce 6th Sense ukončí.



Varná deska automaticky řídí použití funkce 6th Sense a rychlého varu, proto někdy není možné aktivovat rychlý var s již zapnutou funkcí 6th Sense.

Na výkon funkce 6th Sense může mít vliv kvalita použitého nádobí.

Simmering (Pomalé vaření)

Po uvedení do varu stiskněte tlačítko  a varná deska se automaticky nastaví na správný teplotní stupeň potřebný k pomalému vaření. Na displeji se objeví písmeno „A“: rozsvítí se kontrolka. Chcete-li funkci vypnout, stiskněte OFF (VYP) na dotykovém ovládání.

Melting (Rozpouštění)

Tato funkce udržuje trvale nízkou teplotu varné zóny. Nejprve na vybranou varnou zónu postavte hrnec či jiné nádobí, potom zapněte varnou desku a vyberte varnou zónu.

Stiskněte tlačítko : Na displeji se objeví písmeno „A“ a rozsvítí se kontrolka. Chcete-li funkci vypnout, stiskněte OFF (VYP) na dotykovém ovládání.

ČIŠTĚNÍ



POZOR!

- **Nepoužívejte čisticí přístroje na páru.**
- **Před čištěním vždy zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny vypnuté a zda nesvítí ukazatel zbytkového tepla („H“).**

Je-li na skle logo iXelium™, je varná deska vyrobená s úpravou iXelium™. iXelium™ je exkluzivní povrchová úprava Whirlpool, která zaručuje perfektní čistotu a dlouhotrvající lesk.

Máte-li proto varnou desku IXELIUM, naléhavě doporučujeme, abyste při čištění dodržovali následující pokyny:

- Používejte měkký hadřík (nejlépe z mikrovlákna) navlhčený vodou nebo běžným čisticím prostředkem na sklo.
- Přejete-li si dále zefektivnit výsledky čištění, ponechte sklo několik minut v kontaktu s vlhkou textilií.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte abrazivní houby nebo drátěnky, protože by mohly zničit skleněný povrch.

- Po každém použití vyčistěte varnou desku, až se ochladí, abyste odstranili všechny zbytky pokrmů.
- Cukr a pokrmý s vysokým obsahem cukru poškozuji sklokeramický povrch a musí být okamžitě odstraněny.
- Sůl, cukr a písek mohou poškrábat skleněný povrch.
- Použijte měkký hadr, savé kuchyňské utěrky nebo speciální čistič varné desky (podle pokynů výrobce).
- Rozlité tekutiny na varných zónách mohou rozvíbrovávat nebo posouvat nádobí
- Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

- Pozorně si přečtěte pokyny v části „Návod k použití“ a dodržujte je.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
- Po vyčištění varnou desku pečlivě osušte.
- Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické kódy, postupujte podle následující tabulky.
- Pokud se po použití varné desky nepodaří desku vypnout, ihned ji odpojte od elektrické sítě.

CHYBOVÝ KÓD	POPIS	MOŽNÉ PŘÍČINY	ODSTRANĚNÍ ZÁVADY
Varná deska se vypne a po 10 vteřinách zazní každých 30 vteřin zvukový signál.	Stálý tlak na ovládacím panelu.	Voda nebo kuchyňské náčiní na ovládacím panelu.	Vyčistěte ovládací panel.
C81, C82, C83	Ovládací panel se vypnul z důvodu příliš vysoké teploty.	Vnitřní teplota elektronických částí je příliš vysoká.	Počkejte s dalším vařením, než se varná deska ochladí.
F42 nebo F43	Připojení varné desky nemá správné napětí.	Čidlo zjistilo jiné napětí, než je připojovací napětí.	Odpojte varnou desku od elektrické sítě a zkontrolujte připojení.
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60, F61, F62, F63, F64	Zavolejte do servisu a sdělte zobrazený chybový kód.		

SERVISNÍ STŘEDISKO

Než se obrátíte na servisní středisko poprodejních služeb

1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problém sami pomocí bodů popsaných v oddílu „Pokyny k odstranění poruchy“.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte. Zjistíte tak, zda nedojde k odstranění poruchy.

Jestliže porucha trvá i po provedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisu.

Uveďte:

- stručný popis poruchy;
- typ a přesný model spotřebiče;
- servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku) umístěné na spodní straně spotřebiče (na kovové destičce);
- svou úplnou adresu;
- své telefonní číslo s předvolbou.

SERVICE 0000 000 00000



Jestliže je oprava nutná, obraťte se na **autorizované servisní středisko** (které je zárukou použití originálních náhradních dílů a správné opravy). Náhradní díly pro tento spotřebič budou dostupné po dobu 10 let.

PŘEHLED TEPLOTNÍCH NASTAVENÍ

Teplotní stupeň		Typ tepelné úpravy	Použití varného stupně (použití závisí na zkušenostech a kuchařských návycích)
Max. teplota	Rychlý var	Rychlé zahřátí	Toto nastavení se hodí pro případy, kdy je třeba rychle zahřát jídlo či tekuté suroviny nebo přivést vodu k varu.
	8-9	Smažení – vaření	Ideální k osmahnutí dorůžova, začátku vaření, smažení mražených výrobků, rychlému varu.
Vysoká teplota	7-8	Osmahnutí dorůžova - opečení - udržení varu - grilování	Ideální k opečení, udržení prudkého varu, vaření a grilování (po krátkou dobu, 5 - 10 minut)
	6-7	Osmahnutí dorůžova - vaření - dušení - opečení - grilování	Ideální k opečení, udržení lehkého varu, vaření a grilování (po středně dlouhou dobu, 10 - 20 minut), předejít přislušenství
Střední teplota	4-5	Vaření - dušení - opečení - grilování	Ideální k dušení, udržení jemného varu, vaření (po dlouhou dobu). Povaření těstovin s máslem
	3-4	Vaření - začátek varu - zahuštění - rozpouštění másla	Ideální k delšímu vaření (rýže, omáčky, pečeně, ryby) s tekutinami (např. s vodou, vínem, vývarem, mlékem), rozpouštění másla na těstovinách.
	2-3		Ideální k delšímu vaření (objem do jednoho litru: rýže, omáčky, maso, ryby) s tekutinami (např. vodou, vínem, vývarem, mlékem).
Nízká teplota	1-2	Rozpouštění - rozmrazování - udržení teploty - rozpouštění másla	Toto nastavení se hodí k tavení másla, pomalému rozpouštění čokolády, rozmrazování malých porcí a udržování teploty hotových jídel (např. omáček, polévek)
	1		Ideální k udržení malých, právě uvařených porcí jídel v teple, zahřátí podávacích talířů, nebo rozpouštění másla na rizotu)
VYPNUTO	Nulový výkon	Odkladová plocha	Je-li varná deska v klidovém stavu (Stand-by) nebo v režimu vypnuto (Off), může být zbytkové teplo z vaření signalizované zobrazením písmene „H“

Funkce		Popis funkce
	Simmering (Pomalé vaření)	Automaticky zjistí vhodný stupeň výkonu k dlouhému dušení jídel. Vhodné k vaření rajské omáčky, ragú, polévek, zeleninových polévek; udržuje nastavený stupeň vaření (ideální k vaření v lázni). Brání náhlému přetečení jídel (vystříknutí) nebo připálení, ke kterým při tomto způsobu vaření dochází. Tuto funkci použijte po uvedení jídla do varu.
	Melting (Rozpouštění)	Automaticky nastaví vhodný stupeň výkonu k pomalému rozpouštění choullostivých jídel bez narušení jejich typické chuti (čokoláda, máslo atd).
	6th Sense 6th Sense vaření vody	Automaticky zjistí dosažení varu vody a sníží výkon na hodnotu, která zaručuje udržení varu do doby, než přidáte potraviny. Když voda dosáhne bodu varu, zazní zvukový signál jako výzva k přidání požadovaných přísad (např. koření, těstovin, rýže, zeleniny, masa a ryb k vaření), ale také domácích naložených potravin nebo příslušenství ke sterilizaci.
	Flexicook	Tato funkce spojuje dvě varné zóny a umožňuje použití obdélníkových nebo oválných nádob nebo mřížek a využití celého poskytnutého prostoru. Chcete-li grilovat velké kusy potravin nebo velké množství (ryby, ražniči, zelenina jako čekanka, bifteky, uzeniny). K přípravě jídel jako pečené rolky, celé ryby obvykle s omáčkou nebo vývarem v kastrolu/pánvi na ryby/pekáči.

TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY

Kategorie potravin	Jídlo nebo způsob vaření	Stupeň výkonu a průběh vaření			
		První fáze	Výkon	Druhá fáze	Výkon
Těstoviny, rýže	Čerstvé těstoviny	Ohřev vody	Rychlý var - 9	Vaření těstovin a udržení varu	7-8
	Sušené těstoviny	Ohřev vody	Rychlý var - 9	Vaření těstovin a udržení varu	7-8
	Vařené rizoto	Ohřev vody	Rychlý var - 9	Vaření těstovin a udržení varu	5-6
	Rizoto	Osmažení a opečení	7-8	Vaření	4-5
Zelenina, luštěniny	Povařené	Ohřev vody	Rychlý var - 9	Funkce Boiling (Vaření)	6-7
	Smažené	Ohřev oleje	9	Smažení	8-9
	Osmahnuté	Ohřev nádoby	7-8	Vaření	6-7
	Dušené	Ohřev nádoby	7-8	Vaření	3-4
	Zapražené	Ohřev nádoby	7-8	Zezlátnutí zápražky	7-8
Maso	Pečené	Opečení masa dozlatova na oleji (jestliže použijete máslo, nastavte výkon 6)	7-8	Vaření	3-4
	Na grilu	Předehřátí pánve	7-8	Grilování z obou stran	7-8
	Opečené dorůžova	Opečení dorůžova na oleji (jestliže použijete máslo, nastavte výkon 6)	7-8	Vaření	4-5
	Dušené	Opečení dorůžova na oleji (jestliže použijete máslo, nastavte výkon 6)	7-8	Vaření	3-4
Ryby	Na grilu	Předehřátí pánve	7-8	Vaření	7-8
	Dušené	Opečení dorůžova na oleji (jestliže použijete máslo, nastavte výkon 6)	7-8	Vaření	3-4
	Smažené	Ohřev oleje nebo tuku	8-9	Smažení	7-8
Vejce	Smažená	Ohřev pánve s máslem nebo tukem	6	Vaření	6-7
	Omelety	Ohřev pánve s máslem nebo tukem	6	Vaření	5-6
	Naměkko/natvrdo	Ohřev vody	Rychlý var - 9	Vaření	5-6
	Palačinky	Ohřev pánve s máslem	6	Vaření	5-6
Omáčky	Rajče	Opečení dorůžova na oleji (jestliže použijete máslo, nastavte výkon 6)	6-7	Vaření	3-4
	Ragú	Opečení dorůžova na oleji (jestliže použijete máslo, nastavte výkon 6)	6-7	Vaření	3-4
	Bešamel	Příprava základu (rozpuštění másla s moukou)	5-6	Uvedení do lehkého varu	3-4
MOUČNÍKY	Krém	Uvedení mléka do varu	4-5	Udržování lehkého varu	4-5
	Nákypy	Uvedení mléka do varu	4-5	Udržování lehkého varu	2-3
	Rýžová kaše	Ohřev mléka	5-6	Vaření	2-3