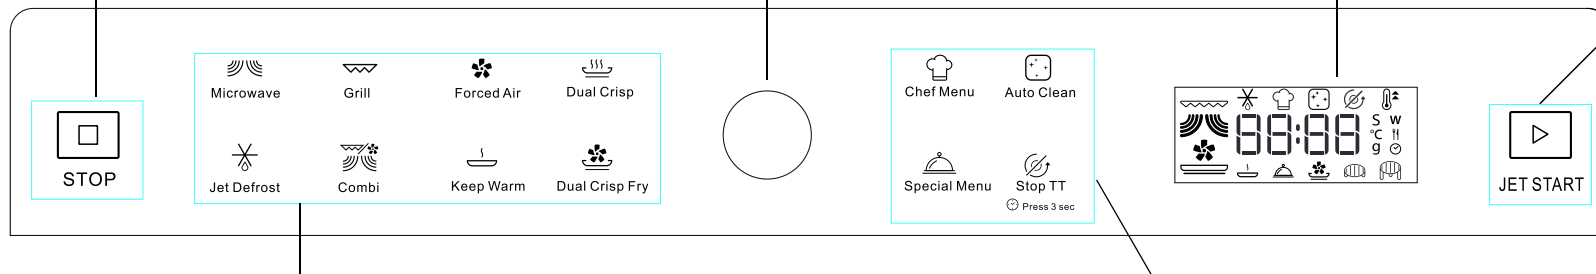


**Botão Stop**

Para ou reponha as funções do forno.

**Botão de Confirmation (Cconfirmação)****Visor digital****Jet Start**

Para iniciar a função de microondas à potência máxima durante 30 segundos prima o botão Jet Start (Início Rápido). Caso tenha já selecionado uma função de cozedura (e.g.: grelhador), prima o botão Jet Start para iniciar a função selecionada. Cada pressão adicional aumentará o tempo de cozedura em 30 segundos.

**FUNÇÕES PRINCIPAIS**

Toque no nome da função para a selecionar. Use o botão rotativo e o botão de Confirmation (Confirmação) para especificar os parâmetros de cozedura.

Função	Ícone	Acessórios sugeridos / Classes dos alimentos
<b>Microwave (Microondas)</b>		Pratos adequados para microondas e forno
<b>Grill (Grelhador)</b>		Grelha superior
<b>Forced Air (Ar forçado)</b>		Grelha inferior
<b>Dual Crisp</b>		Prato Crisp Pega Crisp
<b>Jet Defrost (Descon gelação rápida)</b>		1* 2* 3* 4* 5*
<b>Combi</b>		
<b>Funções combinadas:</b>		
<b>1. Combi (Microwave + Grill) (Combinado Microondas + Grelhador)</b>		Grelha superior
<b>2. Combi (Microwave + Forced Air) (Combinado Microondas + Ar forçado)</b>		Grelha inferior
<b>KEEP WARM (Manter Quente)</b>		Pratos adequados para microondas e forno
<b>Dual Crisp Fry</b>		Prato Crisp Pega Crisp  Grelha superior

**FUNÇÕES ESPECIAIS**

Toque no nome ou no ícone da função pretendida no painel de controlo. Encontrará mais informações sobre as funções especiais no manual de instruções.

Função	Ícone	Notas
<b>Menu do Chef</b>		Para ver a lista das 30 receitas automáticas disponíveis neste produto, consulte a última página deste guia de consulta rápida. Encontrará uma descrição completa de cada receita no manual de instruções.
<b>Auto Clean (Limpeza automática)</b>		Este ciclo de limpeza automática ajudará a limpar o compartimento do forno micro-ondas e a remover odores desagradáveis. Os modos e dicas de utilização estão incluídos no manual de instruções.
<b>Special Menu</b>		Este menu especial permite levedar massa, amolecer e derreter manteiga, chocolate, queijo, etc.
<b>Stop Turntable (Função de paragem da rotação)</b>		Esta função permite o uso de recipientes grandes e quadrados que não rodam livremente dentro do forno. Disponível apenas com algumas funções de cozedura.

Descubra todos os acessórios originais da Whirlpool!

Visite o website da Whirlpool para a sua região.



432E15A004419

1/4

**MICROWAVE (MICROONDAS)**

A função Microwave permite cozinhar ou reaquecer rapidamente alimentos ou bebidas.

Prima o botão Microwave (Micro-ondas), depois use o botão rotativo e o botão de Confirmation (Confirmação) para selecionar a potência pretendida de entre as mostradas na tabela.

PODER	UTILIZAÇÃO SUGERIDA:
900W	Aquecer bebidas, água, sopas claras, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou natas, seleccione uma potência inferior.
750 W	Cozedura de peixe, carne, legumes, etc.
650 W	Cozedura de pratos, sem virar.
500 W	Cozinhados mais cuidadosos, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	Cozinhar estufados, derreter manteiga.
160 W	Descongelar.
90 W	Derreter gelados, manteiga e queijos.

**GRILL (GRELHADOR)**

Esta função utiliza um potente tubo de metal para grelhar os alimentos e tostá-los perfeitamente. Prima o botão Grill (Grelhador) e rode o botão rotativo para selecionar o nível de potência de acordo com a tabela abaixo, prima o botão de Confirmation (Confirmação) para confirmar e utilize o botão rotativo para definir o tempo de cozedura. Prima o botão Jet Start para iniciar o ciclo de cozedura.

	NÍVEL DE POTÊNCIA
1	Baixa
2	Média
3	Alta

**FORCED AIR (AR FORÇADO)**

Esta função permite-lhe assar alimentos no forno. Utilize esta função para cozinhar merengues, massas, bolos, soufflés, aves e carne assada.

A função Forced Air está concebida para cozinhar alimentos com uma fase de pré-aquecimento. Utilize a ventoinha e o grelhador para pré-aquecer rapidamente o forno antes de começar a cozinhar, obtendo assim os melhores resultados possíveis.

Prima o botão Forced air (Ar forçado) e introduza a fase de Pré-aquecimento, ajuste a temperatura rodando o botão rotativo quando a temperatura desejada for atingida, um sinal sonoro indica-lhe para adicionar os alimentos. Após adicionar os alimentos, rode o botão rotativo para definir o tempo. Confirme para iniciar o ciclo de cozedura.

**DUAL CRISP**

Esta função exclusiva da Whirlpool proporciona um alourar perfeito tanto na parte de cima como de baixo dos alimentos. Usando o micro-ondas em conjunto com o grelhador, o prato Crisp atingirá rapidamente a temperatura correta e começará a alourar e a gratinar os alimentos.

**Função Manual Dual Crisp:**

Prima o botão Dual Crisp e confirme, rode o botão rotativo para definir o tempo de cozedura e prima o botão Jet Start (Início Rápido) para iniciar o tempo de cozedura.

**Função Dual Crisp Bread Defrost:**

Prima o botão Dual Crisp e rode o botão rotativo para seleccionar P2 para a função Dual Crisp Bread Defrost e prima o botão de Confirmation (Confirmação) para confirmar. Rode o botão rotativo para ajustar o peso e prima o botão Jet Start (Início Rápido) para iniciar o ciclo de cozedura.

Os acessórios seguintes devem ser utilizados com as funções Manual Dual Crisp e Dual Crisp Bread Defrost.

**Acessórios:**

-Prato Crisp



-Pega Crisp

**JET DEFROST (Descon gelação rápida)**

Esta função permite o descongelamento rápido de alimentos congelados. Prima o botão Defrost (Descongelar), depois use o botão rotativo e o botão de Confirmation (Confirmação) para selecionar a opção pretendida de entre as mostradas na tabela abaixo.

	CLASSE DO ALIMENTO
P1	Carne
P2	Frango
P3	Peixe
P4	Legumes
P5	Pão

Para obter os melhores resultados possíveis o produto pede-lhe para:

- ajustar o valor do peso dos alimentos
- virar/mexer os alimentos quando necessário

2/4

### COMBI (MICROWAVE + GRILL) (COMBINADO MICROONDAS + GRELHADOR)

•Esta função combina a cozedura com microondas e grelhador para poder gratinar alimentos em menos tempo. Prima o botão Combi: o visor mostra o número "1" que corresponde à função combinada grelhador + micro-ondas. Prima o botão de Confirmation (Confirmação), depois selecione o nível de potência pretendido seguindo a tabela abaixo.

NÍVEL DE POTÊNCIA	UTILIZAÇÃO SUGERIDA:
650 W	Legumes
500 W	Lasagne
350 W	Aves e peixe
160 W	Carne
90 W	Frutos gratinados

### DUAL CRISP FRY

•Esta função exclusiva da Whirlpool permite-lhe tostar e fritar os alimentos simultaneamente. Utilize esta função para tostar e fritar rapidamente batatas fritas, frango panado, peixe panado e batatas assadas.

	CLASSE DO ALIMENTO
P1	Batatas fritas
P2	Frango panado
P3	Peixe panado
P4	Asas de frango
P5	Batatas aos gomos
P6	Falafel
P7	Bacalhau panado condimentado

### COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (COMBINADO MICRO-ONDAS + AR FORÇADO)

•Esta função combina a cozedura com microondas e ar forçado para poder assar alimentos em menos tempo. Prima o botão Combi e utilize o botão rotativo e o botão de Confirmation (Confirmação) para selecionar o número "2" para a função Combinada (Micro-ondas + Ar Forçado). Escolha a temperatura adequada e prima o botão de Confirmation (Confirmação) e selecione o nível de potência pretendido de acordo com a tabela.

NÍVEL DE POTÊNCIA	UTILIZAÇÃO SUGERIDA:
350 W	Aves, batatas com casca, lasanha e peixe
160 W	Carne assada e bolos de frutas
90 W	Bolos e pastéis

### KEEP WARM (MANTER QUENTE)

•Esta função permite manter aquecida a comida acabada de cozinhar.

•A temperatura pode ser ajustada entre 60 °C-80 °C, consulte as receitas recomendadas no Manual de instruções.

### Menu do Chef

•O Menu do Chef é um guia simples e intuitivo que oferece receitas automáticas para resultados sempre perfeitos.

•Use este menu para preparar os pratos listados na última página deste guia de consulta rápida. Prima o botão Chef Menu, depois selecione uma receita e siga as instruções mostradas no visor: O menu ajusta automaticamente os parâmetros de cozedura para obter os melhores resultados. Encontrará uma descrição completa de cada receita do menu no manual de instruções.

### SPECIAL MENU

•O Menu Especial é um botão conveniente que inclui funções diferentes que suportam o processo de cozedura. Permite levedar massa, amolecer e derreter manteiga, chocolate, queijo, etc.

	MÉTODO	CLASSE DO ALIMENTO
P1	Levedação de massa	Levedação de massa
P2	Amolecer	Manteiga
P3	Amolecer	Gelado
P4	Amolecer	Queijo creme
P5	Amolecer	Sumo gelado
P6	Derreter	Manteiga
P7	Derreter	Pepitas de chocolate
P8	Derreter	Queijos
P9	Derreter	Marshmallows

### AUTO CLEAN (LIMPEZA AUTOMÁTICA)

•Este ciclo de limpeza automática ajudará a limpar o compartimento do forno micro-ondas e a remover odores desagradáveis.

•Os modos e dicas de utilização estão incluídos no manual de instruções.

### STOP TRUNATABLE (FUNÇÃO DE PARAGEM DA ROTAÇÃO)

•Use esta função quando necessitar de usar recipientes grandes que não rodem livremente dentro do forno.

•A função de paragem da rotação funciona apenas com as seguintes funções de cozedura:

- Ar forçado
- Combinado (Micro-ondas + Ar forçado)

•Esta função também permite aceder ao modo de configuração do relógio mantendo premido este botão durante 3 segundos.

### JET START (INÍCIO RÁPIDO)

•Esta função é utilizada para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado conteúdo de água, tais como sopas brancas, café ou chá.

•Prima o botão Jet Start (Início Rápido) para iniciar automaticamente a função de microondas à potência máxima (900W) durante 30 segundos. Cada pressão adicional aumentará o tempo de cozedura em 30 segundos. Pode também aumentar ou reduzir o tempo rodando o botão rotativo após o início da função.

			1-VEGETABLES
P1			Batata recheada
P2			Batatas
P3			Tomates
			2-CHICKEN
P1			Filetes de frango
P2			Pernas de frango
P3			Frango panado fino e estaladiço
P4			Ovos mexidos
			3-MEAT
P1			Bife
P2			Cordeiro
P3			Entrecosto
P4			Bacon
P5			Almôndegas
			4-FISH/SEA FOOD
P1			Filetes panados congelados
P2			Camarões panados

			5-PIZZA / QUICHE
P1			Piza caseira
P2			Quiche Lorraine
P3			Piza fofa
P4			Piza fina
P5			Piza fresca
			6-PASTA/ LASAGNA
P1			Lasanha fresca
P2			Lasanha congelada
			7-DESSERTS/ PASTRIES
P1			Tarte de frutos caseira
P2			Scones
P3			Bolo
P4			Nozes tostadas
P5			Bolo esponja
P6			Scones
P7			Biscoitos
P8			Merengues
P9			logurte

### ACESSÓRIOS

Pratos para microondas e de ir ao forno

Pega Crisp e prato Crisp

Grelha inferior

Grelha superior

Encontrará uma descrição completa de todas as receitas do MENU DO CHEF no manual de instruções.