

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores webside docs.whirlpool.eu og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.

! Gennemlæs Sundheds- og Sikkerhedsvejledningen med omhu, før apparatet tages i brug.


BESKRIVELSE AF PRODUKTET

APPARAT

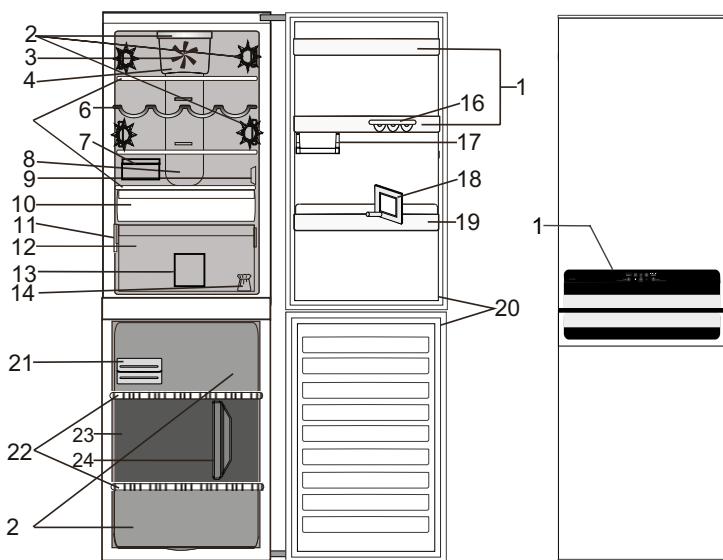

- | | |
|--|--|
| <p>1. Betjeningspanel
Køleafdeling
2. Lysdiodebelysning
3. Ventilator
4. Blæserdæksel og bakteriefilterområde
5. Hylde
6. Flaskestativ (afhængigt af model)
7. Osteboks (afhængigt af model)
8. Multiflowsystem med kold luft
9. Sensordæksel
10. Afsnittet Fresh Zone 0° (bedst til kød og fisk)
11. Typeplade med varenavn
12. Frugt-/grønsagsskuffe
13. Køleskabets rumopdeler (afhængigt af model)</p> | <p>14. Lågevendings sæt
15. Hylde i lågen
16. Æggebakke (afhængigt af model)
17. Halv hylde til små emner (afhængigt af model)
18. Flaskeseparator (afhængigt af model)
19. Flaskehylde
20. Lågens pakning
Fryseafdeling
20. Lågens pakninger
21. Hurtig is / Eutetisk
22. Hylde
23. Midterste skuffe: koldeste område, bedst egnet til nedfrysning af friske varer
24. Fryserens rumopdeler (afhængigt af model)
25. Fryserkuffer</p> |
|--|--|


BETJENINGSPANEL

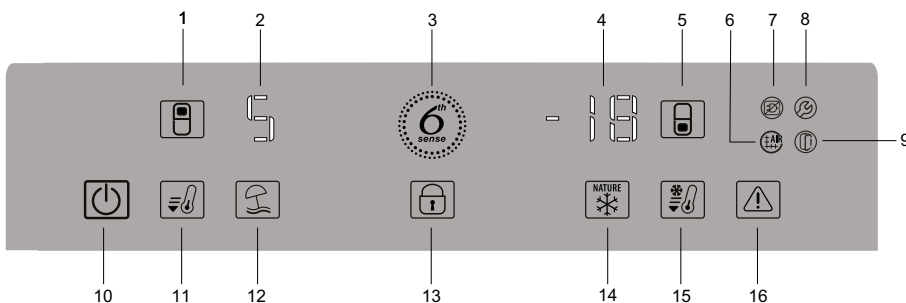

- | |
|--|
| <p>1. Knappen KØLEAFDELINGSTEMPERATUR
2. KØLEAFDELINGSTEMPERATURDISPLAY (°C)
3. 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. KØLEAFDELINGSTEMPERATURDISPLAY (°C)
5. Knappen FRYSESTEMPERATUR
6. Indikatoren BAKTERIEFILTERALARM
7. Indikatoren BLACKOUTALARM
8. Indikatoren FEJLFUNKTIONALARM
9. Indikatoren ÅBEN LÅGE ALARM
10. Knappen ON/STANDBY
11. Knappen til Lynafkøling
12. Knappen til Ferie
13. Knappen TASTLÅS
14. Knappen FRYSEKONTROL
15. Knappen LYNINDFRYSNING
16. Knappen STOP ALARM</p> |
|--|

TILBEHØR (afhængigt af model)


ÆGGEBAKKE

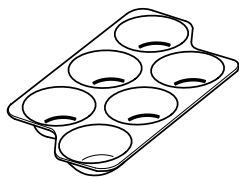


OSTEBOKS




FLASKEHYLDE

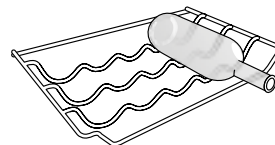


FLASKESEPARATOR

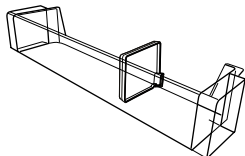

FRYSERENS RUMOPDELER

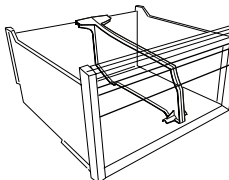


KØLESKABETS RUMOPDELER

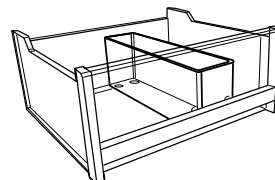

HURTIG IS AFDELING



EUTETISK/HURTIG ISTERNINGBAKKER

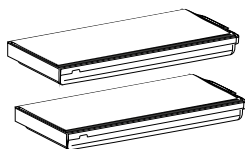

FØRSTEGANGSBRUG

TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i køleskabet og fryseafdelingen.

Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for køleafdelingen tænder.

DAGLIG BRUG

Indhent yderligere oplysninger om funktioner i Brugs- og vedligeholdelsesvejledning / oplysning om hvordan man får en Brugs- og vedligeholdelsesvejledning på sidste side

FUNKTIONER

ON/STANDBY

For at sætte produktet i standby, **skal knappen On/Standby holdes trykket i 3 sekunder**. Alle indikatorer slukkes, undtagen indikatoren On/Standby.

Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på knappen igen.

SMART DISPLAY

Denne valgfri funktion kan bruges til at spare energi. For at aktivere funktionen Smart Display trykkes der samtidigt på knapperne Køleafsnittemperatur og Frysertemperatur i 3 sekunder, indtil der høres et lydssignal. Gentag ovenstående fremgangsmåde for at deaktivere funktionen. Husk, at denne funktion ikke afbryder forbindelsen til strømforsyningen, men kun reducerer det eksterne displays strømforbrug.

REGULERING AF TEMPERATUREN

TEMPERATUR I KØLEAFDELINGEN

For at regulere temperaturen i køleafdelingen trykkes der på knappen Fridge °C. Temperaturen i køleafdelingen kan justeres på mellem +2° C og +8° C, som vist af lysioderne for temperatur i køleafdelingen.

TEMPERATUR I FRYSEAFDELINGEN

For at regulere temperaturen i fryseafdelingen trykkes der på knappen Freezer °C. Temperaturen i fryseafdelingen kan justeres til mellem -16° C og -24° C, som vist af kontrollamperne for temperatur i fryseafdelingen.

FERIE

Denne funktion kan aktiveres for at reducere apparatets energiforbrug i en længere periode. Før funktionen aktiveres, skal letfordærvelige varer fjernes fra køleafdelingen, og lågen holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt (+12° C). Tryk på knappen for at aktivere eller inaktivere Ferie-funktionen. Når funktionen er aktiveret, lyser det tilsvarende symbol. Ændring af temperaturindstillingen deaktiverer automatisk funktionen. Fryseafdelingen virker korrekt.

BØRNESIKRING

Betjeningspanelets taster låses/udløses ved at trykke på knappen Tastlås i 3 sekunder: Tastlåsets indikator vil tænde og der lyder et lydssignal.

FREEZE CONTROL

Freeze Control er en avanceret teknologi, som reducerer temperaturvariationerne i hele fryseafdelingen til et minimum, takket være et innoverende luftsystem, der er fuldstændigt uafhængigt af køleskabet. Forfrysninger reduceres op til 60% og fødevarerne bevarer deres oprindelige kvalitet og farve.

Tryk blot på knappen FREEZE CONTROL, for at slå frysekontrollfunktionen til/fra.

Funktionen virker korrekt inden for et defineret temperaturinterval: mellem -22°C og -24°C. Når funktionen er aktiveret og den aktuelle temperatur i fryseren indstilles på en varmere indstillingsværdi end -22°C, indstilles temperaturen automatisk på -22°C, for at passe til arbejdsintervallet.

Hvis funktionen er aktiveret og brugeren ændrer fryserens temperatur til uden for arbejdsintervallet, slår funktionen automatisk fra.

Hvis Lynfrysning er aktiveret hæmmes funktionen "Freeze Control" indtil Lynfrysningfunktionen slukkes.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. Hvis der forekommer variationer, genopretter 6th Sense Fresh Control straks de ideelle forhold.

Resultaterne er enestående: Friskheden bevares på bedste vis, op til 4 gange længere, overalt i kølerummet.

FAST COOL (LYNAFKØLING)

Funktionen Lynafkøling anvendes til at øge kølingen i køleafdelingen. Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer i køleafdelingen. Tryk på knappen til Lynafkøling for at aktivere eller inaktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren for Lynafkøling. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller manuelt ved atter at trykke på knappen Lynafkøling.

LYNFRYSNING

Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer til indfrysning i fryseafdelingen. 24 timer før den planlagte indfrysning af friske madvarer skal man trykke på knappen Fryser, for at aktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren for Lynfrysning. 24 timer senere anbringes de madvarer, der skal indfryses, centralt i fryseafdelingen. Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer, eller manuelt ved atter at trykke på knappen Lynafkøling.

FRESH ZONE 0°

Afsnittet Fresh Zone 0° giver sikkerhed for et temperaturinterval fra -2°C til 3°C, afhængigt af den valgte temperatur i køleafdelingen, og er ideel til:

- Opbevaring af kød, fisk og delikate fødevarer;
- Hurtig nedkøling af varme fødevarer;
- Optøning ved lave temperaturer (dette forebygger proliferation af mikroorganismer)

Under standardforhold kan man opnå temperaturen på 0°C ved at indstille køleafdelingens temperatur på minimumstemperaturen.

Husk på, at temperaturen i afsnittet Fresh Zone 0° også ændres, hvis man ændrer temperaturen i køleafdelingen.

Husk på, at afsnittet Fresh Zone 0° er en mekanisk egenskab, der altid virker og ikke kan inaktiveres.

KØLESKABSLYS

Lyssystemet i køleafdelingen bruger lysdioder, der giver en bedre belysning, og som har et meget lavt forbrug af energi.

Hvis lysdiode-belysningsystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.


VIGTIGT: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 10 minutter, slukkes lyset automatisk.

BLÆSER + BAKTERIEFILTER

Ventilatoren forbedrer temperaturfordelingen i køleafdelingen, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne.


Hvis apparatet har ventilator, kan den forsynes med det antibakterielle filter.

Tag det ud af æsken i grønsagsskuffen, og sæt det ind i ventilatordækslet - som vist i billedet. Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.

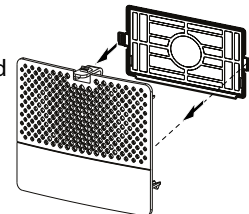**ALARMTABEL**

ALARMTYPE	Signal	Årsag	Løsningsforslag
Alarm for åben låge	Indikatoren Alarm for åben låge forbliver tændt, lydsignalet aktiveres og alarmindikatoren blinker.	Lågen til køleskab eller fryser har stået åben i mere end 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og kontrollampen for Alarm lyser.	Den indvendige temperatur er ikke tilstrækkelig	Tryk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Bakteriefilteralarm	Bakteriefilteralarmens indikator er tændt.	Bakteriefilterets levetid er udløbet.	Skift bakteriefilteret ud og tryk på knappen, for at nulstille alarmen.
Lang blackout alarm	Blackoutalarmens ikon forbliver tændt, alarmindikatoren blinker og temperaturdisplayet (°C) blinker og viser den højeste temperatur, der forekom under strømafbrydelsen.	Langvarig strømafbrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur stiger til 0° C.	Tryk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Funktionsfejl	Bogstavet "F" blinker på displayet (°C).	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

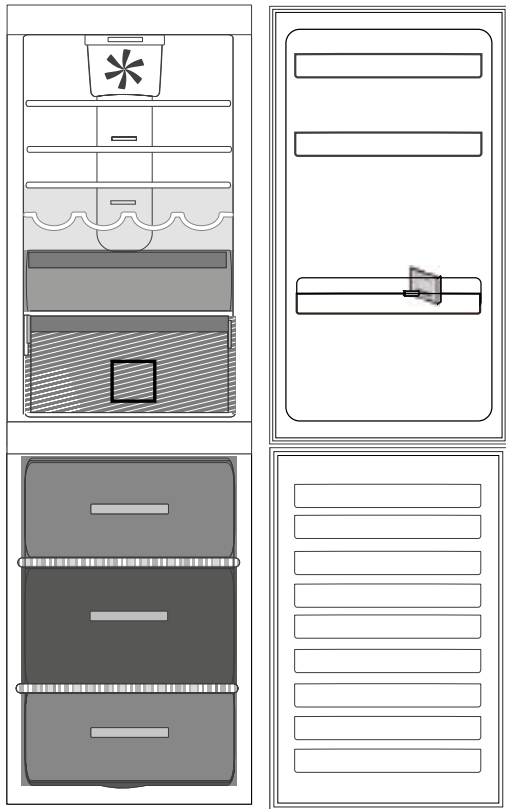

Forklaring



TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade



KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt



KOLDESTE OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af fisk, kød, pålæg



FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE



FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (MAX KØLEOMRÅDE) Anbefalet til frysning af friske/tilberedte madvarer.



FRYSERSKUFFER

Bemærk: Oversigtens grå tone stemmer ikke overens med skuffernes farve

KØLEAFDELING

Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og glasbeholdere og film til at pakke fødevarer ind.

Brug altid lukkede beholdere til drikkevarer og fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med stærk lugt eller smag eller tildæk dem.

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i køleskabet, anbefaler vi at bruge hylderne lige over frugt-/grønsagsskuffen, da dette er det køligste område.

Fødevarer, som afgiver store mængder ætylet gas, eller dem som er følsomme overfor dette, så som frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares separat eller indpakket, så deres opbevaring ikke forkortes; for eksempel, bør tomater ikke opbevares sammen med kiwifrugter eller kål.

Brug flaskeholderen for at undgå, at flasker vælter (tilgængelig på udvalgte modeller).

Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation.

FRYSEAFDELING

Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af isterninger.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen (...kg/24t).

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i fryseren, anbefaler vi at bruge de koldeste områder i fryserafdelingen, svarende til midterste område.

DATABLAD

📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktoplysningerne, inklusiv energidataene, for dette apparat kan downloades fra websitet docs.whirlpool.eu

SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNINGEN PÅ


> 📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra websitet docs.whirlpool.eu (du kan anvende denne QR-kode) og angiv produktets kommercielle kode.

> Som alternativ kan du ringe til vores kundeserviceafdeling



SÅDAN KONTAKTER DU VORES SERVICEAFDELING

Du kan finde vores kontaktoplysninger i garantihæftet
Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

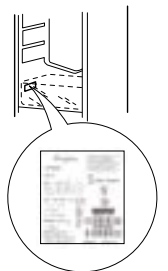

400010883806

Trykt i Italien



SENSING THE DIFFERENCE