

Návod na používanie



ČISTIČKA VZDUCHU

Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod na používanie.

Upozornenie! : Pred prvým použitím vyberte prvky filtra a odstráňte plastové vrečko.

Whirlpool

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE

- Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Odložte si ich, aby boli k dispozícii pre budúce použitie.
- V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.

⚠ Veľmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte k spotrebiču. Malé deti (3 – 8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

POVOLENÉ POUŽÍVANIE

⚠ **UPOZORNENIE:** Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého prepínacieho zariadenia, ako je časovač, ani samostatným diaľkovým ovládačom.

⚠ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích zariadeniach.

⚠ Tento spotrebič nie je určený na profesionálne používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.

INŠTALÁCIA

⚠ So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybalovaní a inštalovaní používajte ochranné rukavice – nebezpečenstvo porezania.

⚠ Inštalačné práce, vrátane prívodu vody (ak je), elektrického zapojenia a opráv musí vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližší popredajný servis. Po inštalácii treba odpad z balenia (plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenía. Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení inštalácie.

ELEKTRICKÉ UPOZORNENIA

⚠ Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď vyťahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo prostredníctvom prístupného viacpólového prepínača nainštalovaného pred zásuvkou podľa predpisov pre domovú elektroinštaláciu a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.

⚠ Nepoužívajte predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokří alebo naboso. Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka, ak nepracuje správne, ak je poškodený alebo ak spadol.


⚠ Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo podobne kvalifikované osoby za totožný, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

⚠ **UPOZORNENIE:** Pred vykonaním údržby vždy dbajte na to, aby bol spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Aby ste sa vyhli riziku úrazu, používajte ochranné rukavice (riziko tržnej rany) a bezpečnostnú obuv (riziko pomliaždenia); s výrobkom musia manipulovať dve osoby (zníženie zaťaženia); nikdy nepoužívajte parné čistiace zariadenie (nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom). Neodborné opravy nepovolené výrobcom môžu mať za následok ohrozenie zdravia a bezpečnosti, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť. Na chyby alebo poškodenia spôsobené neodbornými opravami alebo údržbou sa nevzťahuje záruka, ktorej podmienky sú uvedené v dokumente dodanom so zariadením.


⚠ Výrobok sa dodáva s UV LED, ktorá vydáva žiarenie nebezpečné pre pokožku a zrak. Odporúča sa vyhýbať sa priamemu kontaktu bez ochranných okuliarov alebo rukavíc.

LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV


- Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom recyklácie . Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

- Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domácich spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a s predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení z r. 2013 (v platnom znení). zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.


Symbol  na výrobku alebo príslušnej dokumentácii udáva, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spoločne s domácim odpadom, ale je nutné ho odovzdať do príslušného zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

OPIS VÝROBKU

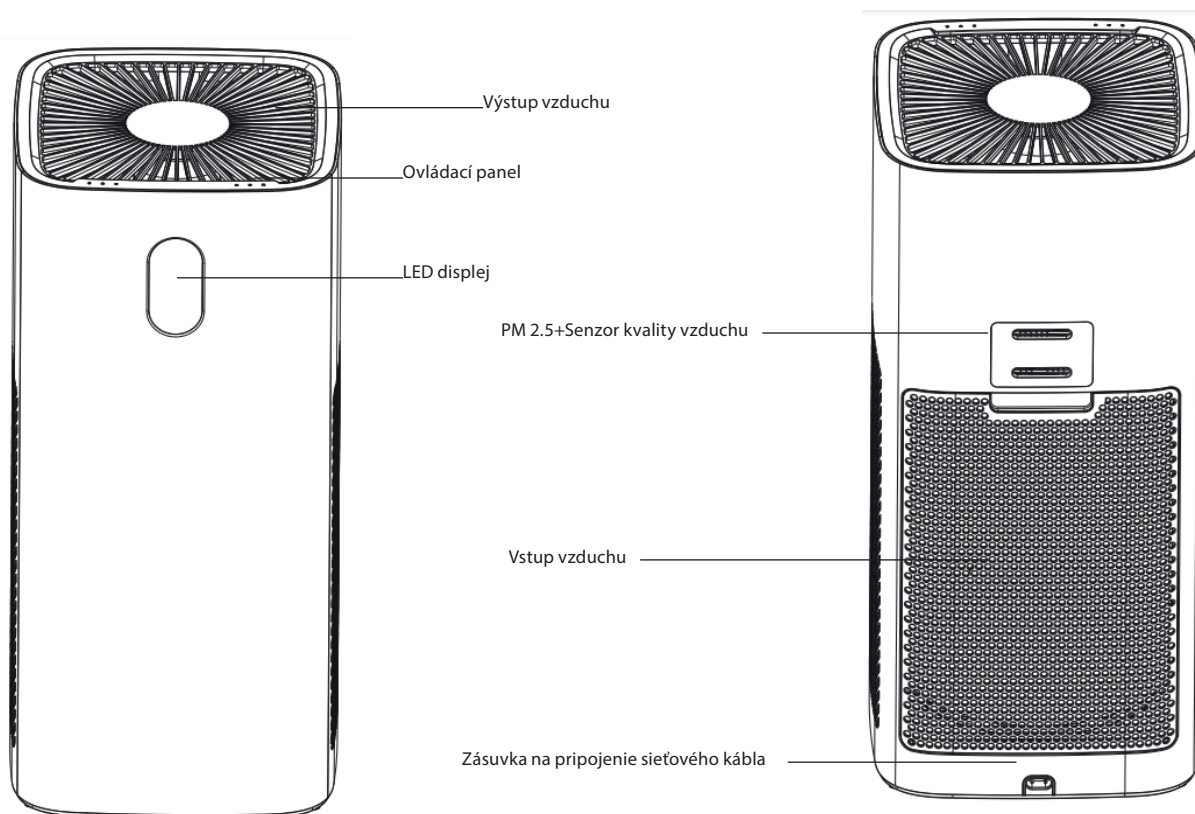


UPOZORNENIE! NEZAKRÝVAJTE oblasť prívodu a odvádzania vzduchu, miesto odvádzania vzduchu môže blokovat' aj výstelka z plyšovej textílie.

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAŇIE

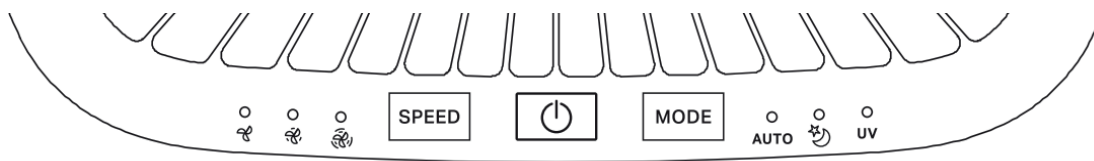

ZAP./VYP.

Zapnuté: V stave vypnutia stlačte tlačidlo Napájanie , spotrebič sa s pípnutím zapne a vstúpi do štandardne nastaveného režimu AUTOMATIC.

Svieti kontrolka AUTO, senzor začne zisťovať a prístroj začne pracovať.

Po opätovnom stlačení tlačidla Napájanie prístroj prestane pracovať.

VÝBER REŽIMU

Po zapnutí prístroja stlačte tlačidlo „MODE“ (režim), ktorým vyberáte z možností AUTO, SLEEP, UV, AUTO +UV, SLEEP + UV, FAN MODE a rozsvieti sa príslušná kontrolka.

Režim Sleep (spánok): Prístroj automaticky začne pracovať s nízkou rýchlosťou ventilátora. No ak je prístroj v režime spánku, po stlačení gombíka rýchlosti sa režim spánku zruší a možno upraviť rýchlosť ventilátora.

Režim Auto: Prístroj upravuje rýchlosť ventilátora automaticky podľa kvality vzduchu v miestnosti. No ak je prístroj v režime Auto, po stlačení gombíka rýchlosti sa automatický režim zruší a možno upraviť rýchlosť ventilátora.

Režim UV: Pri zapnutom režime UV prístroj upravuje rýchlosť ventilátora automaticky podľa kvality vzduchu v miestnosti. No ak je prístroj v režime UV, po stlačení gombíka rýchlosti sa režim UV zruší a možno upraviť rýchlosť ventilátora.

VOLBA RÝCHLOSTI

Stlačením tlačidla „SPEED“ (rýchlosť) môžete zvoliť rýchlosť ventilátora z možností LOW (nízka), MID (stredná), HI (vysoká).



LED displej

Keď je prístroj zapnutý, senzor PM2.5 začne zisťovať a na obrazovke sa zobrazuje ikonka PM2.5. Hodnota PM2.5 je zobrazená v 888 oblastiach.

Trojfarebné svetielko kvality vzduchu sa aktualizuje podľa hodnoty okolia zistenej PM2.5.

Hodnota PM2.5	Farba svetielka
0 - 75	Modrá
76 - 150	Žltá
> 150	Červená

Poznámka: V režime „SLEEP“ sa na LED displeji zobrazí ikonka spánku a všetky ostatné ikonky a svetielka sú vypnuté.

UPOZORNENIE NA VÝMENU FILTRA

ŽIVOTNOSŤ FILTRA DOSAHUJE 2900 HODÍN:

- Keď je prístroj zapnutý, bliká kód E03 a 5 sekúnd znie pípanie.
- Po 5 sekundách kód E03 strieda zobrazenie PM2.5 (cyklus 3 sekundy E03 / 3 sekundy PM2.5) a kontrolka kvality vzduchu (kruh) bliká.

ŽIVOTNOSŤ FILTRA DOSAHUJE 3000 HODÍN:


- Keď je prístroj zapnutý, bliká kód E03 a 5 sekúnd znie pípanie.
- Po 5 sekundách pípanie prestane, kód E03 bliká ďalej.

RESETOVANIE PO VÝMENE FILTRA


- Po výmene filtra stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo ZAP./VYP. Ozve sa pípanie a kód E03 prestane blikáť. Digitálna obrazovka sa vráti do normálneho zobrazenia.

AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ

PRVÉ POUŽITIE

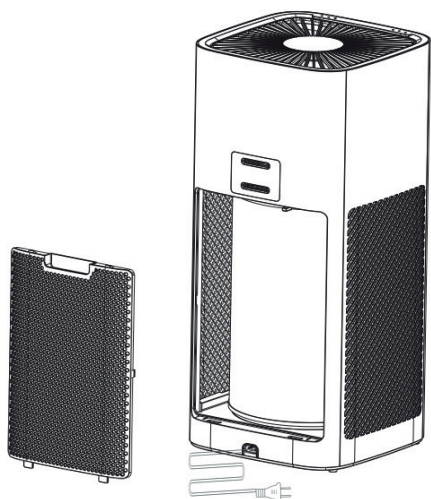

- Otvorte mriežku na prívode vzduchu a vyberte filter.
- Prestrihnite plastové vrečko s filtrami.
- Filtre nainštalujte a zatvorte mriežku na prívode vzduchu.
- Pripojte k elektrine.

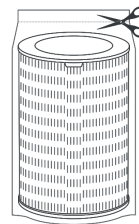


Poznámka: Pri otváraní mriežky na prívode vzduchu spotrebič nie je zapnutý. Spotrebič sa vráti do normálneho používania po nasadení mriežky na prívode vzduchu.

ZOZNAM DIELOV



Hlavná jednotka x 1



HEPA+uhlíkový filter (filter typu "všetko v jednom") x 1



Návod na používanie x 1


TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov výrobku	Čistička vzduchu
Rozmery výrobku	245x245x525 mm
Menovité napätie/Frekvencia	AC100-240 V, 50/60 Hz
Menovitý príkon	33 W
Hmotnosť netto	4,2 kg

AK SA VÝROBOK DLHŠIE NEPOUŽÍVA

- Vytiahnite zástrčku zo siete.
- Očistite spotrebič handričkou a roztokom vlažnej vody a neutrálneho čistiaceho prostriedku.
- Vložte výrobok do obalového vrečka. Výrobok vo vrečku vložte do kartónovej škatule. Kartónovú škatuľu uložte na suché miesto.

ÚDRŽBA FILTRA

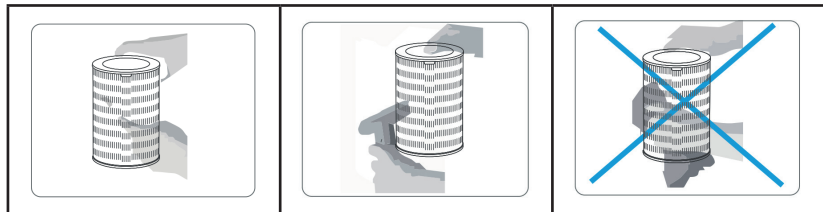

Vyčistite počiatkový filter: Otvorte mriežku na prívode vzduchu, vyberte prvok filtra a odstráňte prach z povrchu filtra pomocou vysávača vybaveného kefkovým nastavcom alebo suchou kefkou.

Po vyčistení vložte filter naspäť do prístroja.

Poznámka: Nečistite počiatkový filter mokrou utierkou, aby sa nezablokoval otvor počiatkového filtra.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Jav	Spôsob kontroly/Usmernenia
Prístroj nefunguje.	Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia.
Objem výstupu vzduchu je nízky.	Skontrolujte, či sa zobrazuje E03, v tom prípade je potrebné vymeniť filter. Ak nie, pozrite si pokyny na údržbu filtra (strana 8).
Z prístroja vychádza nepríjemný zápach.	Vyčistite filtre podľa pokynov na údržbu filtra (Strana 8). Ak problém pretrváva, vymeňte filtre. Ak problém pretrváva aj po výmene filtrov, zavolajte zákaznícky servis.
Vzduch je slabo očistený.	Skontrolujte, či sa zobrazuje E03, v tom prípade je potrebné vymeniť filter. Ak nie, pozrite si pokyny na údržbu filtra (strana 8).
Vysoká hlučnosť počas prevádzky.	Prvok filtra nie je inštalovaný správne
LED zobrazuje „E00“.	Znamená to poruchu motora.
LED zobrazuje „E01“.	Ide o poruchu senzora PM2.5.
LED zobrazuje „E03“.	Je potrebné vymeniť filter.

POPREDAJNÝ SERVIS

PRV NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS

1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov riešení uvedených v časti ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.
2. Spotrebič vypnite a znova zapnite, aby ste zistili, či chyba pretrváva.
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM STREDISKOM

Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo postupujte podľa pokynov na webovej stránke www.whirlpool.eu

Pri kontaktovaní nášho klientskeho popredajného servisu uveďte vždy:

- krátky opis poruchy;
- typ a presný model spotrebiča;
- servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na výkonnostnom štítku); servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
- vašu úplnú adresu;
- vaše telefónne číslo.

Ak by bolo nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).