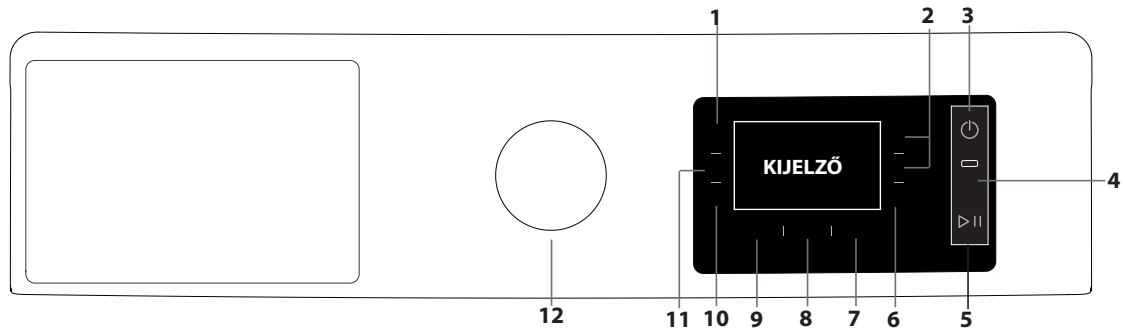


KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL TERMÉKET VÁSÁROLT!

A teljes körű szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a következő weboldalon: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

KEZELŐPANEL

1. AUTODOSE gomb
2. FEL/LE gombok
3. BE/ KI gomb
4. WATER SAVE gomb és jelzőfény
5. INDÍTÁS/SZÜNET gomb
6. JÓVÁHAGY/ GOMBZÁR gomb
7. KÉSELTETETT INDÍTÁS gomb
8. CENTRIFUGA gomb
9. HŐMÉRSÉKLET gomb
10. PROGRAMLEHETŐSÉGEK MENÜ/BEÁLLÍTÁSOK MENÜ gomb
11. GŐZ. FERTŐTL. gomb
12. PROGRAMVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ



MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Maximális töltet 10 kg Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban 0,5 W/ bekapcsolva hagyva 8 W						WATER SAVE		Előmosás	Automatikus adagolási funkció		Javasolt mosószer		Maradék nedvességtartalom % (***)	Energiafogyasztás kWh	Összes víz (l)	Mosási hőmérséklet °C
Program	Hőmérséklet		Maximális centrifugálási sebesség (ford/p)	Max. töltet (kg)	Időtartam (ó : p)	✓	✓		✓	✓	Por	Folyadék				
	Beállítás	Tartomány														
<b>Vegyes szuper csendes</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Vegyes</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Műszál (3)</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45
<b>Pamut (2)</b>	40°C	☀ - 90°C	1400	10,0	3:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45
<b>Kímélőprogram</b>	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	1:40	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	54	0,210	90	22
<b>Gyapjú</b>	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Centrifuga &amp; víz le</b>	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Öblít &amp; centrifuga</b>	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
<b>Antiallergén</b>	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Egyéb programok</b>																
<b>Ingek</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Farmer</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Ágynemű</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Paplan</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Selyem &amp; függöny</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Baba</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Plüssjáték</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
<b>Állat ruházat</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Multi color</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Folteltávolítás</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40°C	40°C	1351	10,0	3:59	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,800	60	29
			1351	5,0	2:55	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,530	45	28
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,310	35	22
<b>Teljes töltet 45'</b>	40°C	☀ - 40°C	1200	10,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Gyorsprogram 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	67	0,167	42	28
<b>Gőzfrissítés 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

! Ha a vezérlőpanel tárcsáján a „Egyéb programok” lehetőséget választja, akkor hozzáfér a fenti táblázat extra mosási programjaihoz.

A mosási programnak a kijelzőn vagy az útmutatóban jelzett időtartama egy a szokásos körülményeken alapuló becslés. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, így például a bejövő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a töltet mennyiségétől és típusától, a ruhatöltet kiegyensúlyozásától, és bármely további kiválasztott opciótól. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

**1) Eco 40-60** – Az EU 2019/2014-es, környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram. A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

Ezen a programon az Autodose kikapcsolt állapotban van, ezért javasoljuk, hogy mosóport használjon a kézi adagolásnak fenntartott rekeszben.

**Megjegyzés:** a kijelzőn jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.



A gép használata előtt mindenképpen távolítsa el a dobörgzítő csavarokat. Az eltávolításukra vonatkozó részletes utasítások az Üzembe helyezési útmutatóban találhatóak.

**A vizsgálatot végző intézetek számára:**

2) Hosszú pamutprogram: állítsa be a „Pamut” mosási programot 40 °C-ra.

3) Hosszú műszálás program: állítsa be a „Műszál” mosási programot 40 °C-ra.

\* A „Centrifuga & víz le” program kiválasztása és a centrifugálás kihagyása esetén a mosógép csak leszivattyúzza a vizet.

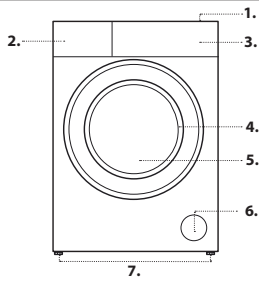
\*\* A programok időtartamát a kijelzőn lehet ellenőrizni.

\*\*\* A program vége után és a maximálisan kiválasztható centrifugálási sebességgel történő centrifugálás után, alapértelmezett programbeállításban.

**6th Sense** - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

## A TERMÉK LEÍRÁSA

1. A mosógép teteje
2. Mosószer-adagoló fiók
3. Kezelőpanel
4. Fogantyú
5. Adagolónyílás
6. Vízszűrő/ Vészhelyzeti ürítőömlő (a fedőlap mögött)
7. Állítható lábak (4)



## MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK

**Az adagoló használata közben kellő óvatossággal járjon el. Ügyeljen rá, hogy ne húzza meg és ne tolja be túl erősen az adagolót a kinyitása és becsukása közben.**

### AUTOMATIKUS ADAGOLÁS:

**FONTOS: Csak folyékony mosószerrel** töltsse fel a mosószertartályokat („1” és „2”); soha ne használjon mosóport

#### 1-es tartály

- Folyékony általános mosószer VAGY
- Folyékony különleges mosószer (pl. színes ruhákhoz, gyapjúhoz, sportruházathoz stb.)

**FONTOS:** Soha ne töltsön öblítőt a tartályba. Maximális megengedett mennyiség: 800 ml

#### 2-es tartály

- Öblítő

**FONTOS:** Öblítőt csak automatikus adagolás esetén lehet használni.

Maximális megengedett mennyiség: 400 ml

Válassza ki az AUTOMATIKUS ADAGOLÁS fejezetben leírt konfigurációk közül a legkedvezőbbet.

### KÉZI ADAGOLÁS:

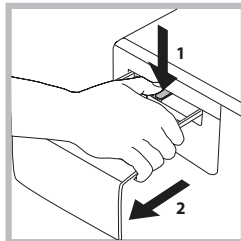
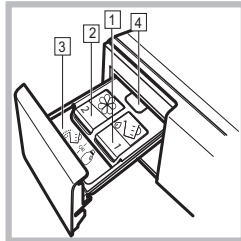
#### 3. Mosószerekesz kézi adagolásához

- Mosópor vagy folyékony mosószer
- Adalékanyagok

Ha mosóport használ, ne fedje, hogy a rekeszt legfeljebb a „max” jelzésig töltheti fel.

#### 4. Kioldógomb

Tisztításhoz nyomja le és vegye ki a mosószerekeszt. Ha a kijelzőn az „A mosószerekeszt tisztítása javasolt. Kövesse a haszn. utasítás” üzenet jelenik meg, akkor javasoljuk a mosószerekeszt tisztítását az „Ápolás és karbantartás” fejezet részletes útmutatója alapján. Amennyiben az üzenet akkor jelenik meg, ha a mosószerekeszt adagoló és a folyékonyöblítő-adagoló még tele van, győződjön meg róla, hogy a tisztítás előtt nem marad mosószerekeszt a mosószerekesztben.



## PROGRAMOK

Kövesse a ruhákon található címke szimbólumaival kapcsolatos utasításokat. A szimbólum által jelzett érték a ruha mosásához ajánlott maximális hőmérséklet. Az optimális mosási eredmények a mosási programok táblázatában feltüntetett maximális töltet (kg) betartásával érhetők el.



### Vegyes szuper csendes

Élvezze a csendet: ez a program végig csendben, 60 dB alatt fut, még a centrifugálás során is. A ciklus jellemzői és időtartama miatt tökéletesen alkalmas az éjszakai futtatásra. Fél tölthez és vegyes szöveteiből készült (pamut és műszál) anyagokhoz terveztük, a centrifugálási sebesség pedig kímélőbb tisztítást biztosít. A program után a FreshCare+ opció automatikusan elindul, így biztosítva a 100%-os frissességet és a lelki békét.

### Vegyes

Ellenálló pamutból, lenvászonból, műszál anyagból és kevert szövetből készült, enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű ruhák mosásához.

### Műszál

Szintetikus szálakból (pl. poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy kevertszál szintetikus-pamut szálakból készült, közepesen szennyezett ruhák mosására alkalmas.

### Pamut

Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós pamutruhák mosásához.

### Kímélőprogram

Finom anyagok mosásához. Mosás előtt célszerű kifordítani a ruhákat. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon folyékony mosószert a finom anyagokhoz.

### 20°C

Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

### Gyapjú

A „Gyapjú” programmal az összes gyapjúruha mosható, még a „csak kézi mosás” jelöléssel rendelkezők is. A legjobb eredmény érdekében használjon különleges mosószert, és ne lépje túl a szennyes maximálisan megengedett súlyát.

### Centrifuga & víz le

Centrifugálja a ruhákat, majd leüríti a vizet. Ellenálló anyagból készült ruhákhoz. Ha a centrifugálást kihagyja, akkor a mosógép csak lesvattyúzza a vizet.

### Öblít & centrifuga

Öblít, majd centrifugál. Ellenálló anyagból készült ruhákhoz.

### Antiallergén

A főbb allergének, így például a virágpor, az atkák, illetve a macska- és kutyaszőr eltávolítására szolgál, a magas hőmérséklettel dolgozó technológiának és az extra öblítéseknek köszönhetően.

! A program 60 °C-os hőmérsékleten mos, legalább 30 percen keresztül.

### Egyéb programok

#### Ingek

Ezt a speciális mosási programot használja különböző anyagból készült különböző színű ingek mosásához, így biztosíthatja azok lehető legjobb kezelését.

#### Farmer

A mosás előtt fordítsa ki a ruhákat, és használjon folyékony mosószert.

#### Ágynemű

Egyetlen programmal kimossa a lepedőt és a törölközőket. Optimalizálja az öblítőszer használatát, időt és energiát takarít meg. Mosópor használatát javasoljuk.

#### Paplan

A tollal bélelt mosandókhoz tervezték, például dupla vagy szimpla paplanokhoz, párnákhoz és anorákokhoz. Javasolt az ilyen bélelt mosandókat befordított éllel a dobba tenni, és a dob kapacitásának ¾-ét nem túllépni. Az optimális mosás érdekében folyékony mosószert javasolunk.

#### Selyem & függöny

Az összes selyemruha és függöny mosásához ezt a speciális programot ajánljuk.

Kifejezetten kényes ruhadarabok mosására szolgáló speciális mosószerekeszt használatát javasoljuk.

A függönyöket mosáshoz ajánlatos összehajtogatni, majd beletenni egy párnahuzatba vagy mosósákba.

#### Baba

A speciális program eltávolítja a tipikusan csecsemők által okozott szennyeződések, valamint az összes mosószerekeszt a pelenkákból a csecsemők érzékeny bőrének allergiás reakcióktól való megóvása érdekében. Ezt a programot arra tervezték, hogy nagyobb mennyiségű víz és a mosószerekeszt adott különleges fertőtlenítő adalékanyagok használatával csökkentse a baktériumok számát.

#### Plüssjáték

Ez egy speciális program, amellyel portalaníthatja és kimoshatja a plüssjátékokat.

#### Állat ruházat

Ez a program tökéletes, ha állatszört szeretne eltávolítani a kisállatok fekhelyeiből és tárgyaiból.

#### Multi color

Ez a program többszínű darabok mosására, illetve különböző színű termékek együttes mosására való. A program garantálja a színmegóvást, és 20 °C-on 40 °C-nak megfelelő hatékonysággal mos. Színes ruhákhoz és alacsony hőmérsékletre való mosószerekeszt használata javasolt.

! Minden esetben javasolt különválasztani a kifakult ruhákat és az új, először mosott színes ruhákat.

#### Folteltávolítás

Ez a program erősen szennyezett, színtartó színes ruhákhoz használható. A standard osztálynál magasabb mosási osztályt biztosít. A program használatakor ne tegyen a mosógépbe különböző színű ruhákat. Mosópor használatát javasoljuk. Makacs foltok esetén speciális adalékokkal végzett előkezelést javasolunk.

### Eco 40-60

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amelyeket 40 °C-on vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban lehet együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából. Ez egy normatív program, amely csak 40 °C-ra állítható be.

### Teljes töltet 45'

Teljes töltetnyi, közepesen szennyezett pamutruhák mosására alkalmas, 45 perc alatt.

### Gyorsprogram 30'

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a program csak 30 perces, így idő- és energiatakarékos.

### Gőzfrissítés 20'

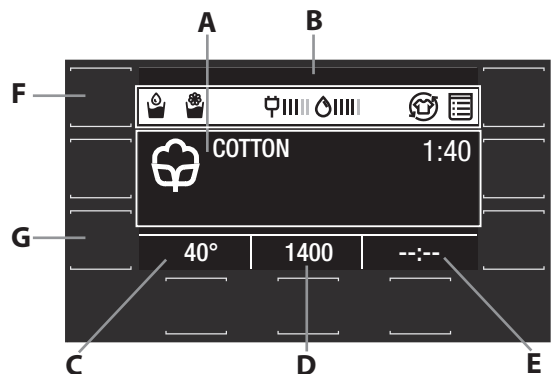
A program befejezése után a ruhák nedvesek lesznek, ezért javasoljuk, hogy akassa fel őket szárítani (2 kg, nagyjából 3 darab). Ez a program a kellemetlen szagok eltávolításával és a szövet lazításával felfrissíti a ruhákat. Csak száraz (és nem piszkos) darabokat tegyen a gépbe, és válassza ki a „Gőzfrissítés 20'” programot. A „Gőzfrissítés 20'” program megkönnyíti a vasalást.

! Ne töltsön be öblítőt vagy mosószert.

! Gyapjú- vagy selyemruhákhoz nem javasoljuk.




## KIJELZŐ

A kijelző hasznos a mosógép programozásakor, és sok hasznos információt közöl.



A  és  gombokkal kiválaszthatja a kívánt lehetőséget, amelyet a  gombbal erősíthet meg.

A mosógép első bekapcsolásakor ki kell választania a nyelvet, és a kijelző automatikusan megjeleníti a nyelvválasztó menüt.

A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a  és  gombot; a választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Az **A** területen a következők jelennek meg: az ikon és a kiválasztott mosási program, a mosási fázis és a programból hátralévő idő.

A **B** területen jelenik meg az AutoDose állapota, a kiválasztott lehetőségek, a kiválasztott program energia- és vízfelhasználása, valamint a gombzár szimbóluma.

A **C** terület megjeleníti az alapértelmezett hőmérséklet értékét a beállított program alapján. Ha a program nem tartalmaz hőmérséklet-beállítást, a terület a „-- °” szimbólumot jeleníti meg.




A **D** terület megjeleníti az alapértelmezett centrifugasebességet a beállított program alapján. Ha a program nem tartalmaz beállítást a centrifugához, a terület a „--” szimbólumot jeleníti meg.




Az **E** terület a kiválasztott program indításáig hátralévő időt mutatja, ha a KÉSLELTETETT INDÍTÁS funkció be van kapcsolva.




Az **F** gomb megnyomásával hozzáférhet a menühöz, ahol automatikus adagolási lehetőségeket állíthat be.



A **G** gomb megnyomásával hozzáférhet a menühöz, ahol további mosási lehetőségeket állíthat be.

A **G** 3 másodpercre történő lenyomásával megnyithatja a beállítások menüjét:

- Nyelv: a  és  gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt nyelvet, amelyet a  gombbal erősíthet meg.


- Hang: a  és  gomb megnyomásával aktiválhatja vagy inaktíválhatja a gombok hangját, amelyet a  gombbal erősíthet meg.

- Kijelző fényereje: a  és  gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt fényerőt, amelyet a  gombbal erősíthet meg.


- Automatikus adagolás: A gombok lenyomásával  és  három különböző mosószert koncentráció közül választhat. További részletekért lásd az „AUTOMATA ADAGOLÁS BEÁLLÍTÁSA” című részt. Kizárólag az AUTODOSE esetén lehet végrehajtani a beállítást a kijelölt opciókban.

- A gyári beállítások visszaállítása: a  gomb 2 másodpercre történő lenyomásával visszaállíthatja a gyári beállításokat.

## A KIJELZŐ JELZŐLÁMPÁI

Hiba: Hívja a szervizt 

Lásd a Hibaelhárítás c. fejezetet.

Hiba: A leeresztő szivattyú eltömődött 




A vizet nem lehet leereszteni; lehet, hogy a leeresztő szivattyú eltömődött.

Hiba: Nincs víz 

Nincs vagy kevés a beszívott víz.



Bármilyen meghibásodás esetén lapozzon a „Hibaelhárítás” c. fejezethez.

## Gombzár


A kezelőpult zárolásához tartsa lenyomva a  gombot kb. 3 másodpercig. Amikor a kijelzőn megjelenik a „GOMBZÁR” felirat, a kezelőpanel le van zárva – kivéve az BE/KI gombot . Ez megakadályozza a program véletlen elállítását, különösen ha gyerekek vannak otthon. A kezelőpult zárolásának feloldásához tartsa lenyomva a  gombot kb. 3 másodpercig.

## Ajtózár szimbólum

Amikor világít, azt jelzi, hogy az ajtó zárva van. A károsodás megelőzése érdekében az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg a szimbólum elalszik.

Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET gombot  ha a  szimbólum kialszik, az ajtót ki lehet nyitni.

## ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék bekötése után, de még az első használat előtt futtasson le egy mosási programot mosószerezrel, de szennyes nélkül, a **Pamut**  (60°) mosási program beállításával, a Előmosás opció kiválasztása nélkül.

## NAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a szennyest a „TIPPEK ÉS JAVASLATOK” c. részben leírtaknak megfelelően.

- Nyomja meg az BE/KI gombot  , a „WHIRLPOOL” felirat megjelenik a képernyőn.

- Nyissa ki az ajtót. Töltse be a szennyest, és figyeljen rá, hogy ne lépje túl a programtáblázatban jelzett maximális töltetet.



- Nyomja meg a mosószert-adagoló-fiókot a kinyitáshoz, és töltsön mosószert a megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZER-ADAGOLÓ FÍOK” című részben leírtaknak megfelelően.

- Csukja be az ajtót.



- Válassza ki a kívánt mosási programot.

- Válassza ki a kívánt opciókat.





- A mosógép automatikusan kiválasztja az alapértelmezett hőmérsékletet, és beállítja a centrifuga sebességét a kiválasztott programhoz.

- Nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot a mosási program indításához; az ajtó bezáródik (a  szimbólum világít). Ha a program elindult, akkor az érzékelési rutin is megkezdődik: a dob mozogni kezd, az ajtó reteszelve pedig megszűnik, majd ismét reteszlődik, hogy a mosási program megfelelő helyzetből induljon.


## PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A mosási program megszakításához nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot. Ha folytatni szeretné a programot a megszakítás pontjától, nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.

## AZ AJTÓ KINYITÁSA, HA SZÜKSÉGES



A program elindítása után megjelenik a  szimbólum, amely azt jelzi, hogy az ajtót nem lehet kinyitni. A program futása közben az ajtó zárva marad. Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, például azért, hogy ruhákat tegyen be vagy vegyen ki, nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot a program megszakításához. Ha a  szimbólum nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. Nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot a program folytatásához. Ha a program elindult, akkor az érzékelési rutin is megkezdődik: a dob mozogni kezd, az ajtó reteszelve pedig megszűnik, majd ismét reteszlődik, hogy a mosási program megfelelő helyzetből induljon.


## LEÁLLÍTÁS ÉS HOZZÁADÁS

A kijelzőn egy ikon jelzi, amikor további ruhadarabokat lehet berakni a mosógépbe a mosási hatékonyság csökkentése nélkül. Ruhadarabok berakásához először állítsa le a mosógépet az INDÍTÁS/SZÜNET  gombbal, majd nyissa ki az ajtót, és tegye be a ruhákat.



Nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot, és a mosási program ott folytatódik, ahol megszakította.

## FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Ha módosítani szeretne egy folyamatban lévő mosási programot, szakítsa meg azt az INDÍTÁS/SZÜNET  gombbal, ezután válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.

! Ha szeretne törölni egy már megkezdett programot, tartsa lenyomva néhány másodpercig a BE/KI  gombot. Ha jelen van víz, elindul a vízleeresztés. A program leáll, a mosógép pedig kikapcsol.

## A PROGRAM VÉGÉN

Ezt a kijelzőn látható „**CIKLUS VÉGE**” felirat fogja jelezni; amikor a  szimbólum kialszik, kinyithatja az ajtót. Nyissa ki az ajtót, vegye ki a ruhákat, majd kapcsolja ki a készüléket. Ha nem nyomja meg a BE/KI  gombot, a mosógép kb. 10 perc után automatikusan kikapcsol.

## OPCIÓK

- Ha a választott lehetőség nem kompatibilis a beállított programmal, vagy egy másik, előzőleg kiválasztott lehetőséggel, a nem kompatibilis opció neve szűrőként és a „**Nem érhető el**” felirattal fog megjelenni, hangjelzés hallható, és a lehetőség nem aktiválódik.

## AutoDose

Az intelligens rendszer automatikusan beállítja a mosószert mennyiséget a választott szennyezettség szintnek, programnak és az automatikusan érzékelt töltet mennyiségnek függvényében, míg az automatikus öblítőszert adagolás csak a választott programnak és az automatikusan érzékelt töltet mennyiségnek függvénye. Az intelligens adagolórendszert az összes megfelelő programhoz aktiválják a gyárban, de mindegyiknél külön-külön, manuálisan kikapcsolható.

Az intelligens adagoláshoz fel kell töltenie az adagolót.

Megjegyzés:

- Az adagolót csak megfelelő mosószerezrel és ápolószerekkel töltsen fel

- Ha folyékony mosószert vagy öblítőt cserél, először ürítse ki és tisztítsa le az adagolót.

- Öntsön be folyékony mosószert (Detergent) és öblítőt (Softener) a megfelelő adagolóba, ha az ikon üres szintet jelez.

**Automatikus adagolás beállítása**

- Kapcsolja BE a mosógépet.


- **Alapértelmezés szerint az Autodose funkció aktiválva van; egyes programoknál az automatikus adagolás a mosási ciklusok táblázatának megfelelően nem kapcsolható be.**

- A kijelzőn megjelenik egy üzenet, ha a fiók üres.

- **Ebben az esetben** húzza ki a mosószert-adagoló fiókot, és töltsön mosószert/öblítőt a megfelelő AUTODOSE rekeszbe. Csukja be a **fiókot**.

- Kapcsolja KI a mosógépet.

- Kapcsolja újra BE a mosógépet. Most a kijelző bal felső részén megjelenő szimbólumok (

 jelzik, hogy a gép mosószerezrel és/vagy öblítővel van töltve.

- Tartsa nyomva az AUTODOSE gombot  3 másodpercig.

A következő üzemmódok állnak rendelkezésre:

- Mosószert tartály (Bekapcsolás\Kikapcsolás)

- Mosószert mennyisége (Tele\Üres)

- Mosószert koncentrációja

- Öblítő tartály (Bekapcsolás\Kikapcsolás)

- Öblítő mennyisége (Tele\Üres)

- Az automatikus adagolás értékének visszaállítása

- Válassza ki a MOSÓSZER TARTÁLYT és/vagy az ÖBLÍTŐ TARTÁLYT az igényeinek megfelelően, majd nyomja meg az OK gombot.

- Válassza a BE/KI lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

- Válassza ki a MOSÓSZER KONCENTRÁCIÓJA opciót, állítsa be az Ön által preferált mosószert specifikációknak megfelelően, majd nyomja meg az OK gombot (csak a MOSÓSZER TARTÁLY esetében).

A készülék alapértelmezett adagolási egysége 25ml mosószert.

25ml magas koncentrációjú (<30ml), a mosószert csomagolásán 4-5kg ruhatölthez ajánlott adagolási mennyiség közepes szint esetében.


35ml közepes koncentrációjú (30ml-40ml), a mosószert csomagolásán 4-5kg ruhatölthez ajánlott adagolási mennyiség közepes szint esetében.

45ml alacsony koncentrációjú (>40ml), a mosószert csomagolásán 4-5kg ruhatölthez ajánlott adagolási mennyiség közepes szint esetében.

Az előre beállított érték módosításához vegye figyelembe a mosószert csomagolásán jelzett adagolási mennyiségeket (4-5kg ruhatöltet - közepes szint).

Ez az opció nem érvényes az öblítő koncentrációjának a módosítására.


- Válassza ki a mosási programot a választótárcsával.

- Nyomja meg az AUTODOSE gombot  egyszer, kétszer vagy háromszor (lásd: MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA) az alábbi módok egyikének kiválasztásához:

- Mosószert és öblítőszert
- Csak mosószert
- Csak öblítőszert
- Kézi adagolás (**mosószert és öblítőszert kikapcsolva**)

- Indítsa el a mosási programot

MEGJEGYZÉS: Minden program esetében az utoljára kiválasztott felhasználói konfiguráció kerül mentésre. Az AUTODOSE menü választólistájában kiválasztott, Vissza az alapértelmezett értékekhez” menüpont kiválasztásával lehet visszatérni az eredeti beállításához.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva az AUTODOSE gombot  3 másodpercig, és válassza ki a MOSÓSZER MENNYISÉGE vagy ÖBLÍTŐ MENNYISÉGE lehetőséget annak ellenőrzésére, hogy a tartályok fel vannak-e töltve.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a fiókot, mielőtt újra feltölti.



## Gőz fertőtli.

Ez az opció javítja a mosási teljesítményt: a mosási program közben gőzt fejleszt, így minden baktériumot eltávolít az egyidejűleg kezelt szövetszálakról. Tegye be a szennyeset a dobba, válasszon egy megfelelő programot, majd válassza ki a Gőzöléses fertőtlenítés opciót.

! A mosógép működése közben fejlődő gőz miatt az ajtó beparásodhat.

## WaterSave

Az új WaterSave technológia úgy lett kialakítva, hogy rendkívüli víztakarékosság mellett védje ruháit. Ha a WaterSave opció be van kapcsolva, a dob tetejéből víz fog kifolyni, mely egyenletesen oszlik el ruháin; ez alacsony hőmérsékleten is alapos mosást eredményez, hogy mindig csak a kellő mennyiségű vízzel mossa a ruháit.

## Késleltetett indítás

A kiválasztott program késleltetett indításához nyomja meg többször a megfelelő gombot, amíg el nem éri a kívánt késleltetést. Amikor ez a lehetőség van aktiválva, a késleltetett indítás kiválasztott értékei megjelennek a kijelzőn. A késleltetett indítás megszüntetéséhez nyomogassa a gombot addig, amíg az „---“ felirat megjelenik.

## Vasaláskönnyítés

Ez a funkció úgy módosítja a mosást és centrifugálást, hogy csökkentse a gyűrődések kialakulását.

## FreshCare+

Ezzel az opcióval a program után akár 6 órával is frissek maradnak a ruhái. Az innovatív FreshCare+ rendszer kémlelő gőzöléssel és forgatással vigyáz a ruhákra a mosógépben. A FreshCare+ rendszer a folyamatos, lassú mozgás és a gőzölés váltakozásával gyengéden kezeli a ruhákat – a levegő szabadon kering a szövetek között, így a ruhái frissek és kellemetlen szagoktól mentesek maradnak. A FreshCare+ frissebb ruhákat eredményez, Ön pedig nyugodt maradhat – akár még órákkal a program vége után is. A FreshCare+ a mosás befejezése után akár 6 óráig is megátolja a legfőbb kellemetlen szagforrások elterjedését (a mosógépben belül).

Ez az opció, ha aktiválják, a mosási ciklus végén elindítja a mosást legfeljebb 6 órán át: bármikor kinyitható az ajtó, és a gép pedig kikapcsol. Ha a gőzölés folyamatban van, egy ideig várni kell, mielőtt az ajtó kinyithatóvá válik.

## Gyors

Válassza ezt az opciót, ha rövidebb programidőt szeretne. Ez a program enyhén szennyezett ruhák mosásához ajánlott.

## Többsz. öblít

Ez az lehetőség fokozza az öblítés hatékonyságát, és biztosítja a mosószer optimális eltávolítását. A funkció különösen hasznos érzékeny bőr esetén. Nyomja meg egyszer, kétszer vagy háromszor a gombot, ha további 1, 2 vagy 3 öblítést szeretne a normál program után az összes mosószermaradvány eltávolítása érdekében. Nyomja meg újra a gombot a „Normál öblítési” mód visszakapcsolásához.

## Hideg mosás

Ez a lehetőség energiát takarít meg azzal, hogy nem melegíti fel a mosáshoz használt vizet. Ez előnyt jelent a környezet és a villanyszámla szempontjából is. Helyette az intenzívebb mosási művelet és a vízoptimalizálás nagyszerű mosási eredményt kínál ugyanannyi idő alatt, mint a normál program.

A legjobb mosási eredmény érdekében folyékony mosószer használatát javasoljuk.

## Előmosás

Ha az Előmosás opció van kiválasztva, fontos, hogy a mosószert abba a tartályba tegye, amelyik ki van jelölve a kézi adagoláshoz. Az Autodose opciónak aktívna kell lennie a mosási fázis elvégzéséhez.

## Hőmérséklet

Minden egyes programhoz előre meghatározott hőmérséklet tartozik. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a „” gombot. Minden program esetén az összes elérhető érték megjelenik a kijelzőn.

## Centrifugálás

Minden egyes programhoz előre meghatározott centrifuga-sebesség tartozik. A centrifuga sebességének módosításához nyomja meg a “ ” gombot. Minden program esetén az összes elérhető érték megjelenik a kijelzőn.

## VÍZKÖMENTESÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS

A kijelzőn egy Figyelem i rendszeresen (kb. 50 mosási ciklusonként) emlékezteti a felhasználókat, hogy a mosógép megtisztítása, ill. a vízkövesedés és a kellemetlen szagok kialakulásának megakadályozása érdekében ideje lefuttatni a karbantartási programot. Az optimális karbantartás érdekében javasoljuk, hogy a „Pamut” programot futtassa legalább 60°C hőmérsékleten előmosás nélkül, WPRO vízkő- és zsíreltávolító anyaggal. A terméket a márkaszervizen vagy a [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) weboldalon keresztül lehet megvásárolni.

A Whirlpool elhárít minden felelősséget a készülék azon meghibásodásaiért, melyek a kereskedelmi forgalomban kapható egyéb mosógéptisztító szerek használatából erednek. A vízkömentesítési riasztás törléséhez fordítsa el a kapcsolót, vagy nyomja meg valamelyik gombot – akár az BE/KI gombot.

## TIPPEK ÉS JAVASLATOK

### Válogassa szét a szennyeset a következők szerint:

Az anyag típusa (pamut, kevertszál anyagok, szintetikus, gyapjú, kézzel mosható ruhák). Szín (válogassa szét a színes és a fehér ruhákat, az új színes ruhákat mossa külön). Finom anyagok (apró ruhadarabok – például nejlonharisnya; és kapcsos ruhadarabok – például melltartók: helyezze ezeket egy textilzsákba).

### Ürítse ki a zsebeket:

Az olyan tárgyak, mint például a pénzérmék vagy öngyújtók kárt tehetnek a mosógépben és a dobban. Vizsgálja meg a gombokat.

### Kövesse a javasolt adagolást/ adalékanyagokat

Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, pénzt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

### Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja

Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten működő és a hosszabb ideig tartó programok.

## Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT” táblában jelölt kapacitás alapján tölts fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

## Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

*A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a konnektorból. Ne használjon gyúlékony folyadékot a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (évente legalább 4 alkalommal).*

### Zárja el a vizet és bontsa az áramellátást

Zárja el a vízcsapot minden mosás után. Ez segít csökkenteni a mosógépben található hidraulikus rendszer kopását, és így elkerülhetők a szivárgások.

A tisztítás és karbantartás során mindig húzza ki a mosógépet.

### Tisztítsa meg a mosógépet

A készülék külső részét és gumi alkatrészeit langyos szappanos vízbe áztatott ronggyal lehet megtisztítani. Ne használjon oldószert vagy súrolószert.

### Tisztítsa meg a mosószer-adagoló fiókot

Távolítsa el a mosószer-adagoló fiókot a MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK szakaszban leírtak szerint, mossa le folyó víz alatt; folyassa a vizet a mosószer tartályba és az öblítő tartályba is. Ezt a műveletet gyakran meg kell ismételni.

### Az ajtó és a dob ápolása

Mindig hagyja nyitva az ajtót, hogy ne alakuljanak ki kellemetlen szagok.

### A vízbevezető cső ellenőrzése

Legalább évente egyszer ellenőrizze a vízbevezető csövet. Ha megrepedt vagy felhasadt, ki kell cserélni: a mosás közben a nagy nyomású víz miatt hirtelen szétnyílhat a cső.

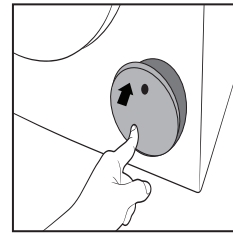
! Soha ne alkalmazzon már használt csövet.

### A leeresztő szivattyú tisztítása / a maradvíz leengedése

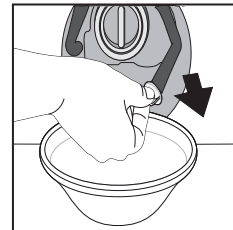
*A leeresztő szivattyú tisztítása vagy a megmaradt víz leengedése előtt, kapcsolja ki és húzza ki a mosógépet.*

*Ha forró vizes mosóprogram futott, a leürítése előtt várja meg, hogy a víz lehűljön. Tisztítsa ki rendszeresen a leeresztő szivattyút, hogy elkerülhető legyen az eltömődése, ami miatt a víz nem tud leürülni. Ha a víz nem tud leürülni, akkor a kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg, miszerint lehet, hogy a leeresztő szivattyú el van dugulva.*

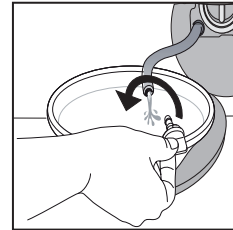
1. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a konnektorból.
2. Gyengéden nyomja be a szűrő fedelének felső részét, így ki lehet nyitni.



3. Helyezzen el egy edényt a szivattyú közelében a kifolyó víz felfogásához.
4. Húzza a „**vészhelyzeti ürítőtömlőt**” az edényhez.

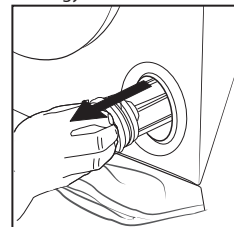
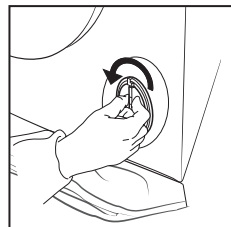


5. Fordítsa el a vészhelyzeti ürítőtömlő végén lévő dugót, és folyassa ki a vizet az edénybe.



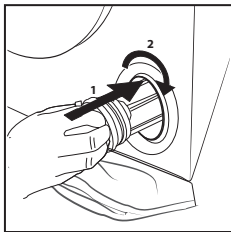
6. Ha az edény megtelt, dugja vissza a dugót a tömlő végébe, és helyezze vissza a kis tömlőt a mosógép aljába. Ezután ürítse ki az edényt. Ha végzett a leürítéssel, zárja le megfelelően a vészhelyzeti ürítőtömlőt a dugóval.

7. **A szűrő eltávolítása:** helyezzen egy felmosórongyot a leeresztő szivattyú alá, amely felfogja a távozó kevés vizet. Ezután balra elfordítva vegye ki a leeresztő szivattyú szűrőjét.



8. Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút: távolítsa el róla a szennyeződések, és mossa át folyó vízzel. Bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek olyan idegen testek (érmék, gombok, színfogó kendő) a szűrőházban, amelyek megakadályozhatják a szivattyúventilátor forgását.

9. Helyezze be a leeresztő szivattyú szűrőjét: a leeresztő szivattyú szűrőjének ismételt beszereléséhez fordítsa el jobbra a helyén. Fordítsa el ütközésig; a szűrőkar legyen függőleges helyzetben.



## TARTOZÉKOK

---

Érdeklődjön az ügyfélszolgálaton, hogy az alábbi kiegészítők rendelkezésre állnak-e ehhez a mosógépmodellhez.

### Összeépítő keret

Ezzel a kiegészítővel a szárítógépet a mosógép tetejére lehet helyezni, így helyet takaríthat meg, és egyszerűbb lesz a szárító betöltése és kiürítése is.

## SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

---








Ne emelje meg a mosógépet a felső részénél megfogva.


Húzza ki a készüléket és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a mosószer-adagoló fiók csukva legyen. Válassza le a bevezető csövet a vízcsapról, majd a leeresztő csövet.

Engedje ki a csövekben marad vizet, majd rögzítse a csöveket, hogy ne sérüljenek meg szállítás közben. Helyezze vissza a szállításhoz szükséges csavarokat. Ismétlje meg fordított sorrendben a „Beüzemelési utasítások” dobrögzítő csavarok eltávolítására vonatkozó részét.

# HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép nem működik. A szerviz felhívása előtt ellenőrizze, hogy nem olyan problémáról van-e szó, amely a következő lista segítségével egyszerűen megoldható.

Rendellenesség	Lehetséges okok/ megoldás
A mosógép nem kapcsol be.	A készülék nincs bedugva a konnektorba, vagy nincs bedugva eléggé, hogy érintkezzen.
	Nincs áram a lakásban.
A program nem indul el.	A mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva.
	Nem nyomta meg az BE/KI  gombot.
	Nem nyomta meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.
	A vízcsap nincs kinyitva.
	Késleltetett indítás van beállítva.
	A Demo üzemmód aktív (a deaktiválását lásd lejjebb).
A mosógép nem tölt fel vízzel (a kijelzőn a „  ” ikon látható).	A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz.
	A cső meg van törve.
	A vízcsap nincs kinyitva.
	Nincs víz a lakásban.
	Nincs elegendő nyomás.
	Nem nyomta meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.
A mosógép folytonosan szívja, és üríti a vizet.	A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van felszerelve.
	A leeresztőcső vége vízbe merül.
	A fali szifonnak nincs szellőzése.
	Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a csatornaszellőző eltömődése (szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja, és leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-szelepek.
A mosógép nem ereszti le a vizet, és a  szimbólum (F9E1) látható a kijelzőn.	Tisztítsa ki a vízszűrőt (lásd az Ápolás és karbantartás c. fejezetet).
	A leeresztőcső meg van törve.
	A lefolyó el van dugulva.
A mosógép nagyon rázkódik a centrifugálás alatt.	Nem távolította el megfelelően a dobörgzítő csavarokat az üzembe helyezéskor.
	A mosógép nem áll vízszintesen.
	A mosógép bútorok és falak közé van szorítva.
A mosógépből elfolyik a víz.	A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva.
	A mosószer-adagoló fiók eltömődött.
	A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve.
A  szimbólum megjelenik, a kijelzőn pedig egy hibakód látható (pl.: F1E1, F4...).	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon kb. 1 percet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
Túl sok hab képződik.	A mosószer nem mosógépekhez való („gépi mosáshoz”, „kézi vagy gépi mosáshoz” vagy hasonló jelzésnek kell lennie rajta).
	Túl sok mosószert használt.
A „  ” fázis ikonja villog, „0” centrifugálási sebesség látható a kijelzőn.	A berakott ruhák kiegyensúlyozatlansága megakadályozta a centrifugálást, hogy védje a mosógépet. Ha szeretné kicentrifugálni a nedves ruhákat, tegyen be különböző méretű ruhadarabokat a gépbe, majd indítsa el a „Centrifuga és víz leeresztés” programot. Ne mosson mindössze néhány nagy, nedvszívó ruhadarabot egy mosásban, ill. különböző méretű darabokat mosson egyszerre.

DEMO ÜZEMMÓD kikapcsolása: hajtsa végre az alábbi műveleteket egymás után, szünet nélkül. Kapcsolja BE, majd újra kapcsolja KI a gépet. Tartsa lenyomva az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot, amíg a hangjelző meg nem szólal. Újra kapcsolja be a gépet. A „DEMO” kijelzés villog, majd kialszik.



**A AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOKAT, A TERMÉKADATLAPOT és az ENERGIÁFOGYASZTÁSI ADATOKAT következő módszerekkel töltheti le:**

- Keresse fel a weboldalunkat: <http://docs.whirlpool.eu>.
- Használja a QR-kódot
- Emellett a **vevőszolgálatunkhoz is fordulhat** (a telefonszám a jótállási jegyen olvasható). Amikor vevőszolgálatunkhoz fordul, kérjük, adja meg a termék típus tábláján szereplő kódokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)  
A modellinformációkat az energiacímkén lévő QR-kód használatával tudhatja meg. A címkén szerepel a modellazonosító is, amellyel további információkat szerezhet a nyilvántartási portálon is: <https://eprel.ec.europa.eu>

