


**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS**
**WHIRLPOOL**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.**



Înainte de a folosi mașina de spălat, bolțurile pentru transport trebuie îndepărtate obligatoriu. Pentru instrucțiuni mai detaliate privind demontarea acestora, consultați Ghidul de instalare.

**PANOU DE COMANDĂ**

1. Butonul de „ON/OFF”
2. Selectorul de programe
3. Butonul „Temperatură”
4. Butonul „Centrifugare”
5. Butonul „Pornire Întârziată”
6. Butonul „Pornire/Pauză”
7. Butoanele Opțiuni
8. Butonul „Blocare taste”

**INDICATORI AFIȘAJ**

Hubloul poate fi deschis

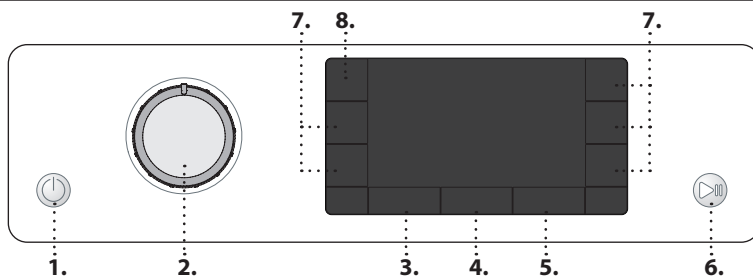
**Etape de spălare**

Indică etapele de spălare a ciclului

**Eroare: Apel serv.**

Consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor

**Eroare: Filtru de apă înfundat**

Apa nu poate fi evacuată; este posibil ca filtrul de apă să fie înfundat

**Eroare: Lipsește apa**

Cantitatea de apă alimentată nu este suficientă sau nu se alimentează deloc cu apă.

În cazul apariției unor defecțiuni, consultați secțiunea „DEPANARE”

**TABELUL CU PROGRAME**

Încărcătură maximă 8 kg Consumul de energie în modul Oprit este de 0,5 W / în modul Inactiv este de 8 W						Detergenți și aditivi			Detergent recomandat		Umiditate reziduală %(*)	Consum energie kWh	Apă total	Temperatura de spălare °C	
Program	Temperaturi		Viteză maximă de centrifugare (rot/min)	Încărcătură maximă (kg)	Durată (h : m)	Prespălare	Spălare principală	Balsam	Pudră	Lichid					
	Setare	Interval													
	<b>Amestec</b>	40°C	❄ - 40°C	1000	8,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	<b>Rufe albe</b>	60°C	❄ - 90°C	1600	8,0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	55	1,79	89	55
	<b>Bumbac</b>	40°C	❄ - 60°C	1600	8,0	4:15	—	●	○	✓	✓	49	1,10	97	45
	<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1551	8,0	3:30	—	●	○	✓	✓	44	0,89	57	33
				1551	4,0	2:45	—	●	○	✓	✓	44	0,76	47	35
				1551	2,0	2:10	—	●	○	✓	✓	44	0,52	37	32
	<b>Lenjerie de pat</b>	60°C	❄ - 60°C	1600	8,0	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
	<b>Sport</b>	40°C	❄ - 40°C	600	4,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	<b>Plăpumi</b>	30°C	❄ - 30°C	1000	3,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	<b>Împropătare aburi</b>	—	—	—	2	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Centrifugare + Evacuare</b>	—	—	1600	8,0	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Clătire + Centrifugare</b>	—	—	1600	8,0	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	<b>Rapid 30'</b>	30°C	❄ - 30°C	800	4,5	0:30	—	●	○	—	✓	71	0,18	37	27
	<b>20°C</b>	20 °C	❄ - 20 °C	1600	8,0	1:50	—	●	○	—	✓	55	0,14	78	22
	<b>Mătase</b>	30°C	❄ - 30°C	—	1,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	<b>Lână</b>	40°C	❄ - 40°C	800	2,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	<b>Delicate</b>	30°C	❄ - 30°C	—	1,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	<b>Sintetice</b>	40°C	❄ - 60°C	1200	4,5	2:55	—	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
● Este necesară dozarea ○ Dozarea este opțională															
	<b>Eco Bumbac</b>	60°C	60°C	1600	8,0	3:45	—	●	○	✓	✓	44	1,0	53	—
		40°C	40°C	1600	8,0	4:15	—	●	○	✓	✓	49	1,10	97	—

Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiții standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroși factori, precum temperatura și presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea și tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opțiunile suplimentare selectate. În afară de programul Eco 40-60, valorile specificate pentru programe sunt strict orientative.

**Eco 40-60 - Ciclu de spălare testat conform reglementărilor Ecodesign ale UE 2019/2014.** Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie.


**Observație:** turațiile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite de cele specificate în tabel.

**Pentru toate instituturile de testare**

Ciclu lung de spălare pentru articole din bumbac: setați ciclul de spălare **Bumbac** la o temperatură de 40 °C.  
Program de lungă durată pentru articole sintetice: setați ciclul de spălare **Sintetice** la o temperatură de 40 °C.

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

1. Blatul de lucru
2. Dozatorul de detergent
3. Panoul de comandă
4. Mânerul hubloului
5. hubloul
6. Filtru de apă - în spatele soclului
7. Soclu (detașabil)
8. Piciorușe reglabile (4)

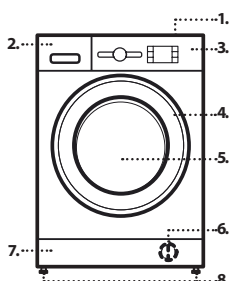

\* După finalizarea programului și centrifugarea la viteză de centrifugare maximă selectabilă, în setarea implicită a programului.

\*\* Durata programului este indicată pe afișaj.

**6th Sense** - tehnologia cu senzori adaptează cantitatea de apă, energie și durata programului la încărcătura dumneavoastră pentru spălare.

**Eco Bumbac** - Cicli de spălare testate conform reglementărilor 1061/2010. Pentru a folosi aceste cicluri, setați ciclul de spălare „Eco”, la o temperatură de 40 °C sau 60 °C.

**DOZATORUL DE DETERGENT**
**Compartiment pentru spălarea principală**

Detergent pentru spălarea principală, agent pentru îndepărtarea petelor sau produs de dedurizare a apei. Pentru un detergent lichid, se recomandă utilizarea partiției demontabile din plastic **A** (furnizată) pentru un dozaj adecvat. Dacă se utilizează detergent pudră, amplasați partiția în fanta **B**.

**Compartiment pentru prespălare**

Detergent pentru prespălare.


**Compartiment pentru balsam**

Balsam de rufe. Apert lichid.

**Turnați balsam de rufe sau apretul lichid numai până la marcajul „max.”**

**Buton de deblocare**

Apăsăți pentru a scoate sertarul în vederea curățării.

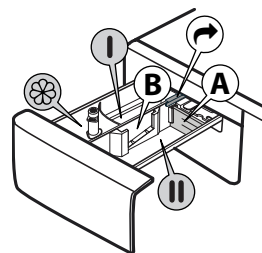

## PROGRAME

Pentru a selecta programul adecvat tipului dumneavoastră de rufe, respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele de întreținere ale rufelor. Valoarea indicată în simbolul cadă reprezintă temperatura maximă la care poate fi spălat articolul de îmbrăcăminte.



### Amestec

Pentru spălarea articolelor rezistente din bumbac, in, fibre sintetice și fibre mixte cu un grad de murdărie redus sau mediu.

### Rufe albe

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, fețe de masă și cearșafuri etc., din bumbac și în rezistent. Numai atunci când temperatura selectată este de 90 °C, ciclul include o etapă de prespălare înainte de etapa de spălare principală. În acest caz, se recomandă să adăugați detergent atât în compartimentul pentru prespălare, cât și în cel pentru spălare principală.

### Bumbac

Țesături rezistente din bumbac cu grad normal și ridicat de murdărie.

### Eco 40-60

Pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același ciclu. Acesta este programul standard pentru articole de bumbac și asigură cel mai mic consum de apă și de energie.

### Lenjerie de pat

Utilizați acest program pentru a spăla lenjerie de pat și prosoape într-un singur ciclu. Acest lucru optimizează performanța balsamului și vă ajută să economisiți timp și energie electrică. Vă recomandăm să utilizați detergent pudră.

### Sport

Pentru spălarea articolelor sport cu grad redus de murdărie (treninguri, șorturi etc.). Pentru rezultate optime, vă recomandăm să nu depășiți încărcătura maximă indicată în „TABELUL CU PROGRAME”. Vă recomandăm să utilizați detergent lichid și să adăugați cantitatea adecvată pentru încărcarea mașinii la jumătate.

### Plăpumi

Destinat spălării articolelor căptușite cu puf, de exemplu, plăpumi duble sau simple, perne și hanorace. Se recomandă să încălcați astfel de articole căptușite în tambur cu marginile pliate spre interior și să nu se depășească ¼ din volumul tamburului. Pentru rezultate optime la spălare, vă recomandăm să utilizați un detergent lichid.

### Împrospătare aburi

Acest program permite purificarea rufelor îndepărtând mirosurile neplăcute și relaxând fibrele (2 kg, aproximativ 3 rufe). Introduceți numai rufe uscate (nu murdare) și alegeți programul „Împrospătare aburi”. La terminarea ciclului hainele vor fi ușor umede și gata de îmbrăcat după câteva minute. Programul „Împrospătare aburi” ușurează procesul de călcare.

! Nerecomandat pentru articolele din lână sau mătase!

! Nu adăugați produse de înmuiere sau detergenți.

### Centrifugare + Evacuare

Centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru articole rezistente. Dacă excludeți ciclul de centrifugare, mașina va efectua numai evacuarea

### Clătire + Centrifugare

Clătește și apoi centrifughează. Pentru articole rezistente.

### Rapid 30'

Pentru spălarea rapidă a articolelor cu un grad de murdărie redus. Acest ciclu durează numai 30 de minute, economisind timp și energie.

### 20 °C

Pentru spălarea articolelor de bumbac ușor murdare, la o temperatură de 20 °C.

### Mătase

Utilizați acest ciclu pentru a spăla toate articolele din mătase. Vă recomandăm să utilizați detergent special care a fost creat pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte delicate.

### Lână

Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul „Lână”, chiar și cele care poartă eticheta „Numai spălare manuală”. Pentru rezultate optime, utilizați detergenți speciali și nu depășiți încărcătura max. specificată de rufe.

### Delicate

Pentru spălarea articolelor deosebit de delicate. Se recomandă întoarcerea articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla.

### Sintetice

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie, fabricate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză etc.) sau bumbac/amestecuri de fibre sintetice.

### Eco Bumbac

Pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie. La 40 °C și la 60 °C.

## PRIMA UTILIZARE

La prima pornire a mașinii, vi se va solicita să selectați limba, iar pe afișaj va apărea automat meniul de selectare a limbii. Pentru a selecta limba dorită, apăsați butonul „Temperatură” sau butonul „Pornire Întârziată”. Pentru a confirma selecția, apăsați butonul „Centrifugare”. Pentru a modifica limba, opriți mașina de spălat rufe și, în decurs de 30 de secunde, apăsați simultan butoanele „Blocare taste” și „Clătire intensivă” până când este emisă o alarmă: meniul de selectare a limbii va fi afișat din nou. Pentru a îndepărta reziduurile rămase în urma procesului de fabricație, selectați programul „Bumbac” la o temperatură de 60 °C. Adăugați o cantitate mică de detergent pudră în compartimentul pentru spălare principală al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea de detergent recomandată de producător pentru rufe cu un grad de murdărie redus). Porniți programul fără a adăuga rufe.

## UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufe în funcție de recomandările furnizate în secțiunea „SFATURI ȘI RECOMANDĂRI”. Încărcați rufe, închideți hubloul, deschideți robinetul de apă și apăsați butonul de „ON/OFF” pentru a porni mașina de spălat rufe, butonul „Pornire/Pauză” și clipește. Rotiți selectorul de programe la programul dorit și selectați orice opțiune dacă este necesar. Temperatura și viteza de centrifugare indicate pe afișaj pot fi modificate apăsând butonul „Temperatură” sau butonul „Centrifugare”. Trageți în afară dozatorul de detergent și adăugați detergent (și aditivi/balsam de rufe) acum. Respectați recomandările cu privire la dozaj de pe ambalajul detergentului. Apoi, închideți dozatorul de detergent și apăsați pe butonul „Pornire/Pauză”. Butonul „Pornire/Pauză” se va aprinde, iar hubloul va fi blocat.

## ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ

Pentru a întrerupe ciclul de spălare, apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză” indicatorul luminos va clipea. Dacă simbolul se aprinde, hubloul poate fi deschis. Pentru a porni ciclul de spălare din punctul în care a fost întrerupt, apăsați din nou butonul.

## DESCHIDEREA HUBLOULUI, DACĂ ESTE NECESARĂ

Înainte de pornirea și după finalizarea unui program, indicatorul „Hubloul deschis” se aprinde pentru a indica faptul că hubloul poate fi deschis. Atât timp cât rulează un program de spălare, hubloul rămâne blocat. Pentru a deschide hubloul în timpul derulării unui program, apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a întrerupe programul. Dacă nivelul apei și/sau temperatura nu este/sunt prea mare/mari, indicatorul „Hubloul deschis” se aprinde și puteți deschide hubloul. De exemplu, pentru a adăuga sau a scoate rufe. Apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză” pentru a continua programul.

## FINALIZAREA PROGRAMULUI

Indicatorul „Hubloul deschis” se aprinde, iar pe afișaj este indicat „Sfârșit ciclu”. Pentru a opri mașina de spălat rufe după finalizarea programului, apăsați butonul de „PORNIRE/OPRIRE”; luminile se sting. Dacă nu apăsați butonul „ON/OFF”, mașina de spălat se va opri automat după aproximativ 10 minute. Închideți robinetul de apă, deschideți hubloul și descărcați mașina de spălat rufe. Lăsați hubloul întredeschis pentru a permite tamburului să se usuce.

## OPȚIUNI

! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu programul setat, incompatibilitatea va fi semnalată de un avertizor sonor (3 bipuri), iar mesajul „Neselectabil” (Neselectabil) va apărea pe afișaj. ! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu o altă opțiune setată anterior, mesajul „Neselectabil” (Neselectabil) va apărea pe afișaj, iar opțiunea nu va fi activată.

### Curăț+

Curăț+ este o opțiune care acționează pe 3 niveluri diferite (Intensiv, Zilnic și Rapid) concepute special pentru a seta ciclul de spălare adecvat, în funcție de necesitățile dumneavoastră de curățare:

**Intensiv:** această opțiune este destinată gradelor ridicate de murdărie, îndepărtând cele mai dificile pete.

**Zilnic:** această opțiune este destinată îndepărtării petelor obișnuite.

**Rapid:** această opțiune este destinată îndepărtării petelor ușoare.

### Clătire intensivă

Prin selectarea acestei opțiuni, eficiența procesului de clătire este sporită și este garantată eliminarea optimă a detergentului. Această opțiune este deosebit de utilă pentru persoanele cu piele sensibilă. Apăsați butonul o dată, de două sau de trei ori pentru a selecta 1, 2 sau 3 clătiri suplimentare după derularea ciclului de clătire standard și eliminați orice urmă de detergent. Apăsați din nou pe buton pentru a reveni la tipul de clătire „Clătire normală”.

### Pornire Întârziată

Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a programului selectat, apăsați butonul pentru a seta durata de temporizare dorită. Mesajul „În așteptare...” sau „Pornește în” apare pe afișaj atunci când această opțiune este activată. Pentru a anula pornirea întârziată, apăsați din nou butonul până când valoarea „-:-” apare pe afișaj.

**FRESH CARE+**

Această opțiune sporește performanța de spălare generând aburi pentru a inhiba răspândirea principalelor surse de mirosuri neplăcute în interiorul mașinii. După etapa de generare a aburilor, mașina de spălat rufe va efectua rotirea lină a tamburului prin rotații lente. Opțiunea **FRESH CARE+** pornește după încheierea ciclului pentru o durată maximă de 6 ore și o puteți întrerupe oricând, apăsând pe orice buton de pe panoul de comandă sau rotind selectorul. Așteptați aproximativ 5 minute înainte de a deschide hubloul.

**Igienă abur**

Selectând această opțiune se mărește eficacitatea spălării prin generarea de abur care în timpul ciclului elimină și eventualele bacterii prezente în fibre spălându-le în același timp. Introduceți rufe în cuvă, selectați programul compatibil și alegeți opțiunea „**FRESH CARE+**”.

! În timpul funcționării mașinii ușa poate fi mai puțin transparentă din cauza formării de abur.

**Calcă ușor**

Selectând această opțiune, ciclurile de spălare și de centrifugare vor fi modificate pentru a reduce formarea cutelor.

**Temperatură**

Fiecare program are o temperatură predefinită. Dacă doriți să schimbați temperatura, apăsați pe butonul „Temperatură”. Valoarea apare pe afișaj.

**Centrifugare**

Fiecare program are o viteză de centrifugare predefinită. Dacă doriți să schimbați viteza de centrifugare, apăsați pe butonul „Centrifugare”. Valoarea apare pe afișaj.

**Modul Demo**

Pentru a dezactiva această funcție, opriți mașina de spălat rufe. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul „Pornire/Pauză” și, în decurs de 5 secunde, apăsați și pe butonul de „ON/OFF” și mențineți ambele butoane apăsați timp de 2 secunde.

**BLOCAREA BUTOANELOR**

Pentru a bloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul „Blocare taste” timp de aproximativ 3 secunde. Atunci când pe afișaj apare mesajul „**BLOCARE TASTE ACTIVĂ**”, panoul de comandă este blocat (cu excepția butonului de „PORNIRE/OPRIRE”). Astfel, se evită modificările neintenționate ale programelor, mai ales atunci când se află copii în apropierea aparatului. Pentru a debloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat din nou butonul „Blocare taste” timp de aproximativ 3 secunde.

**ÎNĂLBIRE**

Dacă doriți să înălbiți rufe, încărcați mașină de spălat rufe și setați programul „Clătire + Centrifugare”.

Porniți mașina și așteptați ca aceasta să finalizeze primul ciclu de umplere cu apă (aproximativ 2 minute). Setati mașina în modul Pauză apăsând pe butonul „Pornire/Pauză”, deschideți sertarul pentru detergent și turnați înălbitor (respectați dozele recomandate indicate pe ambalaj) în compartimentul pentru spălarea principală în care a fost montată anterior partiția. Reporniți ciclul apăsând butonul „Pornire/Pauză”.

Dacă doriți, puteți adăuga balsam de rufe în compartimentul adecvat al sertarului pentru detergent.

**SFATURI ȘI RECOMANDĂRI****Sortați rufe în funcție de**

Tipul de țesătură/eticheta de întreținere (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe, spălați separat articolele colorate noi). Țesături delicate (spălați articole vestimentare mici, precum ciorapii de nailon, și articole cu agățatori, precum sutienele, într-un sac de pânză sau o față de pernă cu fermoar).

**Goliți toate buzunarele**

Obiecte precum monede sau brichete pot deteriora atât rufe, cât și tamburul.

**Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditiv**

Astfel obțineți rezultate de curățare optime. În material nu rămân reziduuri de detergent care să provoace iritații și se reduce risipa de detergent.

**Spălați la temperaturi mai mici, cu cicluri mai lungi**

Programele cu cele mai bune consumuri de energie sunt, în general, cele care durează mai mult, dar folosesc temperaturi mai mici.

**Respectați cantitățile de rufe**

Dacă încărcați mașina de spălat respectând capacitățile indicate în „TABELUL CU PROGRAME”, economisiți apă și energie.

**Zgomot și umezeală rămasă**

Acestea sunt influențate de turația de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de stoarcere, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

**PROCEDURA DE DECALCIFIERE ȘI CURĂȚARE**

Un mesaj care apare pe afișaj va sfătui în mod regulat (aproximativ la fiecare 50 de cicluri) utilizatorul să efectueze un ciclu de curățare automată, pentru a curăța mașina de spălat rufe și pentru a elimina depunerile de calcar și mirosurile neplăcute.

Pentru întreținere optimă, vă recomandăm să utilizați soluția WPRO pentru decalcifiere și degresare, în conformitate cu instrucțiunile indicate pe ambalaj. Produsul poate fi achiziționat contactând serviciul de asistență tehnică sau de pe site-ul web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool nu își asumă nicio responsabilitate pentru deteriorări ale aparatului rezultate în urma utilizării altor produse de curățare pentru mașinile de spălat rufe, disponibile pe piață.

**CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA**

*Pentru operațiunile de curățare și întreținere, opriți și scoateți din priză mașina de spălat rufe. Nu utilizați lichide inflamabile pentru a curăța mașina de spălat rufe. Curățați și întrețineți periodic mașina de spălat (de cel puțin 4 ori pe an).*

**Curățarea exteriorului mașinii de spălat rufe**

Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a curăța părțile exterioare ale mașinii de spălat rufe. Nu utilizați agenți de curățare a sticlei sau universali, praf de curățat sau produse similare pentru a curăța panoul de comandă – aceste substanțe pot deteriora simbolurile de pe panoul de comandă

**Verificarea furtunului de alimentare cu apă**

Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou disponibil la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorul dumneavoastră specializat. În funcție de tipul de furtun: Dacă furtunul de alimentare este acoperit cu o peliculă transparentă, verificați periodic dacă, în anumite puncte, culoarea se intensifică. Dacă identificați această stare, furtunul poate avea o scurgere și trebuie înlocuit

**Curățarea filtrului de apă/evacuarea apei reziduale**

*Dacă ați utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, așteptați până când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Curățați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita situația în care apa nu poate fi evacuată din cauza înfundării filtrului. Dacă apa nu poate fi evacuată, afișajul indică posibilitatea ca filtrul de apă să fie înfundat.*

Demontați soclul folosind șurubelnița: împingeți în jos o parte a soclului cu mâna, apoi împingeți șurubelnița în spațiul dintre soclu și panoul frontal, și scoateți soclul. Amplasați un recipient larg, întins sub filtrul de apă, pentru a colecta apa evacuată. Rotiți ușor filtrul în sens antiorar, până când curge apă. Lăsați apa să curgă, fără a scoate filtrul. Atunci când recipientul este plin, închideți filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliți recipientul. Repetați această procedură până când a fost evacuată toată apa. Așezați o lavetă din bumbac sub filtrul de apă, pentru a absorbi cantitatea mică de apă rămasă. Apoi, demontați filtrul de apă rotindu-l în afară în sens antiorar. Curățați filtrul de apă: îndepărtați reziduurile din filtru și curățați-l sub jetul de apă curentă. Introduceți filtrul de apă și remontați soclul: Introduceți la loc filtrul de apă, rotindu-l în sens orar. Asigurați-vă că a fost introdus până la capăt; mânerul filtrului trebuie să fie în poziție verticală. Pentru a testa etanșeitatea filtrului de apă, puteți turna aproximativ 1 litru de apă în dozatorul de detergent. Apoi, remontați soclul.

**Curățarea dozatorului de detergent**

Scoateți dozatorul de detergent apăsând butonul de deblocare și trăgând în același timp dozatorul de detergent. Scoateți inserția din dozatorul de detergent, precum și inserția compartimentului pentru balsam de rufe. Curățați toate piesele sub jetul de apă curentă, îndepărtând toate reziduurile de detergent sau balsam de rufe. Ștergeți piesele folosind o lavetă moale. Remontați dozatorul de detergent și împingeți-l înapoi în compartimentul pentru detergent.

**ACCESORII**

*Contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare pentru a afla dacă următoarele accesorii sunt disponibile pentru modelul dumneavoastră de mașină de spălat rufe.*

**Kit de suprapunere cu raft**

Prin intermediul căruia, uscătorul dumneavoastră de rufe poate fi montat deasupra mașinii de spălat rufe pentru a economisi spațiu și pentru a ușura încărcarea și descărcarea rufelor datorită poziției ridicate.

**TRANSPORT ȘI MANEVREARE**

*Nu ridicați niciodată mașina de spălat rufe apucând de blatul de lucru.*

Deconectați ștecherul de la rețeaua electrică și închideți robinetul de apă. Asigurați-vă că ușa mașinii și dozatorul de detergent sunt închise corespunzător. Deconectați furtunul de alimentare de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă în furtunuri și fixați-le astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Remontați bolțurile de transport. Urmați instrucțiunile privind îndepărtarea bolțurilor pentru transport din GHIDUL DE INSTALARE, în ordine inversă.

## DEPANARE

Uneori este posibil ca mașina de spălat rufe să nu funcționeze corespunzător din anumite motive. Înainte de a contacta serviciul de asistență tehnică post-vânzare, se recomandă să verificați dacă problema poate fi rezolvată cu ușurință consultând lista următoare.

Anomalii:	Cauze posibile/Soluție:
Mașina de spălat rufe nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștecherul nu este introdus în priza electrică sau nu este introdus suficient pentru a face contact.</li> <li>• S-a întrerupt alimentarea cu curent electric.</li> </ul>
Ciclul de spălare nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubloul nu este închis complet.</li> <li>• Butonul de „ON/OFF” ☹ nu a fost apăsat.</li> <li>• Butonul „Pornire/Pauză” ▷⏸ nu a fost apăsat.</li> <li>• Robinetul de apă nu este deschis.</li> <li>• A fost setată opțiunea „Pornire Întârziat” ⌚.</li> </ul>
Mașina de spălat rufe nu se umple cu apă (mesajul „LIPSEȘTE APA, Deschide robinet” apare pe afișaj). Este emis un semnal sonor la fiecare 5 secunde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furtunul de alimentare cu apă nu este conectat la robinet.</li> <li>• Furtunul este îndoit.</li> <li>• Robinetul de apă nu este deschis.</li> <li>• Alimentarea de la rețeaua de alimentare cu apă a fost întreruptă.</li> <li>• Nu există suficientă presiune.</li> <li>• Butonul „Pornire/Pauză” ▷⏸ nu a fost apăsat.</li> </ul>
Mașina de spălat rufe încarcă și evacuează apa în mod continuu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furtunul de evacuare nu a fost montat la 65 - 100 cm față de sol.</li> <li>• Capătul furtunului de evacuare este introdus în apă.</li> <li>• Conectorul de evacuare de pe perete nu este prevăzut cu o deschidere de aerisire.</li> <li>• Dacă problema persistă după efectuarea acestor verificări, închideți robinetul de apă, opriți mașina de spălat rufe și contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare. În cazul în care locuința se află la unul dintre etajele superioare ale unei clădiri, uneori poate apărea efectul de sifon, ceea ce determină ca mașina de spălat să încarce și să evacueze apă în mod continuu. Pentru a preveni aceste tipuri de probleme, utilizați supape speciale de combatere a efectului de sifon disponibile pe piață.</li> </ul>
Mașina de spălat rufe nu evacuează sau nu efectuează centrifugarea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programul nu include funcția de evacuare: în cazul anumitor programe, aceasta trebuie activată manual.</li> <li>• Furtunul de evacuare este îndoit.</li> <li>• Conducta de evacuare este obstrucționată.</li> </ul>
Mașina de spălat rufe vibrează excesiv în timpul ciclului de centrifugare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În momentul instalării, tamburul nu a fost deblocat corespunzător.</li> <li>• Mașina de spălat rufe nu este așezată drept.</li> <li>• Mașina de spălat rufe este înghesuită între mobilă și perete.</li> </ul>
Mașina de spălat rufe prezintă scurgeri de apă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furtunul de alimentare cu apă nu a fost strâns corespunzător.</li> <li>• Dozatorul de detergent este înfundat.</li> <li>• Furtunul de evacuare nu a fost fixat corespunzător.</li> </ul>
Mașina este blocată și afișajul clipește intermitent, indicând un cod de eroare (de exemplu F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriți mașina, scoateți ștecherul din priză și așteptați aproximativ 1 minut înainte de a o reporni.</li> <li>• Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.</li> </ul>
Se formează prea multă spumă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat rufe (pe ambalajul acestuia trebuie să existe indicația „pentru spălare în mașina de spălat”, „pentru spălare manuală și în mașina de spălat” sau altă specificație similară).</li> <li>• Dozajul a fost depășit.</li> </ul>
Hubloul este blocat, cu sau fără apariția indicatorului de eroare, iar programul nu rulează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ușa este blocată în cazul unei pene de curent. Programul va continua rularea în mod automat imediat ce rețeaua electrică este din nou disponibilă.</li> <li>• Mașina de spălat rufe s-a oprit. Programul va continua rularea în mod automat după ce s-a eliminat cauza opririi.</li> </ul>




Puteți descărca instrucțiunile privind siguranța, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Pentru informații despre reparații și întreținere, vizitați [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Informațiile despre model se pot obține cu ajutorul codului QR trecut pe eticheta cu date despre consumul de energie. Eticheta conține și identificatorul de model, care se poate folosi pentru a consulta portalul registru de la adresa <https://eprel.ec.europa.eu>.

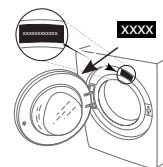

Whirlpool

400011475917