

**Compartimiento Frigorífico**

- A.** Ventilador y filtro antibacteriano y antiolor (según el modelo)
- B.** Luz de bombilla o de LED (según el modelo)
- C.** Estantes
- D.** Luces de LED (según el modelo)
- E.** Estante sobre el cajón o los cajones para fruta y verdura
- F.** Cajón o cajones para fruta y verdura
- G.** Placa de características (situada al lado del cajón para fruta y verdura)
- H.** Panel de mandos
- N.** Compartimiento lácteos
- O.** Anaqueles
- P.** Sujetabotellas (si se incluye)
- Q.** Anaqueel para botellas

- Zona menos fría
- Zona intermedia
- Zona más fría
- Zona para fruta y verdura

**Compartimiento Congelador**

- I.** Cajón superior (zona de congelación)
- L.** Cajones central e inferior (zona de conservación de alimentos congelados)
- M.** Recipiente para cubitos de hielo (si se incluye)

**Nota:** Todas las repisas, anaqueles y estantes son extraíbles.

La temperatura óptima para la conservación de los alimentos viene establecida de fábrica.

**Antes de utilizar el electrodoméstico, lea atentamente las instrucciones que se suministran con el producto.**

**Las características, los datos técnicos y las imágenes pueden variar según el modelo.**

**Función Eco night (Eco night)**

La función Eco night permite concentrar el consumo energético del aparato durante las horas de tarifa reducida o tarifa nocturna, cuando la disponibilidad de energía es mayor y cuesta menos que durante el día (sólo en los países que disponen de un sistema de tarifa variable en función del horario; consulte el plan de tarifa que ha suscrito con la empresa suministradora de electricidad). Para activar la función, pulsar la tecla Eco night a la hora de inicio de la tarifa reducida (en función de su plan de tarifa específico). Por ejemplo, si la tarifa reducida se aplica desde las 20:00, pulsar la tecla en el punto correspondiente a esa hora. El LED de la función Eco night se enciende (ON) para indicar que la función está activada. Una vez activada la función, el aparato adapta el consumo de energía de modo automático en función del horario seleccionado, es decir, consume menos energía de día que de noche.

**IMPORTANTE:** Esta función debe estar activada tanto de día como de noche para garantizar el funcionamiento correcto. La función no se desactiva en automático, excepto en caso de corte de corriente o cuando se apaga el aparato. Para desactivar la función, pulsar el botón de nuevo. Cuando el LED Eco night está apagado (OFF), la función no está activa.

**Nota:** el consumo de energía declarado para este aparato se ha calculado con la función Eco night desactivada.

**Apagado de las alarmas acústicas (Stop Alarm)**

Para desactivar las señales acústicas pulsar la tecla "Stop Alarm".

**Congelación rápida (Fast Freeze)**

Pulse 3 segundos la tecla "Freezer" 24 horas antes de introducir gran cantidad de alimentos en el compartimiento congelador. Cuando la función está activada, aparece la secuencia que se ilustra en la imagen.

La función se desactiva automáticamente transcurridas 48 horas, o manualmente pulsando de nuevo la tecla "Freezer".

**Nota:** Evite que los alimentos que se han de congelar entren en contacto con los ya congelados.



**Temperatura del compartimiento frigorífico**

Es posible programar una temperatura diferente utilizando la tecla "Fridge".

Las regulaciones posibles son cinco:

De la temperatura más alta (izquierda)

a la temperatura más baja (derecha)

**On/Standby**

Pulsar 5 segundos para desactivar el aparato. En modalidad Stand-by no se enciende ningún icono y la luz del frigorífico no se activa. Para reactivar el aparato, es suficiente pulsar la tecla.

**Nota:** esta operación no desconecta el aparato de la alimentación eléctrica.




Qué hacer si...	Causas posibles:	Soluciones:
El panel de mandos está apagado, el aparato no funciona.	El aparato podría estar en On/Stand-by. Podría haber un problema de alimentación eléctrica del aparato.	Activar el aparato con la tecla On/Stand-by. Comprobar que: - no haya una interrupción de corriente. - la clavija esté bien introducida en la toma de corriente y el interruptor bipolar de red esté en la posición correcta (es decir, que permita la alimentación del aparato). - las protecciones del sistema eléctrico de la vivienda estén funcionando correctamente. - el cable de alimentación no esté averiado.
La luz interior no funciona.	Podría ser necesario cambiar la bombilla.  El aparato podría estar en On/Stand-by.	Modelos con bombilla: desconectar el aparato de la red eléctrica, controlar la bombilla y, si es necesario, sustituirla con una nueva (véase el capítulo "Sustitución de bombilla o LED"). Modelos con luz de LED: contactar con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Activar el aparato con la tecla On/Stand-by.
La temperatura en los compartimientos no es suficientemente baja.	Las causas podrían ser varias (véase la columna "Soluciones")	Comprobar que: - las puertas se cierren correctamente. - el aparato no esté instalado cerca de una fuente de calor. - la temperatura programada sea adecuada. - la circulación del aire a través de las rejillas de ventilación en la base del aparato no esté obstruida.
Hay agua en el fondo del compartimiento frigorífico.	El orificio de salida del agua de descongelación está atascado.	Limpiar el orificio de salida del agua de descongelación (véase el capítulo "Mantenimiento y limpieza del aparato").
El borde delantero del aparato en coincidencia con la junta de la puerta está caliente.	No es un defecto. Es un efecto deseado para prevenir la formación de condensado.	No es necesaria una solución.
El testigo rojo  parpadea y se activa una señal acústica.	<b>Alarma puerta abierta</b> Se activa cuando una puerta queda abierta demasiado tiempo.	Para desactivar la señal acústica, cerrar las puertas del aparato. Si la señal acústica no se desactiva, se trata de una alarma de corte de energía eléctrica (ver el apartado Alarma de corte de energía eléctrica).
El testigo rojo  se enciende, se activa una señal acústica, y los indicadores de temperatura del frigorífico parpadean como indica la figura:	<b>Alarma defecto de funcionamiento</b> La alarma indica un defecto de funcionamiento de un componente técnico.	Llamar al Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla de apagado de las alarmas acústicas.
El testigo rojo parpadea  y se activa una señal acústica que permanece activa incluso con la puerta cerrada. Los indicadores de temperatura del compartimiento congelador podrían parpadear.	<b>Alarma de corte de energía eléctrica</b> Se activa al producirse un corte de corriente prolongado que ha causado un aumento de temperatura en el compartimiento congelador.	Para desactivar la señal acústica, pulsar la tecla de apagado de las alarmas. Si el compartimiento congelador aún no ha alcanzado la temperatura necesaria para la conservación óptima de los alimentos, podría activarse la alarma de temperatura del compartimiento congelador (ver Alarma de temperatura del compartimiento congelador). Controle el estado de los alimentos antes de consumirlos.
El testigo rojo se enciende (sin parpadear)  , se activa una señal acústica, y los indicadores de temperatura del compartimiento congelador parpadean.	<b>Alarma de temperatura del compartimiento congelador</b> Indica que la temperatura en el compartimiento no es óptima. Puede producirse: con el primer uso, tras la descongelación y/o la limpieza, en caso de congelación de grandes cantidades de alimentos o cuando la puerta del congelador no cierra perfectamente.	Para desactivar la señal acústica, pulsar la tecla de apagado de las alarmas acústicas. Cuando el aparato alcanza la temperatura adecuada, el testigo rojo se apaga automáticamente. Si la alarma de temperatura continúa, contactar con el servicio de Asistencia Técnica autorizado.

**Ventilador (si lo hay)**

La configuración predeterminada del ventilador es **ACTIVADO**.

Para desactivar el ventilador, pulsar la tecla situada en la base (como indica la figura). Si la temperatura ambiente es superior a 27 °C o en los estantes de cristal hay gotas de agua, es indispensable que el ventilador esté activado para garantizar la conservación correcta de los alimentos. La desactivación del ventilador permite optimizar el consumo energético.

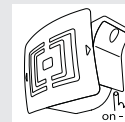

**Función 6th Sense Fresh Control**

Permite alcanzar rápidamente la temperatura y la humedad de conservación óptimas en el interior del aparato. Para que funcione correctamente, es necesario que el ventilador esté activado.

**Temperatura del compartimiento congelador**

Es posible programar una temperatura diferente utilizando la tecla "Freezer".

Las regulaciones posibles son cinco:

De la temperatura más alta (izquierda)

a la temperatura más baja (derecha)