

Trumpasis vadovas

DÉKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ PRODUKTĄ.


Norėdami gauti daugiau pagalbos, užregistruokite savo įrenginį adresu www.whirlpool.eu/register

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos vadovą.

 Prieš naudojant prietaisą, būtina išsukti transportavimo varžtus. Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

- GREŽIMO mygtukas
- SLINKTI AUKŠTYN/SLINKTI ŽEMYN mygtukai
- Mygtukas JUNGIMO/IŠJUNGIMO
- FRESHCARE+ mygtukas ir indikacinė lemputė
- PALEIDIMO/PRISTABDYMOS mygtukas
- PATVIRTINIMO/UŽRAKTO mygtukas
- PALEIDIMO DELSOS mygtukas
- GREŽIMO mygtukas
- TEMPERATŪROS mygtukas
- CIKLO PARINKČIŲ MENIU/NUSTATYMŲ MENIU mygtukas
- GARŲ HIGIENOS mygtukas
- SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĖ

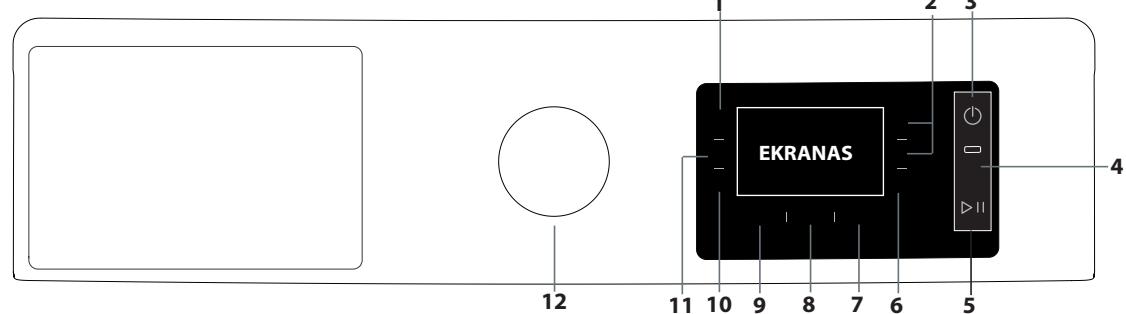

SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ

Skalbimo programa	Didžiausia apkrova 9 kg Naudojama galia išjungus – 0,5 W / palikus j jungtą – 8 W							Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinė drėgmė % (***)	Energijos suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbinių temperatūra, °C		
	Temperatūra		Maks. grežimo greitis (sūk./min.)	Maks. apkrova (kg)	Trukmė (h : m)			Praplovimas	Skalbimas	Audinių minkštiklis	Milteliai	Skystis						
	Nustatymas	Diapazonas																
Maišyti, itin tyliai	40°C	⌘ - 40°C	600	4,0	**			-			-		-	-	-	-	-	
Maišyti ⚡	40°C	⌘ - 40°C	1400	9,0	**			-			-		-	-	-	-	-	
Sintetika △ (3)	40°C	⌘ - 60°C	1200	5,5	2:45										35	0,830	56	45
Medvilnė ⚡ (2)	40°C	⌘ - 90°C	1400	9,0	3:40										49	1,423	100	45
Švelnūs ⚡	30°C	⌘ - 30°C	0	1,0	**			-			-		-		-	-	-	-
20 °C ⚡	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	9,0	1:40			-			-		-		54	0,210	90	22
Vilna ⚡	30°C	⌘ - 30°C	600	2,0	**	-		-			-		-		-	-	-	-
Grežimas ir vandens išleidimas ⚡ *	-	-	1400	9,0	**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skalavimas ir grežimas ⚡	-	-	1400	9,0	**		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Anti alerginė ⚡	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**			-			-				-	-	-	-
Daugiau ciklų																		
• Marškiniai	40°C	⌘ - 40°C	600	2,0	**			-			-				-	-	-	-
• Džinsai	40°C	⌘ - 40°C	800	4,0	**			-			-				-	-	-	-
• Patalynė ir rankšluosčiai	60°C	⌘ - 60°C	1400	9,0	**			-			-				-	-	-	-
• Antklodės	30°C	⌘ - 30°C	1000	3,5	**	-		-			-				-	-	-	-
• Šilkas ir užuolaidos	30°C	⌘ - 30°C	-	1,0	**			-			-				-	-	-	-
• Küdikiams	40°C	⌘ - 40°C	800	4,0	**	-		-			-				-	-	-	-
• Minkštai žaislai	30°C	⌘ - 30°C	-	1,0	**			-			-		-		-	-	-	-
• Naminių gyvūnų daiktai	40°C	⌘ - 40°C	600	2,0	**			-			-				-	-	-	-
• Spalvoti	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	9,0	**			-			-				-	-	-	-
• Dėmių šalinimas	40°C	⌘ - 40°C	1400	9,0	**			-			-				-	-	-	-
Eco 40-60 ⚡ (1)	40 °C	40 °C	1351	9,0	3:45	-		-			-				53	0,800	63	30
			1351	4,5	2:50	-		-			-				53	0,520	44	24
			1351	2,5	2:30	-		-			-				53	0,400	31	23
Visas būgnas, 45' ⚡	40°C	⌘ - 40°C	1200	9,0	**			-			-				-	-	-	-
Greitas, 30' ⚡	30°C	⌘ - 30°C	800	5,5	0:30			-			-				67	0,167	42	28
Atšviežinimas garais, 20' ⚡	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

! Valdymo pulte pasirinkus „Daugiau ciklų“ turėsite prieigą prie papildomų skalbimo ciklų, nurodytų aukščiau esančioje lentelėje.

Ekrane arba instrukcijų vadove nurodoma programos trukmė prognozuojama vadovaujantis standartiniems sąlygoms. Reali trukmė gali skirtis dėl kelių veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, aplinkos temperatūros, skalbiklio kiekiu, apkrovos kiekiu ir tipo, apkrovos balansavimo ir visų pasirinktų parinktių. Vertės, nurodomos kitomis nei Eco 40-60 programoms, yra tik orientacinės.

1) **Eco 40-60 ⚡** - bandomas skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014. Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbiant iprastai išteptus medvilinius skalbinius atžvilgiu.

Pastaba. Ekrane rodomas sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

Visiems bandymų institutams:

- Ilgas medvilnės ciklas: nustatykite „Medvilnė ⚡“ ciklą, esant 40 °C temperatūrai.
- Ilgas sintetikos ciklas: nustatykite „Sintetika △“ ciklą su 40 °C temperatūra.

* Pasirinkus ciklą „Grežimas ir vandens išleidimas ⚡“ ir nenaudojant grežimo ciklo, skalbimo mašina tik išleis vandenį.


** Skalbimo programų trukmę galima patikrinti ekrane.

*** Programai pasibaigus ir išgręžus maksimaliu pasirenkamu grežimo greičiu, pagal numatytają programos nuostatą.

6th Sense – jutiklio technologija pritaiko vandens kiekį, energiją ir programos trukmę pagal skalbinių įkvėpą.

PRODUKTO APRAŠAS

1. Viršus
2. Skalbiklio dozatoriaus stalčiukas
3. Valdymo skydelis
4. Rankena
5. Durelės su stiklu
6. Siurblio filtras/avarinio išleidimo žarna
(už sklendės)
7. Reguliuojamos kojelės (4)

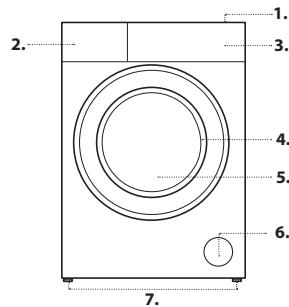

SKALBIKLO DOZATORIAUS STALČIUKAS

Su dozatoriumi elkitės atsargiai. Atidarydami ir uždarydami per stipriai jo netraukite ar nestumkite.

1 skyrius: praplovimo skalbiklis (milteliai)


2 skyrius: skalbimo ciklo skalbiklis (milteliai arba skystis)

3 skyrius: priedai (audinių minkštiklis ir pan.)

Audinių minkštiklis negali pratekti per tinklelj.

! Baltiemis medvilniniams drabužiams, pirminiams skalbimui ir skalbdamai aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje naudokite skalbimo miltelius.

! Laikykite ant skalbiklio pakuočes pateiktų instrukcijų.

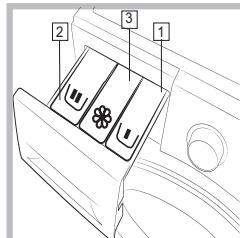

SKALBIMO PROGRAMOS

Laikykites instrukcijų, esančių ant drabužių skalbimo etikečių simbolių. Simbolyje nurodyta reikšmė yra didžiausia rekomenduojama drabužio skalbimo temperatūra. Optimalūs skalbimo rezultatai pasiekiami atsižvelgiant į didžiausią pakrovimą (kg), nurodytą toliau pateiktoje lentelėje.



Maišyti, itin tyliai

Atraskite tylą: ši programa viso ciklo metu, jskaitant ir gręžimą, veikia tyliai, neviršijant 60 db. Dėl savo parametrų ir trukmės šis ciklas puikiai tinka skalbimui nakti. Sukurtas pusei apkrovos ir maišytiems skalbiniams (medvilnė ir sintetika), gręžimo greitis sureguliuotas švelnesniams valymui. Po ciklo automatiškai išsijungs FreshCare+ parinktis, kad skalbiniai būtų 100 % gaivūs.

Maišyti

Mažai ir įprastai ištepiams, atspariems drabužiams iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto skalbti.

Sintetika

Tinka vidutiniškai ištepiams sintetiniams drabužiams (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir pan.) arba maišyto sintetinio ir medvilnio pluošto drabužiams skalbti.

Medvilnė

Iprastai arba stipriai ištepiams ir tvirtiems medvilniniams audiniams.

Švelnūs

Apatiniams drabužiams skalbti. Prieš skalbiant patariama išversti drabužius išvirkšciai. Siekdami geriausių rezultatų, apatiniams drabužiams naudokite skystą skalbiklį.

20 °C

Nedaug ištepiams medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

Vilna

Visus vilnonius drabužius galima skalbti naudojant programą „Vilna“ – netgi tuos, ant kurių uždėta etiketė „skalbti tik rankomis“. Siekdami geriausių rezultatų, naudokite specialius skalbiklius ir neviršykite maks. skalbinių kiekių (kg) nurodymo.

Gręžimas ir vandens išleidimas

Skalbiniai išgręžiami ir išleidžiamas vanduo. Atspariems drabužiams. Jei praleisite gręžimo ciklą, mašina tik išleis vandenį.

Skalavimas ir gręžimas

Išskalauja, o tada išgręžia. Atspariems drabužiams.

Anti alerginė

Dėl aukštos temperatūros technologijos tinka norint pašalinti pagrindinius alergenus, pavysdžiusi, žiedadulkes, dulkių erkutes ir kačių ar šunų plaukus.

! Ciklas bent 30 min. veikia 60 °C temperatūroje.

Daugiau ciklų

• Marškiniai

Naudokite specialų skalbimo ciklą jvairių audinių ir spalvų marškiniams, kad jie būtų prižiūrimi kuo geriausiai.

• Džinsai

Prieš skalbdamai drabužius išverskite išvirkščius ir naudokite skystą skalbiklį.

• Patalynė ir rankšluosčiai

Vienas palynei ir rankšluosčiams skirtas ciklas. Jį pasirinkus optimaliai naudojamas audinių minkštiklis, taupomas laikas ir energija. Rekomenduojame naudoti skalbimo miltelius.

• Antklodės

Skirtas dygsniuotiemis pūkinio pamušalo gaminiams, pvz., dviguboms arba vienguboms antklodėms, pagalvėlėms bei striukėms, skalbti. I būgną tokius pūkinio pamušalo gaminius rekomenduojama dėti į vieną užlenktais kraštais ir neviršyti ¾ būgno tūrio. Siekiant optimalios skalbimo kokybės, rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį.

• Šilkas ir užuolaidos

Ši specialų skalbimo ciklą naudokite norédami išskalbti šilkinius drabužius ar užuolaidas. Rekomenduojame naudoti specialų skalbiklį, skirtą gležniams skalbiniams. Ruošdamiesi skalbti užuolaidas jas sulankstykite ir sudėkite į pagalvės užvalkalą ar tinklinį maišą.

Kūdikiams

Specialiai valymo ciklą naudokite norédami iš vystyklių pašalinti paprastai kūdikių palikus nešvarumus bei skalbiklio pėdsakus, kad apsaugotumėte jautrią kūdikių odą nuo alerginių reakcijų. Ciklas sukurtas taip, kad panaudojus didesnį vandens kiekį ir optimizavus atskirų infekcijų, skalbiklyje esančių priedų teikiamą efektą būtų sumažintas bakterijų kiekis.

Minkštai žaislai

Speciali programa, skirta minkštų žaislų skalbimui ir dulkių pašalinimui.

Naminių gyvūnų daiktais

Puikiai tinka norint iš patalynės ir kitų daiktu pašalinti šunų plaukus.

Spalvoti

Šis skalbimo ciklas skirtas plauti jvairiaspalvius skalbinius ar skirtingu spalvų audinius kartu. Programa užtikrina spalvų priežiūrą, kadangi veikia 20 °C temperatūroje, tačiau rezultatai atitinka 40 °C temperatūrą. Rekomenduojama naudoti spalvotiems audiniams ir žemomis temperatūroms skirtą skalbiklį.

! Visuomet rekomenduojama atskirti jau pablukusius audinius nuo naujų, kurie skalbiami pirmą kartą.

Dėmių šalinimas

Programa tinka atspalviams spalvų stipriai išteptiems drabužiams. Tai aukštesnė nei standartinė skalbimo klasė. Pasirinkę šią programą neskalbkite skirtingu spalvų drabužių. Rekomenduojame naudoti skalbimo miltelius. Jei yra sunkiai pašalinamų dėmių, rekomenduojama jas iš anksto apdoroti specialiais priedais.

Eco 40-60

Įprastai ištepiams medvilniniams drabužiams, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojo atžvilgiu yra efektyviausia. Tai standartinė programa, kurią galima naudoti tik su 40 °C vandeniu.

Visas būgnas, 45'

Tinka vidutiniškai ištepiams medvilniniams drabužiams, pridėjus visą būgną, skalbti.

Trukmė – 45 min.

Greitas, 30'

Trumpas nedaug išteptų drabužių skalbimas. Šis ciklas trunka tik 30 minučių, ji naudojant taupomas laikas ir energija.

Atšviežinimas garais, 20'


Pasibaigus ciklui drabužiai bus drėgnai, todėl rekomenduojame juos pakabinti džiuti (2 kg, apie 3 drabužius). Ši programa atnaujina drabužius pašalindama blogus kvapus ir suminkštindama pluošta. Dėkite tik sausus skalbinius (nepurvinus) ir pasirinkite programą „Atšviežinimas garais, 20‘“.

! Nepilkite audinių minkštiklių ar skalbiklių.

! Nerekomenduojama vilnoniams ar šilkiniams drabužiams.

EKRANAS

Ekranas naudingas programuojant skalbimo mašiną, Jame pateikiama daug informacijos.

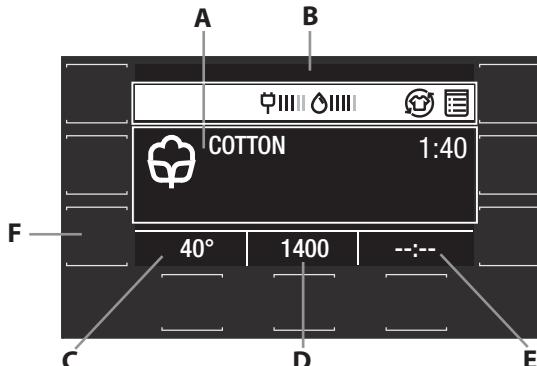

Spustelėjus mygtukus ir galima pasirinkti pageidaujamą parinktį, o mygtukui patvirtinti pasirinkimą.

Pirmą kartą įjungę mašiną būsite paprašyti pasirinkti kalbą, o ekrane bus automatiškai pateiktas kalbos pasirinkimo meniu.

Norédami pasirinkti pageidaujamą kalbą, paspauskite mygtukus ir ; norédami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką .

Šrityje A bus rodoma tokia informacija: pikograma ir pasirinkta skalbimo programa, skalbimo etapai ir iki skalbimo ciklo pabaigos likęs laikas.

Šrityje B bus rodoma: pasirinktos parinktys, energijos ir vandens suvartojo pasirinktam ciklui bei mygtuko užrakinimo simbolis.

Šrityje C bus rodoma nuo nustatytos programos priklausanti numatytoji temperatūros vertė; jei programoje temperatūros nustatymas nebus numatytas, šioje srityje bus rodomas simbolis „--“.

Šrityje D bus rodomas nuo nustatytos programos priklausantis numatytoji gręžimo ciklas; jei programoje gręžimo ciklas nebus numatytas, šioje srityje bus rodomas simbolis „--“.

Šrityje E, nustatius funkciją PALEIDIMO DELSA, bus rodomas iki pasirinktos programos pradžios likęs laikas.

Paspaudus mygtuką F galima pasiekti meniu, kuriamo galima nustatyti papildomas skalbimo parinktis.

Paspaudus ir 3 sekundes palaikius nuspauštą mygtuką F galima pasiekti toliau nurodytų nustatymų meniu.

- **Kalba:** spustelėjus mygtukus ir naudotojas gali pasirinkti pageidaujamą kalbą, o mygtukui patvirtinti pasirinkimą.

- **Garsas:** spustelėjus mygtukus ir naudotojas gali įjungti arba išjungti mygtukų garsą, o mygtukui patvirtinti pasirinkimą.

- **Ekrano ryškumas:** spustelėjus mygtukus ir naudotojas gali pasirinkti ekrano ryškumo tipą, o mygtukui patvirtinti pasirinkimą.

- Gamykliniu nustatymu atkūrimas: paspaudus ir 2 sekundes palaikius nuspauštą mygtuką ✓ atkuriams gamykliniai nustatymai.

! Skalbimo ciklo metu arba naudotojuj nesinaudojant ekrano 5 minutes bus įjungta EKRANO UŽSKLANDA. Norédami grįžti į ankstesnį ekraną, tiesiog paspauskite bet kurį mygtuką.

EKRANO INDIKATORIAI

Triktis. Skambinkite į techninės pagalbos tarnybą ☎

Žr. trirkčių šalinimo skyrių

Triktis. Užsikišęs išleidimo filtras █

Vanduo neišleidžiamas; gali būti užsikišęs išleidimo filtras

Triktis. Nėra vandens ☺

Netiekiamas arba nepakankamai tiekiamas vanduo.

Jvykus bet kokiai trikčiai žr. skyrių „Trirkčių šalinimas“.

Užraktas

Norédami įjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite nuspauštą mygtuką ☐. Ekrane pasirodžius užrašui "KEY LOCK" (UŽRAKTAS), valdymo skydelis bus užrakintas (išskyrus mygtuką JUNGIMO/IŠJUNGIMO ○). Ši funkcija neleis atlikti netyčinių skalbimo ciklų modifikavimų, ypač kai namuose yra vaikų. Norédami įjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspauštą mygtuką ☐.

Užrakinčių durelių indikatorius

Kai šviečia, simbolis reiškia, kad durelės užrakintos. Norédami išvengti pažeidimų, prieš atidarydami dureles palaukite, kol simbolis užges.

Norédami atidaryti dureles, kai vyksta skalbimo ciklas, paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką ▶/□ jei ☐ simbolis išjungtas, dureles galima atidaryti.

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Sumontavę prietaisą ir prieš naudodami pirmą kartą, atlikite skalbimo ciklą su nedideliu kiekiu skalbiklio be skalbinių, nustatydami Medvilnė ☺ (60°) be parinktos pirminio skalbimo parinkties.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius, vadovaudamiesi pasiūlymais, pateiktais skyriuje PATARIMAI IR PASIŪLYMAI.

- Paspauskite JUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ○; ekrane bus rodomas užrašas „HOTPOINT“.
- Atidarykite dureles. Idėkite skalbinius, neviršydami skalbimo ciklų lentelėje nurodyto didžiausio apkrovos kieko.
- Išstumkite skalbiklio dozatoriaus stalčiuką ir įpilkite skalbiklio į reikiamus skyrelius taip, kaip aprašyta skyriuje SKALBIKLO DOZATORIAUS STALČIUOKAS.
- Uždarykite dureles.
- Pasirinkite pageidaujamą skalbimo programą.
- Pasirinkite norimą parinktį.
- Mašina automatiškai pagal pasirinktą skalbimo ciklą parinks numatytają temperatūrą ir grežimo greitį.
- Paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO ▶/□ mygtuką, kad paleistumėte skalbimo ciklą; durelės bus užrakintos (☐ simbolis šviečia). Po šio veiksмо įsijungs skalbimo režimas.

PROGRAMOS SULAIKYMAS

Norédami pristabdyti skalbimo ciklą, dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO ▶/□ mygtuką. Norédami tėsti ciklą nuo pristabdymo vietas, dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką ▶/□.

DURELIŲ ATIDARYMAS ESANT REIKALUI

Prasidėjus ciklui, ☐ simbolis įsijungia ir praneša, kad durelių atidaryti negalima. Durelės lieka užrakintos, kol tėsiasi skalbimo programa. Jei norite atidaryti dureles ciklui vykstant, pvz., norédami idėti arba išimti drabužius, paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO ▶/□ mygtuką, kad pristabdymutė ciklą. Jei ☐ simbolis nešviečia, dureles galima atidaryti. Paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką ▶/□ dar kartą, kad programa būtų tėsiama. Po šio veiksmo įsijungs skalbimo režimas.

SUSTABDYMAS IR IDĖJIMAS ☺

Piktograma ekrane parodys, kada į skalbyklę galima pridėti papildomų drabužių, nesumažinant skalbimo našumo. Jei norite pridėti drabužių, pirmiausia sustabdykite skalbimo mašiną paspausdami PALEIDIMO/PRISTABDYMO ▶/□ mygtuką, tada atidarykite dureles ir sudėkite drabužius.

Dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO ▶/□ mygtuką, kad skalbimo ciklas būtų pratestas nuo pristabdymo vietas.

YVKSTANČIOS SKALBIMO PROGRAMOS PAKEITIMAS

Norédami pakeisti skalbimo ciklą jam vykstant, pristabdykite skalbimo mašiną PALEIDIMO/PRISTABDYMO ▶/□ mygtuku, tada pasirinkite norimą ciklą ir dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO ▶/□ mygtuką.

! Norédami atsaukti jau veikiančią programą, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite JUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ○. Jei skalbyklė yra vandens, įsijungs vandens išleidimo funkcija. Programa bus sustabdyta ir mašina išsijungs.

SKALBIMO CIKOLO PABAIGA

Tai nurodys žodis „CYCLE END“ (CIKLO PABAIGA) ekrane; išsijungus ☐ simboliu galėsite atidaryti dureles. Atidarykite dureles, išimkite skalbinius ir įšunkite mašiną. Jei nepaspausite JUNGIMO/IŠJUNGIMO ○ mygtuko, skalbimo mašina automatiškai įsijungs maždaug po 10 minučių.

PARINKTYS

- Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su nustatytu skalbimo ciklu arba kita anksčiau pasirinkta parinktimi, nesuderinamos parinkties pavadinimas menui pateikiamas pilka spalva, o ekrane pasirodo užrašas „Not available“ (Nepasiekiamā) ir tuo pat metu pasigirsta garsinis signalas – parinktis išjungiamā.

FRESH CARE+ FreshCare+

Ši parinktis skirta išlaikyti audinius šviežius iki 6 val. po ciklo užbaigimo. Inovatyvi FreshCare+ sistema pasirūpina jūsų audiniams skalbyklėje švelniai apdorodama juos garais ir grėžimu. FreshCare+ sistema švelniai masažuoja skalbinius reguliariais lėtais judesiais pakaitomis su garinimu. Taip audinių viduje cirkuliuoja oras, jie išlieka gaivūs, panaikinamas blogas kvapas. Apdrojimas FreshCare+ drabužiams suteikia daugiau gaivumo, o jums neberekia rūpičių net keliai valandas po ciklo pabaigos. Apdrojimas FreshCare+ neleidžia susidaryti blogam kvapui (skalbyklėje) iki 6 valandų po ciklo užbaigimo. Jei ši parinktis aktyvuota, pasibaigus skalbimo ciklui bus pradėtas iki 6 val. trunkantis grežimo ciklas, kurio metu galite bet kada įjungti skalbyklę ir atidaryti dureles, taip ciklą nutraukiant. Jei veikia garų funkcija, dureles atidaryti bus galima tik praėjus šiek tiek laiko.

Greitas

Pasirinkite šią parinktį, kad sumažintumėte ciklo trukmę. Šis ciklas siūlomas norint išskalbtį mažai išpurvintus rūbus.

Garų higiena

Ši parinktis padidina skalbimo efektyvumą: per skalbimo ciklą generuojami garai, pašalinantys iš pluošto bakterijas ir kartu išvalantys pluoštą. Sudėkite skalbinius į bügną, pasirinkite suderinamą programą ir pasirinkite garų higienos parinktį.

! Dėl garų, generuojamų veikiant skalbimo mašinai, durelės su stiklu gali apsitrukuti migla.

Paleidimo delsa

Norédami nustatyti pasirinkto ciklo paleidimo delsą, keliis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kol bus pasiekta norimas delsos laikotarpis. Ijungus šią parinktį pasirinktos paleidimo delsos vertės pradedamos rodyti ekrane. Norédami pašalinkti paleidimo delsos nustatymą, mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys „---“.

Lengvas lyginimas

Pasirinkus šią funkciją bus modifikuoti skalbimo ir grežimo ciklai, kad būtų sumažinta ilginių susiformavimo tikimybė.

Daugybinis skalavimas

Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo efektyvumas ir užtikrinamas optimalus ploviklio pašalinimas. Ypač naudinga naudoti jautrios odos atveju. Pasibaigus standartinei skalavimo procedūrai vieną, du arba tris kartus paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte 1, 2 arba 3 papildomus skalavimus ir pašalintumėte visus ploviklio pėdsakus. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad vėl būtų įjungtas įprastas skalavimo tipas.

Šaltas plovimas

Naudojant šią parinktį, taupoma energija nešildant skalbamo vandens – tai nauda tiek aplinkai, tiek jūsų sąskaitai už energiją. Vietoj to, intensyvus skalbimas ir vandens optimizavimas užtikrina puikius skalbimo rezultatus per tą pačią vidutinę standartinio ciklo trukmę.

Geriausiams skalbimo rezultatams gauti rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį.

Praplovimas

Leidžia atlikti išankstinį plovimą.

Temperatūra

Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą temperatūrą. Norédami pakeisti temperatūrą, paspauskite mygtuką ☐. Ekrane bus rodomas visos visų ciklų reikšmės.

Grežimas

Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą grežimo greitį. Norédami pakeisti grežimo greitį, paspauskite mygtuką ☺. Ekrane bus rodomas visos visų ciklų reikšmės.

KALKIU ŠALINIMO IR VALYMO PROCEDŪRA

Priminimas i ekrane reguliariai (maždaug kas 50 ciklų) primena naudotojams, kad laikas paleisti priežiūros ciklą, skirtą skalbimo mašinai išvalyti, per kurį pašalinamos susikaupusios kalkės ir blogas kvapas.

Siekiant optimalios techninės priežiūros, rekomenduojame vykdyti tuščią Medvilnės ciklą parinkus mažiausiai 60 °C temperatūrą be pirminio plovimo ir naudojant WPRO kalkių ir riebalų šalinimo priemonę.

Gaminį galima įsигyti kreipusis į techninės pagalbos centrą arba interneto svetainėje www.whirlpool.eu.

„Whirlpool“ neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokios žalos prietaisui, kilusios dėl rinkoje parduodamų kitų valiklių, skirtų skalbyklėms, naudojimo.

Norédami pašalinkti įspėjimą apie kalkių šalinimą, pasukite rankenėlę arba paspauskite bet kurį mygtuką (iskaitant JUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką).

PATARIMAI IR PASIŪLYMAI

Pagal ką galima surūšiuoti skalbinus

Medžiagos tipas (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai). Spalva (atsirkite spalvotus drabužius nuo baltų, naujus spalvotus drabužius skalbikite atskirai). Apatiniai drabužiai (mažus drabužius, pvz., nailonines kojines, ir drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, idėkite į medžiaginį maišelį).

Ištuštinkite kišenęs

Monetos, žiebtuvėliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbimo mašiną ir bügną. Patirkinkite visas sargas.

Laikykites dozavimo/priedų naudojimo rekomendacijų

Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinių neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat sutuapusite pinigų, nes nereikės naudoti per didelio kieko skalbiklio.

Naudokite žemesnę temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausios yra tos programos, kurios veikia žemesnę temperatūroje ir ilgesnį laiką.

Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupyti vandenį ir energiją, į skalbyklę dėkite tiek skalbinių, kiek nurodyma programų lentelėje.

Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiemis veiksniai įtakos turi sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis sukimosi etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami valymą ir priežiūrą, išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinai valyti nenaudokite degių skyčių. Skalbyklę valykite reguliariai (bent 4 kartus per metus).

Vandens ir elektros tiekimo atjungimas

Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins skalbimo mašinoje esančios hidraulinės sistemos dėvėjimąsi ir padės išvengti nuotėkių.

Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, kai valote ir atliekate visus priežiūros darbus.

Skalbimo mašinos valymas

Prietaiso išorines dalis ir guminius komponentus galima valyti švelnia šluoste, išmirktyta drungname muiluotame vandenynje. Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.

Skalbiklio dozatoriaus stalčiuko valymas

Išimkite skalbiklio stalčiuką, kaip tai aprašyta paragrade SKALBIKLO DOZATORIAUS STALČIUKAS, išplaukite jį ir skalbiklio bei audinių minkštiklio skyrius po tekančiu vandeniu. Dažnai kartokite šią procedūrą.

Durelių ir būgno priežiūra

Dureles su stiklu visada palikite praviras, kad išvengtumėte nemalonų kvapų susidarymo.

Vandens išleidimo žarnos tikrinimas

Vandens išleidimo žarną tikrinkite bent kartą per metus. Jei ji įskilusi arba sulūžusi, ją būtina pakeisti: veikiant skalbimo programai aukštasis vandens slėgis gali staiga suskaldyti žarną. ! Niekada nenaudokite jau naudotų žarnų.


Išleidimo siurblio filtro valymas/likusio vandens išleidimas

Išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo prieš išleidami vandenį išleidimo siurblio filtrą ar išleisdami likusį vandenį.

Jei naudojote skalbimo karštu vandeniu programą, prieš išleisdami vandenį palaukite, kol jis atvés. Išleidimo siurblio filtrą valykite reguliarai, kad išvengtumėte filtro užsikimšimo, dėl kurio vanduo po plovimo gali būti neišleidžiamas. Jei vandens negalima išleisti, ekrane rodoma, kad išleidimo siurblio filtras gali būti užsikimšęs.


1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo.

2. Švelniai paspauskite filtro dangtelio viršų, kad atidarytumėte.

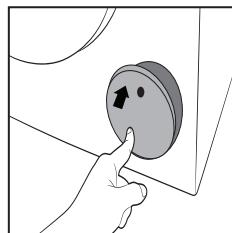


3. Prie siurblio padékite indą išsiliejusiam vandeniu surinkti.

4. Į talpą įdėkite „avarinio išleidimo žarną“.


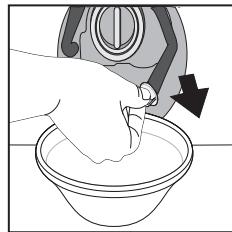


5. Pasukite „avarinio išleidimo žarnos“ gale esantį kamšti ir išleiskite vandenį į indą.

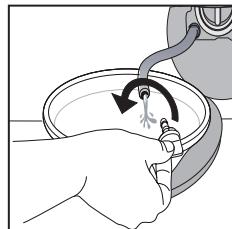


6. Kai talpa bus pilna vandens, žarnos galą užkimškite kamščiu ir žarnelę vėl įkiškite į skalbimo mašinos pagrindą. Tuomet talpą ištušinkite. Po to tvirtai užkimškite kamščiu avarinio išleidimo žarną.

7. **Išimkite filtrą:** po išsiurbimo siurblio filtro patieskite medvilninę šluostę, kuri sugertų nedidelį kiekį likusio vandens. Tada išimkite išleidimo siurblio filtrą, išsukdami prieš laikrodžio rodyklę.

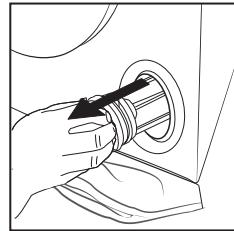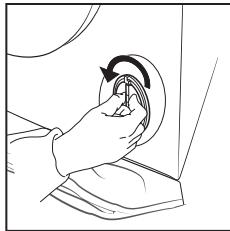

8. Išvalykite išleidimo siurblio filtrą: išimkite filtre esančias liekanas ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu. Patikrinkite, ar filtrė neužstrigo pašalinimui daiktų (monetu, sagų, juostelių ir kt.), galinčių neleisti siurblio ventiliatoriaus suktui.

9. Įstatykite išleidimo siurblio filtrą: išleidimo siurblio filtrą įdėkite į vietą, sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Sukite iki galo, filtro rankena turi būti vertikaliuoje padėtyje.

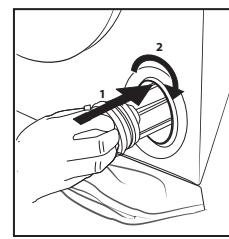

PRIEDAI

Kreipkitės į mūsų techninės pagalbos tarnybą, jei norite išsiaiškinti, ar šie piedai prieinami šiam skalbimo mašinos modeliui.

Uždėjimo komplektas

Su šiuo priedu galite pritvirtinti būgninę džiovyklę ant viršutinės skalbimo mašinos dalies, norédami surūpinti vietas ir palengvinti būgninės džiovyklės pripildymą ir ištuštinimą.

TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS

Nekelkite skalbimo mašinos, laikydami už viršutinės dalies.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą. Patikrinkite, ar durelės ir skalbiklio dalytuvo stalčiukas sandariai uždaryti. Atjunkite pripildymo žarną nuo vandens čiaupo, tada atjunkite išleidimo žarną. Pašalinkite visą žarnose likusį vandenį ir pritvirtinkite jas, kad transportuojant nebūtų pažeistos. Vėl įstatykite transportavimo varžtus. Atvirikštine tvarka pakartokite transportavimo varžtų išémimo procedūrą, aprašytą „Montavimo vadove“.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbyklė kartais neveikia. Prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos tarnybą, įsitikinkite, kad problema nėra lengvai išsprendžiama naudojant šį sąrašą.

Anomalijos	Galimos priežastys/sprendimas
Skalbyklė neįsijungia.	<p>Skalbyklė nėra iki galo prijungta prie elektros lizdo arba kontaktas nėra pakankamas.</p> <p>Name nėra elektros.</p>
Skalbimo ciklas neprasideda.	<p>Skalbimo mašinos durelės nėra tinkamai uždarytos.</p> <p>Nepaspauistas JUNGIMO/ISJUNGIMO  mygtukas.</p> <p>Nepaspauistas PALEIDIMO/PRISTABDYMO  mygtukas.</p> <p>Neatsuktas vandens čiaupas.</p> <p>Nustatytas atidėtas paleidimo laikas.</p> <p>Aktyvintas demonstracinis režimas (kaip išjungti, žr. toliau).</p>
Skalbimo mašina neprisipildo vandens (ekrane mirksi „ mygtukas. 	
Skalbyklė be perstojo prisipildo vandens ir jų išleidžia.	<p>Išleidimo žarna nėra pritvirtinta 65–100 cm atstumu nuo grindų.</p> <p>Laisvasis žarnos galas panardintas vandenye.</p> <p>Sieninė išleidimo sistema neturi alsuoklio vamzdžio.</p> <p>Jei problema išlieka net po šių patikru, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Jei gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, gali kilti problemų, susijusių su atgaliniu tekėjimu nuo sifono, dėl kurio skalbyklė be perstojo prisipildo vandens ir jų išleidžia. Parduotuvėse galima įsigyti specialių nuo tekėjimo nuo sifono apsaugančių vožtuvų, padedančių išvengti šio nepatogumo.</p>
Skalbimo mašina neišleidžia vandens, o ekrane rodomas simbolis  <p>DEMO MODE (demonstracino režimo) išjungimas. Reikia iš eilės, be pertraukų atlikti toliau nurodytus veiksmus. Mašiną įjunkite ir vėl išjunkite. Spauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO  mygtuką, kol pasigirs skambutis. Mašiną dar kartą įjunkite. Indikatorius „DEMO“ mirksi, o po to išsijungia.</p> 	



SAUGOS INSTRUKCIJAS, PRODUKTO APRAŠĄ ir ENERGIJOS DUOMENIS galite atsisiųsti:

- Mūsų interneto svetainėje <http://docs.whirlpool.eu>
- Naudodami QR kodą
- Taip pat galite kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susiekię su garantinės priežiūros tarnybą pateikite kodus, esančius jūsų produkto identifikavimo lentelėje.

Naudotojui skirtą remonto ir priežiūros informaciją rasite svetainėje www.whirlpool.eu

Informaciją apie modelį galite gauti nuskaitę QR kodą, nurodytą energijos informacijos etiketėje. Etiketėje taip pat nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurį galima teikti užklausas registravimo portale <https://eprel.ec.europa.eu>

