



KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.indesit.com/register oldalon



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.


A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT

Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a csomagoláson látható utasítások szerint (ha van).

KEZELŐPANEL

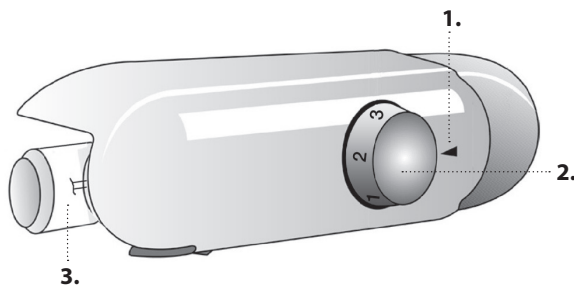

1. Hőmérséklet-szabályozási beállító jelzés a fagyasztótér és a hűtőtér hőmérséklete
2. LED
3. LED bulb

A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE


Ennek a hűtőszekrénynek az elindítása a hűtőtérben elhelyezett hőmérséklet-szabályozó gomb segítségével történik.

A hűtő- és fagyasztótér hőmérséklete a hőmérséklet-szabályozó gombbal módosítható.

Hőmérséklet-szabályozó **1-2.** állásban: **minimális hűtés**
Hőmérséklet-szabályozó **3-5.** állásban: **közepes hűtés**
Hőmérséklet-szabályozó **6-7.** állásban: **maximális hűtés**
Hőmérséklet-szabályozó **•** állásban: **nincs hűtés, nincs világítás**

Ha a hőmérséklet-szabályozót a **•** helyzetbe állítja, a készülék kikapcsol.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

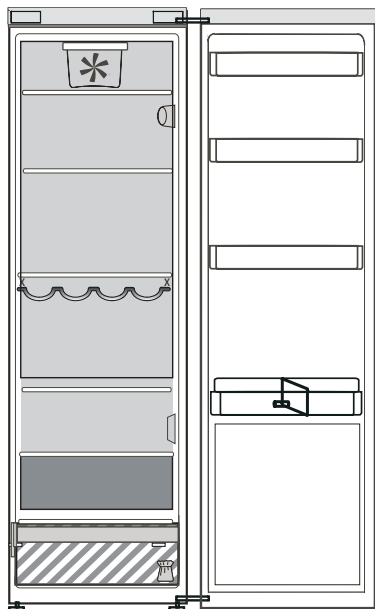

Jelmagyarázat



MÉLYHŰTÖTT ZÓNA



MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA

Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott



HIDEG ZÓNA

Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott



LEGHIDEGEBB ZÓNA

Felvágottak, desszertek, hal és hús tárolásához ajánlott



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	Ellenőrizze, hogy: <ul style="list-style-type: none">nincs-e áramkimaradás;a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú kapcsoló (ha van) a megfelelő (bekapcsolt) állásban van-e;működnek-e a lakás elektromos hálózatának védelmi berendezései;nem hibásodott-e meg a hálózati kábel;a hőmérséklet-szabályozó nincs-e „●” állásban.
A készülék belső világítása nem működik.	Elképzeltető, hogy izzócserre szükséges.	Válassa le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha csere szükséges, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.
A rekeszek belsejében lévő hőmérséklet nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none">az ajtók megfelelően zárnak;nincs hóforrás a készülék közelében;megfelelő hőmérséklet van beállítva;nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján lévő szellőzőnyílásoknál.
A hűtőtér alján víz található.	A kiolvasztott víz elvezetése akadályozva van.	Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című részt).
A készülék elülső része az ajtótomításnál meleg.	Nem jelez meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van.	Nincs szükség hibaelhárításra.
A hűtőtér hőmérséklete túl alacsony.	<ul style="list-style-type: none">A beállított hőmérséklet túl alacsony.Valószínűleg nagy mennyiségű friss élelmiszert tett a fagyasztótérbe.	<ul style="list-style-type: none">Állítson be magasabb hőmérsékletet.Ha friss élelmiszert tett a fagyasztótérbe, várjon, amíg a fagyasztás befejeződik.Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a „VENTILÁTOR” részben leírtak szerint.



A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken találhatóak:

- Látogasson el a docs.indesit.eu és parts-selfservice.whirlpool.com weboldalakra
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kód. A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.

