

VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

ZAHVALUJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL



Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku,
svoj proizvod registrirajte na
www.whirlpool.eu/register




Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti
tako da posjetite naše web-mjesto
docs.whirlpool.eu i slijedite upute na poleđini
ove knjižice.



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

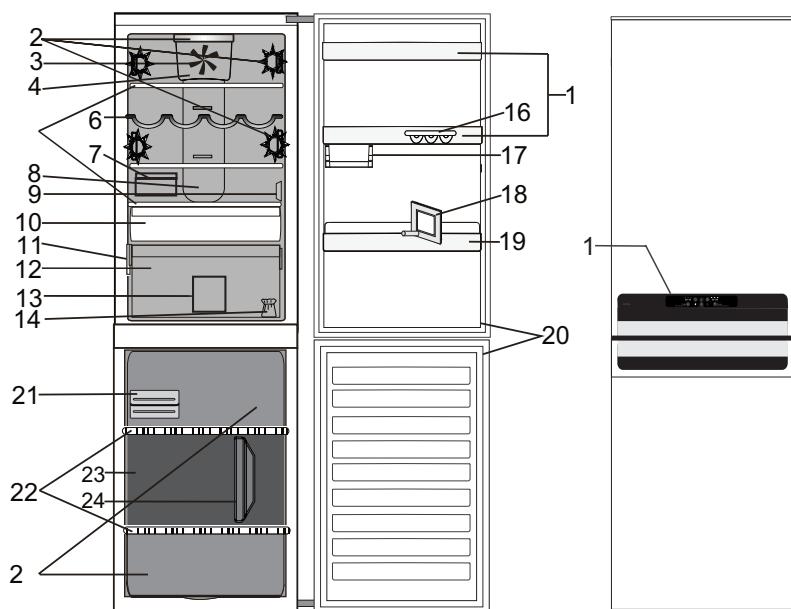

1. Upravljačka ploča

Odjeljak hladnjaka

2. LED svjetlo
3. Ventilator
4. Poklopac ventilatora i područje antibakterijskog filtra
5. Police
6. Pretinac za boce
7. Kutija za sir + poklopac
8. Područje višestrukog protoka hladnog zraka
9. Pokrov senzora
10. Odjeljak Aktivno 0 (za dulje očuvanje svježine namirnica)
11. Nazivna pločica s trgovачkim nazivom
12. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća


13. Razdjelnik ladice hladnjaka

14. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata
15. Duboke police u vratima
16. Ladica za jaja
17. Polovica police za male predmete
18. Separator za boce
19. Polica za boce
20. Brtva na vratima

Odjeljak zamrzivača

20. Brtve na vratima
21. Brzi led / Eutektik
22. Police
23. Srednja ladica: najhladnije područje za zamrzavanje svježih namirnica
24. Razdjelnik ladice zamrzivača
25. Ladice zamrzivača

UPRAVLJAČKA PLOČA

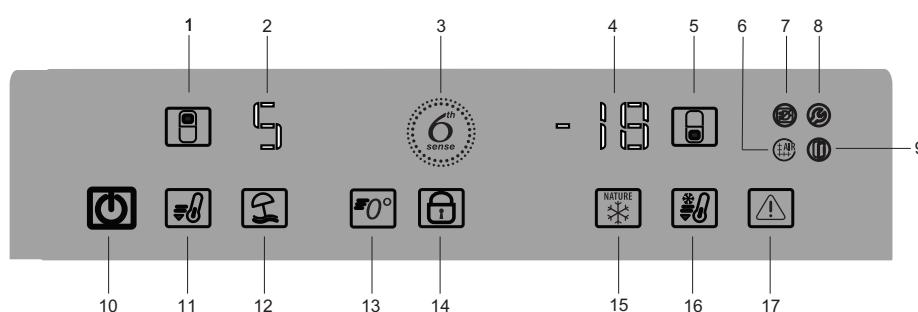

1. Gumb TEMPERATURE HLADNJAKA


2. ZASLON TEMPERATURE HLADNJAKA (°C)
3. Indikator za UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE
4. ZASLON TEMPERATURE ZAMRZIVAČA (°C)
5. Gumb TEMPERATURA ZAMRZIVAČA
6. Indikator ALARMA ANTIBAKTERIJSKOG FILTRA
7. Indikator ALARMA ZA SLUČAJ NESTANKA STRUJE
8. Indikator ALARMA NEISPRAVNOSTI
9. Indikator ALARMA OTVORENIH VRATA
10. Gumb UKLJ/STANJE PRIPRAVNOSTI
11. Gumb BRZO HLAĐENJE
12. Gumb ODMOR
13. Gumb AKTIVNO 0
14. Gumb za ZAKLJUČAVANJE TIPKI
15. Gumb za UPRAVLJANJE ZAMRZAVANjem
16. Gumb BRZO ZAMRZAVANJE
17. Gumb ALARMA ZA ZAUSTAVLJANJE

DODATNI PRIBOR


LADICA ZA JAJA




KUTIJA ZA SIR

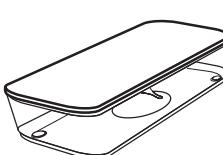


PRETINAC ZA BOCE

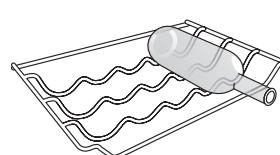


SEPARATOR ZA BOCE

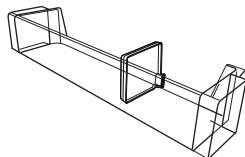


RAZDJELNIK LADICE ZAMRZIVAČA

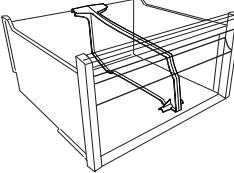


RAZDJELNIK LADICE HLADNJAKA

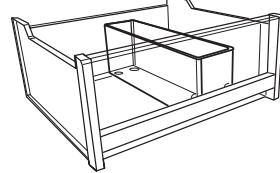

ODJELJAK ZA BRZU IZRADU LEDA

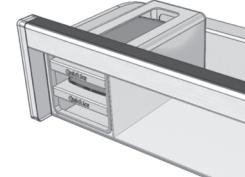

EUTEKTIK/LADICE ZA BRZI LED

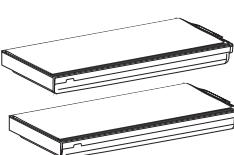

PRVA UPOTREBA

NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom.

Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.

Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

SVAKODNEVNA UPORABA

FUNKCIJE

UKLJUČIVANJE/MIROVANJE

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja **pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb uklj./mirovanje**. Isključuju se svi indikatori osim indikatora za uključenje/stanje mirovanja.

Ponovno pritisnite za ponovno uključenje uređaja.

Pojedinosti o funkcijama i potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje

PAMETNI ZASLON

Ova opcionska funkcija može se upotrijebiti za uštedu energije. Za uključivanje pametnog zaslona istovremeno pritisnite gume za temperaturu hladnjaka i temperaturu zamrzivača na 3 sekunde, sve dok se ne uključi zvučni signal. Isti postupak ponovite za isključivanje ove funkcije. Zapamtite da ova funkcija ne isključuje napajanje uređaja već samo smanjuje potrošnju energije vanjskog zaslona.

TEMPERATURA HLADNJAKA

Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb °C na hladnjaku. Temperatura hladnjaka može se namjestiti na vrijednosti između +2 °C i +8 °C kao što je to prikazano na zaslonu temperature hladnjaka (°C).

TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Za namještanje temperature zamrzivača pritisnite gumb °C na zamrzivaču. Temperatura zamrzivača može se namjestiti na vrijednosti između -16 °C i -24 °C kao što je to prikazano na zaslonu temperature zamrzivača (°C).

ODMOR

Ova se funkcija može uključiti za smanjenje potrošnje energije tijekom duljeg razdoblja. Prije uključivanja značajke sve kvarljive namirnice treba se izvaditi iz odjeljka hladnjaka te provjeriti jesu li vrata ispravno zatvorena jer će hladnjak održavati odgovarajuću temperaturu kako bi se spriječilo stvaranje neugodnih mirisa (+12°C). Za uključivanje/isključivanje pritisnite gumb načina rada odmor. Kada je funkcija omogućena uključit će se pripadajući simbol. Promjena zadane vrijednosti temperature automatski isključuje funkciju. Odjeljak zamrzivača ispravno radi.

ZAKLJUČAVANJE TIPKI

Za zaključavanje/otključavanje tipki na upravljačkoj ploči pritisnite gumb za zaključavanje tipki na 3 sekunde: Uključit će se indikator zaključavanja tipki i oglasit će se zvučni signal.

UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM

Upavljanje zamrzavanjem napredna je tehnologija koja smanjuje promjene u temperaturi u cijelom zamrzivaču na minimum, zahvaljujući inovativnom sustavu zraka koji je u potpunosti neovisan o hladnjaku. Smrzotine se smanjuju do 60%, a namirnice zadržavaju svoju originalnu kvalitetu i boju.

Za uključivanje/isključivanje funkcije za upravljanje zamrzavanjem samo pritisnite gumb UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM.

Funkcija ispravno radi o određenom rasponu temperature: između -22°C i -24°C. Kada je funkcija uključena i trenutačna temperatura u zamrzivaču je postavljena na zadanu vrijednost koja je viša od -22°C, temperatura se automatski postavlja na -22°C kako bi odgovarala zadanom rasponu za rad.

Ako je funkcija uključena, a korisnik promijeni temperaturu zamrzivača izvan vrijednosti raspona za rad, funkcija se automatski isključuje. U slučaju da je uključeno brzo zamrzavanje, funkcija "Upravljanje zamrzavanjem" blokirana je sve do isključivanja funkcije brzo zamrzavanje.

UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6THSENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Ako ne postoje varijacije funkcija Upravljanje svježinom 6th Sense odmah obnavlja idealne uvjete. Rezultati su izvanredni: svježina se u cijeloj unutrašnjosti hladnjaka održava na najboljoj razini do 4 puta dulje.

BRZO HLAĐENJE

Pomoću funkcije Brzo hlađenje može se brzo povećati mogućnost hlađenja u odjelu hladnjaka. Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka. Pritisnite gumb Brzo hlađenje za uključenje funkcije brzog hlađenja. Kada je uključena, uključit će se indikator brzog hlađenja. Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete gumb brzo hlađenje.

BRZO ZAMRZAVANJE


Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u koje treba zamrznuti odjeljak zamrzivača. 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica pritisnite gumb Zamrzivač kako biste uključili funkciju Brzo zamrzavanje. Kada je uključena, uključuje se indikator brzog zamrzavanja. Nakon 24 sata stavite namirnice koje treba zamrznuti u srednje područje zamrzavanja odjeljka zamrzivača. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete brzog zamrzavanja zamrzivača.

ODJELJAK AKTIVNO 0


Odjeljak Aktivno 0 osmišljen je posebno za održavanje niske temperature i odgovarajuće razine vlage, kako bi se namirnice dulje očuvala svježim (npr. meso, riba). Kada je isključen ladica se može upotrebljavati za zimsko voće i povrće.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ODJELJKA

Za uključivanje/isključivanje odjeljka Aktivno 0 pritisnite odgovarajući gumb na upravljačkoj ploči (indikator na slici u nastavku).

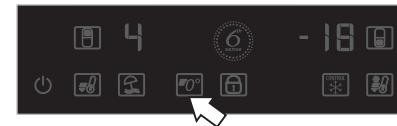

Isključen odjeljak Aktivno 0: gumb djelomično svijetli

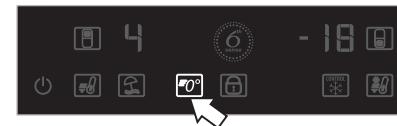

Isključen odjeljak Aktivno 0: gumb potpuno svijetli

SVJETLO HLADNJAKA

Za sustav osvjetljenja u odjelu hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju. Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamjenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 10 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjelu hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica.

Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filterom.



Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine i umetnite u poklopac ventilatora.

Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.

TABLICA ALARMA

VRSTA ALARMA	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata	Indikator alarma otvorenih vrata ostaje uključen, uključuje se zvučni alarm, a indikator alarma trepće.	Vrata hladnjaka ili zamrzivača ostala su otvorena više od 2 minute.	Zatvorite vrata ili pritisnite Isključenje alarma za isključenje zvučnog alarma.
Alarm temperature	Zaslon temperature trepće (°C), a indikator alarma ostaje uključen.	Temperatura u zamrzivaču nije prikladna.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zvučni se alarm isključuje, zaslon temperature (°C) trepće, a indikator alarma ostaje uključen sve dok se ne dostigne temperatura < -10°C.
Alarm antibakterijskog filtra	Indikator alarma antibakterijskog filtra uključen je.	Završeno je potvrđivanje antibakterijskog filtra.	Zamijenite antibakterijski filter, pritisnite gumb alarma kako biste ga početno postavili.
Alarm za dulji nestanak struje	Ikona alarma nestanka struje ostaje uključena, a indikator alarma trepće.	Dulji nestanak struje koji može prouzročiti da temperatura u unutrašnjosti naraste do 0°C.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zaustavlja se zvučni alarm.
Neispravnost	Slovo "F" trepće na zaslonu (°C).	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA

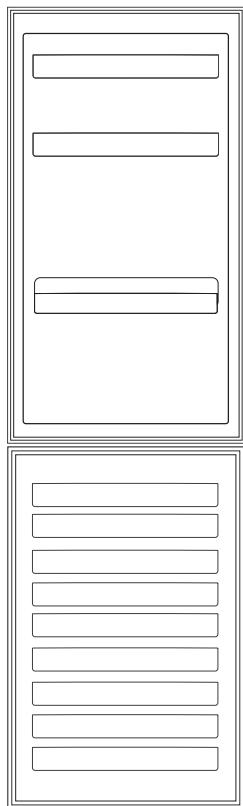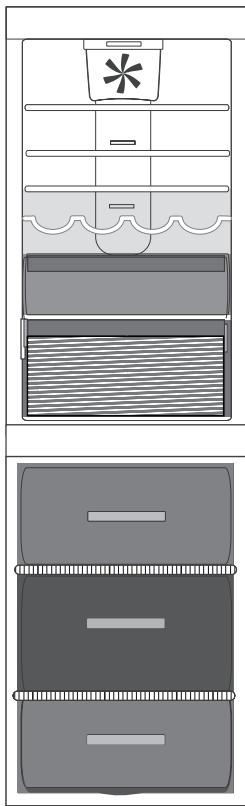

Opis



UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza



HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mlijecnih proizvoda, delikatesa, jogurta



NAJHLADNIJE PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA (PODRUČJE MAKS HLADNOĆE)

Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica



UOBIČAJENE LADICE ZAMRZIVAČA

Napomena: Siva nijansa iz legende ne odgovara bojama ladica

ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu polica iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držać za boce (dostupan na odabranim modelima).

Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

ODJELJAK ZALEĐIVAČA

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača. Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24h). Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnjeg područja odjeljka zamrzivača koje odgovara srednjem području.

OBRAZAC PROIZVODA

Obrazac proizvoda s energetskim podacima uređaja može se preuzeti na web-mjestu tvrtke Whirlpool docs.whirlpool.eu

NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

> Vodič za upotrebu i održavanje

preuzmite s našeg web-mjesta


docs.whirlpool.eu (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.

> Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike.



KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva. Kada se obraćate našem postprodajnom servisu za korisnika navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

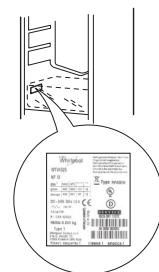

400010892655A

Tiskano u Italiji

