

**Stoppen**


Gebruik deze toets om een magnetronfunctie te stoppen of te resetten.

**Toets/knop Confirmation (Bevestiging)**

**Digitaal display**

**Jet Start**

Om de magnetronfunctie te starten met maximum vermogen gedurende 30 seconden, drukt u op de toets Jet Start als u reeds een bereidingsfunctie hebt geselecteerd (bijv. Grillen), druk op Jet Start om de geselecteerde functie te starten. Elke volgende keer indrukken verlengt de bereidingsduur met 30 seconden.

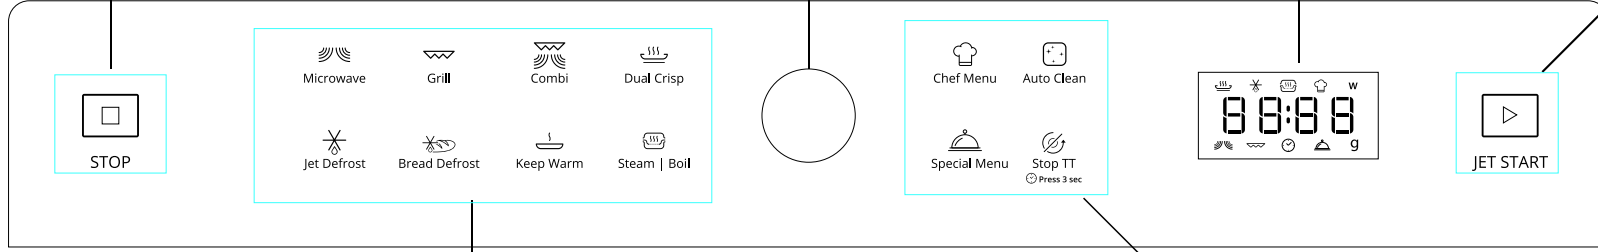

**HOOFDFUNCTIES**

1 Raak de naam van de functie aan om deze te selecteren. Gebruik de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om de bereidingsparameters in te stellen.

Functie	Pictogram	Aanbevolen accessoires / voedingsgroepen
<b>Microwave (Magnetron)</b>		Magnetron- en ovenvaste schotel
<b>Grill</b>		Draadrek
<b>Combi ((Microwave (Magnetron) + Grill)</b>		Hoog rooster
<b>Dual Crisp</b>		Crispplaat Crisp handgreep
<b>Jet Defrost (Snel Ontdooien)</b>		1*  2*  3*  4*  5*
<b>Bread Defrost (Brood Ontdooien)</b>		Crispplaat Crisp handgreep
<b>Keep Warm (Warm Houden)</b>		Magnetron- en ovenvaste schotel
<b>Steam/Boil (Stomen/Koken)</b>		Stoompan

**SPECIAL FUNCTIONS (SPECIALE FUNCTIES)**

1 Raak de naam of het pictogram op het bedieningspaneel aan om de functie te selecteren. Meer informatie over de speciale functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Functie	Pictogram	Opmerkingen
<b>Chef Menu (Chefmenu)</b>		Om de lijst te zien van de 20 automatische recepten die beschikbaar zijn op dit product, gaat u naar de laatste pagina van deze beknopte referentiehandleiding. Een complete beschrijving van elk recept is opgenomen in de gebruiksaanwijzing.
<b>Auto Clean (Automatisch Schoonmaken)</b>		Deze automatische reinigingscyclus helpt u de ovenruimte van de magnetron te reinigen en onaangename geuren te verwijderen. Gebruiksmethoden en gebruikstips zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzingen.
<b>Special Menu (Speciaal Menu)</b>		Met dit speciale menu kunt u het deeg laten rijzen, boter, chocolade, kaas zacht laten worden en smelten, enz.
<b>Stop Turntable (Draaiplateau Stoppen)</b>		Met deze functie kunt u grote en vierkante schalen gebruiken die niet vrij kunnen draaien in het product. Alleen verkrijgbaar met sommige bereidingsfuncties.

Ontdek alle originele Whirlpool-accessoires!

Bezoek uw lokale Whirlpool-website.



432E15A004138

**MICROWAVE (MAGNETRON)**

- Met de magnetronfunctie kunt u snel voedsel en dranken bereiden of opnieuw verwarmen.
- Druk op de toets Microwave (Magnetron) en gebruik de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om het vermogensniveau te kiezen volgens de tabel.

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
900W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
650 W	Bereiding van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	Stoofpotten, smelten van boter.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zachter maken van roomijs, boter en kazen.

**GRILL**

- Deze functie gebruikt een krachtige metalen buis om voedsel te grillen en voedsel een perfecte bruintint te geven. Druk op de toets Grill, draai aan de draaiknop om het energieniveau volgens onderstaande tabel in te stellen, druk op de toets Confirmation (Bevestigen) om te bevestigen en draai aan de knop om de kooktijd in te stellen. Druk op de toets Ok / Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

	VERMOGENSNIVEAU
1	Laag
2	Medium
3	Hoog

**COMBI MICROWAVE (COMBI MAGNETRON) + GRILL**

- Deze functie combineert magnetron en grillverwarming, zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden.
- Druk op de toets Confirmation (Bevestigen) en selecteer dan het vermogensniveau volgens de onderstaande tabel.

VERMOGENS NIVEAU	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	Groenten
500 W	Lasagna
350 W	Gevogelte en vis
160 W	Vlees
90 W	Gegratineerd fruit

**DUAL CRISP**

- Deze exclusieve Whirlpool-functie biedt perfecte goudbruine resultaten, zowel op de bovenste als onderste oppervlakken van het voedsel. Zowel bij magnetron- als bij grillbereidingen bereikt de crispplaat snel de juiste temperatuur en begint het voedsel te bruinen en krijgt het zijn krokante laag.
- De volgende accessoires moeten worden gebruikt met de Crispfunctie:

Accessoires:

-Crispplaat	-Crisphandgreep

- Met deze functie kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek en eieren, worstjes, aardappelen, frieten, hamburgers en andere vleessoorten enz. zonder dat u olie hoeft toe te voegen (of door slechts een zeer beperkte hoeveelheid olie toe te voegen).

**JET DEFROST (SNEL ONTDOOIEN)**

- Met de functie Jet Defrost (Snel Ontdooien) kunt u bevroren voedsel snel ontdooien. Druk op de knop Defrost (Ontdooien) en gebruik vervolgens de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om de keuze van uw voorkeur te selecteren boven de opties die in de tabel worden weergegeven.

	VOEDINGSGROEP
P1	Vlees
P2	Kip
P3	Vis
P4	Groenten
P5	Brood

- Om de best mogelijke resultaten te bereiken, vraagt het product u het volgende:
  - pas de gewichtswaarde van het voedsel aan
  - het voedsel omdraaien/roeren indien nodig

**BREAD DEFROST (BROOD ONTDOOIEN)**

•Met deze exclusieve Whirlpool-functie kunt u bevroren brood ontdooien en opwarmen. Door het combineren van ontdooi- en crisptechnologie, zal uw brood smaken en aanvoelen alsof het net gebakken is. Gebruik deze functie om snel bevroren broodjes, baguettes en croissants te ontdooien.

•De volgende accessoires moeten worden gebruikt met deze functie:

Accessoires:



**AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)**

•Deze automatische reinigingscyclus helpt u de ovenruimte van de magnetron te reinigen en onaangename geuren te verwijderen.

•Gebruiksmethoden en gebruikstips zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzingen.

**JET START**

•Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

•Druk op de toets Jet Start om de magnetronfunctie automatisch te starten op maximumvermogen (900W) gedurende 30 seconden. Elke extra druk op de toets zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden. U kunt ook de tijd verlengen of verkorten door de draaiknop te draaien nadat de functie is gestart.

**CHEF MENU (CHEFMENU)**

•Chefmenu is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke gids met automatische recepten die telkens opnieuw perfecte resultaten opleveren.

•Gebruik dit menu voor het bereiden van de bereidingen, vermeld op de laatste pagina van deze beknopte handleiding. Druk op de toets Chef Menu (Chefmenu), selecteer een recept en volg de instructies op het display: Het menu past de bereidingsparameters automatisch aan voor de beste resultaten. Een complete beschrijving van alle menurecepten vindt u in de Gebruiksaanwijzing.

**SPECIAL MENU (SPECIAAL MENU)**

•Special Menu (Speciaal Menu) is een handige toets die verschillende functies bevat welke het bereidingsproces ondersteunen. Hiermee kunt u het deeg laten rijzen, boter, chocolade, kaas zacht laten worden en smelten, enz.

	METHODE	VOEDINGSGROEP
P1	Deeg rijzen	Deeg rijzen
P2	Zacht maken	Boer
P3	Zacht maken	Roomijs
P4	Zacht maken	Roomkaas
P5	Zacht maken	Bevroren sap
P6	Smelten	Boer
P7	Smelten	Chocoladebrokken
P8	Smelten	Kaas
P9	Smelten	Marshmallows

**STOP TURNTABLE (DRAAIPLATEAU STOPPEN)**

•Gebruik deze functie als u zeer grote schalen moet gebruiken die niet vrij in de oven kunnen draaien.

•De functie "Draaiplateau stoppen" werkt alleen met de volgende bereidingsfuncties:

- Combi (Magnetron + Grill)

•Bij deze functie kunt u ook de klok instellen door deze knop 3 seconden ingedrukt te houden.

**KEEP WARM (WARMHOUDEN)**

•Met deze functie kunt u het vers bereide voedsel warm houden.

	VOEDINGSGROEP
P1	Voeg toe als we hiervoor accessoires moeten gebruiken (zoals een crisplaat).
P2	Gebraden vlees

**STEAM/BOIL (STOMEN/KOKEN)**

•Met deze functie kunt u gezonde en natuurlijk smakende gerechten maken door met stoom te bereiden. Gebruik deze functie met de bijgeleverde stoompan voor het stomen van voedsel, zoals groenten en vis. Met hetzelfde accessoires (zonder het middelste rooster), kunt u ook pasta of rijst koken.

•Het menu Quinoa is ook geschikt voor andere soorten granen, zoals bulgur, boekweit, amarant.

	VOEDINGSGROEP
P1	Rijst
P2	Pasta
P3	Spelt
P4	Quinoa
P5	Aardappelen gestoomd
P6	Bevroren groenten, gestoomd
P7	Stukken vis
P8	Kipfilets
P9	Vruchten
P10	Schelpen

		1-VEGETABLES
P1		Tomaten
P2		Aardappelen
P3		Aardappelschijfjes
P4		Patat

		2-CHICKEN
P1		Kippenbillen
P2		Kipfilets
P3		Kipnuggets
P4		Kippenvleugels

		3-MEAT
P1		Entrecote
P2		Ham

		4-FISH/SEA FOOD
P1		Gepaneerde garnalen
P2		Gepaneerde vis/vissticks

		5-PIZZA / QUICHE
P1		Zelfgemaakte pizza
P2		Quiche Lorraine
P3		Panstijl pizza
P4		Dunne pizza

		6-DESSERTS/ PASTRIES
P1		Scones
P2		Cake
P3		Geroosterde noten
P4		Yoghurt

**ACCESSOIRES**

- Magnetron- en ovenvaste schotel
- Crisplaat en crisphandgreep
- Draadrek

Een complete beschrijving van alle recepten van het CHEFMENU vindt u in de Gebruiksaanwijzing.