

دليل تحري الأعطال

قد يحدث ألا تعمل غسالة الأطباق الخاصة بك بشكل مناسب قبل الاتصال بمركز الخدمة راجع أولاً ما إذا كان من الممكن حل المشكلة بالرجوع إلى القائمة التالية.

المشكلات	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يمكن تشغيل غسالة الأطباق أو غسالة الأطباق لا تستجيب للأوامر.	لم يتم توصيل قابس الجهاز بشكل صحيح. انقطاع التيار.	أدخل القابس في المقبس الكهربائي. تبدأ غسالة الأطباق في العمل بمجرد عودة التيار.
	باب غسالة الأطباق غير مغلق.	اضغط على الباب بقوة إلى أن تسمع صوت «كليك».
	الغسالة لا تستجيب للأوامر.	أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف وأعد تشغيله بعد حوالي دقيقة وأعد ضبط البرنامج. انتظر حتى تكتمل دورة الغسيل.
الغسالة لا تقوم بالتصريف.	دورة الغسيل لم تكتمل بعد. خرطوم التصريف متني.	تأكد أن خرطوم الصرف ليس متنيا (انظر تعليمات التركيب). قم بتنظيف منفذ التصريف.
	منفذ التصريف مسدود.	قم بتنظيف الفلتر (انظر تنظيف مجموعة الفلتر).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	الأطباق تصطدم ببعضها. تكونت رغوة زائدة.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف). لم تتم معايرة مادة الغسل بشكل صحيح أو هي غير مناسبة للاستخدام في غسالات الأطباق (انظر ملء حجيبة مادة الغسل). أعد ضبط غسالة الأطباق بالضغط على زر التصريف (انظر الوظائف الاختيارية والوظائف) وقم بتشغيل برنامج جديد دون مادة الغسل.
الأطباق ليست نظيفة.	لم يتم ترتيب الأواني بشكل صحيح. أزرع الرش لا يمكنها الدوران بحرية، بسبب إعاقتها من قبل الأطباق.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف). قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف). اختر دورة غسيل مناسبة (انظر جدول البرامج).
	دورة الغسيل خفيفة للغاية. تكونت رغوة زائدة.	لم تتم معايرة مادة الغسل بشكل صحيح أو هي غير مناسبة للاستخدام في غسالات الأطباق (انظر ملء حجيبة مادة الغسل).
	لم يتم غلق غطاء حجيبة مساعد الشطف بشكل صحيح. الفلتر متسخ أو مسدود.	تأكد أن غطاء حجيبة مساعد الشطف مغلق. قم بتنظيف مجموعة الفلتر (انظر العناية والصيانة).
	لا يوجد ملح.	املاً خزان الملح (انظر ملء خزان الملح).

الاتصال بخدمة ما بعد البيع

عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع عليك إبلاغهم بالأكواد الموضحة على لوحة الصنع المثبتة على يمين أو يسار باب غسالة الأطباق من الداخل. رقم الهاتف موجود في كتيب الضمان أو في موقع الإنترنت:

<http://www.whirlpool.eu>

دليل الصيانة والتغلب على الأعطال

لمزيد من المعلومات وإجراءات الصيانة وللتغلب على الأعطال، انظر دليل الاستخدام والعناية. يمكن الحصول على دليل الاستخدام والعناية من خلال:

خدمة ما بعد البيع، لمعرفة رقم الهاتف انظر كتيب الضمان.

• التنزيل من موقع الإنترنت: <http://docs.whirlpool.eu>

• استخدم رمز الاستجابة السريع QR:



نشرة البيانات الفنية

يمكن تنزيل البيانات الفنية التي تشمل بيانات استهلاك الطاقة من الموقع الإلكتروني:

<http://docs.whirlpool.eu>


195147024.00

06/2016 as - Xerox Fabriano




تنظيف أذرع الرش

أحيانا قد تغطي بقايا الطعام أذرع الرش وتسد الفتحات المستخدمة في رش الماء. لذا ينصح بفحص الأذرع من وقت لآخر وتنظيفها باستخدام فرشاة صغيرة غير معدنية

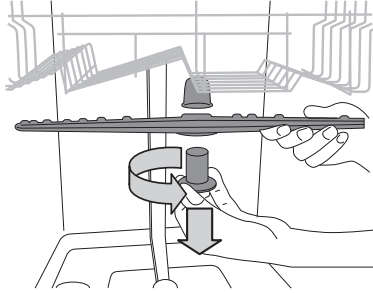

لخلع ذراع الرش العلوي أدر حلقة التثبيت البلاستيكية عكس اتجاه عقارب الساعة. عند إعادة تركيب ذراع الرش احرص على أن يكون الجانب الذي يحتوي على عدد أكبر من الفتحات متجها إلى أعلى.

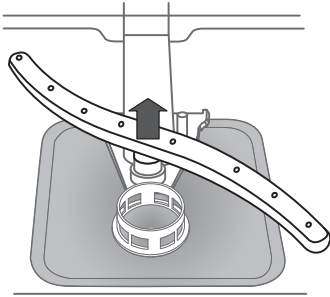

يمكن خلع ذراع الرش السفلي بجذبه إلى أعلى.

تنظيف خرطوم سحب الماء

إذا كانت خرطوم الماء جديدة أو لم تستخدم لفترة طويلة، فاترك الماء يجري بداخلها للتأكد من نظافتها وخلوها من الاتساخات قبل عمل التوصيلات المطلوبة. إذا لم يوضع هذا الاحتياط في الاعتبار فقد ينسد مدخل الماء الأمر ويلحق أضرارا بغسالة الأطباق.

تنظيف مجموعة الفلتر





احرص على تنظيف مجموعة الفلتر بانتظام بحيث لا يتعرض للانسداد، ويظل الماء المستخدم يتدفق إلى الخارج بشكل صحيح.

تتكون مجموعة الفلتر من ثلاثة فلاتر، تعمل على إزالة بقايا الطعام من ماء الغسيل ثم إعادة تدوير الماء: للحصول على أفضل نتائج غسيل يجب أن تظل نظيفة.

يجب ألا يتم استخدام غسالة الأطباق دون فلاتر أو إذا كان الفلتر سائبا.

بعد العديد من دورات الغسيل افحص مجموعة الفلتر ونظفها بشكل جيد تحت الماء الجاري عند اللزوم باستخدام فرشاة غير معدنية ومع اتباع التعليمات أدناه:

1. أدر الفلتر الأسطواني **A** عكس اتجاه عقارب الساعة واجذبه للخارج (الشكل 1).
 2. أخرج فلتر الفناجين **B** بالضغط الخفيف على الأغشية الجانبية القلابية (الشكل 2).
 3. أخرج فلتر الأطباق المصنوعة من الاستانلس ستيل **C** (الشكل 3).
 4. افحص مصفاة الفلتر وأزل أي بقايا للأطعمة.
- لا تقم أبدا بخلع واقية مضخة دورة الغسيل (الجزء الأسود) (الشكل 4).

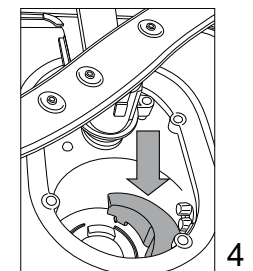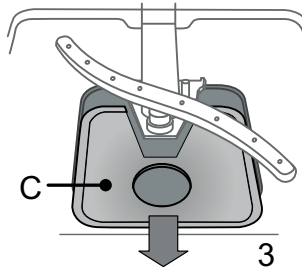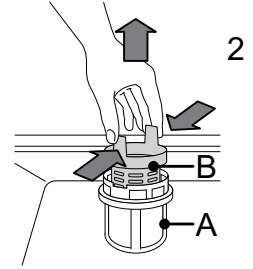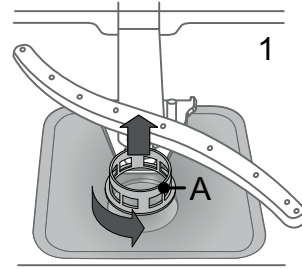


بعض تنظيف الفلاتر أعد تركيب مجموعة الفلتر وثبتها في موضعها بشكل صحيح، وهذا ضروري للحفاظ على كفاءة تشغيل غسالة الأطباق.

وضع الأطباق على الأرفف

الرف العلوي


ضع الأطباق الحساسة والخفيفة: الأكواب الزجاجية والفناجين وصحون الفناجين وأطباق السلطة قليلة العمق.

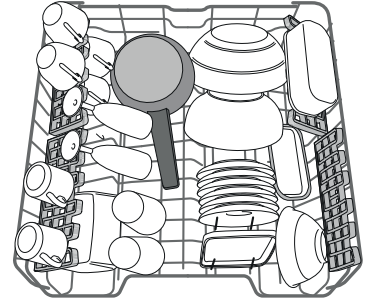

(مثال لكيفية ملء الرف العلوي)

الرف السفلي


لأواني والأغطية والأطباق وأطباق السلطة وأدوات المائدة وخلافه. من الأفضل وضع الأطباق والأغطية الكبيرة على الأجناب لتجنب اصطدامها بأذرع الرش. توجد في الرف السفلي دعائم لمنع الانقلاب بحيث يمكن استخدامها بشكل رأسي عند ترتيب الأطباق أو في وضع أفقي (منخفض) لإدخال الأواني وأطباق السلطة بشكل أسهل.

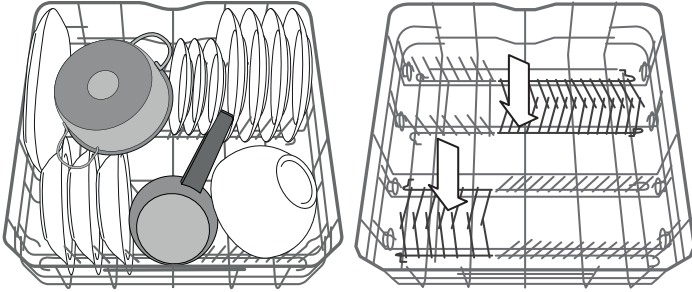

(مثال لكيفية ملء الرف السفلي)

ضبط ارتفاع الرف العلوي

يمكن ضبط ارتفاع الرف العلوي: الوضع العلوي لإدخال الأواني كبيرة الحجم إلى السلة السفلية والوضع السفلي للاستفادة القصوى من دعائم منع الانقلاب بإتاحة حيز أكبر فوقها وتجنب الاصطدام بالأشياء الموضوعة في الرف السفلي.

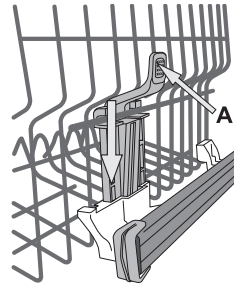


الرف العلوي مزود بضابط ارتفاع الرف العلوي (انظر الشكل)، دون الضغط على الأذرع قم برفعها ببساطة عن طريق مسك جوانب الرف، بمجرد ثبات الرف في وضعه العلوي.

للمرجع إلى الوضع السفلي اضغط على الأذرع A الموجودة على جوانب الرف وحرك السلة إلى أسفل. ننصح بشد ألا تقوم بضبط ارتفاع الرف أثناء وجود الأواني فيه.

لا تقم أبدا برفع أو إنزال السلة من جانب واحد.

سلة أدوات المائدة

السلة التركيبية مجهزة بشبكات علوية لترتيب أدوات المائدة بصورة أفضل. يجب وضع سلة أدوات المائدة في مقدمة الرف السفلي فقط.

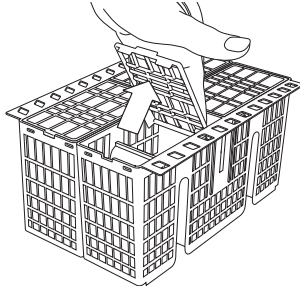


يجب وضع السكاكين والأواني ذات الحواف الحادة في سلة أدوات المائدة، بحيث تكون النقاط الحادة متجهة إلى أسفل أو يجب وضعها بشكل أفقي بمواضع منع الانقلاب في الرف العلوي.

الأغطية القابلة للضبط

يمكن ضبط الأغطية القابلة للجانبية على ثلاثة ارتفاعات مختلفة لتحسين ترتيب أواني الطهي داخل الرف.

يمكن وضع الكؤوس بأمان على الأغطية القابلة عن طريق إدخال ساق كل كأس في الفتحة المناسبة.

لنتائج تجفيف مثالية قم بإمالة الأغطية القابلة بدرجة أكبر. لتغيير الميل ارفع الغطاء القلاب وحركه بعض الشيء وثبته كما ترغب.

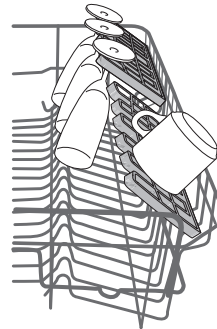

تعديل برنامج مشغل
في حالة اختيار برنامج خاطئ، يمكنك تغييره، بشرط أن يكون قد بدء للتو: اضغط على زر التشغيل/الإيقاف وستوقف الغسالة.
أعد تشغيل الغسالة باستخدام زر التشغيل/الإيقاف واختر دورة الغسيل الجديدة وأية وظائف اختيارية أخرى، ابدأ الدورة من خلال مع الضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت.

وضع أواني إضافية

دون إيقاف الغسالة افتح الباب (انتبه للبخار الساخن). وضع الأواني داخل غسالة الأطباق. أغلق الباب، واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ستبدأ الدورة من حيث توقفت.

التوقيفات غير المقصودة

إذا تم فتح الباب أثناء دورة الغسيل، أو إذا انقطع التيار الكهربائي، تتوقف الدورة. بمجرد غلق الباب أو عودة التيار اضغط على الزر التشغيل/الإيقاف المؤقت لاستكمال الدورة من حيث توقفت.

لمزيد من المعلومات حول الوظائف الاختيارية، يمكنك طلب أو تنزيل دليل الاستخدام والعناية من موقع الإنترنت عن طريق اتباع التعليمات في الصفحة الأخيرة. www.p

1. فحص وصلة الماء
تأكد أن غسالة الأطباق موصلة بمصدر الماء وأن الصنبور مفتوح.
2. تشغيل غسالة الأطباق
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
3. وضع الأواني على الأرفف
(انظر وضع الأطباق على الأرفف)
4. ملء حبيرة مادة الغسل
(انظر جدول البرامج).
5. اختيار البرنامج وتخصيص الدورة
اختر البرنامج الملائم تبعاً لنوع الأواني ودرجة الاتساخ (انظر وصف البرامج) بالضغط على الزر P.
اختر الوظائف الاختيارية المرغوبة (انظر الوظائف الاختيارية والوظائف).
6. التشغيل
ابدأ دورة الغسيل بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. عند بدء البرنامج ستصدر إشارة صوتية.
7. نهاية دورة الغسيل
يتم الإشارة إلى نهاية دورة الغسيل عن طريق صدور إشارة صوتية وتظهر على الشاشة كلمة END. افتح الباب وأطفئ الجهاز عن طريق الضغط على الزر تشغيل/إيقاف.
انظر لعدة دقائق قبل إخراج أواني الطهي - لتجنب الإصابة بحروق.
قم بتفريغ الأرفف بدءاً من الرف السفلي.

تتوقف الغسالة أوتوماتيكياً في حالة عدم تشغيلها لفترة طويلة، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء في حالة الاتساخ الخفيف للأواني أو في حالة شطفها بالماء قبل إدخالها في غسالة الأطباق قم بتقليل كمية مادة الغسل تبعاً لذلك.

إرشادات ونصائح

نصائح

- قبل وضع الأغراض في السلال، قم بإزالة جميع بقايا الطعام من أواني الطهي وقم بإفراغ الأكواب. لا حاجة لشطف الأواني بالماء الجاري قبل إدخالها.
- قم بترتيب الأواني بحيث تثبت في مكانها ولا تتقلب، وقم بتنظيم اللعب بحيث تكون فتحتها متجهة إلى أسفل والأجزاء المقعرة/المحذبة مانلة، مما يسمح للماء بالتدفق بحرية والوصول إلى مختلف الأسطح.
- تحذير: الأغذية والمقايض والصواني والمقالي لا تعيق أزراع الرش عن الدوران.
- ضع الأشياء الصغيرة في سلة أدوات المائدة.
- يجب وضع الأطباق والأواني المتسخة بشدة في السلة السفلية، لأن هذا الجزء يتعرض لرداء أقوى من الماء وينتج أداء غسيل أقوى.
- قبل وضع الأواني في الجهاز تأكد أن أذرع الرش يمكنها الدوران بحرية.

التعقيم الصحي

لتجنب تكون الروائح الكريهة والرواسب في غسالة الأطباق يرجى تشغيل برنامج بدرجة حرارة مرتفعة مرة واحدة شهرياً على الأقل. استخدم ملعقة صغيرة من مادة الغسل وشغل الغسالة دون وضع أي شيء فيها حتى يتم تنظيف الجهاز.

الأواني غير الملائمة

- الأواني وأدوات المائدة الخشبية.
 - الأكواب الحساسة المزخرفة، أواني الطهي المصنوعة يدوياً أو التي تعتبر قطعاً فنية.
 - فعاصل الزينة غير مقاومة للمؤثرات داخل الغسالة.
 - الأجزاء المصنوعة من خامات تليقية لا تتحمل درجات الحرارة العالية.
 - أواني النحاس والقصدير.
 - الأواني المتسخة بالرماد أو الشمع أو شحم التزليق أو الحبر.
- قد تتغير ألوان عناصر زينة الأكواب وقطع الألمنيوم/الفضة وتبهت أثناء عملية الغسيل. بعض أنواع الزجاج (على سبيل المثال الأشياء المصنوعة من الكريستال) قد تتحول إلى اللون الداكن بعد غسلها أكثر من مرة.

تعرض الأكواب والأواني لأضرار

- اقتصروا على استخدام الأكواب والأواني المصنوعة من البورسلين التي تضمن الجهة الصانعة لها أنها آمنة الاستخدام في غسالات الأطباق.
- استخدم مادة الغسل الرقيقة المناسبة للأواني
- أخرج الأكواب وأدوات المائدة من الغسالة بمجرد انتهاء الدورة.

الوظائف الاختيارية والوظائف

يمكن اختيار الوظائف الاختيارية مباشرة بالضغط على الأزرار المعنية (انظر لوحة التحكم).

في حالة عدم توافق الوظيفة الاختيارية مع البرنامج المختار انظر جدول البرامج توضع لمبة LED المعنية بشكل سريع 3 مرات وتصدر إشارات صوتية. ولن يتم تفعيل الوظيفة الاختيارية.

مالتيزون

MULTI
ZONE

في حالة عدم وجود عدد كبير من الأطباق للغسيل يمكن أن تستخدم وظيفة نصف الكمية لتوفير الماء والكهرباء ومادة الغسل.

اختر البرنامج، ثم اضغط على زر مالتيزون: يضيء المبين فوق الزر ويظهر رمز الرف المختار في الشاشة. كوضع افتراضي يقوم الجهاز بغسل الأطباق في كل الأرفف.

لغسل الرف المعني فقط اضغط على هذا الزر بشكل متكرر:

ظاهر على الشاشة (الرف السفلي فقط)

ظاهر على الشاشة (الرف العلوي فقط)

ظاهر على الشاشة (الوظيفة الاختيارية متوقفة وسيقوم الجهاز بغسل الأطباق في كل الأرفف).

تذكر وضع الأطباق في الرف العلوي أو السفلي فقط، وتقليل مادة الغسل تبعاً لذلك.

قفل المفاتيح



بضغط طويلة (لمدة ثلاث ثوان) على زر مالتيزون يتم تفعيل وظيفة قفل المفاتيح. تقوم وظيفة قفل المفاتيح بفتح لوحة التحكم باستثناء زر التشغيل/الإيقاف. لإيقاف فعالية قفل المفاتيح اضغط على الزر مجدداً.

شطف التعقيم



تتيح هذه الوظيفة الاختيارية استخدام درجات حرارة أعلى. اختر برنامج الغسيل، اضغط على زر شطف التعقيم، تضيء لمبة البيان. لإلغاء اختيار الوظيفة الاختيارية اضغط على نفس الزر مجدداً. مثالية لتنظيف أدوات المائدة وزجاجات الرضاعة. يجب أن يظل باب غسالة الأطباق مغلقاً طوال فترة عمل البرنامج بالكامل لضمان تقليل الجراثيم. في حالة فتح الباب تبدأ لمبة البيان في الميض.

تحذير: قد تصبح الأواني والأطباق ساخنة للغاية بعد انتهاء الدورة.

قرص الغسيل (قرص)



يتيح هذا الإعداد تحسين مستويات أداء البرنامج طبقاً للمنظفات المستخدمة. اضغط على زر شطف التعقيم لمدة 3 ثوان (بضوء الرمز المعني) في حالة استخدام مواد غسل مجمعة في شكل قرص غسيل (مساعد شطف وملح ومادة غسل في قرص واحد).

في حالة استخدام مسحوق أو سائل غسل ينبغي أن تكون هذه الوظيفة الاختيارية متوقفة.

تأخير بدء التشغيل



يمكن تأخير بدء تشغيل البرنامج لمدة زمنية تتراوح بين 0:30 ساعة و 24 ساعة.

1. اختر البرنامج وأي وظائف اختيارية مرغوبة. اضغط على زر تأخير بدء التشغيل (بشكل متكرر) لتأخير بدء تشغيل البرنامج. يمكن ضبط المدة من 0:30 ساعة إلى 24 ساعة. مع كل ضغط على الزر تتزايد فترة تأخير بدء التشغيل بمقدار: 0:30 ساعة. إذا تم اختيار فترة تقل عن 4 ساعات، و 1:00 إذا تم اختيار فترة تقل عن 12 ساعة، و 4 ساعات إذا تم اختيار فترة تزيد عن 12 ساعة. في حالة الوصول إلى 24 ساعة، وتم الضغط على الزر يتم إيقاف فعالية وظيفة تأخير بدء التشغيل.

2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت: يبدأ الميقاتي في العد التنازلي، بمجرد انقضاء هذا الوقت تنطفئ لمبة البيان ويبدأ البرنامج أوتوماتيكياً. في حالة الضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت مرة أخرى أثناء العد التنازلي يتم إلغاء الوظيفة الاختيارية لتأخير بدء التشغيل ويبدأ البرنامج المختار أوتوماتيكياً.

لا يمكن ضبط وظيفة تأخير بدء التشغيل بمجرد بدء عمل البرنامج.

إنذار غلق صنبور الماء



يومض الإنذار في حالة انعدام سحب الماء أو عند غلق صنبور الماء.

التصريف



لإيقاف دورة فعالة أو إلغاؤها يمكن استخدام وظيفة التصريف. عند الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت يتم تفعيل وظيفة التصريف. يتم إيقاف البرنامج الفعال ويتم تصريف الماء من غسالة الأطباق.

استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/ دورة)	استهلاك الماء (لتر/دورة)	مدة برنامج الغسل (س:دقيقة)**	وعاء مادة الغسل		الوظائف الاختيارية المتاحة *	البرنامج	درجة الحرارة	
			B	الحوض				
0,93	9	3:10	✓	✓		✓	50° Eco	1. اقتصادي
1,40 - 0,9	14 - 7	3:00 - 1:25	✓	✓		✓	50-60° 6 th sense	2. 6 th Sense
1,50	14	2:50	✓	✓		✓	65°	3. برنامج مكثف
1,15	12	1:30	✓	✓		✓	50°	4. البرنامج يومي
1,15	15	3:30	✓	-		✓	50°	5. برنامج هادئ
0,50	9	0:30	✓	-		-	50°	6. سريع '30'
1,10	11	1:40	✓	-		✓	45°	7. كريستال
0,01	4,5	0:12	✓	-		-	-	8. غسل أولي

بيانات البرنامج اقتصادي مقاسة في ظروف المختبر وفقا للمواصفة الأوروبية EN 50242.

(* لا يمكن استخدام كافة الوظائف الاختيارية في نفس الوقت.

** مدة البرنامج المعروضة على الشاشة أو في الكتيب هي مدة محتسبة تقديريا في الظروف القياسية. قد تختلف المدة الحقيقية تبعا للعديد من العوامل مثل درجة حرارة الماء الداخل وضغطه ودرجة حرارة الغرفة وكمية مادة الغسل وكمية الأواني وتوازنها والوظائف الاختيارية الإضافية المختارة ومعايرة المستشعر. قد تتسبب معايرة المستشعر في زيادة مدة البرنامج بما يصل إلى 20 دقيقة. استهلاك نمط الاستعداد: استهلاك نمط التشغيل: 5 واط - استهلاك نمط الإيقاف: 0.5 واط

وصف البرامج

التعليمات الخاصة باختيار دورة الغسيل.

برنامج اقتصادي 50°

أواني عادية الاتساخ. برنامج قياسي يتمتع بكفاءة فائقة من حيث استهلاك الطاقة والماء معا.

6th SENSE®

للأطباق المتسخة بدرجة عادية مع بقايا الأطعمة الملتصقة. يستشعر مستوى اتساخ الأطباق ويقوم بضبط البرنامج المناسب. أثناء تعرف المستشعر على مستوى الاتساخ يظهر رسم متحرك على الشاشة ويتم تحديث مدة الدورة.

برنامج مكثف 65°

برنامج موصى به عند غسل الأواني شديدة الاتساخ وهو مناسب للمقالي والأواني بشكل خاص (لا يستخدم مع الأواني الحساسة).

البرنامج يومي 50°

أواني عادية الاتساخ. دورة الغسل اليومية التي تضمن أفضل أداء في التنظيف في وقت قصير.

برنامج هادئ 50°

مناسب لتشغيل الجهاز ليلا. لضمان أداء مثالي..

برنامج سريع 50° '30

برنامج يستخدم للأواني المتسخة بشكل خفيف دون وجود بقايا جافة لأطعمة عليها. (مثالية لإعدادات المكانين).

زجاج 45°

دورة للأواني الحساسة لدرجات الحرارة العالية مثل الأكواب الزجاجية والفناجين.

غسل أولي

الأواني التي يجب غسلها لاحقا. لا يتم استخدام مادة غسل مع هذا البرنامج.

ملاحظات:

يمكن الوصول إلى مستويات أداء مثالية عند استخدام البرامج "ساعة واحدة" و "سريع" عن طريق مراعاة الكميات القصوى لإعدادات الأماكن المقررة.

لتقليل الاستهلاك بقدر أكبر لا تشغل غسالة الأطباق إلا بعد امتلائها.

الاستخدام لأول مرة الملح، ومساعد الشطف ومادة الغسل

إرشاد بخصوص الاستخدام لأول مرة

بعد التركيب، قم بإزالة المصدات من الأرفف وعناصر التثبيت المطاطية من الرف العلوي.


ملء خزان الملح

يعمل استخدام الملح على منع تكون الترسبات الجيرية على الأطباق وعلى المكونات الوظيفية للغسالة.

- من المهم ألا يفرغ خزان الملح أبداً.
- من المهم ضبط درجة عسر الماء.

يوجد خزان الملح في الجزء السفلي من غسالة الأطباق (انظر وصف البرامج) وينبغي ملؤه في حالة إضاءة لمبة بيان إعادة ملء الملح **3** الموجودة في لوحة التحكم.

1. أخرج الرف السفلي وقم بفتح غطاء الخزان (عكس اتجاه عقارب الساعة).
 2. ضع القمع (انظر الشكل) واملأ خزان الماء حتى حافته (حوالي 1 كجم)، يعتبر تسرب قدر بسيط من الماء أمراً عادياً.
 3. أخرج القمع وامسح أية بقايا للملح من الفتحة.
- تأكد أن الغطاء مربوط بإحكام، بحيث لا تصل مادة الغسل إلى الخزان أثناء عمل برنامج الغسيل (قد يتسبب هذا في إلحاق أضرار بمزيل عسر الماء لا يمكن إصلاحها).

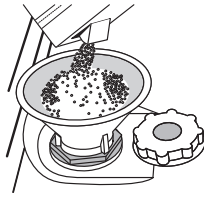

كلما احتجت إلى إضافة الملح ننصح بتنفيذ هذه العملية قبل بدء دورة الغسيل.

ضبط درجة عسر الماء

لضمان عمل مزيل عسر الماء بشكل مثالي، من الضروري أن يتم ضبط مستوى عسر الماء طبقاً لدرجة عسر الماء الحقيقية في منزلك. يمكن معرفة هذه المعلومة من مرفق المياه المحلي.

- إعداد المصنع هو درجة عسر الماء المتوسطة (3).
- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
 - أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
 - احتفظ بزر التشغيل/الإيقاف المؤقت مضغوطاً لمدة 5 ثوانٍ إلى أن تسمع إشارة صوتية.
 - قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
 - يومض رقم مستوى الاختيار الحالي ولمبة بيان الملح معاً.
 - اضغط على الزر **P** لاختيار درجة عسر الماء المرغوبة (انظر جدول عسر الماء).

جدول عسر الماء

المستوى	dH° الدرجات الألمانية	fH° الدرجات الفرنسية
1 يسر	0 - 6	0 - 10
2 متوسط	7 - 11	11 - 20
3 متوسط	12 - 17	21 - 30
4 عسر	17 - 34	31 - 60
5 عسر جدا	35 - 50	61 - 90

- أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

تم الإعداد.

بمجرد انتهاء هذه العملية قم بتشغيل برنامج بدون وضع أطباق.


اقتصر على استخدام الملح المصمم خصيصاً لغسالات الأطباق.

بعد سكب الملح في الغسالة تنظف لمبة بيان إعادة ملء الملح.

إذا لم يتم ملء خزان الملح، فقد يتعرض مزيل عسر الماء وعنصر التسخين لأضرار نتيجة لذلك (إلا في حالة ضبط عسر الماء على - 1 ماء يسر).

ملء حجيرة مساعد الشطف

يعمل مساعد الشطف على تسهيل تجفيف الأطباق. ينبغي ملء حجيرة مساعد الشطف **A** عند إضاءة لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطف. **3** الموجودة في لوحة التحكم.

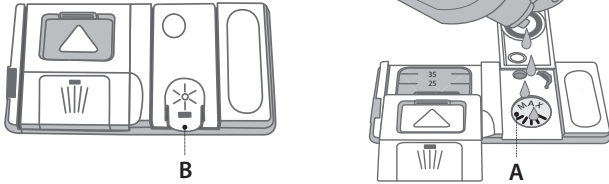

1. افتح الحجيرة **B** بالضغط على المقبض الموجود بالغطاء وجذبه إلى أعلى.
 2. أضف مساعد الشطف بحرص حتى الحز المرجعي الأقصى (110 مل) بحيز الملء - تجنب انسكاب مساعد الشطف. إذا حدث هذا فقم بتنظيف أي انسكاب باستخدام قطعة قماش جافة.
 3. اضغط الباب إلى أسفل إلى أن تسمع صوت كليك حتى يتم غلقه.
- لا تقم أبداً بصب مساعد الشطف مباشرة في الحوض.


ضبط كمية مساعد الشطف

إذا كنت غير راضٍ بشكل كافٍ عن نتائج التجفيف، يمكنك ضبط كمية مساعد الشطف المستخدمة.

- قم بتشغيل غسالة الأطباق باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
- قم بإيقافها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
- اضغط الزر التشغيل/الإيقاف المؤقت ثلاث مرات - تصدر إشارة صوتية.
- قم بتشغيلها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
- يومض رقم مستوى الاختيار الحالي ولمبة بيان مساعد الشطف.
- اضغط على الزر **P** لاختيار مستوى كمية مساعد الشطف المراد استخدامها.
- قم بإيقافها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
- تم الإعداد.
- إذا تم ضبط مستوى مساعد الشطف على 1 (الوضع الاقتصادي)، لن يتم استخدام مساعد شطف.
- لن تضيء لمبة بيان انخفاض مستوى مساعد الشطف في حالة نفاد مساعد الشطف.
- يمكن ضبط 4 مستويات كحد أقصى طبقاً لموديل غسالة الأطباق. إعداد المصنع هو المستوى المتوسط.
- إذا لاحظت وجود خطوط زرقاء على الأطباق فقم بضبط رقم منخفض (2-3).
- إذا كانت هناك قطرات ماء أو آثار ترسبات جيرية على الأطباق، قم بضبط رقم مرتفع (4-5).

ملء حجيرة مادة الغسل

لفتح حجيرة مادة الغسل استخدم أداة الفتح **A**. ضع مادة الغسل في الحجيرة الجافة **B** فقط. ضع كمية مادة الغسل الخاصة بالغسيل الأولي في الحوض مباشرة.

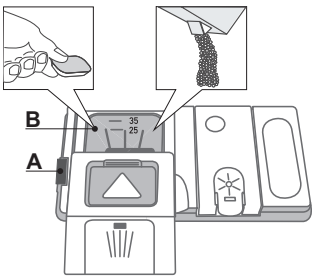

1. عند قياس مادة الغسل ارجع إلى (انظر جدول البرامج) لإضافة الكمية المناسبة. تشمل الحجيرة **B** على مستوى يشير إلى الحد الأقصى لكمية السائل أو المسحوق الذي يمكن إضافته في كل دورة.
 2. أزل بقايا مادة الغسل من حواف الحجيرة وأغلق الغطاء إلى أن يصدر صوت كليك.
 3. أغلق غطاء حجيرة مادة الغسل بجذبه إلى أعلى إلى أن يتم تأمين تجهيزه الغلق.
- تفتح حجيرة مادة الغسل أوتوماتيكياً في الوقت المناسب تبعاً للبرنامج. في حالة استخدام مادة غسل الكل في واحد ننصح باستخدام زر قرص الغسيل لأنه يقوم بضبط البرنامج بحيث يتم الحصول دائماً على أفضل نتائج للغسل والتجفيف.

الدليل المرجعي الأعطال

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة ودليل الاستخدام والعناية من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت <http://docs.whirlpool.eu> واتباع التعليمات بظهر هذا الكتيب.


نشرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL. للحصول على المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على: www.whirlpool.eu/register



قبل استخدام الجهاز اقرأ دليل الصحة والسلامة بعناية .


شرح المنتج

الجهاز

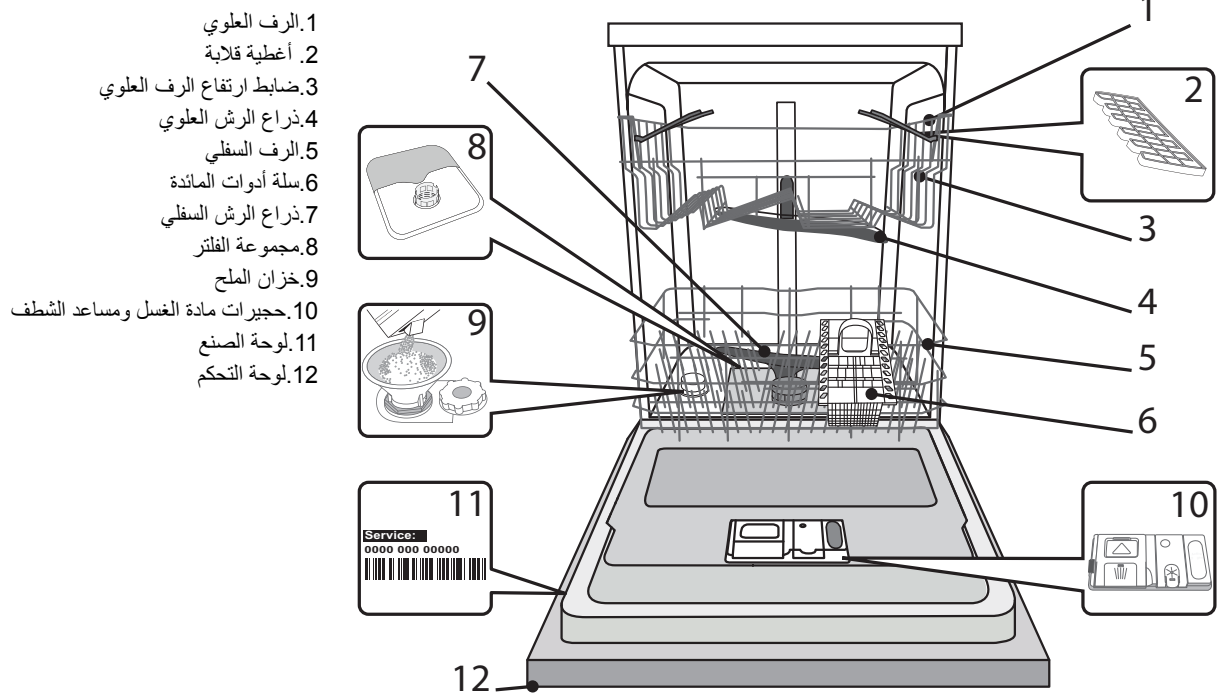

1. الرف العلوي
2. أغطية قلابية
3. ضابط ارتفاع الرف العلوي
4. ذراع الرش العلوي
5. الرف السفلي
6. سلة أدوات المائدة
7. ذراع الرش السفلي
8. مجموعة الفلتر
9. خزان الملح
10. حجيرات مادة الغسل ومساعد الشطف
11. لوحة الصنع
12. لوحة التحكم

لوحة التحكم

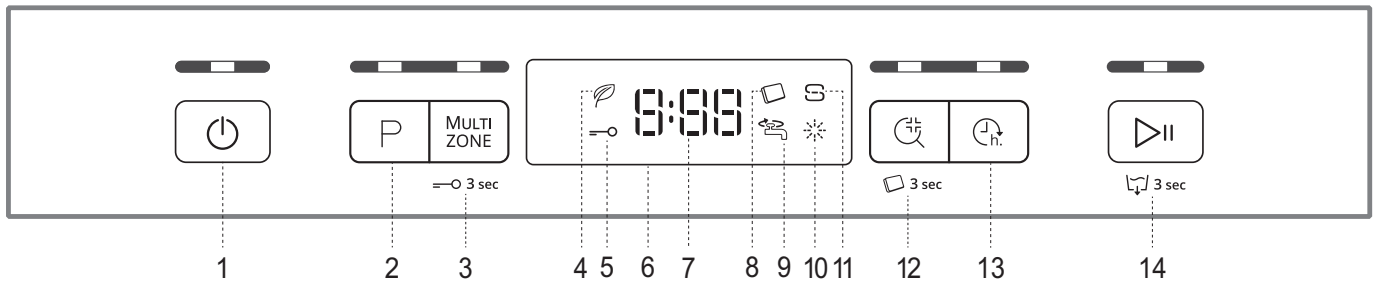

1. زر التشغيل والإيقاف/إعادة الضبط مع لمبة بيان
2. زر اختيار البرنامج مع لمبة بيان
3. زر وظيفة مالتيزون مع لمبة بيان / قفل المفاتيح
4. لمبة بيان البرنامج الاقتصادي
5. لمبة بيان قفل المفاتيح
6. وحدة عرض
7. مبین رقم البرنامج والوقت المتبقي
8. لمبة بيان أفراس الغسيل (قرص)
9. لمبة بيان غلق صنوبر الماء
10. لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطف
11. لمبة بيان إعادة ملء الملح
12. زر وظيفة شطف التعقيم مع لمبة بيان / أفراس الغسيل (قرص)
13. زر وظيفة تأخير بدء التشغيل مع لمبة بيان
14. زر التشغيل/الإيقاف المؤقت مع لمبة بيان / التصريف