

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de recevoir un service et un support complet, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et d'entretien en visitant notre site Web docs.whirlpool.eu et en suivant les consignes au dos de ce livret.




Lire attentivement les Consignes de santé et de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

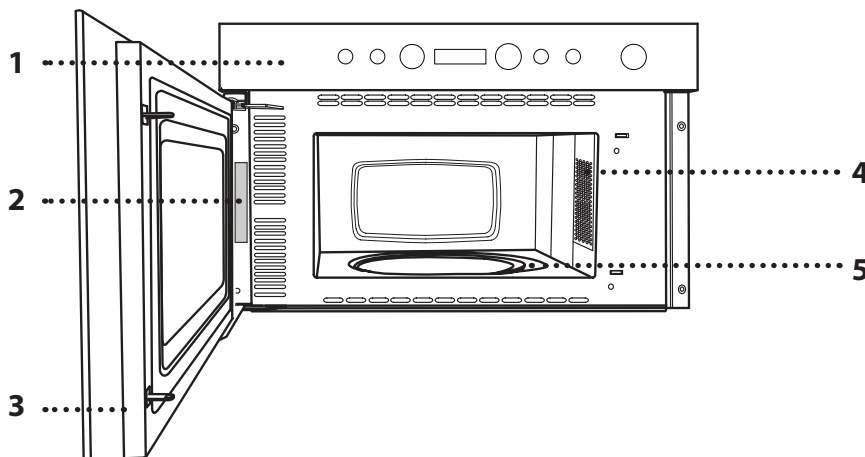

1. Panneau de commande
2. Plaque signalétique (ne pas enlever)
3. Porte
4. Ampoule
5. Plaque tournante

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

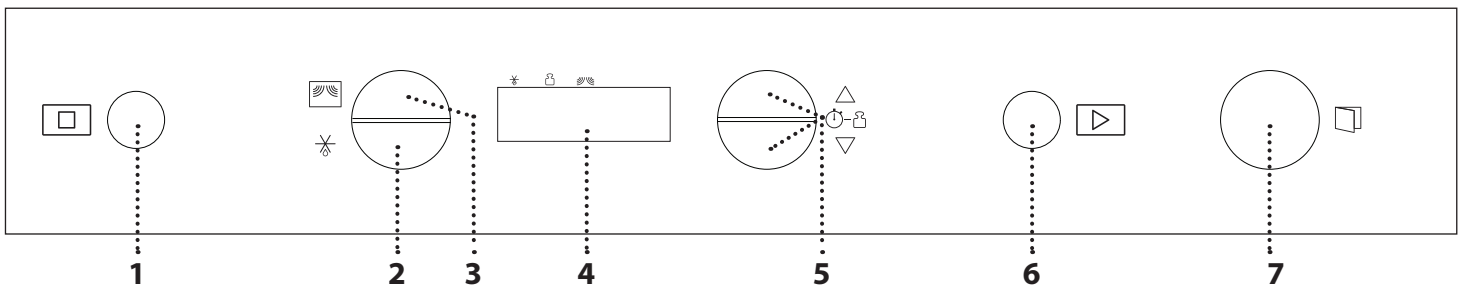

1. ARRÊT

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

2. JET DEFROST

3. FONCTION MICRO-ONDES/ PUISSANCE

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

4. ÉCRAN

5. TOUCHES + / -

Pour régler les valeurs d'une fonction (par ex. durée, poids).


6. DÉMARRER

Pour lancer une fonction.

7. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE

ACCESSOIRES

PLAQUE TOURNANTE

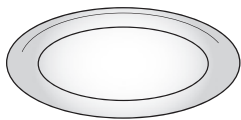

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.


La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

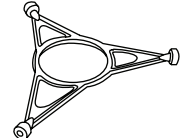

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service Après-Vente.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS



MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUIS-SANCE	RECOMMANDÉE POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtes à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Lorsque vous utilisez la minuterie seulement.



JET DEFROST

Pour rapidement décongeler différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Quelques minutes d'attente après la décongélation améliorent le résultat.

UTILISATION QUOTIDIENNE

. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

. RÉGLER LA DURÉE



Après avoir sélectionné la fonction, utilisez $\triangle$ ou ∇ pour régler sa durée de fonctionnement.

Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur $\triangle$ ou ∇ ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur $\rightarrow$.

. RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDE



Appuyez sur Power aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.

Veuillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur Power .

. JET DEFROST



Appuyez sur Defrost , puis utilisez $\triangle$ ou ∇ pour régler le poids des aliments. Lors de la décongélation, la fonction

s'interrompt brièvement pour vous permettre de tourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur $\rightarrow$.

. DÉMARRER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur $\rightarrow$ pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche $\rightarrow$, la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Vous pouvez appuyer sur $\square$ à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

. JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur $\rightarrow$ pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pendant 30 secondes.

. PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur $\rightarrow$.

. VERROU DE SÉCURITÉ



Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.

Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur $\rightarrow$ pour lancer la fonction.

. RÉGLER L'HEURE DU JOUR



Appuyez sur Clock jusqu'à ce que les deux chiffres pour l'heure (sur la gauche) commencent à clignoter.

Utilisez $\triangle$ ou ∇ pour régler l'heure et appuyez sur $\rightarrow$ pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran.

Utilisez $\triangle$ ou ∇ pour régler les minutes et appuyez sur $\rightarrow$ pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

. MINUTEUR

L'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ . Appuyez sur Power pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur $\rightarrow$ pour démarrer le compte à rebours.

Veuillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson. Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur $\square$.

NETTOYAGE

N'utilisez jamais un appareil de nettoyage à la vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibres humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.

ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.
L'écran indique un texte difficile à lire et semble cassé.	Une autre langue est paramétrée.	Contactez votre Centre de service après-vente le plus proche.

FICHE TECHNIQUE

 La fiche technique, incluant les taux d'efficacité énergétique du four, peut être téléchargée sur notre site Web docs.whirlpool.eu

COMMENT OBTENIR LE GUIDE D'UTILISATION ET ENTRETIEN

>  Téléchargez le Guide d'utilisation et d'entretien sur notre site Web docs.whirlpool.eu (vous pouvez utiliser ce code QR), en précisant le code commercial du produit.




> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente.



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

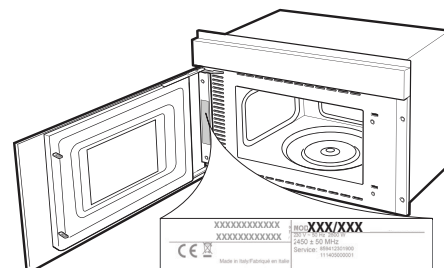

DAILY REFERENCE GUIDE



THANK YOU FOR PURCHASING A WHIRLPOOL PRODUCT

To receive more comprehensive help and support, please register your product at www.whirlpool.eu/register




You can download the Safety Instructions and the Use and Care Guide by visiting our website docs.whirlpool.eu and following the instructions on the back of this booklet.




Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.

PRODUCT DESCRIPTION

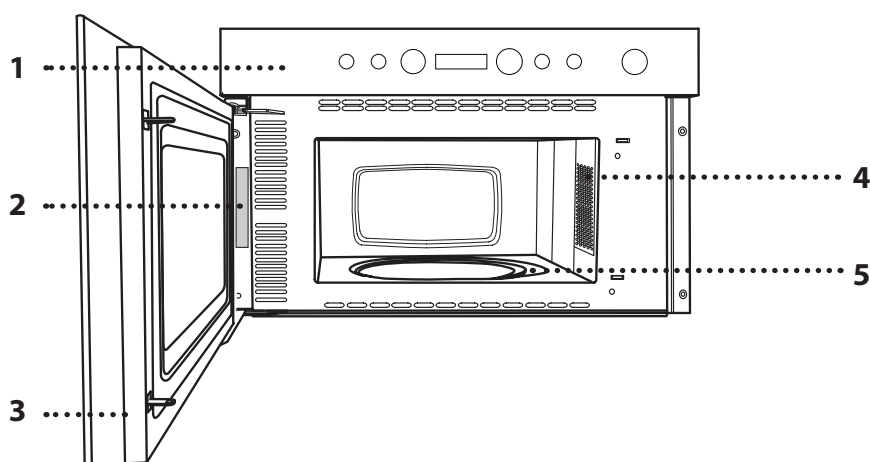

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Light
5. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

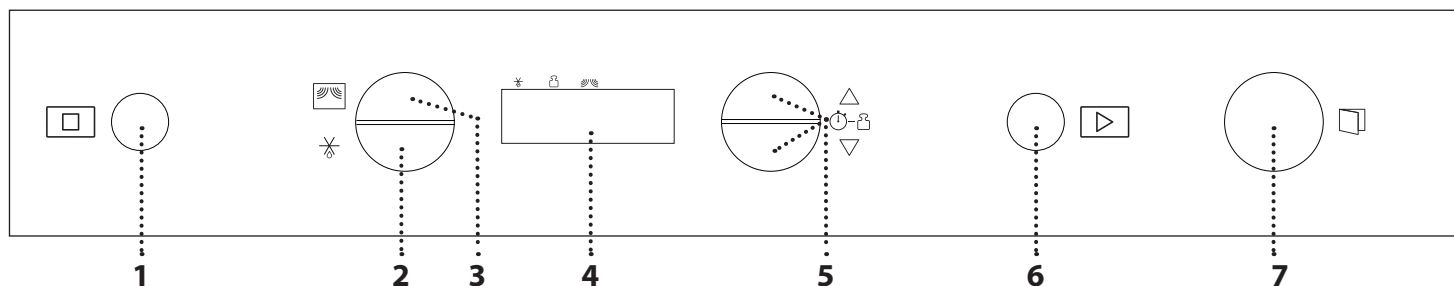

1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. JET DEFROST

3. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level.

4. DISPLAY

5. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).


6. START

For starting a function.

7. DOOR OPENING BUTTON

ACCESSORIES

TURNTABLE

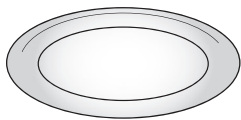


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.
The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.
Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

TURNTABLE SUPPORT

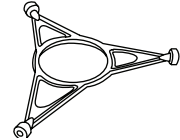

Only use the support for the glass turntable.
Do not rest other accessories on the support.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.
Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the minuteminder only.



JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.

DAILY USE

. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.

. SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use Δ or ∇ to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing Δ or ∇ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing $\square$.

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press $\square$ as many times as required to select the power level for the microwave.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing $\square$.

. JET DEFROST



Press $\star$, then use Δ or ∇ to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow

you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press $\square$.

. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press $\square$ to activate the function.

Every time the $\square$ button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press $\square$ at any time to stop the function that is currently active.

. JET START

When the oven is switched off, press $\square$ to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press $\square$.

. SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press $\square$ to start the function.

. SET THE TIME OF THE DAY



Press $\square$ until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use Δ or ∇ to set the correct hour

and press $\square$ to confirm: The minutes will flash on the display. Use Δ or ∇ to set the minutes and press $\square$ to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

. MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use Δ or ∇ . Press $\square$ to set the power to 0 W, then press $\square$ to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press $\square$.

CLEANING

Never use steam clening equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/ corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.

ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".
The display shows unclear text and appears to be broken.	Another language set.	Contact you nearest Client After-sales Service Centre.

PRODUCT FICHE

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) The product fiche with energy data of this appliance can be downloaded from Whirlpool website docs.whirlpool.eu

HOW TO OBTAIN THE USE AND CARE GUIDE


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Download the Use and Care Guide from our website docs.whirlpool.eu (you can use this QR Code), specifying the product's commercial code.



- > Alternatively, contact our Client After-sales Service.
- > **For markets outside Europe:**
- To register your products and to receive more comprehensive local help and support, please call the number shown on the warranty booklet specific to your country or follow the website's instructions on:
- Vietnam: www.whirlpool.com.vn
- Hong Kong: www.whirlpool.com.hk

CONTACTING OUR AFTER-SALES SERVICE

You can find our contact details in the warranty manual. When contacting our Client After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

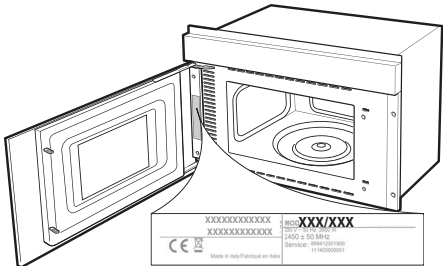

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO HÀNG NGÀY



CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA SẢN PHẨM CỦA WHIRLPOOL

Để nhận thêm trợ giúp và hỗ trợ toàn diện, vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại www.whirlpool.eu/register




Bạn có thể tải xuống Hướng Dẫn An Toàn và Hướng Dẫn Sử Dụng và Chăm Sóc bằng cách truy cập trang web của chúng tôi docs.whirlpool.eu và làm theo các hướng dẫn ở mặt sau của tập sách nhỏ này.




Trước khi dùng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng dẫn Sức Khỏe và An Toàn.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

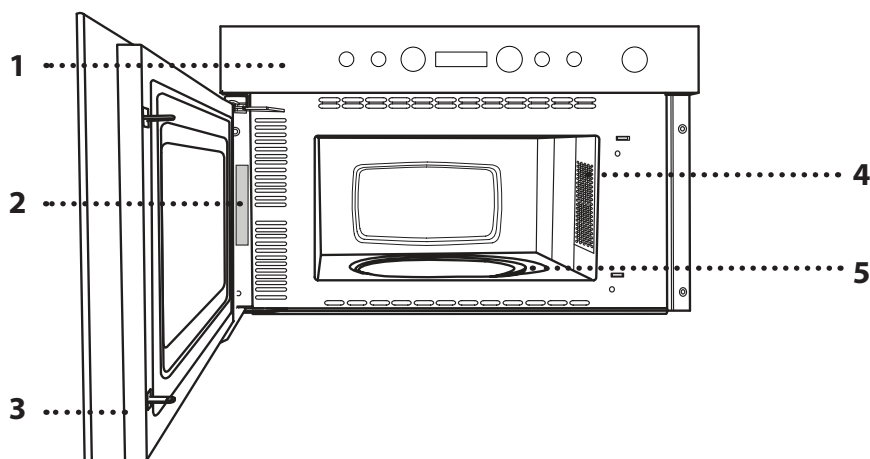

1. Bảng điều khiển
2. Bảng nhận diện sản phẩm (không được tháo)
3. Cửa lò vi sóng
4. Đền
5. Đĩa quay lò vi sóng

MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

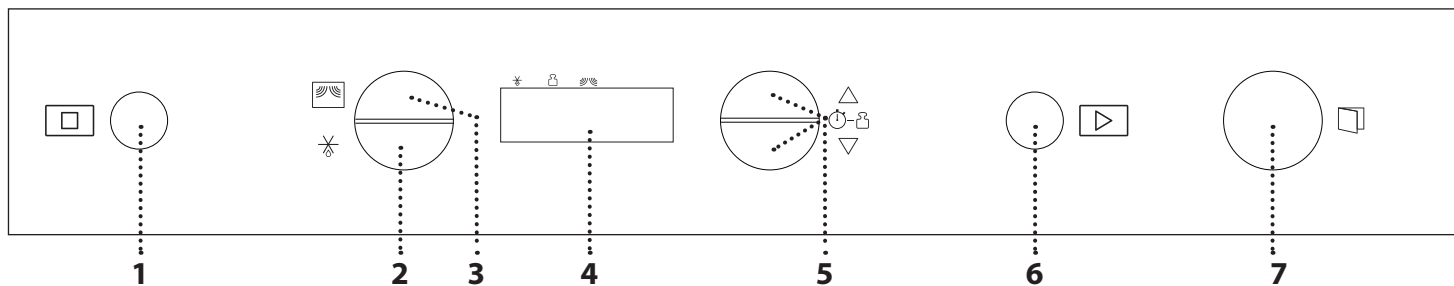

1. DỪNG

Để dừng một chức năng hoặc tín hiệu âm thanh, hủy các chế độ cài đặt và tắt lò.

2. RẼ ĐÔNG NHANH

3. CHỨC NĂNG CỦA LÒ VI SÓNG/ CÔNG SUẤT

Để chọn chức năng của lò vi sóng và đặt mức công suất cần thiết.

4. MÀN HÌNH

5. NÚT + / -

Để điều chỉnh các chế độ của một chức năng (ví dụ: khoảng thời gian, trọng lượng).


6. BẮT ĐẦU

Để bắt đầu một chức năng.

7. NÚT MỞ CỬA LÒ VI SÓNG

PHỤ KIỆN

ĐĨA QUAY LÒ VI SÓNG




Đặt lên thanh quay đỡ đĩa, có thể sử dụng đĩa quay lò vi sóng thủy tinh với tất cả các phương thức nấu nướng.

Phải luôn sử dụng đĩa quay lò vi sóng làm bệ đỡ các hộp đựng hoặc phụ kiện khác.

Số lượng và loại phụ kiện có thể thay đổi tùy vào mẫu sản phẩm đã mua.

THANH QUAY ĐỠ ĐĨA

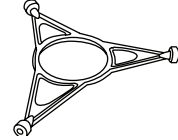

Chỉ sử dụng thanh quay đỡ đĩa cho đĩa quay lò vi sóng thủy tinh. Không đặt các phụ kiện khác lên thanh quay đỡ đĩa.

Có thể mua riêng các phụ kiện khác không được cung cấp kèm theo sản phẩm từ bộ phận Dịch Vụ Hậu Mãi.

Có nhiều phụ kiện hiện có sẵn trên thị trường. Trước khi mua, hãy đảm bảo chúng phù hợp sử dụng cho lò vi sóng và chịu được nhiệt độ trong lò.

Không bao giờ được dùng hộp kim loại để đựng đồ ăn hoặc đồ uống trong lò vi sóng.

Luôn đảm bảo thực phẩm và phụ kiện không chạm vào các thành bên trong lò.

Luôn đảm bảo đĩa quay lò vi sóng có thể xoay tự do trước khi bật lò vi sóng. Chú ý không làm suy lệch đĩa quay lò vi sóng khi đặt vào hoặc lấy ra các phụ kiện khác.

CÁC CHỨC NĂNG



LÒ VI SÓNG

Để nấu và làm nóng nhanh thực phẩm hoặc đồ uống.

CÔNG SUẤT ĐIỆN	KHUYẾN NGHỊ CHO
750 W	Làm nóng nhanh đồ uống hoặc các thực phẩm khác có hàm lượng nước cao hoặc thịt và rau củ.
500 W	Nấu món cá, sốt thịt hoặc sốt có chứa phô mai hay trứng. Làm chín bánh nướng thịt hoặc nướng mì pasta.
350 W	Nấu chậm, độ nóng vừa phải. Hoàn hảo để làm tan chảy bơ hoặc sô-cô-la.
160 W	Rã đông thực phẩm đông lạnh hoặc làm mềm bơ và phô-mai.
0 W	Chỉ khi sử dụng tính năng đặt giờ.



RÃ ĐÔNG NHANH

Để rã đông nhanh nhiều loại thực phẩm khác nhau bằng cách xác định rõ trọng lượng của thực phẩm. Có thể để thực phẩm trực tiếp vào đĩa quay lò vi sóng thủy tinh. Lật thực phẩm khi được chỉ dẫn. Có thể để thực phẩm trực tiếp vào đĩa quay lò vi sóng thủy tinh. Lật thực phẩm khi được chỉ dẫn. Để có được kết quả tốt hơn, để yên thực phẩm một lúc sau khi rã đông.

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY

. CHỌN MỘT CHỨC NĂNG

Chỉ cần nhấn nút của chức năng mà bạn cần chọn.

. ĐẶT THỜI GIAN

Sau khi chọn chức năng mà bạn cần, dùng $\triangle$ hoặc ∇ để đặt thời gian quay lò vi sóng.

Có thể thay đổi thời gian trong khi nấu bằng cách nhấn vào $\triangle$ hoặc ∇ hoặc tăng thời gian 30 giây mỗi lần bằng cách nhấn $\square$.

. ĐẶT MỨC CÔNG SUẤT ĐIỆN CHO LÒ VI SÓNG

Nhấn Power nhiều lần nếu cần để chọn mức công suất điện cho lò vi sóng.

Xin lưu ý: Cũng có thể chọn chế độ này trong khi nấu bằng cách nhấn nút Power .

. RÃ ĐÔNG NHANH

Nhấn vào Quick Defrost , sau đó dùng $\triangle$ hoặc ∇ để thiết lập trọng lượng của thực phẩm. Trong khi rã đông, chức năng này sẽ có lúc tạm dừng nhanh để cho phép lật thực phẩm. Khi hoàn thành đặt chế độ, đóng cửa lò và nhấn $\square$.

. KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG

Khi đã áp dụng tùy chọn cài đặt mong muốn, nhấn $\square$ để kích hoạt chức năng.

Mỗi lần nhấn lại nút $\square$, thời gian nấu sẽ tăng thêm 30 giây.

Có thể nhấn $\square$ bất kỳ lúc nào để dừng chức năng hiện đang hoạt động.

. KHỞI ĐỘNG NHANH

Khi lò vi sóng ở chế độ tắt, nhấn $\square$ để kích hoạt chức năng nấu trong lò vi sóng được đặt ở mức công suất cao nhất (750 W) trong 30 giây.

. TẠM DỪNG

Để tạm dừng chức năng đang hoạt động, ví dụ để khuấy hoặc lật đồ ăn, chỉ cần mở cửa lò vi sóng.

Để bắt đầu lại, đóng cửa lò và nhấn $\square$.


. KHÓA AN TOÀN



Chức năng này được kích hoạt tự động để ngăn vô tình bật lò vi sóng. Mở và đóng cửa lò, sau đó nhấn $\square$ để bắt đầu

chức năng này.

. ĐẶT THỜI GIAN TRONG NGÀY



Nhấn $\square$ cho đến khi hai chữ số chỉ giờ (bên trái) bắt đầu nhấp nháy.

Dùng $\triangle$ hoặc ∇ để đặt giờ đúng và nhấn $\square$ để xác nhận: Biểu tượng phút sẽ nhấp nháy trên màn hình. Dùng $\triangle$ hoặc ∇ để đặt phút và nhấn $\square$ để xác nhận.

Xin lưu ý: Bạn có thể cần đặt lại giờ sau những lần mất điện kéo dài.

. BỘ ĐẾM GIỜ

Có thể dùng màn hình như đồng hồ đếm giờ. Để kích hoạt chức năng này và đặt khoảng thời gian bạn cần, dùng $\triangle$ hoặc ∇ . Nhấn Clock để đặt công suất ở mức 0 W, sau đó nhấn $\square$ để kích hoạt đồng hồ đếm ngược.

Xin lưu ý: Đồng hồ đếm giờ không kích hoạt bất kỳ chu trình nấu nướng nào. Để dừng đồng hồ đếm giờ bất kỳ lúc nào, nhấn $\square$.

VỆ SINH

Không sử dụng thiết bị vệ sinh bằng hơi nước.

Không sử dụng bụi nhùi thép, đồ chùi xoong hoặc chất tẩy rửa có tính mài mòn/ăn mòn vì các dụng cụ/ chất này có thể gây hư hại bề mặt của thiết bị.

CÁC BỀ MẶT BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI

- Vệ sinh các bề mặt với khăn sợi mịn, ẩm. Nếu bề mặt quá bẩn, thêm vài giọt chất tẩy rửa trung hòa pH. Kết thúc quá trình vệ sinh bằng khăn khô.
- Vệ sinh lớp kính ở cửa lò vi sóng với dung dịch tẩy rửa phù hợp.
- Theo định kỳ hoặc khi bị tràn đổ, lấy đĩa quay lò vi sóng và thanh quay ra ngoài để làm sạch đáy lò, làm sạch tất cả các vụn thức ăn.

PHỤ KIỆN

Tất cả các phụ kiện đều an toàn khi dùng trong máy rửa bát.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Lò không hoạt động.	Mất điện. Mất kết nối với nguồn điện.	Kiểm tra nguồn điện chính và xem liệu lò nướng có đang được kết nối với nguồn điện hay không. Tắt lò nướng và bật lại để xem lỗi đó có còn hay không.
Màn hình hiển thị “Err”.	Lỗi phần mềm.	Liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Hậu Mãi Khách Hàng gần nhất và nêu rõ chữ cái hoặc số sau “Err”.
Màn hình hiển thị chữ không rõ ràng và có vẻ như đã bị vỡ.	Một thiết lập ngôn ngữ khác.	Liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Hậu Mãi Khách Hàng ở gần bạn nhất.

TỜ THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Có thể tải xuống tờ thông tin sản phẩm với dữ liệu năng lượng của thiết bị này từ trang web của Whirlpool docs.whirlpool.eu

CÁCH NHẬN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CHĂM SÓC

>  Tải xuống Hướng Dẫn Sử Dụng và Chăm Sóc từ trang web của chúng tôi docs.whirlpool.eu (có thể dùng Mã QR này), xác định rõ mã số thương mại của sản phẩm.



> Hoặc liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Hậu Mãi Khách Hàng của chúng tôi.

> Dành cho thị trường bên ngoài Châu Âu:


Để đăng ký sản phẩm của bạn và nhận trợ giúp và hỗ trợ toàn diện hơn tại địa phương, vui lòng gọi số điện thoại có trong sổ tay bảo hành cụ thể cho quốc gia của bạn hoặc làm theo các hướng dẫn trên trang web tại:

Việt Nam: www.whirlpool.com.vn

Hồng Kong: www.whirlpool.com.hk

LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN DỊCH VỤ HẬU MÃI KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Bạn có thể tìm được thông tin liên hệ chi tiết của chúng tôi trong sổ tay bảo hành. Khi liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Hậu Mãi Khách Hàng của chúng tôi, hãy cho biết các mã số có ghi trên bảng nhận dạng sản phẩm của bạn.

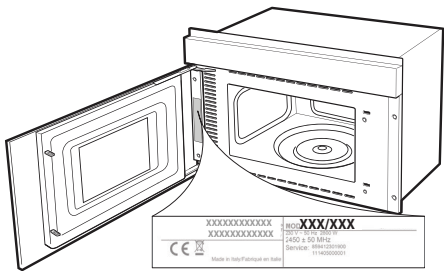

PREDECESSOR 400011667/835