

# DAGLIG REFERENCEOVERSIGT



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.**  
For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og Brugsog vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu), og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.

**Læs omhyggeligt Sundheds- og sikkerhedsvejledning før brug af apparatet.**


## PRODUKTBESKRIVELSE

### APPARAT

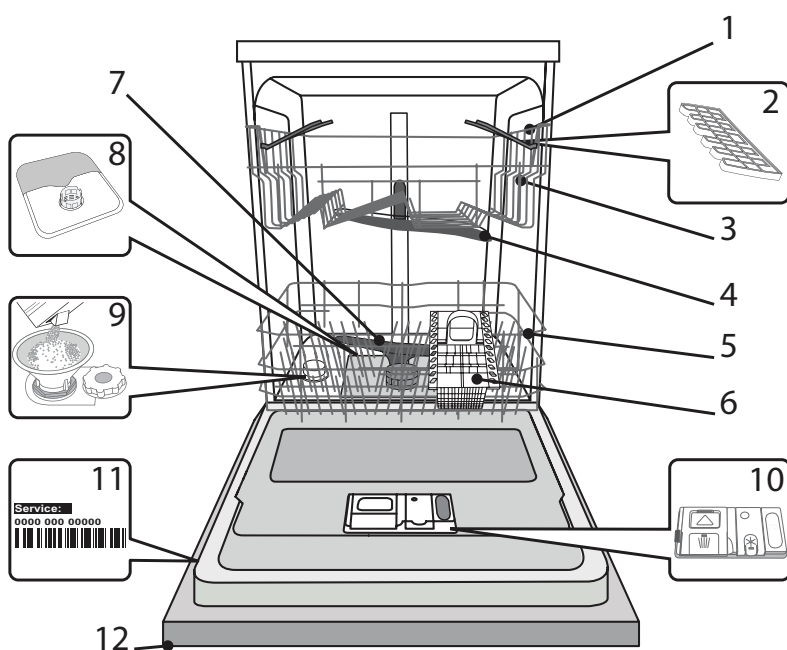

1. Øverste kurv
2. Vipbare hylder
3. Højdejustering af øverste kurv
4. Øverste spulearm
5. Nederste kurv
6. Bestikkurv
7. Nederste spulearm
8. Filterenhed
9. Saltbeholder
10. Doseringsrum til opvaskemiddel og afspændingsmiddel
11. Typeplade
12. Betjeningspanel

### BETJENINGSPANEL

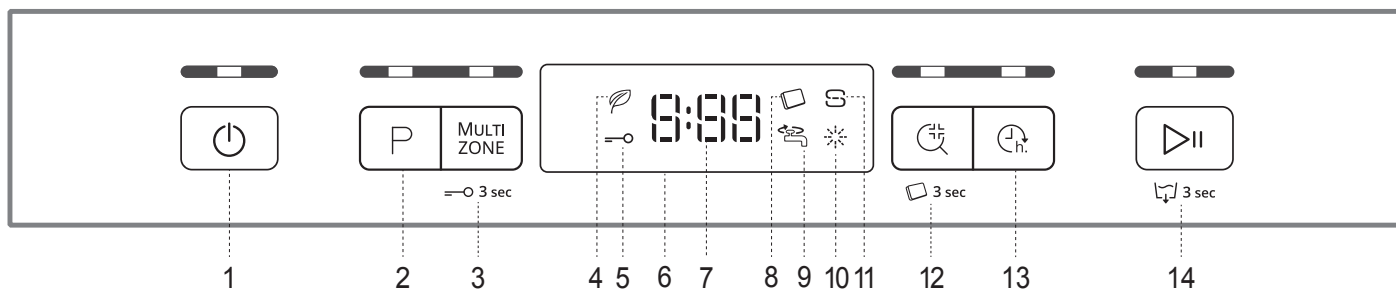

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tænd/sluk-/Nulstil-knap med kontrollampe</li> <li>2. Programvælger med kontrollampe</li> <li>3. Knappen Multizone med kontrollampe / Tastblokering</li> <li>4. Kontrollampen Øko-program</li> <li>5. Kontrollampen Tastblokering</li> <li>6. Display</li> <li>7. Indikatoren Programnummer og tilbageværende tid</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Kontrollampen Tablet (Tab)</li> <li>9. Kontrollampen Lukket vandhane</li> <li>10. Kontrollampe for påfyldning af afspændingsmiddel</li> <li>11. Kontrollampe for påfyldning af salt</li> <li>12. Knappen Sani Skyl med kontrollampe / Tablet (Tab)</li> <li>13. Udsat start-knap med kontrollampe</li> <li>14. Knappen Start/Pause med kontrollampe / Tøm vand</li> </ol> |
|---|---|

# FØRSTEGANGSBRUG SALT, AFSPÆNDINGSMIDDEL OG VASKEMIDDEL

## GODE RÅD VEDRØRENDE FØRSTEGANGSBRUG


Når maskinen er installeret, fjernes stopanordningerne fra kurvene og plasholderne fra den øverste kurv.

## PÅFYLDNING AF SALT

Når der bruges salt, forhindres dannelse af KALK på servicet og maskinens komponenter.

- Det er vigtigt, at saltbeholderen aldrig er tom.
- Det er vigtigt, at vandets hårdhedsgrad indstilles.

Saltbeholderen sidder nederst i opvaskemaskinen (se *PRODUKTBESKRIVELSE*) og skal fyldes, når **indikatorlampen PÅFYLD SALT** på betjeningspanelet lyser.

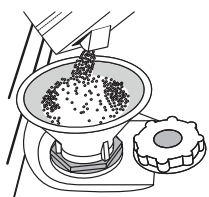

1. Tag den nederste kurv ud, og skru låget af beholderen (mod uret).
2. Følgende skal kun gøres første gang: Fyld saltbeholderen med vand.
3. Sæt tragten i (se *billedet*), og fyld saltbeholderen helt op til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
4. Fjern tragten, og aftør eventuel salt omkring åbningen.

Kontroller, at låget er skuet godt fast, så der ikke kan komme opvaskemiddel i beholderen under vaskeprogrammet (hvilket kan forårsage uoprettelig skade på blødgøringsanlægget).

**Hvis der er behov for at fylde salt på skal denne procedure foretages før vaskecyklussen begynder.**

## INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

For at blødgøringsanlægget kan fungere perfekt, er det vigtigt, at indstillingen af vandets hårdhedsgrad er baseret på den faktiske hårdhedsgrad for vandet i din bolig. Du kan få hårdhedsgraden oplyst hos dit lokale vandværk.

Maskinen er fra fabrikken indstillet til en gennemsnitlig (3) vandhårdhedsgrad.

- Tænd for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.
- Sluk for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.
- Hold knappen **START/PAUSE** trykket i 5 sekunder, indtil der lyder et bip.
- Tænd for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.
- Nummeret for det valgte niveau og kontrollampen for salt blinker.
- Tryk på knappen **P** for at vælge den ønskede hårdhedsgrad (se *TABEL OVER VANDHÅRDHEDSGRADER*).

Tabel over vandhårdhedsgrader			
Niveau		°dH Tysk hårdhed	°fH Fransk hårdhed
1	Blødt	0 - 6	0 - 10
2	Mellem	7 - 11	11 - 20
3	Gennemsnitligt	12 - 17	21 - 30
4	Hårdt	18 - 34	31 - 60
5	Meget hårdt	35 - 50	61 - 90

- Sluk for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.
- Indstillingen er nu udført!

Kør umiddelbart herefter et program med tom maskine.


**Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.**

Når der er fyldt salt på maskinen, slukkes indikatorlampen for påfyldning af salt.

**Hvis der ikke fyldes salt på saltbeholderen, er der risiko for skader på blødgøringsanlægget og varmeelementet.**

## PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Afspændingsmiddel fremmer TØRRINGEN af servicet. Afspændingsmidlets doseringsrum **A** skal fyldes op, når **kontrollampen for PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL** på betjeningspanelet er tændt.

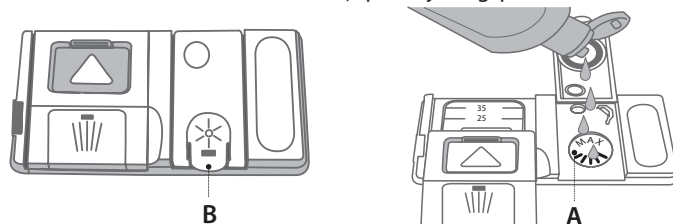

1. Åbn rummet **B** ved at trykke og trække dækslet opad.
2. Fyld forsigtigt afspændingsmidlet i til maksimumsreferencen (110 ml) i påfyldningsområdet - og undgå at spille. Hvis det sker, skal det spildte afspændingsmiddel straks tørres op med en klud.
3. Tryk låget nedad til der lyder et klik, for at lukke det.

**Der må ALDRIG hældes afspændingsmiddel direkte ind i maskinen.**

## INDSTILLING AF DOSERINGEN AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Hvis du ikke er helt tilfreds med tørreresultatet, kan du indstille mængden af afspændingsmiddel.


- Tænd for opvaskemaskinen med knappen **TÆND/SLUK**.
- Sluk den vha. knappen **TÆND/SLUK**.
- Tryk tre gange på knappen **START/PAUSE** - der vil lyde et bip.
- Tænd den vha. knappen **TÆND/SLUK**.
- Nummeret for det valgte niveau og kontrollampen for afspændingsmiddel blinker begge to.
- Tryk på knappen **P**, for at vælge den mængde afspændingsmiddel, der skal leveres.
- Sluk den vha. knappen **TÆND/SLUK**.

Indstillingen er nu udført!

Hvis afspændingsmiddelmængden er indstillet på 1 (ØKO), leveres der intet afspændingsmiddel. Kontrollampen LAVT AFSPÆNDINGSMIDDELNIVEAU vil ikke tænde, hvis afspændingsmidlet opbruges. Der kan maksimalt indstilles 5 niveauer i funktion af opvaskemaskinens model. Fabriksindstillingen er specifik for modellen. Følg venligst de ovenstående anvisninger, for at tjekke dette for din maskine.

- Hvis der er blålige striber på servicet, skal du vælge et lavt tal (2-3).
- Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet, skal du vælge et højt tal (4-5).

## PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL

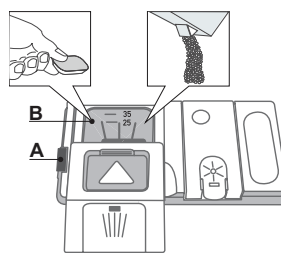





























**Anvend åbningsanordningen A til at åbne doseringsrummet til opvaskemiddel. Fyld kun opvaskemidlet i det tomme doseringsrum B. Fyld opvaskemidlet til forvasken direkte i maskinen.**

1. Se de tidligere nævnte informationer om den korrekte mængde opvaskemiddel. Inde i doseringsrummet **B** er der markeringer som hjælp til dosering af opvaskemiddel.

2. Fjern eventuelle rester af opvaskemiddel fra doseringsrummets kanter og luk dækslet, til det siger klik.
3. Luk låget på opvaskemidlets doseringsrum ved at trække det opad, indtil lukkeanordningen er anbragt korrekt. Opvaskemiddelrummet åbnes automatisk på det rigtige tidspunkt i programmet. Hvis de anvendes alt-i-ét-opvaskemiddel, anbefaler vi, at du bruger knappen **TABLET**. Så justeres programmet, så du altid opnår det bedste vaske- og tørreresultat.

# PROGRAMTABEL

Program	Tørings- fase	NaturalDry	Mulige indstillinger <sup>*)</sup>	Beholder til opvaske- middel		Vaskepro- grammets varighed (t:min) <sup>**)</sup>	Vandfor- brug (l/program)	Strømfor- brug (kWh/program)
				Mask.	G			
1. Øko ECO 50°	✓	✓	  	✓	✓	3:10	9,5	0,93
2. 6 <sup>th</sup> Sense®  50- 60°	✓	✓	MULTI ZONE   	✓	✓	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
3. Intensiv  65°	✓	-	MULTI ZONE   	-	✓	2:50	16,0	1,60
4. Dagligt  50°	✓	✓	MULTI ZONE   	-	✓	1:35	13,0	1,15
5. Stille  50°	✓	-	  	-	✓	3:30	15,0	1,15
6. Hurtig- program 30'  50°	-	-	MULTI ZONE   	-	✓	0:30	9,0	0,55
7. Krystal  45°	✓	-	MULTI ZONE  	-	✓	1:40	11,5	1,20
8. Forvask  -	-	-	MULTI ZONE 	-	-	0:12	4,5	0,01

Data for Øko-programmet er målt under laboratorieforhold iht. europæisk standard EN 50242.

Note til testlaboratorierne: For oplysninger om betingelserne for en EN-testsammenligning, rettes henvendelse til: [dw\\_test\\_support@whirlpool.com](mailto:dw_test_support@whirlpool.com)  
Ingen af de forskellige programmer kræver forbehandling af servicen.

\*) Ikke alle indstillinger kan anvendes samtidigt.

\*\*\*) Programvarigheden, som vises på displayet eller i hæftet, er beregnet ud fra standardforhold. Den faktiske tid kan variere afhængig af mange faktorer, eksempelvis temperatur og tryk på vandtilførslen, rumtemperaturen, mængden af opvaskemiddel, mængden og typen af service, servicets afbalancering, øvrige valgte indstillinger og sensorens kalibrering. Sensorens kalibrering kan forøge programmets varighed med op til 20 min.  
Standbyforbrug: Forbrug ved tændt maskine: 6 W - Forbrug ved slukket maskine: 0,5 W

## PROGRAMBESKRIVELSER

### Instruktioner vedrørende programvalg.

#### ØKO

Normalt tilsmudset service. Standardprogrammet er den mest effektive med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug.

#### 6<sup>th</sup> SENSE®

Til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester. Registrerer graden af tilsmudsning på servicet og justerer programmet i overensstemmelse hermed. Når sensoren registrerer tilsmudsningsgraden, vises en animation i displayet, og programmets varighed opdateres.

#### INTENSIV

Dette program anbefales til meget snavset service og er især velegnet til pander og gryder (må ikke bruges til sart service).

#### DAGLIGT

Normalt tilsmudset service. Hverdagscyklus som sikrer optimal rengøring og tørring på kortere tid.

#### STILLE

Velegnet, når opvaskemaskinen skal køre om natten. Sikrer optimal rengøring og tørring ved den laveste støjemission.

#### HURTIGPROGRAM 30'

Program til let tilsmudset service uden indtørrede madrester.

#### KRYSTAL

Program til sart service, som er mere følsomt over for høje temperaturer, f.eks. glas og kopper.

#### FORVASK

Bruges til at opfriske service, der skal vaskes senere. Der skal ikke benyttes opvaskemiddel til dette program.

#### Bemærk:

Bemærk, at programmer som Hurtig eller 1 time Vask&Tør er mest effektive til let snavsede tallerkener.

**Forbruget kan reduceres yderligere ved kun at starte opvaskemaskinen, når den er fuld.**

# INDSTILLINGER OG FUNKTIONER

INDSTILLINGER kan vælges direkte ved at trykke på den pågældende knap (se *Betjeningspanel*).


Hvis en indstilling ikke kan anvendes sammen med det valgte program (se *programtabellen*), blinker den tilhørende indikator hurtigt 3 gange og bipper. Indstillingen aktiveres ikke.

## MULTI MULTIZONE

Hvis der kun skal vaskes en lille mængde service, kan maskinen køres på programmet for halvt fyldt maskine, for at spare vand, strøm og opvaskemiddel. Vælg programmet, og tryk på knappen MULTIZONE: Kontrollampen over knappen tænder og den valgte kurvs symbol vises på displayet. Som default vasker apparatet service i alle kurvene. Tryk flere gange på denne knap, for kun at vaske i en bestemt kurv:

 vist på displayet (kun nedre kurv)

 vist på displayet (kun øvre kurv)

 vist på displayet (ekstrafunktionen er OFF og apparatet vasker servicet i alle kurvene).

**Husk kun at stille service i den øverste eller nederste kurv og at reducere mængden af opvaskemiddel tilsvarende.**

## TASTBLOKERING

Et langvarigt tryk (i 3 sekunder) på knappen MULTIZONE vil aktivere funktionen TASTBLOKERING. Funktionen TASTLÅS vil blokere betjeningspanelet bortset fra knappen tænd/sluk. Funktionen TASTLÅS slås fra, ved at trykke langvarigt igen.

## SANI SKYL

Denne funktion kan avnedes til at desinficere vaskede tallerkner.

Den afsluttende temperatur på skyllevandet forøges og der føjes antibakteriel vask til det valgte program. Markér opvaskeprogrammet og tryk på knappen SANI SKYL; Kontrollampen tændes. Tryk på den samme knap igen for at annullere indstillingen. Ideel til rengøring af service og sutteflasker. Opvaskemaskinens låge skal holdes lukket under hele programmets varighed for at garantere reducere af mikrober. Hvis lågen åbnes, begynder kontrollampen at blinke.

**ADVARSEL: Servicet og tallerkener kan være meget varme ved cyklussens afslutning.**

## TABLET

Med denne indstilling kan du optimere programmets ydeevne i forhold til det opvaskemiddel, der anvendes. Tryk på knappen SANI SKYL i 3 sekunder (det tilsvarende symbol tænder) hvis der anvendes en kombination af opvaskemiddel i tabletform (afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel i 1 dosis).

**Hvis du bruger opvaskemiddel i pulver- eller væskeform skal denne valgmulighed fravælges.**

## UDSKUDT START

Programmets starttidspunkt kan udskydes med mellem 0:30 og 24 timer.

1. Markér programmet og de eventuelle ønskede valgmuligheder. Tryk (flere gange) på knappen UDSKUDET START, for at udskyde programmets start. Kan indstilles til fra 0:30 til 24 timer. For hvert tryk på knappen øges udskudt start på følgende måde: 00:30 hvis der er valgt under 4 timer, 1:00 hvis der er valgt under 12 timer og 4 timer, hvis der er valgt over 12 timer. Hvis 24 timer nås, og der trykkes på knappen, inaktiveres funktionen udskudt start.
2. Tryk på knappen START/PAUSE. Timeren betyder at tælle ned.
3. Når den indstillede tid er gået, slukkes kontrollampen, og programmet starter automatisk.

Hvis der trykkes på knappen START/PAUSE igen under nedtællingen, annulleres UDSKUDET START, og det valgte program starter automatisk.

**Funktionen UDSKUDET START kan ikke indstilles, efter et program er blevet startet.**

## UDTØMNING AF VAND

Et igangværende program kan stoppes og annulleres ved hjælp af funktionen Udtømning af vand.

UDTØMNING AF VAND aktiveres ved at holde knappen START/PAUSE inde. Det igangværende program stoppes, og vandet i opvaskemaskinen tømmes ud.

## VANDHANE LUKKET - Alarm

Blinker, hvis der ikke er vandtilførsel eller hvis vandhånen er lukket.

## NaturalDry

NaturalDry er et tørresystem med varmluft, som automatisk åbner lågen under/efter tørrefasen, for at sikre en exceptionel tørring hver dag. Lågen åbnes ved en temperatur, som ikke udretter skade på dine køkkenelementer, så lågen vil derfor ikke blive åbnet, hvis funktionerne SANI SKYLLE, POWER CLEAN® eller TURBO er tændt.

Som en yderligere beskyttelse mod dampen er opvaskemaskinen blevet udstyret med en specialdesignet beskyttelsesfolie (Det kan, afhængigt af modeltype, være nødvendigt at erhverve den særskilt). Oplysningerne om hvordan beskyttelsesfolien skal monteres findes i INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN.

NaturalDry funktionen kan inaktiveres af bruger som følger:

- INAKTIVERING: Tænd og sluk herefter igen. Hold knappen **P** trykket i 5 sekunder hvorefter opvaskemaskinen udsender et kort bip. Tænd for maskinen, på displayet vises „oOF“.
- AKTIVERING: Tænd og sluk herefter maskinen igen. Hold knappen **P** trykket i 5 sekunder hvorefter opvaskemaskinen udsender et kort bip. Tænd for maskinen, på displayet vises „oOn“.

## DAGLIG BRUG

- KONTROLLER VANDTILSLUTNINGEN**  
Kontroller, at opvaskemaskinen er koblet til vandforsyningen, og at vandhane er åben.
- TÆND FOR OPVASKEMASKINEN**  
Tryk på knappen **TÆND/SLUK**.
- SÆT SERVICE I KURVENE** (se FYLDNING AF KURVENE).
- PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL**  
(se PROGRAMTABEL)
- CVÆLG PROGRAM, OG TILPAS PROGRAMMET**  
Vælg det bedst egnede program i funktion af indholdet og dettes snavsethed (se PROGRAMBESKRIVELSE) ved at trykke på knappen **P**.  
Vælg de ønskede indstillinger (se INDSTILLINGER OG FUNKTIONER).
- START**  
Start vaskecyklussen ved at trykke på knappen **START/PAUSE**.  
Når programmet starter, lyder et bip.
- AFSLUTTET OPVASKEPROGRAM**  
Når opvaskeprogrammet slutter, lyder en biplyd, og **END** vises på displayet. Åbn lågen, og sluk for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.  
Vent nogle minutter, før servicet tages ud - det er meget varmt.  
Tøm kurvene. Begynd med den nederste.

**Maskinen slukkes automatisk, når den har været inaktiv i en vis periode, for at minimere strømforbruget.**  
**Hvis servicet kun er let snavset eller er skyllet af, før det sættes i opvaskemaskinen, skal mængden af opvaskemiddel reduceres.**

### ÆNDRING AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM

Hvis der er valgt et forkert program, kan det ændres, forudsat at det lige er startet: tryk og hold knappen **TÆND/SLUK** trykket, Maskinen vil slukke.


Tænd for maskinen igen med knappen **TÆND/SLUK** og vælg en ny vaskecyklus og de ønskede indstillinger; start cyklussen ved at lukke trykke på knappen **START/PAUSE**.

### ISÆTNING AF EKSTRA SERVICE

Åbn lågen, uden at slukke for maskinen (**pas på den VARME damp!**) og sæt servicet i opvaskemaskinen. Luk lågen og tryk på knappen **START/PAUSE**, cyklussen starter igen fra det samme sted den blev afbrudt på.

### HÆNDELIG AFBRYDELSE

Hvis døren åbnes under et opvaskeprogram eller i tilfælde af en strømafbrydelse, stopper programmet. Når lågen er lukket er elforsyningen genetableret. Tryk på knappen **START/PAUSE**, for at starte cyklussen igen fra samme punkt, den blev afbrudt på.

*Flere oplysninger om funktionerne kan forespørges eller man kan downloade en Brugs- & vedligeholdelsesvejledning via internet, ved at følge anvisningerne på den sidste side.  [www](#)*

## GODE RÅD OG TIPS

### RÅD

Før kurvene fyldes skal alle madrester fjernes fra servicet, og glasene skal tømme. **Det er ikke nødvendigt at skylle servicet af.** Placer servicet, så det står stabilt og ikke vælter, og stil beholdere med åbningen nedad og buede/rundede flader placeret på skrå, så vandet kan nå alle flader og flyde frit.

**Advarsel!** Låg, håndtag og stegepander må ikke stilles, så spulearmene ikke kan rotere.

Stil små genstande i bestikskuffen.

Meget snavset service og gryder skal placeres i den nederste kurv, da servicet her spules kraftigere, hvilket sikrer et bedre vaskeresultat.

Når du har fyldt opvaskemaskinen, skal du kontrollere, at spulearmene kan rotere frit.

### HYGIEJNE

For at undgå generende lugte og aflejringer i opvaskemaskinen bør man køre et program ved høj temperatur mindst en gang om måneden. Kørs en cyklus med en teskefuld opvaskemiddel og uden indhold, for at rengøre apparatet.

### SERVICE, DER IKKE BØR MASKINOPVASKES

- Service og bestik af træ.
  - Sarte dekorerede glas, kunsthåndværk og antikt porcelæn. Dekorationerne tåler ikke maskinopvask.
  - Dele i syntetisk materiale, som ikke tåler høje temperaturer.
  - Service i kobber og tin.
  - Service tilsmudset med aske, voks, smørefedt eller blæk.
- Farverne på glasdekorationer og dele i aluminium/sølv kan forandre sig og falme. Nogle typer glas (f.eks. krystal) kan blive uigennemsigtige efter et antal vask i opvaskemaskine.


### SKADER PÅ GLAS OG PORCELÆN

- Anvend kun glas og porcelæn, som producenten garanterer kan tåle opvaskemaskine.
- Anvend et skånsomt opvaskemiddel til servicet for at undgå hvide striber på glas.
- Tag glas og bestik ud af opvaskemaskinen, straks når opvaskeprogrammet er slut.

# FYLDNING AF KURVENE

## ØVERSTE KURV

Til sart og let service: glas, kopper, underkopper, lave salatskåle.

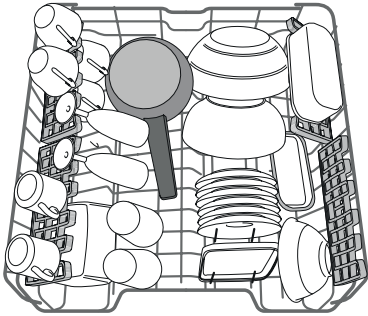

(eksempel på placering af service i den øverste kurv)

## INDSTILLING AF HØJDEN FOR DEN ØVERSTE KURV


Højden for den øverste kurv kan indstilles: Høj placering, der giver plads til stort service i den nederste kurv, og lav placering, som gør det muligt at udnytte de vipbare hylder og få bedre plads i højden og undgå kollision med tingene i den øvre kurv.

Den øverste kurv har en **højdejusteringsanordning** (se billedet), der blot løftes op ved at holde i kurvens sider, så snart kurven hænger stabilt i den øverste position.

Tryk på grebene (A) på kurvens sider og flyt kurven nedad for at flytte den tilbage til den nederste position.

**Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ændrer kurvens indstillinger, mens der står service i den.**

**Kurven må ALDRIG kun løftes eller sænkes i den ene side.**

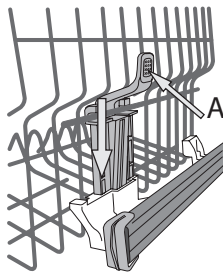


## VIPBARE HYLDER MED JUSTERBAR POSITION

De vipbare sidehylder kan placeres i tre forskellige højder for at optimere placeringen af servicet i kurven.

Vinglas kan stilles sikkert i de vipbare hylder ved at sætte glassets stilk i fordybningerne.


Tørringsresultatet kan optimeres ved at stille de vipbare hylder mere skråt.

Hældningen ændres ved at trække hylden opad, skyde den og placere den, som du ønsker.

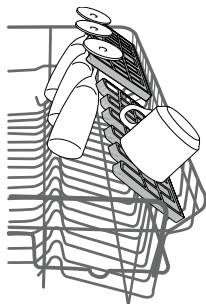

## NEDERSTE KURV


Til gryder, tallerkener, salatskåle, bestik osv. Store tallerkener og låg bør placeres i siderne for at undgå, at spulearmen støder imod dem. Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippes op og bruges i lodret position til placering af tallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og salatskåle.

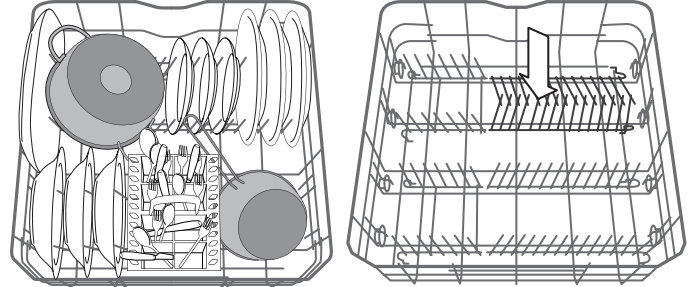

(eksempel på placering af service i den nederste kurv)

## BESTIKKURV

Modulkurven har et gitter i toppen, så bestikket kan placeres mere optimalt. Bestikkurven skal altid anbringes ved forsiden af den nederste kurv.

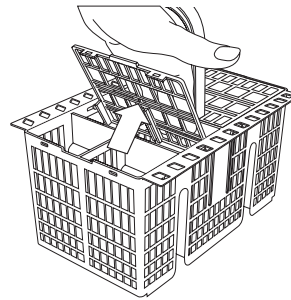

**Knive og andre skarpe genstande skal placeres med spidserne nedad eller lægges vandret i holderne, der kan vippes op, i den øverste kurv.**

# PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

## RENGØRING AF FILTERENHEDEN





Rengør filterenheden jævnligt, så filtrene ikke stoppes til, og så vandet ledes korrekt ud.

Filterenheden består af tre filtre, som fjerner madrester fra opvaskevandet og derefter recirkulerer vandet. De skal rengøres, for at opnå det bedste resultat af hver opvask.

**Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden filtre eller med filtret siddende løst.**

Kontroller filterenheden efter et antal vaske, og rengør den om nødvendigt grundigt under rindende vand med en ikke-metalholdig børste som beskrevet i vejledningen nedenfor:


1. Drej det cylinderformede filter **A** mod uret, og træk det ud (Figur 1).
2. Tag filterkappen **B** ud ved at trykke let på sidefligene (Figur 2).
3. Træk det rustfrie stålfilter ud **C** (Figur 3).
4. Kontroller opsamlere, og fjern eventuelle madrester. **FJERN ALDRIG** beskyttelsesdelen til pumpen (vist med sort) (Figur 4).

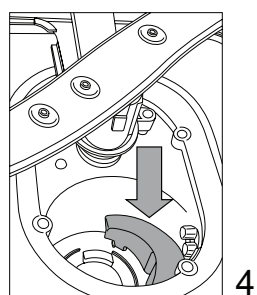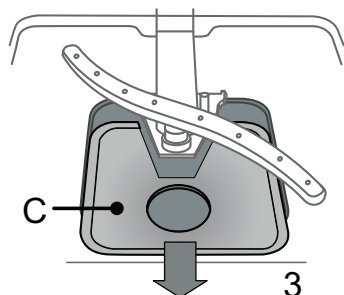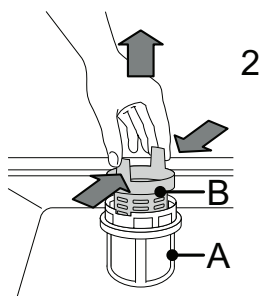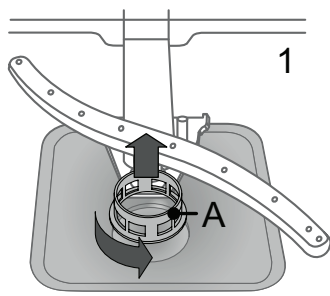


Når filtrene er rengjort, sættes filterenheden på plads og fastgøres i den korrekte position. Dette er afgørende for, at opvaskemaskinen kan fungere effektivt.

## RENGØRING AF SPULEARMENE

Der kan sidde madrester fast på spulearmene, som kan blokere de huller, vandet kommer ud af. Det anbefales derfor jævnligt at efterse spulearmene og rengøre dem med en lille ikke-metalholdig børste.

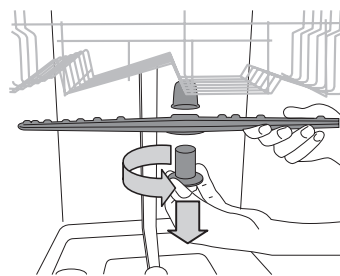

Den øverste spulearm afmonteres ved at dreje plastlåseringen mod uret. Den øverste spulearm monteres igen, så siden med flest huller vender opad.

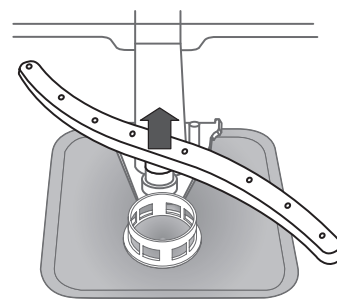

Den nederste spulearm kan afmonteres ved at trykke på sidefligene og trække spulearmen opad.

## RENGØRING AF VANDINDLØBSSLANGEN

Hvis vandslangerne er nye eller ikke har været i brug i længere tid, skal du lade vandet løbe igennem for at sikre, at det er klart og fri for urenheder, før du foretager de nødvendige tilslutninger. I modsat fald kan vandindløbet blive blokeret og beskadige opvaskemaskinen.

# FEJLFINDING

Det kan forekomme, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.

Før du kontakter servicecentret skal du kontrollere, om problemet kan løses ved hjælp af nedenstående skema.

PROBLEMER	MULIGE ÅRSAGER	MULIGE ÅRSAGER
Opvaskemaskinen starter ikke eller reagerer ikke på kommandoer.	Strømmen er ikke tilsluttet korrekt.	Sæt stikket i kontakten.
	Strømafbrydelse.	Opvaskemaskinen starter automatisk, når strømmen vender tilbage.
	Lågen er ikke lukket.	Tryk på lågen, til du hører et "klik".
	Maskinen reagerer ikke på kommandoer.	Sluk for maskinen ved at trykke på <b>TÆND/SLUK</b> -knappen, tænd igen efter ca. et minut, og nulstil programmet.
Opvaskeren tømmes ikke for vand.	Opvaskeprogrammet er ikke afsluttet.	Vent, til programmet er afsluttet.
	Afløbsslangen er bøjet.	Kontroller, at afløbsslangen ikke er bøjet ( <i>jfr. INSTALLATIONSANVISNINGERNE</i> ).
	Vaskens afløb er tilstoppet.	Rens afløbet.
	Filteret er tilstoppet af madrester	Rens filteret ( <i>se RENGØRING AF FILTERENHEDEN</i> ).
Opvaskemaskinen støjer meget.	Servicet slår mod hinanden.	Placer servicet korrekt ( <i>se FYLDNING AF KURVENE</i> ).
	Der produceres for meget skum.	Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine ( <i>se PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL</i> ). Nulstil opvaskemaskinen ved at trykke på knappen <b>TØM VAND</b> ( <i>se INDSTILLINGER OG FUNKTIONER</i> ) og køre et nyt program uden opvaskemiddel.
Servicet er ikke rent.	Servicet har ikke været placeret korrekt.	Placer servicet korrekt ( <i>se FYLDNING AF KURVENE</i> ).
	Spulearmene kan ikke rotere frit, men blokeres af servicet.	Placer servicet korrekt ( <i>se FYLDNING AF KURVENE</i> ).
	Vaskecyklussen er for skånsom.	Vælg en egnet vaskecyklus ( <i>se PROGRAMTABELLEN</i> ).
	Der produceres for meget skum.	Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine ( <i>se PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL</i> ).
	Dækslet på afspændingsmiddelrummet har ikke været lukket korrekt.	Kontroller, at dækslet på afspændingsmiddelrummet er lukket.
	Filteret er snavset eller stoppet.	Rengør filterenheden ( <i>se PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE</i> ).
	Maskinen mangler salt.	Påfyld salt ( <i>se PÅFYLDNING AF SALT</i> ).

## VEDLIGEHOLDELSSES- OG FEJLFINDINGSVEJLEDNING

Indhent yderligere oplysninger, også om vedligeholdelsesprocedurerne og fejlfinding, i **Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen**.

**Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen** kan rekvireres gennem:


- Serviceafdelingen; telefonnummeret findes i garantihæftet.
- Download fra website: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Brug QR kode:



## KONTAKT TIL SERVICEAFDELINGEN

Når du kontakter serviceafdelingen skal du opgive de koder, der står på typeskiltet i venstre eller højre side indvendigt på opvaskemaskinens låge. Telefonnummeret står i garantihæftet og på hjemmeside:

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

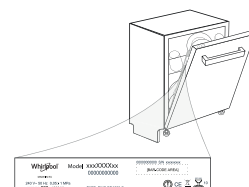

## TEKNISKE DATA

De tekniske data med oplysninger om strømforbrug kan downloades på hjemmeside [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

**400011336617B**

08/2019 jk - Xerox Fabriano

