



GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USO DEL APARATO POR PRIMERA VEZ

SALIDA DE AIRE (PARA LAS MODALIDADES DE ASPIRACIÓN)

Conecte la campana y los orificios de evacuación de las paredes con un diámetro equivalente a la salida de aire (conexión de brida).

Utilizar los tubos y orificios de evacuación de las paredes con dimensiones más pequeñas puede provocar un rendimiento de aspiración más bajo y un drástico incremento del nivel de ruido.

Se declina cualquier responsabilidad derivada de ello.

! Utilice un conducto de la longitud mínima indispensable.

! Utilice un conducto con la menor cantidad de tubos acodados posibles (ángulo máximo del tubo acodado: 90°).

! Evite cambios drásticos en la sección transversal del conducto.

! La empresa declina cualquier responsabilidad cuando estas normas no se respeten.

¿FILTRADO O VENTILACIÓN?

! Su campana de cocina está lista para usarse en la modalidad de aspiración.

Para usar la campana en la modalidad de filtrado, debe instalarse el KIT DE ACCESORIOS especial.

Consulte si el KIT DE ACCESORIOS está incluido o debe comprarse por separado.

Nota: Si está incluido, en ciertos casos deberá instalarse un sistema de filtrado de carbón adicional en la campana. El manual contiene información sobre la conversión de la campana de la modalidad de ventilación a la modalidad de filtrado en el apartado «Instrucciones de seguridad e instalación».



MODALIDAD DE VENTILACIÓN

En este caso, los humos se evacúan hacia el exterior del edificio mediante un tubo especial conectado al anillo de la parte superior de la campana.

¡Atención! El tubo de extracción no está incluido y debe comprarse por separado. El diámetro del tubo de extracción debe ser igual que el del anillo de conexión.

¡Atención! Si la campana se suministra con filtro de carbón activo, este debe retirarse.




MODALIDAD DE FILTRADO

El aire aspirado será desengrasado y desodorizado antes de volver a entrar en la habitación.

Para usar la campana en esta versión, deberá instalar un sistema de filtrado adicional a base de carbón activo.

PANEL DE CONTROL



- T1.** «Night Light» Encendida/Apagada
- T2.** Luces de la placa Encendidas/Apagadas – Seleccionar la temperatura del color
- T3.** Función «Autolight»
- T4.** Función «ZEN Mode»
- T5.** Motor Encendido/Apagado
- T6.** Función «POWER BOOST 1»
- T7.** Función «POWER BOOST 2»
- T8.** Función automática «COOKSENSE»
- T9.** Indicador de saturación del filtro
- T10.** ENCENDIDO/APAGADO «Breath Daily Cycle» (Ciclo aireación diaria)
- T11.** ENCENDIDO/APAGADO «Breath Intensive Cycle» (Ciclo aireación intensiva)
- T12.** Testigo luminoso para la función wifi activa
- T13.** Conexión wifi

T1. «NIGHT LIGHT» ENCENDIDA/APAGADA

Púlselo para encender o apagar la iluminación de fondo tenue.

T2. LUCES DE LA PLACA ENCENDIDAS/APAGADAS – SELECCIONAR LA TEMPERATURA DEL COLOR

Púlselo para encender o apagar las luces de la placa.

- Con las luces encendidas, deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda sobre la banda led **SL1** para aumentar o reducir la intensidad de la luz.
Mantenga pulsado para ajustar la intensidad de la luz.
- Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda sobre la banda led **SL1** para establecer una intensidad de la luz más fría o más cálida. Si no cambia el color durante cinco segundos, **SL1** parpadeará en la configuración de color que ha seleccionado y sonará una señal acústica para indicar que el sistema ha guardado esta configuración.

Es importante recordar que: La luz se encenderá con la última intensidad que haya establecido antes de apagar el aparato.

T3. FUNCIÓN «AUTOLIGHT»

Pulse para activar/desactivar la función de iluminación automática «Autolight».

Es importante recordar que: esta función solo se activa si la campana está conectada a la placa vía wifi. Cuando la función se ha activado, la luz de la placa se gestiona automáticamente según el estado de la placa.

T4. FUNCIÓN «ZEN MODE»

Púlselo para activar o desactivar el modo de extracción «ZEN». Esta función permite activar una velocidad de extracción con el equilibrio perfecto entre silencio y eficacia de extracción.

T5. MOTOR ENCENDIDO/APAGADO

Pulse para encender o apagar el motor de extracción.

- Con el motor encendido, deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda sobre la banda led **SL2** para aumentar o reducir la velocidad (potencia) de extracción.

T6. FUNCIÓN «POWER BOOST 1»

Con el motor de extracción encendido, pulse T6 para activar la velocidad «POWER BOOST 1» extracción intensiva (controlada por tiempo).

Es importante recordar que: la campana volverá a funcionar a la velocidad anterior pasados cinco minutos.

T7. FUNCIÓN «POWER BOOST 2»

Con el motor de extracción encendido, pulse T7 para activar la velocidad «POWER BOOST 2» extracción intensiva (controlada por tiempo).

Nota: la campana volverá a funcionar a la velocidad anterior pasados cinco minutos.

T8. FUNCIÓN AUTOMÁTICA «COOKSENSE»

La campana establecerá automáticamente una velocidad de extracción de 1, y la aumentará si es necesario (según las condiciones ambientales detectadas por el sensor de la campana).
Si la campana usa la velocidad extracción 1 y las condiciones ambientales no cambian, se apagará pasados 5 minutos.
Es importante recordar que: para asegurarse de que esta función se utiliza correctamente, primero configure los parámetros del modo automático según se describe en el apartado correspondiente.
Es importante recordar que: cuando utilice el modo automático, si cambia alguna otra función que controle la velocidad, la función de ventilación automática se apagará.

T9. INDICADOR DE SATURACIÓN DEL FILTRO

A intervalos regulares, la campana indica la necesidad de realizar tareas de mantenimiento de los filtros.
Nota: Los indicadores solo funcionarán cuando la campana esté encendida.
Botón T9 encendido: Realizar el mantenimiento del filtro de grasa.
Botón T9 parpadeando: Realizar el mantenimiento del filtro de carbón.
Restablecer los indicadores de saturación del filtro:
Nota: Esto debe realizarse con la campana apagada.
Mantenga pulsado el botón T9. La luz se apagará para confirmar el reinicio.
Activar el indicador de saturación del filtro de carbón.
Nota: Esto debe realizarse con el motor de extracción apagado.
Este indicador suele estar desactivado. Debería activarse si la campana se ha instalado en la modalidad de filtrado (es decir, con filtros de carbón).
Mantenga pulsados simultáneamente los botones T1y T10para activar la función. Los botones se iluminarán para indicar que está activada.
Para desactivar la función, mantenga pulsados de nuevo los mismos botones (T1 y T10). Los botones parpadearán brevemente y luego se apagarán para indicar que está desactivada.

T10. ENCENDIDO/APAGADO «BREATH DAILY CYCLE» (CICLO AIREACIÓN DIARIA)

La campana establecerá automáticamente una velocidad de extracción de 1, y la aumentará si es necesario (según las condiciones ambientales detectadas por el sensor de la campana).
Si la velocidad de extracción no cambia debido a las condiciones ambientales detectadas, la campana se apagará después de dos horas. De todos modos, la campana se apagará después de cinco horas en uso, independientemente del modo de funcionamiento.
Nota: para asegurarse de que esta función se utiliza correctamente, primero configure los parámetros del modo automático según se describe en el apartado correspondiente.

T11. ENCENDIDO/APAGADO «BREATH INTENSIVE CYCLE» (CICLO AIREACIÓN INTENSIVA)

La campana establecerá automáticamente una velocidad de extracción

de 5, y la aumentará si es necesario (según las condiciones ambientales detectadas por el sensor de la campana).
Si la velocidad de extracción no cambia debido a las condiciones ambientales detectadas, la campana se apagará después de dos horas. De todos modos, la campana se apagará después de cinco horas en uso, independientemente del modo de funcionamiento.
Nota: para asegurarse de que esta función se utiliza correctamente, primero configure los parámetros del modo automático según se describe en el apartado correspondiente.

T12. TESTIGO LUMINOSO PARA LA FUNCIÓN WIFI ACTIVA

El testigo se enciende cuando la campana se controla a distancia mediante la app.

T13. CONEXIÓN WIFI

Pulse para activar/desactivar las funciones wifi.
Esta función permite conectar la campana a Internet para poder controlarla a distancia mediante un teléfono inteligente o una tableta. Para usar la función wifi, conecte el aparato a la red inalámbrica doméstica (Internet) siguiendo el proceso de configuración explicado en el «MANUAL WIFI».

CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DEL MODO AUTOMÁTICO

Para asegurarse de que el modo automático se utiliza correctamente, deberá calibrar la campana y seleccionar el tipo de placa.
Calibrar la campana
Es importante recordar que: esto debe realizarse con el aparato en modo de reposo, es decir, un minuto después de apagar el motor.
Mantenga pulsado el botón T4 durante cinco segundos.
Se activará la velocidad de extracción 1 y el botón T4 parpadeará para indicar que ha empezado la calibración de la campana (esto durará alrededor de 5 minutos).
Nota: Para detener el proceso de calibración, mantenga pulsado el botón T4 durante cinco segundos. La calibración se invalidará y deberá repetirla.
Nota: La calibración se llevará a cabo automáticamente cuando el producto se conecte al suministro eléctrico por primera vez. T4 parpadeará. Espere 5 minutos a que se complete la calibración.
Seleccionar el tipo de placa
Es importante recordar que: esto debe realizarse con el aparato en modo de reposo, es decir, un minuto después de apagar el motor.
Mantenga pulsados los botones T10 y T11 durante cinco segundos. Los botones T10 y T11 se iluminarán.
Si la placa funciona con gas, pulse el botón T10: el botón parpadeará para indicar que se ha seleccionado.
Si la placa funciona con electricidad, pulse el botón T11: el botón parpadeará para indicar que se ha seleccionado.
Una vez pulsado, el botón parpadeará durante tres segundos para indicar que se ha guardado su selección.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto (cm)	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Ø del tubo de extracción (cm)
110 - 129.5	89,8	32	15

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- No utilice aparatos de limpieza al vapor.
 - Desenchufe el aparato.
- Importante:** no utilice detergentes corrosivos ni abrasivos. Si uno de esos productos entra accidentalmente en contacto con el aparato, límpielo de inmediato con un paño húmedo. No utilice alcohol.
- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si está muy sucio, utilice una solución de agua con unas gotas de detergente. Seque con un paño seco.
- Importante:** no utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, pueden deteriorar las superficies esmaltadas.
- Utilice detergentes destinados específicamente a la limpieza del aparato y siga las instrucciones del fabricante.
- Importante:** limpie los filtros como mínimo una vez al mes para eliminar los restos de aceite y grasa.

MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS ANTIGRASA

Debe limpiarse una vez al mes (o cuando el sistema de indicación de saturación del filtro indique que es necesario, si el modelo que posee lo contempla) utilizando detergentes no agresivos, a mano o en el lavavajillas, que debe configurarse a bajas temperaturas y en un ciclo corto. Al lavarse en un lavavajillas, el filtro de grasa podría decolorarse ligeramente, pero ello no afecta a su capacidad de filtrado. Tire del asa hacia fuera para extraer el filtro. Una vez lavado y secado el filtro, repita el mismo proceso a la inversa para volver a montarlo.




MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE CARBÓN (SOLO PARA MODELOS DE FILTRADO)

Este filtro retiene los olores desagradables que se producen durante la cocción. La saturación del filtro de carbón se da después de un uso relativamente prolongado, aunque esto depende del tipo de cocción y de la frecuencia con la que se limpie el filtro de grasa. En cualquier caso, es necesario sustituir el cartucho cada cuatro meses. NO SE PUEDE lavar ni reciclar.

Montar o cambiar el filtro de carbón

1. Desenchufe la campana.
 2. Extraiga los filtros de grasa.
 3. Monte dos filtros de carbón (uno a cada lado del transportador), cierre de bayoneta.
 4. Vuelva a montar el filtro de grasa.
- Repita el mismo proceso a la inversa para retirarlos.

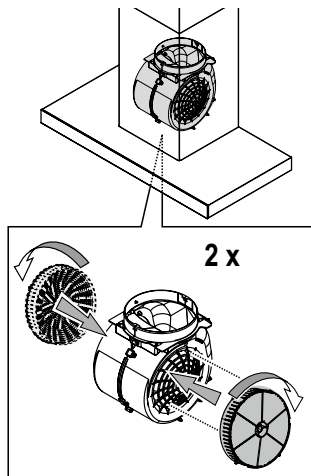

SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS

La campana dispone de un sistema de iluminación con ledes. Los ledes garantizan una iluminación excelente, tienen una vida útil hasta 10 veces más larga que las bombillas tradicionales y ofrecen hasta un 90% de ahorro de energía.

Nota: Para sustituir el led, contacte con el Centro de Servicio Postventa.

MANUAL WIFI

CONTROL REMOTO DE LA APLICACIÓN LIVE / PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

LIVE permite controlar el aparato de forma remota mediante un dispositivo externo. Para poder controlar el aparato de forma remota, primero debe llevar a cabo el proceso de configuración de conectividad. Este proceso es necesario para registrar el aparato y conectarse a su red doméstica. El proceso de configuración solo se tiene que realizar una vez. En caso de que cambie las propiedades de configuración del router (nombre de red o contraseña o proveedor de datos) deberá realizarlo de nuevo.

1.1 ANTES DE EMPEZAR EL PROCESO DE CONFIGURACIÓN

1. Para utilizar esta función, necesita: • un teléfono inteligente con Android 4.3 (o superior) con una pantalla de 1280x720 (o más grande) o una tableta o un teléfono inteligente con iOS 8 (o superior); • un router inalámbrico 2,4 Ghz wifi b/g/n conectado a Internet (compruebe con su dispositivo inteligente que la fuerza de la señal de la red inalámbrica de su casa sea buena cerca del aparato).
 2. Descargue e instale la aplicación gratuita: LIVE en su teléfono inteligente Android o iPad/iPhone desde la tienda. La aplicación le guiará, paso a paso, durante el proceso de instalación.
- Si no dispone de cuenta, deberá crearla y suscribirse (condiciones legales) al servicio para poder beneficiarse de las prestaciones de la aplicación.
3. Registre su aparato siguiendo las instrucciones de la aplicación. Para el proceso de registro necesitará el número «SAID» (Smart Appliance Identifier), de la etiqueta adhesiva del aparato. El SAID tiene números y letras (10 caracteres). Puede anotar el SAID de su aparato aquí:

SAID

1.2 APROVISIONAMIENTO

- Antes de iniciar el proceso de instalación, encienda el router y compruebe que la señal inalámbrica de su router llegue al aparato. Para comprobar la potencia de la señal wifi utilice una tableta o un teléfono inteligente conectados únicamente al router wifi, deshabilite cualquier otra conexión datos y coloque el dispositivo cerca del aparato. Abra cualquier página web en un navegador de Internet y compruebe si se descarga correctamente. Si la conexión

a Internet de su hogar funciona correctamente pero la página no se descarga, puede que tenga que instalar un dispositivo amplificador de wifi (no suministrado con el aparato).

- Si el router es compatible con WPS 2.0 (o superior), siga el procedimiento de configuración automática para conectar el aparato al router. Si el router no es compatible con WPS, siga el proceso de configuración manual.

Siga las instrucciones de la aplicación «6th Sense Live» instalada en su teléfono inteligente para conectar el aparato a su red wifi.

Lea los siguientes párrafos para la instalación automática o manual.

1.2.1 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA (PRIMER USO) – MÉTODO WPS

Este proceso solo es aplicable si el router es compatible con WPS 2.0 (o superior)

1. Active el proceso de aprovisionamiento en su aparato manteniendo pulsado durante tres segundos el botón de conectividad (suena una señal acústica). El aparato entra en modo de «búsqueda» de una red local. El icono de Conectividad del aparato empezará a parpadear rápidamente.
2. En el router inalámbrico, pulse el botón WPS para establecer una conexión entre los dos productos. Un testigo luminoso del router empezará a parpadear.
3. Cuando el aparato se conecta correctamente al router local, el icono de wifi empieza a parpadear más lentamente (no es compatible con todos los aparatos).
4. El aparato intenta conectarse al sistema final. El botón de Conectividad queda encendido permanentemente. Si el icono de wifi no deja de parpadear pasados unos minutos, significa que el aparato no ha podido encontrar las conexiones de la red doméstica mediante WPS. Vuelva a intentar el proceso y, si no funciona, utilice una de las dos instrucciones de configuración manual.
5. Puede cancelar el proceso de conexión wifi pulsando el botón de conectividad.

1.2.2 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN MANUAL (PRIMER USO) – MÉTODO DE CONEXIÓN POR ESCANEO

Este proceso usa el código QR de la Etiqueta wifi y solo es aplicable si su router no admite WPS.

1. Encienda el router y asegúrese de que las conexiones a Internet funcionen.
2. Active el proceso de aprovisionamiento de su aparato manteniendo pulsado durante tres segundos el botón de conectividad (suena una señal acústica). Debería ver el icono de wifi parpadeando en el HMI del aparato.
3. Encienda su dispositivo inteligente (teléfono o tableta) y siga las instrucciones de la aplicación.
4. El icono de wifi del aparato debería dejar de parpadear y iluminarse permanentemente una vez conectado.
5. El proceso de configuración ha finalizado.
6. Puede cancelar el proceso de conexión wifi pulsando el botón de conectividad.

1.2.3 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN MANUAL (PRIMER USO) – MÉTODO DE ACCESO UACCESS POINT

Este proceso utiliza la tecnología «Micro punto de acceso» y es aplicable si su router no admite WPS.

1. Antes de empezar el proceso de instalación, tome nota del nombre de la red inalámbrica doméstica (SSID), de su contraseña y del SAID del aparato. Los necesitará durante el proceso de instalación.
2. Encienda el router y asegúrese de que las conexiones a Internet funcionen.
3. Active el proceso de aprovisionamiento de su aparato manteniendo pulsado durante 5 segundos el botón de conectividad (suenan dos señales acústicas, una pasados 3 segundos, otra pasados 5 segundos). Debería ver el icono de wifi parpadeando en el HMI del aparato.
4. Encienda su dispositivo inteligente (teléfono o tableta), acceda a la lista de redes inalámbricas disponibles del menú de configuración.
5. El aparato habrá creado una red inalámbrica (SSID); a continuación, selecciónela en la lista de redes inalámbricas disponibles. El nombre de la red está formado por el prefijo correspondiente a su tipo de aparato (lavadora, secadora, ...) seguido de la dirección MAC (p. ej., WP_88_E7_12_xx_yy_zz). Si no lo ve, puede que tenga que actualizar la lista de redes o comprobar que el icono de wifi esté iluminado en la pantalla del producto.
6. Una vez que haya seleccionado el SSID, le pedirá una contraseña. Utilice el SAID (consulte «Antes de empezar el proceso de configuración») como contraseña (es decir.. 444441ABCD).
Nota: Esta frase de contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. A continuación, conéctese a la red.
7. Espere a que el dispositivo le confirme que se ha conectado a la red wifi del aparato.
8. Abra un navegador web. Si no aparece nada, escriba "192.168.10.1" en la barra de direcciones (URL) y pulse Enter. El navegador mostrará una página web inteligente. Es la página de configuración de la radio wifi de su aparato.
9. En la lista desplegable de las redes disponibles, seleccione el nombre de su red inalámbrica doméstica.



10. Si la red inalámbrica doméstica está oculta, seleccione «Other» (->) e introduzca manualmente el nombre (SSID) y el protocolo de seguridad.



11. Escriba la frase de contraseña para su red inalámbrica doméstica, si es necesario, y envíela. Recuerde que este tipo de contraseña distingue mayúsculas y minúsculas.



12. Haga clic en el botón «→» para enviar y espere unos segundos.
13. El icono de wifi del aparato debería dejar de parpadear e iluminarse permanentemente una vez conectado. De lo contrario, desconecte y vuelva a conectar el aparato a la toma de red y repita el proceso.
14. El proceso de configuración ha finalizado.

1.3 FUNCIÓN ENCENDER / APAGAR WIFI

Para desconectar el aparato de la red wifi, mantenga pulsado durante 5 segundos el botón de conectividad del aparato (suena una señal acústica). El icono wifi de la pantalla del aparato debería apagarse. Para volver a activar la conexión wifi del aparato, pulse el botón wifi del control remoto.

Cuando el aparato está aprovisionado, el usuario puede desactivar esta función y desconectarlo de la de la red wifi manteniendo pulsado durante 10 segundos el botón de conectividad del aparato (suenan dos señales acústicas, una pasados 5 segundos, otra pasados 10 segundos). El icono wifi de la pantalla del aparato debería apagarse.

Para volver a conectar el aparato a la red wifi doméstica, siga el procedimiento del apartado «Aprovisionamiento».

1.4 CONTROL REMOTO / USO DIARIO

Esta función se puede aplicar según el tipo de aparato.

1. Asegúrese de que el router esté encendido y conectado a Internet.
2. Asegúrese de que el testigo del estado de conexión wifi de la pantalla del producto esté encendido permanentemente.
3. Utilice la aplicación de Whirlpool para controlar el aparato de forma remota y podrá:
 - revisar su aparato y activar opciones incluso cuando no esté en casa.
 - acceder a funciones adicionales como por ejemplo el modo de energía inteligente.
 - optimizar el consumo de energía aprovechando, por ejemplo, la mejor tarifa energética.
 - acceder a más información sobre la optimización del uso del aparato.
 - recibir información sobre el estado del aparato en caso de alarmas.

1.5 IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL ESTADO DE CONEXIÓN DEL APARATO

Si el testigo del estado de conexión wifi del aparato parpadea rápido, significa que el aparato está buscando la conexión al router. Si parpadea lentamente, el aparato está conectado al router pero no se puede conectar a internet (por ejemplo, si el ADSL no funciona). Algunos aparatos no tienen el parpadeo lento sino solo la función de parpadeo.

Si el ON está fijo, el aparato está conectado a internet y al sistema en la nube de Whirlpool.

1.6 PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE WIFI

¿Qué protocolos wifi son compatibles?

El adaptador wifi instalado admite wifi b/g/n para los países europeos.

¿Qué ajustes hay que configurar en el software del router?

Hay que realizar los siguientes ajustes en el router: 2,4 GHz habilitados, wifi b/g/n, DHCP y NAT activados.

¿Qué versión de WPS es compatible?

WPS 2.0 o superior. Compruebe la documentación del router.

¿Existen diferencias entre el uso de un teléfono inteligente (o una tableta) con Android o con iOS?

Puede usar el sistema operativo que quiera; es indiferente.

¿Puedo usar la compartición de red móvil 3G en vez de un router?

Sí, pero los servicios de nube están diseñados para dispositivos conectados continuamente.

¿Cómo puedo comprobar si mi conexión a Internet doméstica funciona y si la funcionalidad inalámbrica está activada?

Puede buscar la red en su dispositivo inteligente. Desactive cualquier otra conexión de datos antes de intentarlo.

¿Cómo puedo comprobar si mi aparato está conectado a la red inalámbrica doméstica?

Entre en la configuración del router (consulte el manual del router) y compruebe si la dirección MAC del aparato aparece en la página de dispositivos inalámbricos conectados.

¿Dónde puedo encontrar la dirección MAC del aparato?

En su aparato inteligente:

Hay una etiqueta donde figuran las direcciones SAID y MAC.

La dirección MAC está formada por una combinación de números y letras que empiezan por «88:e7».

¿Cómo puedo comprobar si la funcionalidad inalámbrica del aparato está activada?

Use su dispositivo inteligente y compruebe en la aplicación 6th Sense Live si la red del aparato está visible y conectada a la nube.

¿Hay algo que pueda impedir que la señal llegue al aparato?

Compruebe que los dispositivos que tiene conectados no usen todo el ancho de banda disponible.

Asegúrese de que los dispositivos activados con wifi no excedan la cantidad máxima admitida por el router.

¿A qué distancia debería estar el aparato del router?

Normalmente, la señal wifi es lo suficientemente fuerte como para cubrir un par de estancias, pero esto depende mucho del material con el que estén hechas las paredes. Puede comprobar la fuerza de la señal colocando el dispositivo inteligente junto al aparato.

¿Qué puedo hacer si mi conexión inalámbrica no llega al aparato?

Puede usar dispositivos específicos para ampliar la cobertura del wifi doméstico, como puntos de acceso, repetidores de wifi y puentes de línea eléctrica (no suministrados con el aparato).

¿Cómo puedo saber el nombre y la contraseña de mi red inalámbrica?

Consulte la documentación del router. Normalmente hay una etiqueta adhesiva en el router con la información que necesita para acceder a la página de configuración del dispositivo mediante un dispositivo conectado.

¿Qué puedo hacer si mi router usa el canal de wifi del vecindario?

Obligue al router a usar su canal de wifi doméstico.

¿Qué puedo hacer si el testigo del estado de conexión sigue parpadeando lentamente y nunca se queda encendido permanentemente o no puede establecer una conexión estable con el router doméstico?

Puede que el aparato esté bien conectado al router, pero que no pueda acceder a Internet. Para conectar el aparato a Internet, tendrá que comprobar los ajustes del router o del operador.

Ajustes del router: NAT encendido, Firewall y DHCP correctamente configurados. Cifrado de contraseña admitido: WEP, WPA, WPA2. Para intentar otro tipo de cifrado, consulte el manual del router.

Ajustes del operador: Si su proveedor de servicios de Internet ha establecido el número de direcciones MAC capaces de conectarse a Internet, es posible que no pueda conectar el aparato a la nube.

La dirección MAC de un dispositivo es su identificador único. Pregunte a su proveedor de servicios de Internet sobre el procedimiento a seguir para conectar un dispositivo nuevo aparte de un ordenador a Internet.

¿Cómo puedo comprobar si se están transmitiendo datos?

Cuando haya configurado la red, apague el aparato, espere 20 segundos y vuelva a encender el aparato: Compruebe si la app muestra el estado de la UI del aparato.

Algunos ajustes pueden tardar unos segundos en aparecer en la app.

¿Cómo puedo cambiar mi cuenta de Whirlpool manteniendo los aparatos conectados?

Puede crear una nueva cuenta, pero acuérdesese de desvincular sus aparatos de la cuenta antigua antes de usarlos con la nueva.

He cambiado el router, ¿qué tengo que hacer?

Puede conservar los mismos ajustes (nombre de red y contraseña) o eliminar los ajustes anteriores del aparato y volverlos a configurar.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Soluciones
El aparato no funciona.	• Compruebe la tensión de la red eléctrica y si el aparato está conectado al suministro eléctrico; • Compruebe que se haya seleccionado una velocidad; • Apague el aparato y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La campana no extrae suficiente aire.	• Compruebe que la velocidad de extracción de aire esté ajustada en el nivel deseado; • Compruebe que los filtros estén limpios; • Compruebe que las salidas de ventilación no tengan obstrucciones.
La campana se ha apagado durante un funcionamiento normal.	• Compruebe que no se haya desconectado la fuente de alimentación; • Compruebe que el interruptor diferencial omnipolar no haya saltado.




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web docs.whirlpool.eu
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

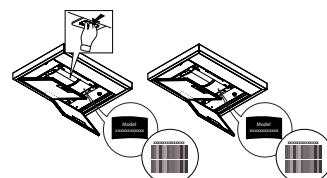

Whirlpool



400011234626