



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**


## PRODUKTBESKRIVNING

### FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

### KONTROLLPANEL

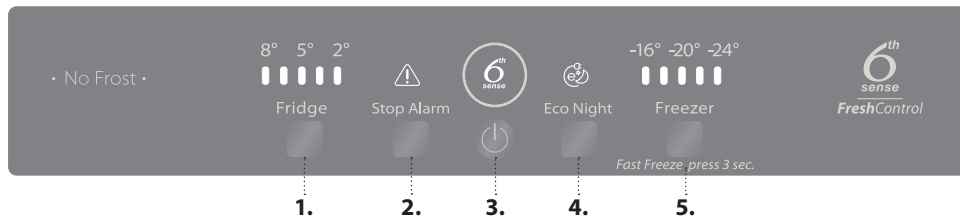

1. Kylskåpstemperatur
2. Larmavstängning
3. På/Standby
4. "Eco Night"-knappen
5. Frystemperatur – Fast freeze (Snabbinfrysning)


#### 6<sup>TH</sup> SENSE KYLKONTROLL

Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur. Med den här funktionen kan du också reglera luftfuktigheten i kylen. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen. Dess funktion kan slås på/av (se beskrivningen av Fläkten).

#### FLÄKT\*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen, så att matvarorna håller längre och överflödigt luftfuktighet minskas. Fläkten slås på automatiskt och kan aktiveras/avaktiveras genom att trycka på knappen som sitter vid basen, se bilden. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt livsmedelsförvaring. Avaktivering av fläkten gör att energiförbrukningen kan minska.

Anmärkning: Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av. Blockera inte luftintagen med matvaror.

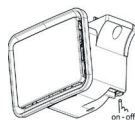

#### ANTIBAKTERIEFILTER\*

Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket. Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

#### LARMAVSTÄNGNING

Tryck snabbt på knappen "Stop Alarm" (Stäng av larm) för att stänga av larmet.


#### PÅ/STANDBY

Tryck ner knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

Anmärkning: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.


#### KYLSKÅPETS TEMPERATUR

Du kan ändra temperaturen med knappen "Fridge" (Kyl). Temperaturen kan ändras i fem steg.



#### FRYSDELENS TEMPERATUR

Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av "Freezer"-knappen (Frys). Fem olika inställningar finns.




#### SNABBINFrysNING

Tryck in knappen "Freezer" (Frys) i 3 sekunder 24 timmar innan stora mängder matvaror placeras i fryszonen. När funktionen är aktiverad visar displayen den sekvens som figuren illustrerar. Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar, eller manuellt genom att trycka på knappen "Freezer" igen.

Anmärkning: Undvik att färsk mat kommer i kontakt med redan fryst mat. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för att optimera fryshastigheten.

#### FRYSDEL

I frysar med No Frost-funktion cirkulerar kallluft i förvaringsutrymmena för att förhindra isbildning och behöver således inte avfrostas. Infrys matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan.



#### ECO NIGHT-FUNKTION

Funktionen Eco Night används för att koncentrera apparatens strömförbrukning till de timmar som har den billigaste eltaxan (ofta på natten), när elen är fritt tillgänglig och billigare än på dagen (gäller endast för länder med tidsbunden prissättning – kontakta din lokala elleverantör för att kontrollera din eltaxa). Tryck på Eco Night-knappen när den lägre taxan träder i kraft för att aktivera funktionen (beroende på ditt elavtal). Till exempel, om den reducerade taxan gäller från kl. 20:00 ska du trycka på knappen vid det klockslaget. När Eco Night-lysdioden lyser är funktionen aktiv. När funktionen är aktiverad anpassar apparaten automatiskt energiförbrukningen baserat på tiden som har ställts in, t.ex. förbrukas mindre energi på dagen än på natten.

**Viktigt:** För att fungera korrekt måste funktionen vara aktiv både på dagen och på natten. Funktionen förblir aktiv tills den stängs av (eller avaktiveras på grund av strömavbrott eller att apparaten stängs av). Tryck på knappen igen för att avaktivera funktionen. När Eco Night-lampen är släckt är funktionen avstängd.


Anmärkning: Märkvärdet för apparatens strömförbrukning har beräknats med funktionen Eco Night avaktiverad.

\*Finns endast på vissa modeller

## FACKET FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING ("0° ZONE")\*


**0° ZONE**-facket för nollgradig förvaring har en låg temperatur och passande luftfuktighet för längre förvaring av färska matvaror (t.ex. kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

Fuktregeringstekniken tillsammans med Active0° erbjuder optimal matförvaring för mat som inte är helt förpackad.

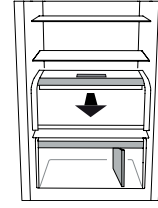

### SÅ HÄR SLÅR DU PÅ/AV FACKET

Fackets inre temperatur är cirka 0° när funktionen är på. Tryck på knappen (1) under drygt en sekund tills symbolen (2) börjar lysa. Den tända symbolen (2) betyder att facket är på. Du stänger av facket genom att trycka på knappen (1) igen i drygt en sekund. Den inre temperaturen beror på kylskåpets allmänna temperatur.

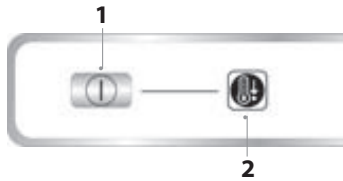

För att **"0° ZONE"**-facket ska fungera på rätt sätt är det viktigt att:

- apparaten är påslagen
- temperaturinställningen är mellan +2 °C och +6 °C
- **"0° ZONE"**-facket är påslaget
- varken Vacation- eller Standby-läget är aktivt

Anmärkning:

- Om symbolen inte tänds när facket slås på ska du kontrollera att lådan är ordentligt insatt. Kontakta kundservice om problemet kvarstår.
- Du kan höra ett svagt ljud när du för in **"0° ZONE"**-facket i apparaten. Detta är fullt normalt.

**Viktigt:** Var försiktig när du placerar matvaror och små behållare på den övre hyllan i **"0° ZONE"**-facket eftersom de oavsiktligt kan falla ner mellan hyllan och kyldelens bakre panel.

### TA BORT "0° ZONE"-FACKET

Gör så här:

1. Det går lättare att ta ut facket om du tömmer eller tar ur de nedre dörrfacken.
2. Ta ut facket genom att vrida det uppåt.
3. Ta bort den vita plasthyllan under facket.


Anmärkning: Det går inte att ta bort den övre hyllan och sidostöden.

Om du vill använda **"0° ZONE"**-facket igen ska du placera den vita plasthyllan försiktigt under facket innan du sätter i lådan och slår på funktionen igen.

Om du vill kunna fylla kylskåpet med fler matvaror och minska energiförbrukningen är det bäst att ta bort **"0° ZONE"**-facket. Rengör regelbundet facket och dess komponenter med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel (den vita plasthyllan under lådan ska inte täckas helt med vatten) som är lämpligt för att rengöra insidan av kylskåpet. Använd inte frätande produkter.

**Ta ut lådan för att koppla bort fackets strömförsörjning innan du rengör facket invändigt eller utvändigt.**

## FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

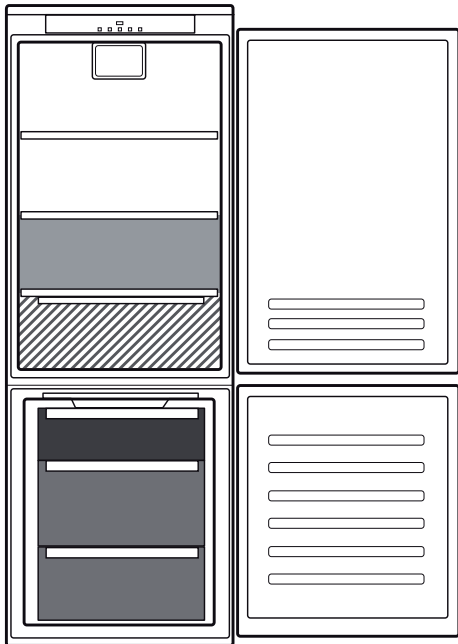






### Förklaring

- TEMPERERAD ZON**  
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
- KALL ZON**  
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagligvaror, charkuterivaror och yoghurt
- KALLASTE DELEN**  
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
- FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA**
- FRYSLÅDOR**
- FRYSDELSLÅDA**  
(Extra kall zon)  
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

\*Finns endast på vissa modeller

# FELSÖKNING

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker	Åtgärder
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Aktivera apparaten med På/Standby-knappen. Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"> <li>– att det inte är strömavbrott</li> <li>– att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström)</li> <li>– att hushållets elsystemskydd är fungerar som de ska</li> <li>– att strömkabeln inte är sönder.</li> </ul>
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	Modeller med lampan: Koppla bort apparaten från eluttaget, kontrollera lampan och ersätt den vid behov med en ny (se avsnittet "Byte av glödlampa eller LED-belysning"). Modeller med LED-belysning: Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Aktivera apparaten med På/Standby-knappen.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"> <li>– att dörrarna stängs ordentligt</li> <li>– att apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li> <li>– att den angivna temperaturen är tillräcklig</li> <li>– att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ner på apparaten inte är blockerad.</li> </ul>
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör tömningshålet för avfrostningsvatten (se avsnittet "Underhåll och rengöring av produkten").
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen åtgärd krävs.
Den röda lampan  blinkar och en larmsignal avges.	<b>Larm öppen dörr</b> Aktiveras när en dörr står öppen för länge.	Stäng apparatens dörrar så att ljudsignalen tystas. Om ljudsignalen inte tystas är det ett strömavbrottslarm (se avsnittet Strömavbrottslarm).
Den röda lampan  tänds, en ljudsignal avges och kyldelens temperaturindikatorer blinkar så som visas i figuren: 	<b>Larm funktionsfel</b> Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Tryck på knappen "Stäng av larm" för att stänga av ljudsignalen.
Den röda lampan  blinkar och en ljudsignal avges även när dörren är stängd. Frysdelens temperaturindikatorer kanske blinkar.	<b>Strömavbrottslarm</b> Aktiveras när strömmen bryts under en längre tidsperiod med följden att temperaturen i kyldelen stiger.	Tryck på knappen "Stäng av larm" för att stänga av ljudsignalen. Om frysdelen ännu inte har nått den optimala temperaturen för matförvaring kan det hända att frysdelens temperaturlarm aktiveras (se frysdelens temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.
Den röda lampan tänds (utan att blinka)  , en ljudsignal avges och frysdelens temperaturindikatorer blinkar.	<b>Frysdelens temperaturlarm</b> Temperaturlarmet anger att temperaturen i utrymmet inte har optimal nivå. Detta kan hända: när apparaten används första gången, efter avfrostning och/eller rengöring, om stora mängder mat läggs in i frysen eller när frysdörren inte har stängts ordentligt.	Tryck på knappen "Stäng av larm" för att stänga av ljudsignalen. När de optimala temperaturförhållandena har nåtts stängs den röda lampan av automatiskt. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om temperaturlarmet inte försvinner.

\*Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR Code
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



40001195243