

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.



Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register




Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.

Prima di utilizzare l'apparecchio, è assolutamente necessario rimuovere la staffa di trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla rimozione della staffa, consultare la Guida all'installazione.

PANNELLO DI CONTROLLO

- 1 Manopola di selezione dei programmi/"ON/OFF"
- 2 Tasto "Temperatura"
- 3 Tasto "Centrifuga"/"Stop con acqua"
- 4 Tasto "Rapido/Intensivo"/Blocco bambini
- 5 Tasto "Vapore"/"FreshCare"
- 6 Tasto "Modalità acqua"/"Prelavaggio"
- 7 Tasto "Ritardo"
- 8 Tasto "Controllo remoto"/"Wi-Fi"
- 9 Tasto "Avvio/Pausa"

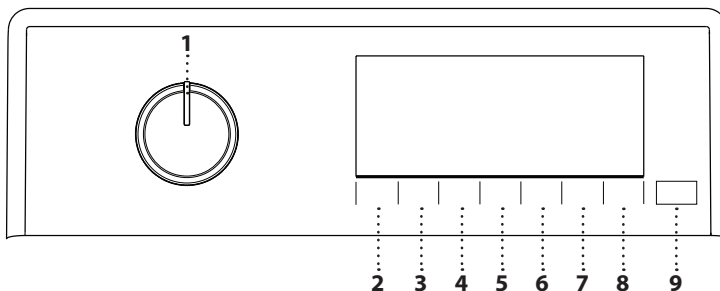

SPIE LUMINOSE

Porta bloccata

Blocco bambini

Ritardo

Errore: rubinetto dell'acqua chiuso



In caso di errori, vedere la sezione "PROBLEMI E SOLUZIONI".

TABELLA DEI PROGRAMMI

Carico max 7,0 kg Consumo di energia da spenta 0,50 W/lasciata accesa 0,50 W						Detersivi e additivi			Detersivo consigliato		Umidità residua (%) [*]	Consumo energetico (kWh)	Acqua totale (l)	Temperatura bucato (°C)
Programma	Temperature		Velocità di centrifuga max (giri/min)	Carico max (kg)	Durata (ore : min)	Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Polvere	Liquido				
	Impostazione	Intervallo												
Eco 40-60	40°C	40°C - 60°C	1100	7	03:28	-	●	○	✓	✓	50	0,710	59	40
			1151	3,5	02:42	-	●	○	✓	✓	52	0,350	40	30
			1151	2	02:42	-	●	○	✓	✓	58	0,175	30	24
Cotone	40°C	✳ - 90°C	1200	7	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,400	80	40
Sintetici	40°C	✳ - 60°C	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,880	71	40
Misti	40°C	✳ - 40°C	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Rapido 28'	30°C	✳ - 90°C	1200	7	00:28	-	●	○	✓	✓	62	0,120	55	23
Piumini	40°C	✳ - 60°C	1000	1x piumone singolo	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Pulizia cestello	90°C	90°C	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Risciacquo e centrifuga	-	-	1200	7	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Centrifuga & Scarico	-	-	1200	7	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20°C	20°C	1200	7	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,200	80	20
Lavaggio intensivo	60°C	20°C - 90°C	1200	7	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Capi Scuri/Jeans	40°C	✳ - 40°C	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Refresh Vapore	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40°C	✳ - 60°C	1200	7	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Ciclo Da App ***														
Antimacchia	60°C	30°C - 60°C	1000	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Sport	40°C	✳ - 40°C	1200	3	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
Biancheria intima	30°C	✳ - 30°C	600	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Tende	40°C	✳ - 40°C	800	2	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
Lavaggio a freddo	20°C	20°C	1200	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale														
Il tempo mostrato dalla lavatrice all'inizio del ciclo fa riferimento alle dimensioni di carico più utilizzate. Di conseguenza, potrebbe essere diverso dai valori per il carico massimo riportati nelle istruzioni per l'uso.														

Eco 40-60 - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi. Solo display: i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati sulla tabella.

Per tutti gli istituti di test

Ciclo lungo per cotone: impostare il ciclo di lavaggio Cotone alla temperatura di 40 °C. Programma Sintetici: impostare il ciclo di lavaggio Sintetici alla temperatura di 30 °C. Questo dati potrebbero risultare diversi all'interno dell'abitazione a causa di condizioni differenti della temperatura dell'acqua in ingresso, della pressione dell'acqua, ecc.

I valori di durata approssimativa dei programmi si riferiscono alle impostazioni predefinite, senza opzioni. I valori riferiti a programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono puramente indicativi.

* Alla fine del programma e con la massima velocità di centrifuga selezionabile, con l'impostazione di programma predefinita.


** **La durata del programma viene visualizzata sul display.**

6° Senso: la tecnologia dei sensori consente di adattare l'acqua, l'energia e la durata del programma allo specifico carico di lavaggio.

*** È possibile utilizzare questi programmi con l'applicazione HomeWhiz. La connessione potrebbe comportare un maggiore consumo di energia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Maniglia coperchio
2. Coperchio
3. Pannello di controllo
4. Cassetto dosatore detersivo
5. Cestello
6. Filtro acqua - dietro lo sportello
7. Leva di mobilità (a seconda del modello)
8. Piedini regolabili (x2)

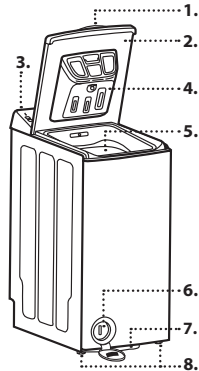

CASSETTO DOSATORE DETERSIVO

Scomparto lavaggio principale

Detersivo per lavaggio principale, antimacchia o ammorbidente.

Scomparto prelavaggio

Detersivo per prelavaggio.


Scomparto ammorbidente

Ammorbidente per tessuti. Amido liquido. Candeggina.

Versare l'ammorbidente, l'amido o la soluzione di candeggina senza superare il segno "max".

Tasto di sblocco /chiusura

Premere e rimuovere la vaschetta per pulirla. Per chiudere la vaschetta, premere fino a sentire uno scatto.

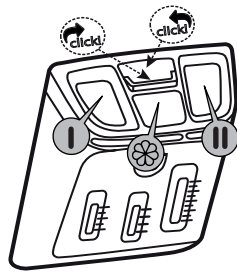

PROGRAMMI

Per scegliere il programma più adatto al tipo di bucato, rispettare sempre le istruzioni riportate sulle etichette dei capi da lavare. Il valore indicato nel simbolo della bacinella indica la temperatura massima possibile per il lavaggio dell'indumento.

Eco 40-60

Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40 °C o 60 °C, tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

Il ciclo funziona solo a 40 °C come da regolamento.

Cotone

Indumenti di cotone pesante e con livello di sporco medio/alto.

Sintetici

Per il lavaggio di indumenti sporchi in fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o in fibre miste cotone/sintetiche.

Misti

Per il lavaggio di indumenti resistenti di cotone, lino, fibre sintetiche e fibre miste con un livello di sporco medio/basso.

Rapido 28'

Questo programma è adatto per lavare in poco tempo capi in cotone poco sporchi o senza macchie, ma non per asciugamani e indumenti di cotone pesanti. È possibile ridurre la durata del programma e portarla a 14 minuti selezionando la funzione di lavaggio rapido. Selezionando la funzione di lavaggio rapido sarà possibile lavare al massimo 2 (due) kg di biancheria.

Piumini

Utilizzare questo programma per lavare i piumoni con l'etichetta "Lavabile in lavatrice". Accertarsi di avere caricato correttamente il piumone per evitare di danneggiare la lavatrice e l'indumento stesso. Prima di mettere il piumone nella lavatrice, rimuovere il copripiumone. Piegarlo in due il piumone e caricarlo nella lavatrice. Utilizzare sempre il programma specifico per il lavaggio di cappotti, gilet, giacche e altri capi con imbottitura in piuma e con l'etichetta "Lavabile in lavatrice".

Caricare al massimo 1 piumone singolo (135 x 200 cm). Non lavare in lavatrice piumoni, cuscini e altri capi con imbottitura in cotone.

Non utilizzare la lavatrice per lavare tappeti, tappetini e altri materiali simili. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe subire danni permanenti.

Ciclo Da App

Questo programma speciale consente di scaricare diversi programmi in ogni momento. All'inizio nell'applicazione HomeWhiz c'è un programma disponibile come opzione predefinita. L'applicazione HomeWhiz consente tuttavia di selezionare uno dei programmi impostati in modo predeterminato, modificarlo e utilizzarlo. Per utilizzare la funzione HomeWhiz e Controllo remoto è necessario selezionare il programma scaricato. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Funzione HomeWhiz e Controllo remoto".

Pulizia cestello

Pulire il cestello periodicamente, almeno una volta ogni 1-2 mesi, per garantire una corretta igiene. Prima dell'inizio del programma viene emesso un getto di vapore che contribuisce a sciogliere eventuali residui presenti nel cestello. Assicurarsi che la lavatrice sia

completamente vuota prima di avviare il programma. Per ottenere risultati migliori, utilizzare un anticalcare in polvere (prodotto per la pulizia del cestello) adatto alla lavatrice selezionando la funzione per il detersivo in polvere.

Questo programma non prevede l'uso di detersivo in CAPSULE.

Al termine del programma, lasciare aperta la porta di carico per far asciugare la superficie interna della lavatrice.

Questo programma non è adatto al lavaggio. Si tratta di un programma per la manutenzione. Non avviare questo programma se la lavatrice non è completamente vuota. Quando l'utente cerca di metterla in funzione, la lavatrice rileva automaticamente la presenza del carico e potrebbe uscire dal programma o farlo ripartire a seconda del modello. Se il programma viene fatto ripartire, la pulizia non verrà effettuata in modo efficace.

Risciacquo e centrifuga

Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva. Per tessuti resistenti.

Centrifuga & Scarico

Centrifuga il carico e svuota il cestello dall'acqua. Per tessuti resistenti.

Refresh Vapore*

Utilizzare questo programma per lavare pochi capi in cotone, sintetici o misti, in modo da ridurre le pieghe e facilitare la stiratura.

Questo programma non è adatto al lavaggio. Non versare prodotti chimici (ad esempio detersivo, candeggina, smacchiatore, ecc.) nel cassetto dosatore mentre questo programma è in funzione.

*Se al termine del programma viene applicata la funzione vapore, il bucato potrebbe essere più caldo a fine lavaggio. Si tratta di una situazione normale dopo l'uso di questo programma.

20 °C

Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi a 20 °C.

Capi Scuri/Jeans

Questo programma utilizza temperature più basse e applica movimenti meno vigorosi per non rischiare di scolorire i capi scuri.

Lavaggio intensivo

Un programma che assicura un controllo della temperatura sensibile con cicli di risciacquo e centrifuga supplementari per rimuovere dal bucato qualsiasi microrganismo. Funziona a un intervallo di temperatura compreso tra 20 °C e 90 °C.

SenseWash

Utilizzare questo programma per il lavaggio frequente di capi in cotone, sintetici o misti (cotone + sintetici). Il programma individua il tipo e la quantità di bucato presente in lavatrice e definisce automaticamente il consumo di acqua e la durata del programma più indicati.

AVVERTENZA

Non utilizzare questo programma per lavare capi delicati o in lana. La temperatura di lavaggio prevista per il programma Automatico varia in base al tipo di bucato e al livello di sporco, ma la temperatura massima è di 60 °C.

L'efficacia di lavaggio potrebbe non essere ottimale per capi bianchi molto sporchi e in presenza di macchie ostinate (aloni sul colletto, calzini sporchi, sudore, ecc.). In questo caso, è preferibile selezionare il programma Cotone con l'opzione prelavaggio e a una temperatura di 60 °C.

Il programma Automatico è in grado di individuare correttamente quasi tutti i capi, assicurando un lavaggio ottimale.

PROGRAMMI SCARICATI

Antimacchia

La lavatrice è dotata di un programma specifico che consente di rimuovere diversi tipi di macchie in modo estremamente efficace. Utilizzare questo programma solo per i capi in cotone colorati resistenti. Non lavare indumenti delicati o capi colorati non resistenti con questo programma. Prima del lavaggio, controllare le etichette dei capi (specialmente per camicie, pantaloni, pantaloncini, T-shirt, indumenti per neonati, pigiami, grembiuli, tovaglie, lenzuola, copripiumoni, federe, teli mare, asciugamani, calzini e capi di biancheria intima realizzati in cotone) e indicati per il lavaggio ad alte temperature per un periodo prolungato).

Con il programma antimacchia automatico è possibile eliminare 24 tipi di macchie divise in tre diversi gruppi in base all'attivazione della funzione di lavaggio rapido. A seconda del gruppo di macchie selezionato, verrà attivato un programma di lavaggio specifico che prevede una durata diversa per la funzione Stop con acqua, l'azione di lavaggio e il risciacquo.

Di seguito sono indicati i tipi di macchie che è possibile selezionare con il tasto "Rapido/Intensivo":

Selezionando l'opzione "Intensivo": sudore, tracce di sporco o aloni sul colletto, cibo, maionese, condimento per insalate, trucco, olio motore, omogeneizzati.

Se non viene selezionata l'opzione "Rapido/Intensivo": sangue, cioccolato, budino, erba, fango, uova, burro, curry.

Selezionando l'opzione "Rapido": tè, caffè, succo, ketchup, vino rosso, coca cola, marmellata, carbone.

1. Selezionare il programma antimacchia.

2. Scegliere la macchia da rimuovere individuandola tra le opzioni elencate e selezionare il gruppo di cui fa parte con il tasto funzione ausiliario "Rapido/Intensivo".

3. Leggere attentamente l'etichetta dei capi e verificare di aver selezionato la temperatura e la velocità di centrifuga adeguate.

Outdoor/Sport

Per il lavaggio di indumenti sportivi poco sporchi (tute, pantaloncini, ecc.). Per risultati ottimali, si consiglia di non superare il carico massimo indicato nella "TABELLA DEI PROGRAMMI". Si consiglia di utilizzare un detersivo liquido e di aggiungere la quantità adatta al mezzo carico.

Biancheria intima

Questo programma è indicato per il lavaggio di indumenti delicati adatti per il lavaggio a mano, ad esempio i capi di intimo femminile più delicati. Per articoli e oggetti piccoli si consiglia di utilizzare una retina per lavatrice. Accertarsi che gancetti, bottoni e altri elementi di chiusura non possano muoversi liberamente e che le zip siano chiuse.

Tende

Questo programma è indicato per il lavaggio di tende e tulle. A causa della trama a rete di questi articoli, il lavaggio potrebbe generare molta schiuma. Per questo motivo, si consiglia di aggiungere poco detersivo nello scomparto di lavaggio principale. La centrifuga di questo programma è strutturata appositamente per ridurre la formazione di pieghe in tende e tulle. In fase di carico, accertarsi di non superare la capacità indicata per evitare di danneggiare le tende.

⚠ Durante l'uso di questo programma si consiglia di utilizzare un detersivo specifico per tende, aggiungendolo nello scomparto per il detersivo in polvere.

Lavaggio a freddo

Utilizzare questo programma per lavare capi in cotone o sintetici resistenti mediamente sporchi. Grazie a un apposito algoritmo di lavaggio, questo programma assicura un lavaggio efficace evitando di esporre i capi ad alte temperature.


PRIMO UTILIZZO

⚠ **Non usare detersivo in CAPSULE in questa fase.**

Per rimuovere eventuali residui di fabbricazione, selezionare il programma "Cotone" alla temperatura di 90 °C. Versare una piccola quantità di detersivo in polvere nello scomparto del lavaggio principale II del cassetto dosatore (massimo 1/3 della quantità di detersivo consigliata dal produttore per un bucato poco sporco). Avviare il programma **senza carico**.

DISPLAY

Il display è utile durante la programmazione della lavatrice e fornisce molte informazioni.

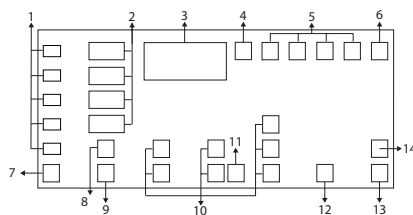

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Simbolo della temperatura | 8. Spia Stop con acqua |
| 2. Spie della velocità di centrifuga | 9. Spia No centrifuga |
| 3. Informazioni sulla durata | 10. Spie delle funzioni ausiliarie |
| 4. Simbolo Blocco porta attivo | 11. Simbolo Blocco bambini abilitato |
| 5. Spie delle fasi di lavaggio | 12. Ritardo attivato |
| 6. Spia No acqua | 13. Spia Controllo remoto |
| 7. Spia Rubinetto dell'acqua | 14. Spia Connessione wireless |

! Le immagini utilizzate in questa sezione per la descrizione della lavatrice sono schematiche e non forniscono un'esatta rappresentazione delle caratteristiche.

USO QUOTIDIANO

Preparare il bucato secondo le raccomandazioni riportate nella sezione "SUGGERIMENTI UTILI". Caricare il bucato, chiudere la porta del cestello e verificare che sia chiusa correttamente. Versare il detersivo e gli eventuali additivi. Rispettare il dosaggio consigliato sulla confezione del detersivo. Chiudere il coperchio. Ruotare la manopola di selezione dei programmi fino al programma desiderato e selezionare un'opzione, se necessario. Il display mostra la durata del programma selezionato in ore e minuti. È possibile modificare la temperatura e la velocità della centrifuga premendo il tasto "Temperatura" o il tasto "Centrifuga". Aprire il rubinetto e premere il tasto "Avvio/Pausa" ► per avviare il ciclo di lavaggio. La spia "Avvio/Pausa" ► si accende sul display e la porta viene bloccata. A causa delle variazioni di carico e di temperatura dell'acqua in ingresso, il tempo rimanente viene ricalcolato in determinate fasi del programma.

MESSA IN PAUSA O MODIFICA DI UN PROGRAMMA IN CORSO

Premere il tasto Avvio/Pausa per passare alla modalità pausa. Sul display lampeggerà il simbolo Avvio/Pausa.

Quando il programma corrente è in corso sarà possibile cambiare programma, a meno che non sia abilitata la funzione Blocco bambini. Questa operazione annullerà il programma corrente. Inserire il bucato dopo l'avvio del programma: o dopo aver premuto il tasto Avvio/Pausa, se il livello dell'acqua nella lavatrice è corretto la funzione Blocco porta verrà disattivata; a questo punto sarà possibile aprire la porta e introdurre i capi. Quando la funzione Blocco porta viene disattivata, la relativa icona sul display si spegne. Dopo aver introdotto i capi nella lavatrice, chiudere la porta e premere di nuovo il tasto Avvio/Pausa per far ripartire il ciclo di lavaggio.

Dopo aver premuto il tasto Avvio/Pausa, se il livello dell'acqua nella lavatrice non è corretto non sarà possibile disattivare la funzione Blocco

porta e la relativa icona sul display resterà accesa.

Se la temperatura dell'acqua nella lavatrice è superiore a 50 °C, la funzione Blocco porta non potrà essere disattivata per motivi di sicurezza, anche se il livello dell'acqua è corretto.

SPIA BLOCCO PORTA

La porta di carico della lavatrice è dotata di un sistema di blocco che ne evita l'apertura se il livello dell'acqua non è corretto. Quando la porta di carico è bloccata, sul display compare il simbolo "Porta bloccata".

FINE DEL PROGRAMMA

Una volta completato il programma, sul display compare il simbolo "End" (Fine).

Se non viene premuto alcun tasto per 10 minuti, la lavatrice passa alla modalità di spegnimento. Il display e tutte le spie si spengono. Premendo il tasto On/Off, verranno visualizzate le fasi del programma completate.

OPZIONI

! Quando la combinazione tra il programma e l'opzione o le opzioni supplementari non è possibile, le spie si spengono automaticamente. ! Le combinazioni di opzioni non adatte vengono deselezionate automaticamente.

Rapido/Intensivo

Questa funzione consente di ridurre o aumentare la durata del programma. Gli intervalli di tempo disponibili per aumentare o ridurre la durata possono variare a seconda del programma selezionato.

Quando il LED dell'opzione RAPIDO o INTENSIVO è spento, viene mostrata la durata più indicata per il lavaggio di capi mediamente sporchi.

L'opzione Intensivo potrebbe essere selezionata automaticamente in base al programma. In questo caso, il relativo LED sarà acceso. Sarà possibile selezionare la funzione Intensivo per aumentare l'efficacia del lavaggio per capi molto sporchi.

In presenza di capi poco sporchi, per ridurre la durata basta premere il tasto Rapido/Intensivo per i programmi in cui è selezionata automaticamente l'opzione Intensivo. Premendo il tasto una volta, il LED si spegne e viene selezionata la durata del programma più indicata per i capi mediamente sporchi. Premendo nuovamente lo stesso tasto, il LED dell'opzione Rapido si accende, il tempo diminuisce e viene mostrata la durata minima del programma, ovvero quella più indicata per i capi meno sporchi. Selezionando questa funzione è possibile ridurre del 50% la durata dei programmi. La flessibilità di questo sistema, con la possibilità di ottimizzare le fasi di lavaggio e il consumo di acqua, consente di lavare i capi con la massima efficacia in meno tempo.

Vapore

La funzione Vapore utilizza la potenza del vapore per una pulizia più accurata. Il vapore generato dalla lavatrice contribuisce a sciogliere anche le macchie più ostinate, in modo da rimuoverle più facilmente durante il ciclo di lavaggio. Questa funzione assicura un trattamento più delicato rispetto allo sfregamento o all'uso di detersivi abrasivi. Il vapore distende le fibre, riducendo il rischio di danni o di usura eccessiva dei capi.

*Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

FreshCare

Selezionare questa opzione se non è possibile scaricare il bucato subito dopo la fine del programma oppure se si tende a dimenticare il bucato dentro la lavatrice. Il programma aiuta a mantenere fresco il bucato. La lavatrice inizia a ruotare per muovere il bucato a intervalli regolari dopo la fine del programma. La rotazione a intervalli regolari dura fino a circa 8 ore dalla fine del programma di lavaggio e può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto "FreshCare". La porta potrebbe aprirsi solo dopo un certo tempo.

Al termine dell'opzione "FreshCare", il display visualizza End.

Water Flow (Modalità acqua)

Questo tasto funzione ausiliaria consente di selezionare le funzioni supplementari Risparmio acqua, Prelavaggio, Extra risciacquo ed Extra acqua, disponibili a seconda del modello di lavatrice. Per informazioni dettagliate, vedere la descrizione delle relative funzioni ausiliarie.

• Risparmio acqua

Selezionare questa funzione premendo il tasto funzione ausiliaria Modalità acqua una sola volta per tutti i programmi indicati come selezionabili nella tabella dei cicli di lavaggio. Questa funzione è indicata per i capi poco sporchi per i quali è sufficiente una piccola dose di detersivo (vedere "Consigli per un lavaggio corretto"). In questo modo sarà possibile ottenere sempre un lavaggio perfetto riducendo il consumo di acqua, nel rispetto dell'ambiente.

• Extra risciacquo

Questa funzione è adatta a tutti i programmi indicati come selezionabili nella tabella dei cicli di lavaggio. Selezionare questa funzione premendo il tasto Modalità acqua per due volte per i programmi in cui è possibile selezionare la funzione supplementare Risparmio acqua, oppure premendo il tasto Modalità acqua una volta sola per i programmi in cui non è possibile selezionare la funzione supplementare Risparmio acqua. Questa funzione consente di effettuare un ulteriore risciacquo oltre a quello già effettuato dopo il ciclo di lavaggio principale. In questo modo sarà possibile ridurre il rischio di irritazione per le pelli sensibili (ad esempio per bambini o soggetti allergici) causato dalla presenza di residui di detersivo sul bucato.

Prelavaggio 🔄

Per selezionare questa funzione, tenere premuto il rispettivo tasto funzione ausiliaria per 3 secondi. Utilizzare l'opzione Prelavaggio solo per i capi molto sporchi. Evitare di effettuare il prelavaggio quando non è necessario consente di risparmiare tempo, detersivo, acqua ed energia.

Controllo remoto 📶

Questo tasto funzione ausiliaria consente di connettere il prodotto ai dispositivi smart. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Funzione HomeWhiz e Controllo remoto".

• Programma personalizzato

Questa funzione ausiliaria è disponibile solo per i programmi Cotone e Sintetici ed è possibile utilizzarla con l'applicazione HomeWhiz. Attivando questa funzione dal menu "Personalizza" di HomeWhiz sarà possibile aggiungere cinque fasi di risciacquo in più al programma. È possibile selezionare e utilizzare alcune funzioni ausiliarie anche se non sono disponibili per il prodotto specifico. Inoltre, questa funzione consente di aumentare o ridurre la durata dei programmi Cotone e Sintetici, senza però superare la soglia di sicurezza.

△Selezionando la funzione ausiliaria Programma personalizzato, l'efficacia di lavaggio e il consumo energetico varieranno rispetto ai valori dichiarati.

Connessione wireless 📶

La connessione wireless consente di associare la lavatrice ai dispositivi smart. In questo modo sarà possibile ottenere informazioni sulla lavatrice e controllarla direttamente dal dispositivo.

Per attivare la connessione wireless:

Tenere premuto il tasto Controllo remoto per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "3, 2, 1..." sul display, verrà visualizzato il simbolo "On". Quando viene mostrata questa notifica, rilasciare il tasto Controllo remoto. L'icona della connessione wireless lampeggerà per segnalare che è in corso un tentativo di connessione a Internet. Se la connessione viene effettuata correttamente, l'icona resterà accesa.

Per disattivare la connessione wireless:

Tenere premuto il tasto Controllo remoto per 3 secondi. Inizia il conto alla rovescia "3, 2, 1...", e subito dopo viene visualizzato il simbolo "Off" sul display.

△Per abilitare la connessione wireless è necessario completare la configurazione della lavatrice tramite l'applicazione HomeWhiz. Dopo aver completato la configurazione, la connessione wireless verrà abilitata automaticamente premendo il tasto "Controllo remoto".

Ritardo ⌚

Selezionando la funzione Ritardo, il ritardo impostato prima dell'avvio del programma è espresso in ore (ad es., 1h, 2h). Dopo l'avvio del programma, il tempo mancante alla fine del programma è espresso in ore e minuti (ad es., 01:30). Con la funzione Ritardo è possibile ritardare l'avvio di un programma fino a un massimo di 24 ore. Dopo aver premuto il tasto Ritardo viene visualizzato il tempo stimato per la fine del programma. Se è stato impostato un valore per la partenza ritardata, si illuminerà la spia Ritardo. Per attivare la funzione Ritardo e completare il programma al termine dell'intervallo di tempo indicato, premere il tasto Avvio/Pausa dopo aver indicato la durata.

Per annullare la funzione Ritardo, spegnere e riaccendere la lavatrice ruotando la manopola di selezione del programma e portandola nella posizione On/Off.

Temperatura

Quando viene selezionato un nuovo programma, la temperatura consigliata per il programma viene mostrata in corrispondenza della relativa spia. Il valore della temperatura consigliata potrebbe non coincidere con il valore massimo selezionabile per il programma corrente. Per modificare la temperatura, premere il tasto Regolazione temperatura. La temperatura diminuirà gradualmente. È possibile modificare la temperatura anche dopo l'inizio del programma. Tuttavia, questa opzione è disponibile solo in alcune fasi del lavaggio.

Centrifuga (incl. Stop con acqua) 🌀

Quando viene selezionato un nuovo programma, la velocità di centrifuga consigliata per il programma selezionato viene mostrata in corrispondenza della spia Velocità di centrifuga. Il valore della velocità di centrifuga consigliata potrebbe non coincidere con il valore massimo selezionabile per il programma corrente. Per modificare la velocità di centrifuga, premere il tasto Regolazione velocità di centrifuga. La velocità di centrifuga diminuirà gradualmente. A questo punto, sul display verrà visualizzata l'opzione "Stop con acqua" oppure l'opzione "No centrifuga", a seconda del modello del prodotto. Se si decide di non tirare fuori dalla lavatrice i capi subito dopo la fine del programma, utilizzare la funzione Stop con acqua per evitare che possano sguaiarsi in assenza di acqua nel cestello. Con questa funzione, i capi resteranno in ammollo nell'acqua utilizzata per l'ultimo risciacquo.

Per far partire la centrifuga dopo aver utilizzato la funzione Stop con acqua:

1. Regolare la velocità di centrifuga.
 2. Premere il tasto Avvio/Pausa. Il programma ripartirà. La lavatrice scaricherà l'acqua e avvierà la centrifuga.
- Per scaricare l'acqua al termine del programma senza effettuare la centrifuga, utilizzare la funzione No centrifuga.
- Dopo l'avvio del programma sarà possibile modificare la velocità di centrifuga se le fasi di lavaggio consentono di farlo. In caso contrario, non sarà possibile effettuare modifiche.

FUNZIONE HOMEWHIZ E CONTROLLO REMOTO

① Requisiti minimi di sistema: iOS 15 o Android 10.

La funzione HomeWhiz consente di monitorare la lavatrice direttamente da un dispositivo smart e ottenere informazioni sul suo stato. Con l'applicazione HomeWhiz è possibile effettuare diverse operazioni sulla lavatrice direttamente da un dispositivo smart. Inoltre, alcune funzioni

sono disponibili solo su HomeWhiz.

Ad esempio, per utilizzare la funzione Wi-Fi della lavatrice è necessario scaricare l'applicazione HomeWhiz sul proprio dispositivo smart. Prima di usare l'app, verificare sempre che il dispositivo smart sia connesso a Internet. Quando si utilizza l'app per la prima volta è necessario effettuare la registrazione e creare un account seguendo le istruzioni fornite dall'app. Dopo aver effettuato la registrazione sarà possibile accedere con lo stesso account a tutti i prodotti compatibili con HomeWhiz.

In fase di configurazione, accertarsi di attivare il Bluetooth sul dispositivo smart e verificare che il dispositivo sia connesso a Internet. Durante questa operazione, il dispositivo smart deve trovarsi in prossimità della lavatrice. Dopo aver completato la configurazione sarà possibile disattivare il Bluetooth e allontanare il dispositivo dalla lavatrice.

Il dispositivo deve essere sempre connesso a Internet per poter utilizzare la lavatrice in questa modalità. Toccare la scheda "Dispositivi" nell'app per visualizzare gli apparecchi associati all'account ed effettuare l'associazione per i prodotti in questa pagina.

Una volta completata la configurazione dell'app, la lavatrice potrà inviare notifiche immediate sul suo stato al dispositivo smart tramite la funzione HomeWhiz.

La lavatrice invierà notifiche tramite l'applicazione HomeWhiz nei seguenti casi:

- Al termine di un programma
- All'apertura della porta della lavatrice
- In caso di interruzione della fornitura idrica
- In presenza di un avviso di sicurezza

△Per utilizzare la funzione HomeWhiz, accertarsi che l'app HomeWhiz sia installata sul dispositivo smart e che la lavatrice sia connessa alla rete Wi-Fi. Se la lavatrice non è connessa alla rete, funzionerà in modalità standard senza la funzione HomeWhiz.

Per controllare il prodotto tramite l'app è necessario che sia connesso alla rete wireless domestica. Per questo motivo, è necessario che in prossimità del dispositivo la potenza del segnale wireless sia adeguata. Con la funzione HomeWhiz, la lavatrice utilizza una banda di frequenza da 2.4 GHz.


Per maggiori informazioni sulle versioni di Android e iOS compatibili con l'applicazione HomeWhiz, visitare www.homewhiz.com

△Tutte le misure di sicurezza descritte nella sezione "ISTRUZIONI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA" si applicano anche in caso di funzionamento da remoto con la funzione HomeWhiz.


• Configurazione HomeWhiz

Per utilizzare l'app è necessario stabilire una connessione tra l'app e il prodotto. Per configurare questa connessione, seguire le indicazioni riportate di seguito.

8. Se il dispositivo viene aggiunto per la prima volta, toccare la scheda "Apparecchi" nell'applicazione HomeWhiz. A questo punto, premere il tasto "AGGIUNGI APPARECCHIO" (tocca qui per configurare un nuovo apparecchio) nell'angolo in alto a destra. Completare la configurazione seguendo le indicazioni riportate di seguito e le istruzioni fornite nell'applicazione HomeWhiz. L'app HomeWhiz potrebbe richiedere di indicare il codice articolo riportato nell'etichetta identificativa dell'apparecchio.
Questa etichetta si trova sotto il coperchio e mostra chiaramente il codice articolo (ad es. 859991xxxxx).
9. Per avviare la configurazione, assicurarsi che la lavatrice sia spenta. Premere contemporaneamente il tasto "Temperatura" e il tasto della funzione "Controllo remoto" e tenerli premuti per 3 secondi per avviare la modalità di configurazione HomeWhiz per la lavatrice.

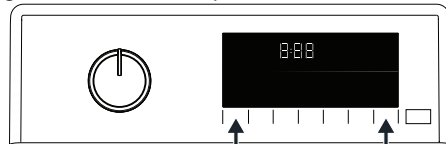

10. Una volta avviata la modalità di configurazione HomeWhiz, il display mostrerà un'animazione e l'icona Connessione wireless comincerà a lampeggiare finché la lavatrice non sarà connessa a Internet. In questa modalità è attiva solo la manopola dei programmi, mentre non sarà possibile utilizzare tutti gli altri tasti.

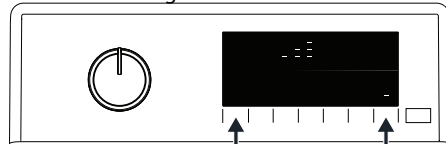

11. Seguire le istruzioni mostrate nell'applicazione HomeWhiz.
12. Attendere che venga completata l'installazione. Una volta terminata la configurazione, assegnare un nome alla lavatrice. Il prodotto aggiunto verrà visualizzato nell'applicazione HomeWhiz.

△Se la configurazione non viene completata entro 5 minuti, la lavatrice si spegnerà automaticamente. In questo caso, sarà necessario riavviare la procedura di configurazione. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza autorizzato.

È possibile utilizzare la lavatrice anche con più dispositivi smart. Per farlo è necessario installare l'app HomeWhiz anche sugli altri dispositivi smart. Dopo aver avviato l'app, accedere con lo stesso account che era già stato creato e associato alla lavatrice.

Se non è possibile accedere a questo account, vedere la sezione "Configurazione di una lavatrice connessa a un altro account."

L'app HomeWhiz potrebbe richiedere di indicare il codice articolo riportato nell'etichetta identificativa dell'apparecchio. **Questa etichetta si trova sotto il coperchio e mostra chiaramente il codice articolo (ad es. 859991xxxxx).**



• Configurazione di una lavatrice connessa a un altro account

Se la lavatrice da utilizzare è già stata registrata con un altro account sarà necessario stabilire una nuova connessione tra l'applicazione HomeWhiz e la lavatrice.


1. Per farlo, scaricare l'applicazione HomeWhiz sul nuovo dispositivo smart.
2. Creare un nuovo account e utilizzarlo per accedere all'app HomeWhiz.
3. Seguire quindi i passaggi descritti nella sezione "Configurazione HomeWhiz" e procedere con la configurazione.

△ A seconda del modello, la funzione HomeWhiz e Controllo remoto del prodotto richiede l'uso del Bluetooth o del Wi-Fi. Per questo motivo, è importante tenere presente che è possibile controllare il prodotto con una sola applicazione HomeWhiz alla volta.

• Cancellazione di un prodotto associato a un account HomeWhiz

Per cancellare una lavatrice associata a un altro account, seguire le indicazioni riportate di seguito.

1. Accendere la lavatrice premendo il tasto dei programmi.
2. Con la lavatrice in funzione, premere contemporaneamente il tasto funzione "Controllo remoto" e il tasto "Configurazione ora di fine" e tenerli premuti per 5 secondi.

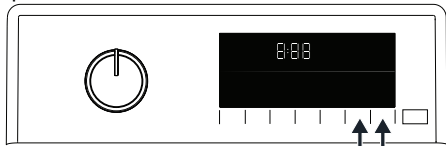

3. Al termine del conto alla rovescia sul display, la lavatrice emetterà un suono di avviso per confermare la richiesta. L'associazione verrà cancellata in pochi secondi. Al termine di questa operazione non sarà possibile utilizzare la funzione HomeWhiz sulla lavatrice senza prima effettuare una nuova configurazione. Per cancellare l'associazione a un account non è necessario che la lavatrice sia connessa a Internet: la richiesta verrà registrata in ogni caso. L'associazione verrà rimossa automaticamente non appena la lavatrice si conatterà a Internet.

• Utilizzo della funzione Controllo remoto


Dopo aver completato la configurazione HomeWhiz, la connessione wireless si attiverà automaticamente. Per attivare o disattivare la connessione wireless, vedere la sezione "Connessione wireless". Se la lavatrice viene spenta e poi riaccesa con la connessione wireless attiva, si riconnetterà automaticamente. Se però viene modificata la password di rete o viene spento il modem, la connessione wireless verrà disabilitata. In questo caso sarà necessario attivare di nuovo la connessione wireless per utilizzare la funzione Controllo remoto.

È possibile monitorare lo stato della connessione attraverso il simbolo Connessione wireless sul display.

- a. Se il simbolo è acceso con luce fissa, la lavatrice è connessa a Internet.
- b. Se il simbolo è acceso con luce lampeggiante, è in corso un tentativo di connessione.
- c. Se il simbolo è spento, la lavatrice non è connessa.

△ Quando la connessione wireless del prodotto è attiva, la funzione Controllo remoto diventa selezionabile. Se non è possibile selezionare la funzione Controllo remoto, verificare lo stato della connessione. Se non è possibile stabilire la connessione, ripetere la procedura di configurazione iniziale dell'apparecchio.

Per controllare la lavatrice da remoto è necessario attivare la funzione Controllo remoto premendo il tasto "Controllo remoto" sul pannello di controllo. Una volta effettuato l'accesso al prodotto, verrà visualizzata una schermata simile a quella mostrata di seguito.

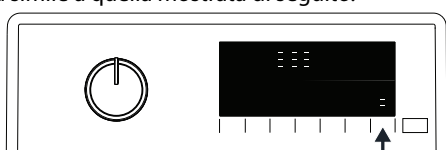

Abilitando la funzione Controllo remoto sarà possibile gestire la lavatrice, spegnerla e monitorarne lo stato dal dispositivo smart. Dall'applicazione è possibile controllare tutte le funzioni, ad eccezione del Blocco bambini. Per verificare se la funzione Controllo remoto è attiva o meno basta guardare la relativa spia sul display.

Se la funzione Controllo remoto non è attiva sarà necessario effettuare tutte le operazioni direttamente sulla lavatrice e non sarà possibile monitorare lo stato dall'applicazione.

Non sarà possibile attivare la funzione Controllo remoto se la connessione wireless non è attiva o se la porta è aperta.

Una volta attivata, la funzione Controllo remoto rimane sempre attiva e viene disattivata solo in determinate circostanze. Questa funzione consente di controllare la lavatrice tramite Internet ovunque e in ogni momento, anche quando è spenta.

La funzione viene disattivata automaticamente per motivi di sicurezza nei seguenti casi:

- a. In caso di interruzione di corrente.
- b. All'apertura della porta della lavatrice.
- c. Quando la manopola dei programmi viene ruotata per selezionare un altro programma o quando l'apparecchio viene spento.

• Problemi e soluzioni

In caso di problemi con le funzioni di controllo o con la connessione, seguire le indicazioni riportate di seguito. Dopo aver effettuato ciascuna di queste operazioni, verificare se il problema persiste.

1. Verificare che il dispositivo smart sia connesso correttamente alla rete domestica.
2. Riavviare l'applicazione.
3. Spegnerla e riaccendere il Bluetooth o il Wi-Fi dal pannello di controllo, a seconda dell'opzione di connessione utilizzata dal modello.

4. Se anche dopo aver effettuato queste operazioni non viene stabilita una connessione, ripetere la procedura di configurazione iniziale della lavatrice.

Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.

• Valori relativi ai consumi di HomeWhiz

Il prodotto è dotato di una funzione di gestione dei consumi. Le opzioni offerte da questa funzione possono variare in base al modello e prevedono, ad esempio, il monitoraggio del consumo di acqua o energia e altre opzioni simili. Per poter utilizzare questa funzione è necessario aggiungere il prodotto a HomeWhiz e connetterlo a Internet.

Questa funzione consente di monitorare i dati sui consumi dei prodotti smart in diversi periodi e intervalli di tempo e ricevere consigli personalizzati per ridurre i consumi.

△ I dati sui consumi vengono mostrati nell'applicazione HomeWhiz solo scopo informativo e potrebbero non corrispondere esattamente ai consumi effettivi. I valori riportati sull'etichetta del prodotto vengono ottenuti in condizioni standard di laboratorio. I consumi effettivi possono variare in base alle abitudini d'uso delle singole persone e alle condizioni ambientali.

BLOCCO BAMBINI

È possibile bloccare i tasti del pannello di controllo per impedire che vengano usati in modo improprio (ad esempio da bambini). Tenere premuto il rispettivo tasto funzione ausiliaria per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "3-2-1", sul display compare il simbolo Blocco bambini. Se viene mostrato questo avviso, sarà possibile rilasciare il tasto funzione ausiliaria 3. Tenere premuto il rispettivo tasto funzione ausiliaria per 3 secondi per disattivare il blocco bambini. Al termine del conto alla rovescia "3-2-1", il simbolo Blocco bambini non compare più sul display.

CANDEGGIO

Lavare la biancheria con il programma desiderato, Cotone o Sintetici, aggiungendo una dose adeguata di candeggina nella vaschetta dell'ammorbidente  (chiudere il coperchio con attenzione). Subito dopo la fine del programma, ruotare la manopola di selezione dei programmi e avviare nuovamente il programma desiderato per eliminare eventuali odori residui di candeggina; è possibile aggiungere ammorbidente. **Non versare mai la candeggina insieme all'ammorbidente nella vaschetta.**

SUGGERIMENTI UTILI

Suddividere il bucato secondo i seguenti criteri:

Tipo di tessuto/indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, misti, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colorati (separare i capi bianchi da quelli colorati, lavare separatamente i capi colorati nuovi). Delicati (lavare in un sacchetto di stoffa o in una federa con cerniera i capi di piccole dimensioni, ad esempio calze di nylon, e gli indumenti con ganci come i reggiseni).

Svuotare le tasche

Oggetti come monete o accendini possono danneggiare il bucato oltre che il cestello.

Interno dell'apparecchio

Se si esegue raramente o non si esegue mai il lavaggio della biancheria a 90 °C, si raccomanda di avviare di tanto in tanto un programma a 90 °C senza carico, aggiungendo una piccola dose di detersivo, per mantenere pulito l'interno dell'apparecchio.

Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi

Per ottimizzare il risultato del lavaggio, evitare il deposito di residui di detersivo sul bucato (che possono irritare la pelle) e risparmiare denaro, evitando gli sprechi dovuti all'uso di detersivo in eccesso.

Usare temperature basse e durate più lunghe

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli a temperature più basse e con una durata più lunga.

Rispettare le dimensioni di carico

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella "TABELLA DEI PROGRAMMI".

Rumorosità e umidità residua

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e bassa l'umidità residua.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per le operazioni di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegarla dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice. Pulire ed eseguire periodicamente la manutenzione della lavatrice (almeno 4 volte l'anno).

Pulizia della superficie esterna della lavatrice

Utilizzare un panno morbido umido per pulire le parti esterne della lavatrice. Non utilizzare detersivi per vetri o generici né polveri abrasive o simili per pulire il pannello di controllo: queste sostanze potrebbero danneggiare i caratteri stampati.


Cassetto dosatore

Pulire periodicamente, almeno tre o quattro volte l'anno, per impedire l'accumulo di detersivo:

Premere il tasto di sblocco  per sbloccare il cassetto dosatore ed estrarlo. Nel dosatore potrebbe rimanere una piccola quantità di acqua, quindi non inclinarlo. Lavare il cassetto con acqua corrente. Per la pulizia rimuovere il tappo del sifonino sul retro della vaschetta. Se è stato rimosso, riposizionare il tappo del sifonino nel dosatore. Reinstallare il dosatore collocando le linguette inferiori del dosatore all'interno delle relative aperture sul coperchio e spingendo il dosatore contro il coperchio fino a quando non si blocca in sede.

Premere il tasto di chiusura  fino a sentire uno scatto.

Assicurarsi che il cassetto dosatore sia stato reinstallato in modo corretto.

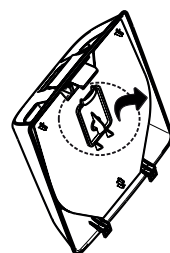

Controllo del tubo di alimentazione dell’acqua

Verificare periodicamente che il tubo di ingresso dell’acqua non presenti eventuali punti di fragilità o fessure. Se risulta danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo disponibile tramite il nostro servizio di assistenza post-vendita o un rivenditore specializzato. A seconda del tipo di tubo: se il tubo di ingresso ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente se il colore è diventato più scuro in alcuni punti. In questo caso, il tubo può presentare una perdita e deve essere sostituito. Tubi di arresto dell’acqua (se disponibili): controllare la finestralla di ispezione della valvola di sicurezza (vedi la freccia). Se è rossa, indica che è stata avviata la funzione di arresto dell’acqua: sostituire il tubo con uno nuovo. Premere il tasto di sblocco (se presente) mentre si svita il tubo.

Pulizia dei filtri a rete del tubo di alimentazione dell’acqua
Controllare e pulire periodicamente (almeno due o tre volte l’anno). Chiudere il rubinetto e allentare il tubo di ingresso sul rubinetto. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare il tubo di ingresso dell’acqua sul rubinetto. Svitare quindi il tubo di ingresso sul retro della lavatrice. Estrarre il filtro a rete dal collegamento della lavatrice utilizzando pinze universali e pulirlo. Riposizionare il filtro a rete e riavvitare il tubo di ingresso. Aprire il rubinetto per assicurarsi che i collegamenti siano completamente a tenuta.

Pulizia del filtro dell’acqua/scarico dell’acqua residua
La lavatrice è dotata di una pompa autopulente. Il filtro trattiene oggetti come bottoni, monete, graffette, ecc. eventualmente dimenticati nel bucato. Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l’acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell’acqua periodicamente per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare correttamente l’acqua. Se l’acqua non viene scaricata, verificare che il tubo di scarico non sia ostruito.


Aprire con una moneta lo sportello del filtro. Collocare un contenitore ampio e piatto sotto il filtro dell’acqua per raccogliere l’acqua di scarico. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario finché l’acqua non defluisce verso l’esterno. Lasciare defluire l’acqua senza rimuovere il filtro. Una volta riempito il contenitore, chiudere il filtro dell’acqua ruotandolo in senso orario. Svuotare il contenitore. Ripetere la procedura fino a quando tutta l’acqua è stata scaricata. Posizionare uno straccio di cotone sotto il filtro dell’acqua affinché assorba l’acqua residua. Estrarre il filtro dell’acqua ruotandolo in senso antiorario. Pulire il filtro dell’acqua (eliminando i residui presenti e lavandolo sotto l’acqua corrente) e lo scomparto del filtro. Assicurarsi che la girante della pompa (all’interno dell’alloggiamento dietro il filtro) non sia ostruita. Inserire il filtro dell’acqua e chiudere lo sportello del filtro: reintrodurre il filtro dell’acqua ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino in fondo. Per verificare la tenuta del filtro dell’acqua, è possibile versare circa 1 litro d’acqua all’interno del cestello e controllare che il filtro non presenti perdite. Quindi chiudere lo sportello del filtro.

Guarnizione del coperchio

Verificare periodicamente le condizioni della guarnizione del coperchio e pulirla con un panno umido.

Come recuperare un oggetto caduto tra cestello e vasca

Nel caso in cui cada accidentalmente un oggetto tra il cestello e la vasca, è possibile recuperarlo grazie a uno dei trascinatori rimovibili del cestello. Scollegare la lavatrice dall’alimentazione elettrica. Rimuovere il bucato dal cestello. Chiudere le alette del cestello e ruotare il cestello di mezzo giro (figura a). Utilizzando un cacciavite esercitare pressione sull’estremità in plastica e contemporaneamente far scorrere il trascinatore da sinistra a destra (figure b, c) manualmente fino a quando non cadrà nel cestello. Aprire il cestello. L’oggetto può essere recuperato attraverso l’apertura nel cestello. Riposizionare il trascinatore dall’interno del cestello: collocare la punta in plastica sopra l’apertura a destra del cestello (figura d). Quindi far scorrere il trascinatore in plastica da destra a sinistra fino allo scatto. Richiudere le alette del cestello, ruotare il cestello di mezzo giro e controllare la posizione di tutti i punti di aggancio. Collegare di nuovo la lavatrice all’alimentazione elettrica.

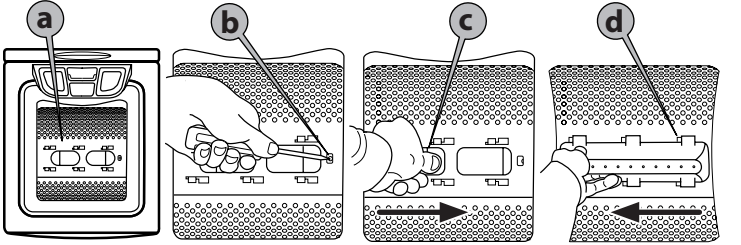

TRASPORTO E SPOSTAMENTI

Estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell’acqua. Scollegare il tubo di ingresso dal rubinetto dell’acqua e rimuovere il tubo di scarico dal punto di scarico. Far defluire tutta l’acqua residua dai tubi e dalla lavatrice, e fissarli per evitare che si danneggino durante il trasporto. Per agevolare lo spostamento dell’apparecchio, estrarre leggermente a mano la leva di mobilità situata in basso nella parte anteriore (se presente nel modello in uso). Spingere con il piede la lavatrice verso l’esterno fino al punto di arresto. Riportare quindi la leva di mobilità nella posizione di stabilità originaria. Riposizionare la staffa di trasporto. Seguire in ordine inverso le istruzioni per la rimozione della staffa di trasporto riportate nella GUIDA ALL’INSTALLAZIONE.

PROBLEMI E SOLUZIONI

La lavatrice potrebbe non funzionare correttamente per vari motivi. Prima di contattare il servizio di assistenza post-vendita, si raccomanda di controllare se è possibile risolvere facilmente il problema consultando l’elenco di seguito riportato.

Anomalie:	Cause possibili/Soluzione:
La lavatrice non si accende e/o il programma non si avvia.	- La spina non è inserita nella presa di corrente o non è inserita abbastanza a fondo da stabilire un contatto. - Si è verificata un'interruzione di corrente. - Il coperchio non è chiuso correttamente. - È stata attivata la funzione “Blocco bambini” (se presente). - La lavatrice si è spenta automaticamente per risparmiare energia prima dell’inizio del programma o dopo la fine del programma. Per accendere la lavatrice, ruotare la manopola di selezione dei programmi prima su “Off/On” e quindi di nuovo sul programma desiderato.
Il ciclo di lavaggio non si avvia oppure si arresta dopo l’avvio.	- Il tasto “Avvio/Pausa” non è stato premuto. - Il rubinetto dell’acqua non è aperto. - È stata impostata la funzione “Ritardo”. - Il tubo di scarico potrebbe essere ostruito.
L'apparecchio si arresta durante il programma e la spia “Avvio/Pausa” lampeggia sul display.	- È stata attivata l’opzione “Stop con acqua” (se presente). - Il programma è stato modificato: riselectare il programma desiderato e premere “Avvio/Pausa”.
L'apparecchio vibra.	- La lavatrice non è in piano. - La staffa di trasporto non è stata rimossa; è necessario rimuoverla prima di utilizzare la lavatrice.
I risultati della centrifuga finale non sono soddisfacenti. La biancheria è ancora molto bagnata.	- Lo sbilanciamento del carico durante la centrifuga ha impedito la fase di centrifuga per evitare danni alla lavatrice. È il motivo per cui la biancheria è ancora molto bagnata. I motivi dello sbilanciamento possono essere i seguenti: carico molto ridotto (pochi capi piuttosto grandi o assorbenti, ad esempio asciugamani) o capi grandi/pesanti. - Se possibile, evitare i carichi di piccole dimensioni. - Il tasto “Centrifuga” è stato impostato su una velocità bassa.
Si accende la spia “Rubinetto dell’acqua chiuso”.	L’apparecchio non riceve alcun flusso d’acqua o il flusso d’acqua non è sufficiente.

ACCESSO AL CONTATORE CICLI

Quando l'apparecchio è spento, tenere premuti a lungo i tasti funzione ausiliaria 4 e 5: partirà un conto alla rovescia "3-2-1" e l'apparecchio mostrerà il numero totale di cicli di lavaggio completati. Subito dopo verranno visualizzati eventuali codici di guasto. Verificare le informazioni riportate sullo schermo nella tabella seguente.

Informazioni sullo schermo	Causa	Soluzione
Err	Algoritmo di sicurezza attivato sull'apparecchio.	• Attendere che il messaggio non venga più visualizzato. Premere i tasti funzione ausiliaria 4 e 5, quindi verificare le informazioni riportate sullo schermo.
SC	Problema non risolto durante la verifica.	• Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
E5	Tubo di scarico ostruito. Possibile ostruzione nel filtro della pompa.	• Verificare e pulire il tubo di scarico. • Pulire il filtro della pompa. Vedere la sezione "Scarico dell'acqua residua e pulizia del filtro della pompa". Effettuare una prova avviando la centrifuga. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.
E8	La lavatrice non carica acqua.	• Aprire il rubinetto. • Verificare che l'acqua scorra regolarmente. • Controllare che il tubo dell'acqua non sia piegato e, in caso contrario, raddrizzarlo. • Pulire il filtro della pompa. Vedere la sezione "Scarico dell'acqua residua e pulizia del filtro della pompa". • Chiudere il pannello anteriore della lavatrice. Assicurarsi che il pannello sia ben chiuso. Provare a riavviare la lavatrice. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.
E29	Il prodotto è passato in modalità di autoprotezione a causa di un problema di alimentazione (tensione di rete, pressione dell'acqua, ecc.).	• Per annullare il programma, selezionare un altro programma ruotando la manopola. Il programma precedente verrà annullato. Vedere la sezione "Annullare un programma". Se il problema persiste, contattare l'assistenza.
E17	Al termine del ciclo, nella lavatrice è presente una quantità eccessiva di schiuma.	• Conservare il detersivo in un luogo chiuso e asciutto. Non conservarlo in luoghi troppo caldi. • Utilizzare quantità minori di detersivo in presenza di tessuti leggeri e ariosi, come il tulle. • Utilizzare la quantità di detersivo più indicata a seconda della quantità di bucato e del livello di sporco. • Utilizzare solo una quantità di detersivo sufficiente. • Assicurarsi di versare il detersivo nello scomparto corretto. • Avviare il programma "Pulizia cestello" con la lavatrice vuota. Vedere il programma "Pulizia cestello". Se questo programma non è disponibile nella lavatrice, utilizzare il programma Cotone 90 °C. • Avviare un programma di breve durata senza detersivo e verificare le condizioni della lavatrice. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.
E18	La centrifuga non viene avviata perché il carico nella lavatrice non è ben bilanciato.	• Controllare il bucato all'interno del cestello. La quantità di bucato potrebbe non essere sufficiente. Provare ad aggiungere altri capi. Il carico potrebbe non essere adeguatamente bilanciato. Assicurarsi di distribuirlo in modo uniforme all'interno del cestello. Provare a riavviare la centrifuga.
E12	Possibile presenza di acqua nella lavatrice.	• Scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica. Potrebbe esserci acqua sotto la lavatrice. In questo caso, sarà necessario rimuoverla. Collegare di nuovo la lavatrice all'alimentazione elettrica. Provare ad avviare un programma di breve durata. Se il problema persiste o in presenza di perdite d'acqua da uno dei tubi, chiudere le valvole e contattare l'assistenza.
E27	Controllare il tubo di scarico della lavatrice.	• Vedere la sezione "Collegamento del tubo di scarico allo scarico".
E84	Non è stato possibile stabilire una connessione BLE.	• Verificare e riprovare. Vedere la sezione "Funzione HomeWhiz e Controllo remoto". Se il problema persiste, contattare l'assistenza.

Per procurarsi la documentazione prevista dalle normative, la documentazione standard, la documentazione su politiche aziendali, gli ordini di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto:

- Utilizzare il codice QR riportato nell'apparecchio
- Visitare i nostri siti web: docs.whirlpool.eu/docs e parts-selfservice.europeanappliances.com
- In alternativa, **contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita** (il numero telefonico è riportato sul libretto della garanzia).

Quando si contatta il nostro servizio di assistenza post-vendita, indicare i codici riportati sulla targhetta identificativa del prodotto.

Per le informazioni relative a riparazione e manutenzione, visitare www.whirlpool.eu

Per maggiori informazioni sul modello, visitare il database EPREL ufficiale del prodotto alla pagina <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Selezionare la categoria di prodotto e indicare l'identificativo del modello. L'identificativo del modello è un codice alfanumerico riportato nella targhetta identificativa. (vedere l'immagine a destra).

®/TM/© 2025 Whirlpool. Prodotto su licenza

