

PL

ET

LV

LT

Instrukcja obsługi Kasutusjuhised



Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija





WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

NIE PODGRZEWAC, ANI STOSOWAĆ MATERIAŁÓW

ŁATWOPALNYCH wewnętrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuch.

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych palnych materiałów.
Może to spowodować pożar.

JEŚLI MATERIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ, nie otwierać drzwiczek i wyłączyć kuchenkę. Odłączyć kabel zasilający, albo wyłączyć zasilanie na tablicy bezpieczników lub wyłączników.

NIE GOTOWAĆ ŻYWNOŚCI ZBYT DŁUGO. Może to spowodować pożar.

NIE POZOSTAWIAĆ KUCHENKI BEZ NADZORU, zwłaszcza wtedy, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się stopić podczas podgrzewania żywności.

NIE STOSOWAĆ żrących środków chemicznych ani oparów powodujących korozję. Kuchenka tego typu jest przeznaczona przede wszystkim do podgrzewania i gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lubi laboratoryjnego.

JAJKA

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.



URZĄDZENIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu na temat bezpiecznej obsługi urządzenia i zagrożeń z nim związanych.

DZIECIOM NIE WOLNO bawić się urządzeniem.

NIE ZLECAĆ CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI URZĄDZENIA DZIECIOM, chyba że ukończyły co najmniej 8 lat i są nadzorowane przez osoby dorosłe.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PL



OSTRZEŻENIE!

URZĄDZENIE ORAZ JEGO DOSTĘPNE ELEMENTY MOGĄ ULEGAĆ SILNEMU NAGRZANIU w trakcie użytkowania.

UNIKAĆ dotykania elementów grzejnych.

DZIECI W WIELU PONIĘJ 8 LAT nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI do podgrzewania potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Ciśnienie będzie w nich podwyższone i podczas ich otwierania może spowodować szkody, a nawet wybuch.



JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.



NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TECHNIKA PRZESZKOLENego W ZAKRESIE OBSŁUGI SERWISOWEJ.

Wykonywanie przez osobę nieprzeskoloną wszelkich napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.

NIE ZDEJMOWAĆ ŻADNEJ Z OSŁON. STAN USZCZELEK WOKÓŁ DRZWICZEK ORAZ POWIERZCHNIE W ICH POBLIżu należy regularnie kontrolować. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy zaprzestać korzystania z kuchenki, aż do czasu naprawy przez wykwalifikowanego technika serwisu.

NINIEJSZE URZĄDZENIE jest przeznaczone do użytkowania w kontakcie z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu (CE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i

wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie nr 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zastąpiła dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz w dyrektywie nr 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej („EMC”).

OCHRONA ŚRODOWISKA

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał z opakowania nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem (♸). Poszczególnych części opakowania nie należy wyrzucać, lecz utylizować je zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

- Urządzenie można wstępnie nagrzewać tylko wtedy, gdy jest to zalecane w tabeli gotowania lub w danym przepisie.
- Stosować ciemne lakierowane lub emaliowane formy do pieczenia, ponieważ lepiej absorbowają ciepło.
- Wyłączyć urządzenie 10/15 minut przed upływem ustawionego czasu gotowania. Potrawy wymagające dłuższego gotowania będą się jeszcze gotować po wyłączeniu urządzenia.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

- Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynia się do ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, do jakiego prowadzi nieodpowiednia utylizacja produktu.
- Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



PL

UWAGI OGÓLNE

NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO!

TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE do zabudowy. Nie należy go używać jako urządzenia wolnostojącego.

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO podgrzewania potraw i napojów. Suszenie produktów spożywczych lub tkanin oraz podgrzewanie podkładek rozgrzewających, pantofli, gąbek, wilgotnych tkanin i podobnych produktów może grozić obrażeniami, zaplonem lub pożarem.

NIE NALEŻY WŁAĆAĆ KUCHENKI bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal. Taki sposób użycia urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

PODCZAS ĆWICZEŃ Z OBSŁUGI KUCHENKI należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

KOMORY KUCHENKI NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ jako szafki.

NALEŻY USUNĄĆ METALOWE ZAPIĘCIA torebek papierowych lub plastikowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.

SMAŻENIE W GŁĘBOKIM OLEJU

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do smażenia w głębokim tłuszczu, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

Stosować rękawice lub ochraniacze, aby zapobiec poparzeniom podczas dotykania pojemników, części kuchenki i naczyn.



PŁYNY

NP. NAPOJE LUB WODA. Zwiększenie temperatury płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie, gorący płyn może nagle wykipieć.



Aby do tego nie dopuścić, należy:

1. Unikać używania pojemników o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z kuchenki.

OSTRZEŻENIE

ZAWSZE WARTO SZUKAĆ dodatkowych informacji w książkach kucharskich podających przepisy na gotowanie w kuchenkach mikrofalowych. Szczerogólnie w przypadku gotowania i podgrzewania potraw zawierających alkohol.



PO PODGRZANIU POTRAW DLA DZIECI
W SŁOICZKU albo płynów w butelce dla niemowląt zawsze należy wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i pozwoli uniknąć ryzyka poparzeń.


Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek!



INSTALACJA URZĄDZENIA




PRZESTRZEGAĆ DOŁĄCZONYCH oddzielnie specjalnych instrukcji podczas instalacji urządzenia.

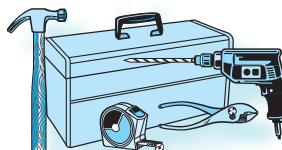

PRZED PODŁĄCZENIEM

SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE PODANE NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ JEST ZGODNE Z TYM, JAKIE JEST W Państwa MIESZKaniu.

ZABRANIA SIĘ
WYJMOWANIA PŁYTEK
OCHRONNYCH WLOTÓW
MIKROFAL
znajdujących się z boku ścianki komory.
Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i częstek żywności do kanałów wlotowych mikrofalówki.

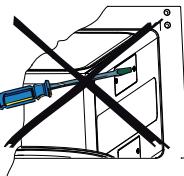

SPRAWDZIĆ przed instalacją, czy komora kuchenki jest pusta.

SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST USZKODZONE. Sprawdzić, czy po zamknięciu drzwiczki kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia i czy wewnętrzna uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki.

NIE URUCHAMIAĆ URZĄDZENIA jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź spadło. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Kontakt z takimi powierzchniami może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.



JEŻELI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST ZBYT KRÓTKI, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

ABY SPEŁNIĆ wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć wyłącznika wielobiegowego, o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.

PO PODŁĄCZENIU

KUCHENKA MOŻE BYĆ UŻYWANA TYLKO WTEDY, gdy jej drzwiczki są dokładnie zamknięte.

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ UZIEMIONE. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób lub zwierząt, ani za szkody materialne wynikające z niespełnienia tego wymagania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.



AKCESORIA



UWAGI OGÓLNE

NA RYNKU DOSTĘPNE SĄ różnego rodzaju akcesoria. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych.

PRZED PRZYSTĄPIENiem DO GOTOWANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY DANE NACZYNIA/PRZYBORY SĄ odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofale.



PO WŁOŻENIU ŻYWNOŚCI I AKCESORIÓW należy sprawdzić czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.


Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.

W PRZYPADKU KONTAKTU METALOWYCH ELEMENTÓW z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier prowadzących do uszkodzenia kuchenki.

PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZIĆ, CZY talerz obrotowy obraca się swobodnie.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTWY

SZKLANY TALERZ OBROTWY NALEŻY STAWIAĆ na podstawce obrotowej. Na podstawce talerza obrotowego nie kłaść żadnych innych naczyń.

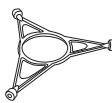

☞ Umieścić podstawkę pod talerz obrotowy wewnętrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTWY


SZKLANY TALERZ OBROTWY NALEŻY STOSOWAĆ do każdej metody gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz częstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zapłamać wnętrze kuchenki.



☞ Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawce.

UCHWYT CRISP

DO WYJMOWANIA GORĄCEGO TALERZA CRISP Z KUCHENKI należy używać specjalnego, dostarczonego uchwytu.

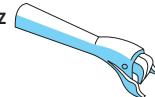

TALERZ CRISP

ŻYWNOŚĆ NALEŻY KŁAŚĆ BEZPOŚREDNIO NA TALERZU CRISP. Zawsze używać szklanego talerza obrotowego, jako podstawy podczas używania talerza Crisp.



NIE NALEŻY KŁAŚĆ ŻADNYCH NACZYŃ/PRZYBORÓW na talerzu Crisp, gdyż nagrzewa się on bardzo szybko i może spowodować uszkodzenia tych przedmiotów.

TALERZ CRISP można wstępnie rozgrzać przed użyciem (maks. 3 min.). Zawsze należy używać funkcji Crisp w przypadku wstępnie nagrzewania talerza Crisp.



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM / BLOKADA PRZYCISKÓW



TA AUTOMATYCZNA FUNKCJA ZABEZPIECZAJĄCA WŁĄCZA SIĘ po upływie jednej minuty od chwili powrotu kuchenki do "trybu czuwania" (kuchenka znajduje się w "trybie czuwania" gdy wyświetlany jest zegar dwudziestoczterogodzinny lub gdy wyświetlacz jest pusty, jeśli zegar nie został ustawiony



NALEŻY OTWORZYĆ I ZAMKNĄĆ DRZWICZKI, np. w celu włożenia potrawy do środka, zanim nastąpi zwolnienie blokady. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się napis "DOOR" (DRZWICZKI).



PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

WSTRZYMANIE PROCESU GOTOWANIA:

GOTOWANIE MOŻNA WSTRZYMAĆ

otwierając drzwi, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieścić potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.



ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE, NALEŻY:

ZAMKNĄĆ DRZWICZKI i JEDEN RAZ nacisnąć przycisk Start. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.



DWUKROTNIE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU START przedłuża czas gotowania o 30 sekund.

PRZERWANIE PROCESU GOTOWANIA:

WYJĄĆ POTRAWĘ, zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk STOP.



SYGNAŁ AKUSTYCZNY KUCHENKI BĘDZIE SYGNALIZOWAŁ raz lub dwa razy w ciągu minuty, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk STOP lub otworzyć drzwiczki.



UWAGA: jeśli po zakończeniu procesu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.

SCHŁADZANIE


Po zakończeniu funkcji, kuchenka przeprowadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko normalne.

Po wykonaniu tej procedury kuchenka automatycznie się wyłączy.

PROCEDURĘ SCHŁADZANIA można przerwać bez żadnego uszczerbku dla kuchenki, otwierając drzwiczki.

OTWIERANIE DRZWICZEK

ABY OTWORZYĆ DRZWICZEKI NALEŻY WCISNĄĆ PRZYCISK.

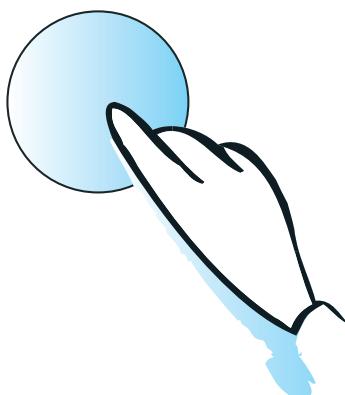



MINUTNIK



FUNKCJI TEJ MOŻNA UŻYĆ, gdy chcemy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek, makaronu lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.


- 1 **ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW +/- ustawić czas, który ma być odmierzany.**
- 2 **NACISKAĆ KILKAKROTNIE PRZYCISK ZASILANIA**, aby ustawić moc na 0 W.
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK START.**



POJAWI SIĘ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, gdy minutnik zakończy odliczanie.



ZEGAR

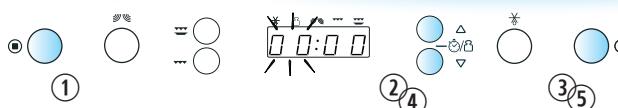

PÓŁ PIERWSZYM WŁĄCZENIU URZĄDZENIA lub po przerwie w dostawie prądu, wyświetlacz jest pusty. Jeżeli nie ustawimy zegara, wyświetlacz pozostanie pusty, aż do momentu ustawienia czasu gotowania.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK STOP i przytrzymać przez 3 sekundy, aż zacznie migać cyfra po lewej stronie (godziny).**
- 2 **ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW +/- ustawić godzinę.**
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK START (będą migać dwie cyfry po prawej stronie (minuty)).**
- 4 **ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW +/- ustawić minuty.**
- 5 **PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK START.**

Zegar jest nastawiony i uruchomiony

UWAGA:

PODŁASZ USTAWIANIA ZEGARA DRZWICZKI POWINNY BYĆ OTWARTE. Na całkowite ustawienie zegara przeznaczone jest 10 minut. Jeśli drzwiczki są zamknięte, na każdy krok jest 60 sekund.



GOTOWANIE I ODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL



FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich, jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

- 1 **Z A POMOCĄ PRZYCISKÓW +/- ustawić czas.**
- 2 **NACISKAJĄC KILKAKROTNIE PRZYCISK ZASILANIA ustawić moc.**
- 3 **NACISNAĆ PRZYCISK START.**

PO ROZPOCZĘCIU PROCESU GOTOWANIA (PIECZENIA):

Czas gotowania można łatwo przedłużyć o kolejne 30-sekundowe okresy, naciskając przycisk Start. Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund. Można również zmniejszyć lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/-.

NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU ZASILANIA pozwala także zmienić poziom mocy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby zmienić poziom mocy należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk zasilania.

POZIOM MOCY

TYLKO MIKROFALE

Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
750 W	PODGRZEWANIE NAPOJÓW , wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. Gotowanie ryb, warzyw, mięsa itp.
500 W	GOTOWANIE WYMAGAJĄCE DUŻEJ DOKŁADNOŚCI , np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	GOTOWANIE POTRAW DUSZONYCH , rozpuszczanie masła.
160 W	ROZMRAŻANIE . Do zmiękczenia masła, serów i lodów
0 W	USTAWIENIE czasu dochodzenia (przy użyciu tylko minutnika).



SZYBKI START




(1)

FUNKCJA TA SŁUŻY do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbaty.

1 NACISNĄĆ PRZYCISK START.

FUNKCJA TA URUCHAMIA SIĘ AUTOMATYCZNIE z pełną mocą mikrofal oraz czasem gotowania ustawionym na 30 sekund. *Każde dodatkowe naciśnięcie* zwiększa czas o kolejne 30 sekund. Można również skrócić lub wydłużyc czas po uruchomieniu tej funkcji, naciskając przyciski +/-.

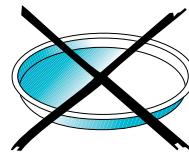

ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM



POSTĘPOWAĆ WG PROCEDURY podanej w punkcie "Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal", wybierając poziom 160 W, jeśli rozmażanie jest wykonywane ręcznie.

NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POTRAWĘ. Ustalenie prawidłowego czasu gotowania (pieczenia) dla różnych ilości potraw wymaga pewnego doświadczenia.

ZAMROŻONE POTRAWY, UMIESZCZONE W TOREBKACH FOLIOWYCH, kartonowych opakowaniach lub opakowane w folię plastikową można umieszczać bezpośrednio w kuchence, o ile opakowania te nie mają metalowych części (np. metalowe zszywki).

DUŻE KAWAŁKI NALEŻY ODWRACAĆ w połowie procesu rozmażania.




POTRAWY GOTOWANE, WYWARY I SOSY MIĘSNE rozmrożą się szybciej, gdy je zamieszamy.

ROZMRAŻAJĄC PRODUKTY zaleca się nie rozmażać ich całkowicie i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

KSZTAŁT OPAKOWANIA ma wpływ na czas rozmażania. Opakowania płytkie rozmażają się szybciej niż opakowania głębokie.

CZAS DOCHODZENIA, PO ROZMRAŻANIU, ZAWSZE POLEPSZA rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnętrz potrawy.

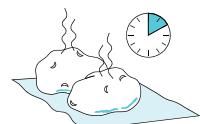

NALEŻY ODDZIELAĆ POSZCZEGÓLNE KAWAŁKI, gdy zaczynają się rozmażać. Oddzielne kawałki szybciej się rozmażają.

ZABEZPIECZYĆ NIEKTÓRE CZĘŚCI PRODUKTU niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nogi kurczaka lub skrzydełka).





SZYBKIE ROZMRAŻANIE



PL




- 1 NACISNĄĆ PRZYCISK ROZMRAŻANIA JET DEFROST.**
- 2 ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW + / - ustawić wagę żywności.**
- 3 NACISNĄĆ PRZYCISK START.**

FUNKCJI TEJ MOŻNA UŻYWAĆ tylko, jeśli waga netto produktów wynosi 100 g - 2 kg.

ZAWSZE UKŁADAĆ ŻYWNOŚĆ na szklanym talerzu obrotowym.

W POŁOWIE PROCESU ROZMRAŻANIA kuchenka zatrzyma się i wyświetli komunikat *TURN FOOD (ODWRÓĆ POTRAWĘ)*.

- ☞ Otworzyć drzwiczki.
- ☞ Odwrócić potrawę.
- ☞ Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić urządzenie, naciśkając przycisk Start.

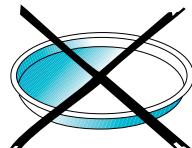

UWAGA: jeśli potrawa nie zostanie odwrócona, kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 minut. W takim przypadku, czas rozmrażania się wydłuży.


MASA:

FUNKCJA TA WYMAGA PODANIA wagi netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny na zakończenie procedury.



POTRAWY MROŻONE:

JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST WYŻSZA od temperatury głębokiego zamrożenia (-18 °C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.

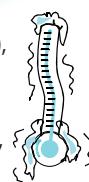

JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST NIŻSZA od temperatury głębokiego zamrożenia (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.

JEŚLI WAGA POTRAWY JEST MNIEJSZA LUB WIĘKSZA OD ZALECANEJ:
Należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w punkcie "Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal", nastawiając przy rozmażaniu moc na 160 W.

PRODUKT ŻYWOŚCIOWY	PORADY
Mięso (100 g - 2,0 kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
Drób (100 g - 2,0 kg)	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
Ryby (100 g - 2,0 kg)	W całości, steki lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIESZCZONE W NINIEJSZEJ TABELI oraz jeśli waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją "Gotowania i podgrzewania za pomocą mikrofal", a do rozmażania ustawić moc 160 W.



UŻYWAĆ TEJ FUNKCJI DO
przyrumieniania powierzchni
potrawy.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK GRILL.**
- 2 **ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW +/- ustawić czas.**
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK START.**

NIE POZOSTAWIAĆ ZBYT DŁUGO OTWARTYCH DRZWICZEK KUCHENKI podczas stosowania funkcji Grill, gdyż spowoduje to spadek temperatury.

UWAGA:

NACISNIĘCIE PRZYCISKU GRILL podczas gotowania spowoduje włączenie lub wyłączenie grzałki grilla. Minutnik będzie kontynuował odliczanie po wyłączeniu grzałki grilla.

SPRAWDZIĆ, CZY NACZYNIA/PRZYBORY, które mają być używane są odporne na temperaturę powstającą w kuchence.

NIE UŻYWAĆ plastikowych naczyń/przyborów podczas stosowania funkcji Grill. Uległyby one stopieniu. Naczynia z drewna lub papieru także nie są odpowiednie.



PL

GRILL COMBI



UŻYWAĆ TEJ FUNKCJI do przyrządzania zapiekanek, lasagne, potraw z drobiu oraz pieczonych ziemniaków.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK GRILL.**
- 2 **NACISKAJĄC KILKAKROTNIE PRZYCISK ZASILANIA** ustawić moc mikrofal.
- 3 **ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW +/-** ustawić czas.
- 4 **NACISNĄĆ PRZYCISK START.**


Podczas gotowania można włączać i wyłączać grzałkę grilla, poprzez naciśnięcie przycisku Grill.


Maksymalny, możliwy poziom mocy mikrofal podczas używania funkcji Grill jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie.

Można wyłączyć mikrofale poprzez zredukowanie poziomu mocy mikrofal do 0 W Po wybraniu 0 W, kuchenka przełączy się wyłącznie na funkcję Grill

POZIOM MOCY

GRILL COMBI	
Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
350 - 500 W	Gotowanie drobiu, lazanii i warzyw
160 - 350 W	Gotowanie ryb i mrożonych zapiekanek
160 W	Gotowanie mięsa
0 W	Przyrumienianie tylko w czasie gotowania

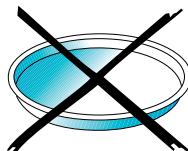

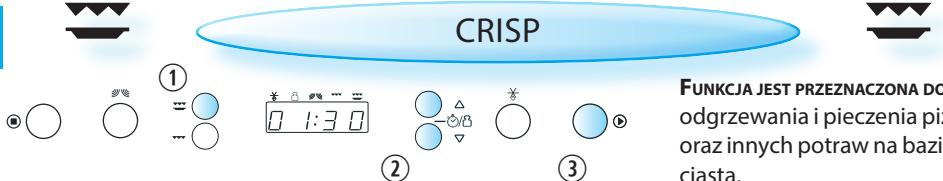

FUNKCJA JEST PRZEZNACZONA DO
odgrzewania i pieczenia pizzy
oraz innych potraw na bazie
ciasta.

Jest ona także przydatna do
smażenia jajek na bekonie,
kielbasek, hamburgerów itp.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK CRISP.**
- 2 **ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW +/- ustawić czas.**
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK START.**

NIE ZMIENIAĆ POZIOMU MOCY I NIE WŁĄCZAĆ/WYŁĄCZAĆ GRILLA podczas korzystania z funkcji Crisp.

KUCHENKA WŁĄCZA AUTOMATYCZNIE mikrofale i grill w celu podgrzania talerza Crisp. Dzięki temu talerz Crisp szybko osiągnie swoją temperaturę roboczą i zacznie przyrumieniać potrawę, tworząc chrupiącą powierzchnię.


UPEWNIĆ SIĘ, że talerz do przyrumieniania jest poprawnie ustawiony na środku szklanego talerza obrotowego.

KUCHENKA ORAZ TALERZ CRISP nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.

NIE UMIESZCZAĆ GORĄCEGO TALERZA CRISP na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.

NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I NIE DOTYKAĆ sufitu kuchenki, za grzałką grillu.

UŻYWAĆ RĘKAWIC KUCHENNYCH
lub specjalnego uchwytu do talerza Crisp w celu
wyjęcia gorącego talerza Crisp.

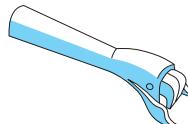

Do TEJ FUNKCJI **NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE** dostarczonego talerza Crisp. Inne dostępne na rynku talerze Crisp nie dadzą prawidłowych wyników podczas używania tej funkcji.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE JEST JEDYNĄ CZYNNOŚCIĄ KONSERWACYJNA, która jest zwykle wymagana.

NIEUTRZYMYWANIE KUCHENKI W CZYSTOŚCI może skutkować niszczeniem jej powierzchni i mieć negatywny wpływ na trwałość urządzenia, a nawet prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



NIE STOSOWAĆ METALOWYCH DRUCIAKÓW, preparatów czyszczących zawierających substancje ścierne, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., mogących uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.



NIE SPRYSKIWAĆ kuchenki bezpośrednio.

REGULARNIE, a w szczególności po wyaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.



KUCHENKĘ JEST DOSTOSOWANA do pracy z umieszczonym na swoim miejscu talerzem obrotowym.



Nie uruchamiać kuchenki mikrofalowej, gdy talerz obrotowy został wyjęty, np. w celu jego umycia.

DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwiczek oraz otworu drzwiczek należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę.



NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK TŁUSZCZU lub żywności wokół drzwiczek.

W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA PLAM, należy przez 2 lub 3 minuty gotować w kuchence filiżankę wody. Para spowoduje zmniejszenie brudu.




NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

DODANIE SOKU Z CYTRYNY do filiżanki z wodą, a następnie umieszczenie tej filiżanki na talerzu obrotowym i gotowanie przez kilka minut pozwoli usunąć nieprzyjemny zapach wewnętrz kuchenki.

GRZAŁKA GRILLA nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń, ale sufit ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Do czyszczenia należy użyć gąbki, ciepłej wody i detergentu. Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy go włączać raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia.


W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:

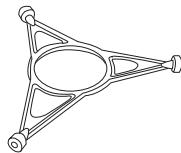


PODSTAWKĘ POD TALERZ OBROTOWY.



SZKLANY TALERZ OBROTOWY.

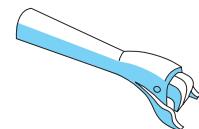

UCHWYT DO TALERZA CRISP.

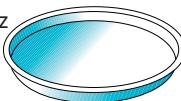

OSTROŻNE CZYSZCZENIE:

TALERZ CRISP należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Mocno zabrudzone miejsca można wyczyścić za pomocą gąbki do szorowania i łagodnego środka czyszczącego.

ZAWSZE przed myciem należy odczekać, aż talerz Crisp wystygnie.



Nie zanurzać ani nie płykać talerza Crisp w wodzie, gdy jest on gorący. Szybkie schłodzenie może go uszkodzić.



NIE UŻYWAĆ ZMYWAKÓW Z WEŁNY STALOWEJ. Spowoduje to porysowanie powierzchni.

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

JEŚLI KUCHENKA NIE DZIAŁA, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić:

- ? Czy podstawa pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce
- ? Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego
- ? Czy drzwi są dobrze zamknięte
- ? Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu
- ? Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
- ? Odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- ? Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

POWYZSZE CZYNNOŚCI MAJĄ NA CELU zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony. Kontaktując się z serwisem, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Więcej informacji znajduje się w książce gwarancyjnej.



JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.



NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TECHNIKA PRZESZKOŁONEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI

SERWISOWEJ. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną wszelkich napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.

NIE ZDEJMOWAĆ ŻADNEJ Z OSŁON.

DANE DO PRÓB PARAMETRÓW PODGRZEWANIA

ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60705.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNIKI (IEC) ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

PRÓBA	ILOŚĆ	SZACOWANY CZAS	POZIOM MOCY	POJEMNIK
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREKS 3.220
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	750 W	PYREKS 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREKS 3.838
13.3	500 G	2 MIN. 40 SEK	SZYBKE ROZMRAŻANIE	

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V/50 Hz
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY	1900 W (UK 2030 W)
BEZPIECZNIK	10 A (WB 13 A)
MOC WYJŚCIOWA	750 W
	Wys. x Szer. x Dł.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)	382 x 595 x 320
WYMIARY WEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)	187 x 370 x 290



TÄHTSAD OHUTUSJUHISED



LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES

ÄRGE SOOJENDAGE EGA KASUTAGE

KERGSÜTTIVAI MATERJALE ahjus ega selle lächedal! Aurud võivad põhjustada tule- või plahvatusohutliku olukorra.

ÄRGE KASUTAGE OMA MIKROLAINEAHJU tekstiili, paberit, maitseainete, ürtide, lilledede, puuvilja või muude süttivate materjalide kuivatamiseks! Tagajärjeks võib olla tulekahju.

KUI AHJUS VÕI SELLEST VÄLJASPOOL OLEV MATERJAL SÜTTIB VÕI MÄRKATE SUITSU, tuleb ahju uks kinni hoida ja ahi välja lülitada. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust või lülitage vool välja elektrikilbist.

ÄRGE KÜPSETAGE TOITU LIIGA KAUА. Tagajärjeks võib olla tulekahju.

ÄRGE JÄTKE AHJU JÄRELEVALVETA, eriti toiduvalmistamisel paberit, plasti või muid süttivaid materjale kasutades. Toidu soojendamisel võib paber söestuda või põlema minna ja mõned plastid võivad sulada.

ÄRGE KASUTAGE ahjus söövitavaid kemikaale ega aure! Seda tüüpi ahi on spetsiaalselt ette nähtud toidu soojendamiseks või valmistamiseks. See ei ole möeldud tööstuslikuks ega laborikasutuseks.

MUNAD

ÄRGE KASUTAGE

MIKROLAINEAHJU tervete munade – koorega või ilma – keetmiseks



või soojendamiseks, sest need võivad plahvatada ka pärast mikrolainesoojendamise lõppemist.

SEDA SEADET VÕIVAD KASUTADA üle 8

aasta vanused lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või inimesed, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised siis, kui nende üle on järelevalve või neid juhendatakse seadme turvalisel kasutamisel ning nad mõistavad kaasnevaid ohte.

LAPSED EI TOHI seadmega mängida!

SEADET TOHVAD KASUTADA, PUHASTADA VÕI HOOLDADA vähemalt 8 aasta vanused lapsed, kui nad on järelevalve all.



HOIATUS!

SEADE JA SELLE OSAD VÕIVAD KASUTAMISE ajal kuumeneda.

VÄLTIGE kütteelementide puudutamist.

ALLA 8 AASTA VANUSED LAPSED tuleb seadmest eemale hoida, kui nad ei ole on pideva järelevalve all.

ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU
õhukindalt suletud anumate soojendamiseks.

Röhk suureneneb ja võib avades põhjustada kahjustusi või plahvatada.



KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA VAHETADA, tuleb see asendada originaal-toitekaabliga, mille võite saada kohalikust teenindusest.

Toitekaablit võib vahetada ainult väljaõppinud hooldustehnik.

HOOLDUSTÖID TOHIB TEHA AINULT VÄLJAÖPPINUD HOOLDUSTEHNIK. Kui hooldus- või remonditöödega kaasneb mikrolaineenergia eest kaitsvate katete eemaldamine, on nende tegemine ohtlik kõigile peale väljaõppinud hooldustehnikute.



ÄRGE EEMALDAGE ÜHTEGI KATET!
UKSE TIHENDEID JA TIHENDITE ÜMBRUST tuleb regulaarselt kahjustuste suhtes kontrollida. Kui need piirkonnad on kahjustatud, ei tohi seadet kasutada, kuni väljaõppinud hooldustehnik selle on parandanud.

VASTAVUSDEKLARATSIOON CE

ET SEE AHI, mis on ette nähtud toiduainetega kokku puutuma, vastab Euroopa õigusaktile (CE) nr 1935/2004, ja on konstrueeritud, toodetud ja müüdud vastavuses madalpingedirektiivi

2006/95/EÜ (mis vahetab välja direktiivi 73/23/EMÜ ja selle muudatused) ohutusnõuetele ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele.

KESKKONNAKAITSE

PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE

Pakkematerjal on 100% taaskäideldava ja märgistatud taaskätlussümbooliga (Ε). Pakendi osadest tuleb vabaneda vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitusnõuetega.

ENERGIA SÄÄSTMINNE

- Eelsoojendage mikrolaineahju ainult siis, kui see on ette nähtud küpsetustabelis või retseptis.
- Kasutage tumeda laki või emailiga küpsetusvorme, sest need neelavad paremini kuumust.
- Lülitage seade välja 10–15 minutit enne seatud küpsetusaega. Toidu küpsemine kuumas ahjus jätkub ka siis, kui seade on välja lülitatud.

TOOTE JÄÄTMEKÄITLUS

- Seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ.
- Nõuetekohaselt tootest vabanemisega aitata ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida vale jäätmekäitus selle toote puhul võib kaasa tuua.
- Seadmel või seadmega kaasas oleval dokumentatsioonil olev sümbol  näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemiseks kogumise kohta.



OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD



ET

ÜLDIST

SEE SEADE ON ETTE NÄHTUD AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS!

SEADE ON MÖELDUD köögimööblisse sissehitamiseks. Ärge kasutage seda eraldiseisvana.

SEE SEADE ON MÖELDUD toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riite kuivatamine ja soojakottide, susside, käsnade, niiskete lappide ja muu sarnase soojendamine võib põhjustada vigastusi, süttimist või tulekahju.

SEADME MIKROLAINEID EI TOHI KÄIVITADA, kui ahjus ei ole toitu. Selline kasutamine võib seadet kahjustada.

KUI HARJUTATE AHJU KASUTAMIST, pange sinna veega täidetud klaas. Vesi absorbeerib mikrolaine-energia ja ahi ei saa viga.

ÄRGE KASUTAGE AHJUÖÖNT hoiukohana.

ENNE, KUI PANETE AHJU PAPER- või kilekoti, eemaldage selle küljest metallkinnitid.



FRITTIMINE

ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU

frittimiseks, sest õli temperatuuri ei ole võimalik kontrollida.



KASUTAGE PAJALAPPE VÕI AHJUKINDAI, et vältida põletusi, kui puudutate kuumi anumaid ja ahju osi.

VEDELIKUD

NT KARASTUSJOOGID VÕI VESI. Vedelik võib keema minna ka nii, et mullide ilmumine sellest märku ei anna.



Selle tagajärjeks võib olla kuuma vedeliku äkiline ülekeemine. Seda saab ära hoida nii.

1. Ärge kasutage kitsa kaela ja sirgete seittega anumaid.
2. Segage vedelikku enne anuma ahju asetamist ja jätké teelusikas anumasse.
3. Jätke anum pärast soojendamist natukeseks ajaks seisma. Segage uuesti, enne kui selle ettevaatlikult ahjust eemaldate.

ETTEVAATUST!

ÜKSIKASJU VT alati mikrolaineahju kokaraamatust. Eelkõige siis, kui valmistatav või soojendatav toit sisaldab alkoholi.



PÄRAST IMIKUTOIDI VÕI VEDELIKE soojendamist lutipudelis või imikutoidi purgis segage seda alati.

Kontrollige temperatuuri, enne kui toidu lapsele annate. Nii võite olla kindel, et soojus on ühtlaselt jaotunud, ja väldite põletusi.

Veenduge enne soojendamist, et kaas ja lutt on ära võetud!



PAIGALDAMINE




ET

SEADME PAIGALDAMINE



SEADME PAIGALDAMISEL tuleb järgida kaasapandud eraldi paigaldusjuhiseid.

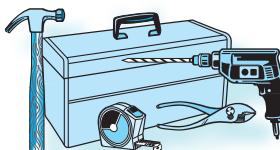

ENNE ÜHENDAMIST

KONTROLLIGE, KAS PINGE

andmeplaadil vastab teie koduse vooluvõrgu pingele.

ÄRGE EEMALDAGE

MIKROLAINETE SISSELASKE

KAITSEPLAATE


ahjuõõne

külgseinalt. Need

takistavad mustuse- ja

toiduosakestest pääsemist

mikrolaine sisselaskekanalitesse.

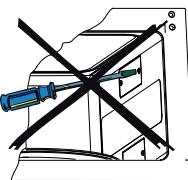

VEENDUGE ENNE PAIGALDAMIST, et ahi on tühi.

VEENDUGE, ET SEADE EI OLE

KAHJUSTATUD. Veenduge, et ahju uks sulgub tugevasti vastu ukse tuge ja et sisemine uksetihend ei ole kahjustatud. Tühjendage ahi ja puhastage sisemust pehme niiske lapiga.

ÄRGE KASUTAGE SEADET, kui selle toitekaabel või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Ärge kastke toitekaablit ega -pistikut vette! Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest! Tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju või muud ohud.



KUI TOITEJUHE ON LIIGA LÜHIKE, kutsuge kvalifitseeritud elektrik või hooldustöötaja, kes paigaldab seinakontakti seadme lähedusse.

TOITEJUHE peab olema piisavalt pikk, et ulatuda korpusse paigaldatud seadmest põhivooluvarustuseni.

PAIGALDAMISEL tuleb lähtuda kehtivatest ohutuseeskirjadest; kõiki poolusi lahitava lüiliti vähim kontaktivahe peab olema 3 mm.

PÄRAST ÜHENDAMIST

AHJU VÕIB TÖÖLE PANNA AINULT SIIS, kui selle uks on korralikult kinni.

SELLE SEADME PUHUL ON MAANDUS KOHUSTUSLIK. Tootja ei vastuta inimeste ega loomade vigastuste või esemete kahjustamise eest, mille põhjuseks on selle nõude mittejärgimine.

Tootjad ei vastuta probleemide eest, mida põhjustab kasutajapoolne juhiste mittejärgimine.



TARVIKUD



ET

ÜLDIST

TURUL ON SAADAVAL palju tarvikuid. Veenduge enne ostmist, et need sobivad mikrolaineahju jaoks.

VEENDUGE ENNE TOIDUVALMISTAMIST, et kasutatavad tarvikud sobivad ahjus kasutamiseks ja lasevad mikrolaineid läbi.



KUI PANETE TOIDU JA TARVIKUD MIKROLAINEAHJU, veenduge, et need ei puutu kokku ahju sisemusega.

See on eriti tähtis metallist valmistatud või metallist osadega tarvikute puhul.

KUI METALLI SISALDAVAD TARVIKUD puutuvad kokku ahju sisemusega ajal, mil ahi töötab, võib sellest tekkida sädemeid ja ahi saab kahjustada.

ENNE AHJU KÄIVITAMIST VEENDUGE ALATI, et pöördalus saab vabalt liikuda.

PÖÖRDALUSE TUGI

KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUSE ALL pöördaluse tuge. Ärge kunagi pange pöördaluse toele muid tarvikuid.

Sobitage pöördaluse tugi ahju.



KLAASIST PÖÖRDALUS

KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUST kõigi toiduvalmistusviisi puhul. Sellele kogunevad toidumahl ja toiduosakesed, mis muidu määriksid ahju sisemust.




Asetage klaasist pöördalus pöördaluse toele.

CRISP-KÄEPIDE

KASUTAGE KAASAPANDUD SPETSIAALSET

CRISP-KÄEPIDET, et tuline Crisp-plaat ahjust välja võtta.

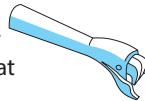

CRISP-PLAAT

ASETAGE TOIT OTSE CRISP-PLAADILE.

Kasutage Crisp-plaadi toeks alati klaasist pöördalust.



ÄRGE ASETAGE TARVIKUID Crisp-plaadi toeile, sest see muutub kiiresti väga tuliseks ja võib tarvikuid kahjustada.

CRISP-PLAATI võib enne kasutamist ette soojendada (max 3 min). Kasutage Crisp-plaadi soojendamisel alati pruunistusfunktsiooni.



KAITSE KÄIVITAMINE / LUKK



SEE AUTOMAATNE OHUTUSFUNKTSIOON AKTIVEERITAKSE

ÜKS MINUT PÄRAST seda, kui ahi on naasnud ooterežiimi (ahi on ooterežiimis, kui kuvatakse 24 tunni kell, või kui kellaajad on määramata, on ekraan tühi).



UKS TULEB AVADA JA SULGEDA, nt toitu sisse pannes,

enne kui turvalukk vallandub. Vastasel korral kuvatakse näidikul DOOR (Uks).



TOIDUVALMISTAMISE PEATAMINE VÕI KATKESTAMINE

TOIDUVALMISTAMISE PEATAMISEKS


ÜST TOHIB AVADA JA

TOIDUVALMISTAMISE KATKESTADA,
et toitu kontrollida, pöörata
või segada. Häältestus säilib
10 minutit.



KUI TE EI SOOVI TOIDUVALMISTAMIST JÄTKATA

VÖTKE TOIT VÄLJA, sulge ge uks ja
vajutage STOP-nuppu.

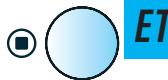

ET

TOIDUVALMISTAMISE JÄTKAMISEKS

PANGE UKS KINNI ja vajutage ÜKS
KORD käivitusnuppu.

Toiduvalmistamine jätkub kohast, kus see
katkestati.



KUI TOIDUVALMISTAMINE ON LÖPPENUD,
kostab 10 minuti vältel üks või
kaks korda minutis helisignaal.
Helisignaali katkestamiseks
vajutage STOP-nupule või avage uks.



KUI VAJUTATE KÄIVITUSNUPPU KAKS KORDA, pikeneb
aeg 30 sekundit.

NB! Kui uks pärast toiduvalmistamise lõppu
avatakse ja seejärel suletakse, säilivad ahju
seaded ainult 60 sekundiks.



JAHUTAMINE




KUI TOIMING ON LÖPPENUD, võib ahi alustada
jahutamist. See on normaalne.
Pärast seda toimingut lülitub ahi automaatselt
välja.

JAHUTAMISE võib katkestada ilma ahju
kahjustamata, kui avada uks.

UKSE AVAMINE

UKSE AVAMISEKS VAJUTAGE NUPULE.

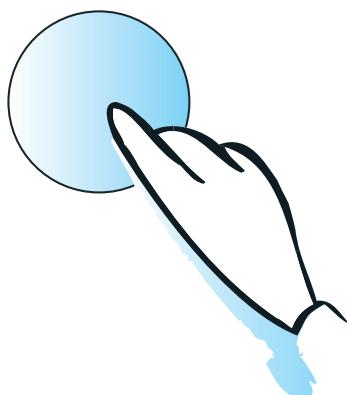

ET

KÖÖGITAIMER



KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI, kui vajate köögitalimerit täpse aja mõõtmiseks, nt mune või pastat keetes või taina kergitamiseks enne küpsetamist jne.

- 1 **MÖÖDETAVA AJA MÄÄRAMISEKS** vajutage nuppe +/-.
- 2 **VÕIMSUSE MÄÄRAMISEKS **W**** peale vajutage korduvalt võimsusnuppu.
- 3 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**



KUI TAIMER ON AJA LUGEMISE LÖPETANUD, kõlab helisignaal.



KELL



SEADME ESMAKORDSEL VOOLUVÖRKU LÜLITAMISEL või pärast voolukatkestust on ekraan tühji. Kui kellaaja ei ole määratud, jäab ekraan tühjaks, kuni määratakse toiduvalmistusaeg.

- 1 **VAJUTAGE STOPPNUPPU** (3 sekundit), kuni hakkab vilkuma vasakpoolne number (tunnid).
- 2 **TUNDIDE MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE** nuppu +/-.
- 3 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU** (kaks parempoolset numbrit, st minutid hakkavad vilkuma).
- 4 **MINUTITE MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE** nuppu +/-.
- 5 **VAJUTAGE UUESTI STARDINUPPU.**

KELLAEG ON MÄÄRATUD ja toimib.

NB!

KELLAEGA MÄÄRATES HOIDKE UKS LAHTI. See annab teile kellaaja määramiseks 10 minutit. Vastasel korral tuleb iga samm viia lõpuni 60 sekundi jooksul.



TOIDUVALMISTAMINE JA SOOJENDAMINE MIKROLAINETEGA



KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI tavaliseks toiduvalmistamiseks ja soojendamiseks, nt köögiviljade, kala, kartuli ja liha puhul.

ET

- 1 **AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE** nuppu +/-.
- 2 **VÕIMSUSE MÄÄRAMISEKS** vajutage korduvalt võimsusnuppu.
- 3 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**


KUI TOIDUVALMISTAMINE KÄIVITUS

Aega on lihtne pikendada 30-sekundilise sammuga, vajutades käivitusnuppu. *Iga vajutus* pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega võib pikendada või lühendada ka nuppe +/- vajutades.

KA VAJUTUS VÕIMSUSNUPULE võib muuta võimsustaset. Esimene vajutus näitab hetke võimsustaset. Võimsustaseme muutmiseks vajutage korduvalt nuppu.

VÕIMSUSTASE

AINULT MIKROLAINED	
VÕIMSUS	Soovitatud kasutus:
750 W	JOOKIDE SOOJENDAMINE: vesi, kohv, tee, selged supid või muud suure veesisaldusega toidud. Kui toit sisaldab muna või koort, valige väiksem võimsus. Kala, liha köögivilja jne valmistamine.
500 W	ETTEVAATLIK TOIDUVALMISTAMINE, nt valgurikkad kastmed, juustu- ja munaroad ning vormiroogade viimistlemine.
350 W	HAUTISTE VALMISTAMINE, või sulatamine.
160 W	SULATAMINE. Või, juustude ja jäätise pehmendamine.
0 W	SEISUAJA MÄÄRAMINE (ainult taimeri kasutamisel).

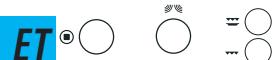
ET

KIIRKÄIVITUS

SEDA FUNKTSIOONI KASUTATAKSE sellise suure veesisaldusega toidu kiirsoojendamiseks nagu selged supid, kohv või tee.

1 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

SEE FUNKTSIOON KÄIVITUB AUTOMAATSELT max mikrolainete võimsustasemel ja 30 sekundile seatud toiduvalmistusajaga. *Iga täiendav vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega võib pikendada või lühendada ka pärast funktsiooni käivitumist nuppe +/- vajutades.*

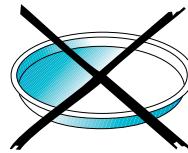

KÄSITSI SULATAMINE



TEHKE NII, nagu kirjeldatud jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega", ja valige käsitsi sulatamisel võimsusaste 160 W.

KONTROLLIGE TOITU REGULAARSELT. Kogemus õpetab määrama eri koguste jaoks vajaliku aja.

KILEKOTIS, KILES VÕI PAPIST pakendis sügavkülmutatud toidu võib asetada vahetult ahju, kui pakend ei sisalda metallosi (nt metallsulgureid).

PAKENDI KUJU mõjutab sulatusaega. Lamedad pakendid sulavad kiiremini kui paksud plökid.

ERALDAGE TÜKID, kui need hakkavad sulama. Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

KAITSKE TOIDU OSI väikeste fooliumitükkidega, kui need hakkavad soojaks minema (nt kanakoivad ja tiivaotsad).

PÖÖRAKE SUURI TÜKKE, kui pool sulatusajast on läbi.




VALMISTOIT, HAUTISED JA LIHAKASTMED sulavad paremini, kui neid sulatamise ajal segada.

SULATAMISEL ON PAREM, kui toitu ei sulatata kohe täiesti üles, vaid lastakse sel seisualjal löplikult sulada.



SEISUAEG PÄRAST SULATAMIST PARANDAB ALATI TULEMUST, sest siis jaotub temperatuur toidus ühtlaselt.

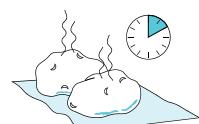



KIIRSULATUS



**KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI vaid siis,
kui netokaal on 100 g – 2 kg.**


ET

**ASETAGE TOIT ALATI klaasist
pöördalusele.**

- 1 VAJUTAGE KIIRSULATUSE NUPPU.**
- 2 VAJUTAGE NUPPE + / - toiduainete kaalu määramiseks.**
- 3 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

SULATUSTOIMINGU KESKEL AHI seisub ja kuvatakse teade **PÖÖRRAKE TOITU.**

- ⌚ Avage uks.
- ⌚ Pöörake toit ümber.
- ⌚ Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, vajutades käivitusnuppu.

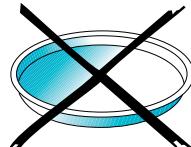

NB! Kui toitu ei ole ümber pööratud, jätkab ahi 2 minuti pärast automaatselt tööd. Sel juhul on sulatusaeg pikem.

KAAL:


SELLE FUNKTSIOONI PUHUL on vaja teada toidu netokaalu. Seejärel arvutab ahi automaatselt toimingu lõpetamiseks vajaliku aja.



KUI KAAL ON SOOVITATUST VÄIKSEM VÕI SUUREM: järgige sulatamisel juhiseid jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega," ja valige võimsusaste 160 W.

SÜGAVKÜLMUTATUD TOIT:

KUI TOIT ON SOOJEM kui sügavkülmutustemperatuur (-18°C), valige toidu väiksem kaal.

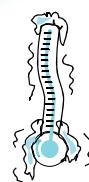

KUI TOIT ON KÜLLEM kui sügavkülmutustemperatuur (-18°C), valige toidu suurem kaal.

TOIT	NÄPUNÄITEID
LIHA (100 g – 2,0 kg)	Hakkliha, kotletid, lihalõigud või praad. Ahju vastava märguande peale KEERAKE TOITU.
LINNULIHA (100 g – 2,0 kg)	Terve kana, tükid või filee. Ahju vastava märguande peale KEERAKE TOITU.
KALA (100 g – 2,0 kg)	Terve, tükid või filee. Ahju vastava märguande peale KEERAKE TOITU.
KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS NIMETATUD või kui see kaalub soovituslikust vähem või rohkem, tuleb järgida jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega" kirjeldatut ja valida sulatamiseks võimsus 160 W.	

GRILL



KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI toidu
pinna pruuunistamiseks.

1 VAJUTAGE GRILLINUPPU.

2 AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE nuppu +/-.

3 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.

ÄRGE JÄTKE AHJU UST PIKEMAKS AJAKS LAHTI, KUI GRILL TÖÖTAB, sest ahju temperatuur langeb seetõttu.

NB!

GRILLINUPU VAJUTAMINE toiduvalmistamise ajal lülitab grillilemendi sisse ja välja. Taimer jätkab mahaloendamist, kui grillilelement on välja lülitatud.

VEENDUGE, ET KASUTATAVAD TARVIKUD on kuumakindlad ja sobivad ahjus kasutamiseks, enne kui kasutate neid grillimiseks.

ÄRGE KASUTAGE grillides plasttarvikuid! Need sulavad. Ei sobi ka puidust või paberist tarvikud.



GRILL COMBI



ET



KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI
kartulivormi, lasanje, linnuliha,
ahjukartulite jms valmistamiseks.

1 VAJUTAGE GRILLINUPPU.

2 MIKROLAINETE VÕIMSUSE MÄÄRAMISEKS vajutage võimsusnuppu.

3 AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE nuppu +/-.

4 VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.


Töö AJAL saab grillielemendi sisse/välja lülitada, vajutades grillinuppu.

MAX VÕIMALIK MIKROLAINETE VÕIMSUSASTE on grilli kasutamisel piiratud tehases määratud tasemeega.

Mikrolained saab välja lülitada, vähendades mikrolainete võimsuse 0 W tasemele. Kui valitud on 0 W, lülitub ahi ainult grillimisrežiimile.

VÕIMSUSTASE

GRILL COMBI	
VÕIMSUS	SOOVITATUD KASUTUS:
350–500 W	Linnuliha, lasanje ja köögivilja valmistamine
160–350 W	Kala ja külmutatud gratääni valmistamine
160 W	Liha valmistamine
0 W	Pruunistamine ainult toiduvaltmistamise ajal

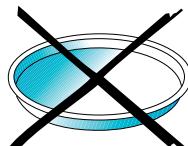



CRISP (KRÖBE)



1 **VAJUTAGE CRISP-NUPPU.**

2 **AJA MÄÄRAMISEKS VAJUTAGE nuppu +/-.**

3 **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI

pitsade ja muude
pärmitainatoitude
soojendamiseks ja
valmistamiseks.

See sobib ka peekoni ja
munade, vorstikese, kotlettide
jne praadimiseks.

CRISP-FUNKTSIOONI KASUTADES ei saa võimsustaset muuta ega grilli
sisse/välja lülitada.

AHI KASUTAB AUTOMAATSELT mikrolaineid ja grilli, et soojendada
Crisp-plaati. Nii saavutab Crisp-plaat kiiresti töötemperatuuri ja
hakkab toitu pruunistama.


VEENDUGE, et Crisp-plaat on klaasist pöördalusel õiges asendis.

AHI JA CRISP-PLAAT lähevad seda funktsiooni kasutades väga tuliseks.

ÄRGE ASETAGE TULIST CRISP-PLAATI kuumakartlikele pindadele.

OLGE ETTEVAATLIK, ET MITTE PUUDUTADA grillielemendi all olevat pinda.

KASUTAGE CRISP-PLAATI välja võttes ahjukindaid või
kaasasolevat spetsiaalset Crisp-käepidet.

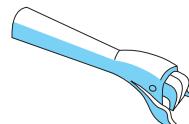

KASUTAGE SELLE funktsiooniga ainult kaasasolevat
Crisp-plaati. Muude turul saadaolevate
pruunistusplaatidega ei saavuta te seda
funktsiooni kasutades õiget tulemust.



HOOLDUS JA PUHASTAMINE

PUHASTAMINE ON AINUS HOOLDUS,
mida tavaoludes vaja.

KUI AHJU EI HOITA PUHTANA, võib see põhjustada pinna kahjustumise, mis võib lühendada seadme kasutusiga ja põhjustada ohtlikke olukordi.

ÄRGE KASUTAGE METALLIST KÜÜRIMISKÄSNA,
abrisiivseid puustusaineid,
terasnuustuid, karedaid pesulappe jne, mis
võivad juhtpaneeli ning seadme
sise- ja välispinda
kahjustada. Kasutage
pehmetoimelise
pesuainega käsnä või
paberkäterätikut ja
pihusipudelus klaasipuhastusvahendit.
Piserdage klaasipuhastusvahendit
paberkäterätikule.
ÄRGE PISERDAGE midagi otse ahju.



EEMALDAGE REGULAAARSETE AJAVAHEMIKE JÄREL,
eriti siis, kui toitu on ahju loksunud,
pöördalus ja selle tugi ning pühkige
ahju põhi puhtaks.



SEE AHI ON ETTE NÄHTUD töötama
paigaldatud pöördalusega.

ÄRGE kasutage mikrolaineahju, kui
pöördalus on puastamiseks välja võetud.

KASUTAGE PEHMETOIMELIST PESUAINET, vett ja pehmet
lappi, et puastada sisepindu, ukse välis- ja
sisekülgne ning ukseava.

ÄRGE LASKE RASVA- või toiduosakestel ukse
ümbrusse koguneda.


RASKETE PLEKKIDE EEMALDAMISEKS keetke ahjus 2–3
minuti vältel tassitäit vett. Auruga lähevad plekid
pehmeks.

ÄRGE KASUTAGE AURUGA
TÖÖTAVAID PUHASTUSSEADMEID
mikrolaineahju
puastamiseks.

KUI LISADA TASSITÄIELE VEELE PISUT SIDRUNIMAHLA, panna
see pöördalusele ja lasta möni minut keeda, võib
see körvaldada ahjus olevad lõhnad.

GRILLIELEMENTI ei ole vaja puastada, sest tugev
kuumus pöletab kõik pritsmed, kuid selle all
olev lagi võib vajada regulaarset puastamist.
Seda tuleks teha sooja vee, pesuaine ja käsnaga.
Kui grilli ei kasutata regulaarselt, tuleb see kord
kuus võimalike toidupritsmete pöletamiseks 10
minutiks tööle panna.


VÕIB PESTA NÖUDEPESUMASINAS:

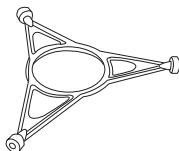


PÖÖRDALUSE TUGI.



KLAASIST PÖÖRDALUS.

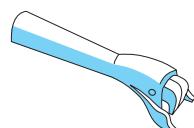

CRISP-KÄEPIDE.

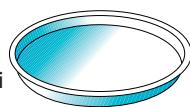

ETTEVAATLIK PUHASTAMINE

CRISP-PLAATI tuleb puastada
pehmetoimelise
pesuainelahusega. Tugevasti
määrdunud kohti võib
puastada küürimiskäsnä ja pehmetoimelise
puastusaineega.

ENNE PUHASTAMIST tuleb lasta Crisp-plaadil
jahtuda.

ÄRGE kastke tulist Crisp-plaati vette ega
loputage seda veega! Kiire jahtumine
võib seda kahjustada.

ÄRGE KASUTAGE TRAATKÄSNA! See kriimustab
pinda.

RIKKEOTSINGU JUHIS

ET

KUI AHI EI TÖÖTA, ärge helistage teenindusse enne, kui olete kontrollinud järgmisi asju.

- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

SELLE EESMÄRK on vältida tarbetuid tasulisi telefonikõnesid. Kui helistate teenindusse, teatage ahju seerianumber ja tüübi number (vt andmeplaadilt). Lisainfot leiate garantiibrošüürist.



KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA VAHETADA, tuleb see asendada originaal-toitekaabliga, mille võite saada kohalikust teenindusest. Toitekaablit võib vahetada ainult väljaöppinud hooldustehnik.



HOOLDUSTÖID TOHIB TEHA AINULT VÄLJAÖPPINUD HOOLDUSTEHNIKI. Kui hooldus- või remonditöödega kaasneb mikrolaineenergia eest kaitstvate katete eemaldamine, on nende tegemine ohtlik kõigile peale väljaöppinud hooldustehnikute.

ÄRGE EEMALDAGE ÜHTEGI KATET!

KATSESOOJENDUSE ANDMED

KOOSKÖLAS MÄÄRUSEGA IEC 60705.

RAHVUSVAHELINE ELEKTROTEHNIKA KOMISJON töötas välja eri mikrolaineahjude kuumutusjõudluse võrdluskontrolli standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist.

TEST	KOGUS	LIGIK. AEG	VÕIMSUSTASE	KONTEINER
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	2 MIN 40 SEK	KIIRSULATUS	

TEHNILISED NÄITAJAD

TOITEPINGE	230 V / 50 Hz
NOMINAALNE TOITEVOOL	1900 W (UK 2030 W)
KAITSE	10 A (UK 13 A)
MW VÄLJUNDVÕIMSUS	750 W
	K x L x S
VÄLISMÖÖTMED (K x L x S)	382 x 595 x 320
SISEMÖÖTMED (K x L x S)	187 x 370 x 290



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZINĀM

LV **NEKARSĒJET UN NEIZMANTOJET UGUNSNE-DROŠUS MATERIĀLUS** mikroviļņu krāsnī vai tās tuvumā. Izgarojumi var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

NEIZMANTOJET MIKROVIĻŅU KRĀSNI audumu, papīra, garšvielu, augu, koka, puķu, augļu vai citus degošu materiālu žāvēšanai.
Tas var izraisīt aizdegšanos.

JA MATERIĀLI KRĀSNI / ĀRPUS TĀS IR AIZDEGUŠIES VAI DŪMO, neatveriet durtiņas un izslēdziet krāsni. Atvienojiet strāvas kabeli vai izskrūvējiet drošinātāju jaudas slēžu panelī.

NEPĀRCEPIET ĒDIENU. Tas var izraisīt aizdegšanos.

NEATSTĀJET MIKROVIĻŅU KRĀSNI BEZ UZRAUDZĪBAS, it īpaši tad, kad gatavošanas procesā izmantojat papīru, plastmasu vai citus ugunsnedrošus materiālus.
Papīrs var pārogloties vai aizdegties, bet plastmasa ēdiena sildišanas laikā var izkust.

NEIZMANTOJET šajā ierīcē kodīgas ķīmiskas vielas vai to izgarojumus. Mikroviļņu krāsns paredzēta tikai ēdiena uzsildišanai un gatavošanai. Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai laboratoriskai izmantošanai.

OLAS

NEIZMANTOJET MIKROVIĻŅU KRĀSNI veselu olu ar čaumalām vai bez tām gatavošanai
vai sildišanai, jo tās var uzsprāgt arī pēc sildišana beigām.



ŠO IERĪCI DRĪKST IZMANTOT bērni, kas vecāki par 8 gadiem, vai personas ar samazinātām fiziskām vai garīgām spējām vai arī pieredzes trūkumu un zināšanām, ja vien ierīces lietošanas uzraudzību nenodrošina un norādījumus par ierīces lietošanu un bīstamību nesniedz persona, kas atbildīga par viņu drošību.

BĒRNI NEDRĪKST SPĒLĒTIES ar ierīci.

NEĻAUJET BĒRNIEM LIETOT IERĪCI, TĪRĪT TO UN VEIKT APKOPI, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu un viņu uzraudzību nenodrošina persona, kas atbildīga par viņu drošību.



BRĪDINĀJUMS!

IERĪCE UN TĀS ATKLĀTĀS DAĻAS LIETOŠANAS LAIKĀ VAR SASNIEGT ĽOTI AUGSTU temperatūru.

IEVĒROJET PIESARDZĪBU, lai nepieskartos sildelementiem.

BĒRNI, KAS JAUNĀKI PAR 8 GADIEM, nedrīkst izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības.

NEIZMANTOJET MIKROVIĻNU krāsns, lai sildītu produktus hermētiskos traukos. Spiediens palielinās, un šādi trauki, atverot mikroviļņu krāsns durvis, var sprāgt vai izraisīt bojājumus.



JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS KABEĻA NOMAIŅA, to drīkst aizstāt tikai ar oriģinālo vadu, kuru var iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā. Strāvas kabeli drīkst nomainīt tikai apmācīts klientu apkalpošanas centra darbinieks.



APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI APMĀCĪTS SERVISA TEHNĪKIS. Neapmācītām personām ir bīstami veikt krāsns apkopi un labošanu, tostarp, noņemt apvalkus, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģiju.

NENONĒMIET MIKROVIĻNU KRĀNSNS PĀRSEGUS.

Regulāri pārbaudiet **VAI NAV BOJĀTS DURVJU BLĪVĒJUMS UN BLĪVĒJUMA VIETAS.** Ja blīvējums bojāts, ierīci nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojis apmācīts klientu servisa tehnikis.

PAZINOJUMS PAR ATBILSTĪBU

LV

Šī KRĀSNS, kuras daļas saskaras ar pārtikas produktiem, atbilst Eiropas regulai (CE) nr. 1935/2004, un tā tika projektēta, izgatavota un tiek pārdota saskaņā ar Zemsprieguma direktīvas 2006/95/EK (kas aizstāj direktīvu

73/23/EEK un turpmākus grozījumus) drošības prasībām, kā arī Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas 2004/108/EK aizsardzības prasībām.

VIDES AIZSARDZĪBA

IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA

Iepakojuma materiāls ir 100% pārstrādājams un tiek apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu (♻).

Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

PADOMI ENERĢIJAS TAUPIŠANAI

- Veiciet mikrovilņu krāsns priekšsildīšanu tikai tad, ja tas norādīts gatavošanas tabulā vai receptē.
- Izmantojiet tumši lakotas vai emaljētas cepešpannas un traukus, jo tie daudz labāk absorbē karstumu.
- Izslēdziet ierīci 10/15 minūtes pirms iestatītā gatavošanas laika beigām. Ēdiens, kam nepieciešama ilgāka gatavošana, turpinās cepties arī pēc ierīces izslēgšanas.

IERĪCES UTILIZĀCIJA

- Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
 - Nodrošinot pareizu izstrādājuma izmešanu, palīdzēsit novērst iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šīs ierīces utilizācija.
- Simbols  uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodos pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīcu savākšanas centrā.



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

IERĪCE PAREDZĒTA LIETOŠANAI TIKAI MĀJAS APSTĀKĻOS!

ŠO IERĪCI PAREDZĒTS iebūvēt. Neizmantojiet ierīci, ja tā nav piestiprināta.

ŠI IERĪCE PAREDZĒTA produktu un dzērienu uzkarsēšanai. Produktu, vai apgērba žāvēšana un siltumpaliktņu, mājas čību, sūkļu, mitru drānu un tamližīgu lietu sildišana var izraisīt traumu kā arī aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.

Ierīci nedrīkst lietot, ja tajā nav ievietoti produkti, bet tiek izmantoti mikroviļņi. Tāda veidā var sabojāt ierīci.

JA APGŪSTAT MIKROVIĻŅU KRĀSNS LIETOŠANU, ievietojiet tajā glāzi ar ūdeni. Ūdens absorbē mikroviļņu enerģiju un krāsns netiek bojāta.

NEIZMANTOJET MIKROVIĻŅU KRĀSNI UZGLĀBĀSHANAS NOLÜKIEM.

PIRMS PAPĪRA VAI PLASTMASAS MAISINU IEVIETOŠANAS KRĀSNI, noņemiet no tie stieplju aizdares.



CEPŠANA LIELĀ TAUKVIELU DAUDZUMĀ

NEIZMANTOJET MIKROVIĻŅU KRĀSNI cepšanai lielā taukvielu daudzumā, jo eļļas temperatūru nav iespējams kontrolēt.



IZMANTOJET KARSTUMIZTURĪGOS PALIKTNUS VAI KRĀSNS CIMDUS, lai neapdedzinātos, pēc ēdienu gatavošanas pieskaroties traukiem, krāsns daļām un pannai.

ŠĶIDRUMI

PIEMĒRAM, DZĒRIENI VAI ŪDENS. Šķidrumi var pārsniegt vārišanās temperatūru pat neradot acīmredzamu burbuļošanu. Tā rezultātā karstais šķidrums var pārplūst pāri trauka malām.



LV

Lai to novērstu, jārīkojas šādi:

1. Neizmantojiet traukus ar taisnām malām un šauru kaklu.
2. Pirms trauka ievietošanas krāsnī samaisiet šķidrumu un atstājiet traukā tējkaroti.
3. Pēc uzsildišanas ļaujiet traukam brīdi pastāvēt, vēlreiz samaisiet šķidrumu un tad uzmanīgi izņemiet trauku no krāsns.

UZMANĪBU

PLAŠĀKU INFORMĀCIJU skatiet mikroviļņu recepšu grāmatā. Īpaši tādā gadījumā, ja gatavoja vai sildāt ēdienu, kas satur spiritu.

PĒC ZĪDAINIĜA PĀRTIKAS

vai šķidrumu uzsildišanas pudelītēs vai mazuļu traukos, pirms lietošanas samaisiet šķidrumu un pārbaudiet temperatūru. Tādējādi siltums izplatīsies vienmērīgi un tiks novērsta iespējama applaucēšanās un apdedzināšanās.



Pirms sildišanas pārliecieties, ka vāks ir noņemts un noslēgs!



MONTĀŽA




IERĪCES MONTĀŽA

LV




UZSTĀDOT IERĪCI, RĪKOJETIES ATBILSTOŠI pievienotajai uzstādīšanas pamācībai.

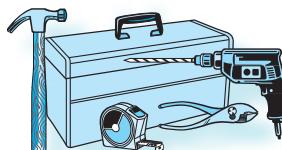

PIRMS PIESLĒGŠANAS ELEKTROTĪKLAM

PĀRBAUDIET VAI SPRIEGUMS, kas norādīts nominālu plāksnītē atbilst mājas elektrotīkla spriegumam.

NENOŅEMIET MIKROVIĻŅU IEPLŪDES AIZSARGPLĀKSNĪTES, kas atrodas krāsns dobuma sānos. Tās neļauj mikroviļņu kanālos nonākt taukiem un ēdienu daļiņām.

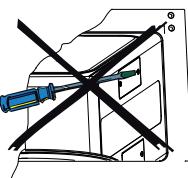

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsns iekšpuse ir tukša.

PĀRLIECINIETIES, KA IERĪCE NAV BOJĀTA. Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar durvju balstu, un iekšējais durvju blīvējums nav bojāts. Iztukšojiet mikroviļņu krāsni un iztīriet tās iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu.

NELIETOJET IERĪCI, ja tai ir bojāts strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja ierīce nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai nomesta. Neiegredmējiet ūdenī strāvas kabeli un kontaktdakšu. Nenovietojiet strāvas kabeli uz karstas virsmas. Tas var radīt elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās u.c. veida riskus.



JA STRĀVAS KABELIS IR PĀRĀK ĪSS, pieprasiet kvalificētam elektriķim vai apkopes darbiniekam ierīces tuvumā uzstādīt kontaktligzdu.

ELEKTRĪBAS KABELIM jābūt pietiekami garam, lai jau iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam.

LAI IERĪCES UZSTĀDĪŠANA atbilstu spēkā esošiem drošības noteikumiem, nepieciešams izmantot daudzpolu atvienošanas slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

PĒC PIESLĒGŠANAS

MIKROVIĻNU KRĀSNS DARBOJAS TIKAI TAD, ja tās durvis cieši aizvērtas.

ŠIS IERĪCES IEZEMĒŠANA IR OBLIGĀTA. Ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēku un dzīvnieku traumām, kā arī materiālajiem zaudējumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Ražotājs neatbild par klūmēm, kas radušas, neievērojot šos norādījumus.



PIEDERUMI



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

TIRGŪ IR pieejami dažādi piederumi. Pirms pirkšanas pārliecinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikrovilņu krāsnī.

LV

PIRMS SĀKAT GATAVOT, PĀRLIECINIES,
ka lietotie piederumi ir
piemēroti mikrovilņu krāsnij.



LIEKOT PRODUKTUS UN PALĪGIERĪCES mikrovilņu krāsnī,
pārliecinieties, lai tās nenonāktu saskarē ar krāsns
iekšieni.

Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz metāla palīgierīcēm vai metāla dalām.


JA PALĪGIERĪČU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS saskaras ar ierīces
iekšpusi, kad ierīce ir ieslēgta, var rasties dzirksteljoša
un mikrovilņu krāsns var tikt bojāta.

PIRMS MIKROVILŅU KRĀSNS IESLĒGŠANAS vienmēr
pārliecinieties, ka rotējošā plate var brīvi griezties.

ROTĒJOŠĀS PLATES PAMATNE

LIETOJET PLATES PAMATNI zem rotējošās stikla plates. Uz
plates pamatnes novietojiet
nekādas citas palīgierīces.

levietojet plates pamatni mikrovilņu krāsnī.

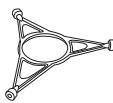

ROTĒJOŠĀ STIKLA PLATE


IZMANTOJET ROTĒJOŠO STIKLA PLATI visiem gatavošanas
veidiem. Tā savāc pilošas sulas un
ēdienu paliekas, kuras var notraipīt
un nosmērēt mikrovilņu krāsns
iekšpusi.



Novietojet rotējošo stikla plati uz plates pamatnes.

KRAUKŠĶU PLATES TURĒTĀJS

LAI IZŅEMTU KRAUKŠĶU PLATI NO KRĀSNS, iz-
mantojet pievienoto komplektācijā
esošo turētāju.

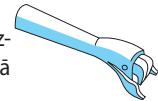

KRAUKŠĶU PLATE

NOVIETOJET ĒDIENU TIEŠI UZ

KRAUKŠĶU PLATES.

Par pamatni kraukšķu platei
izmantojet rotējošo stikla plati.



UZ KRAUKŠĶU PLATES NENOVETOJET NEKĀDUS VIRTUVES

PIEDERUMUS, jo tā ātri sakarst un var sabojāt piederumu.

KRAUKŠĶU PLATI pirms lietošanas nepieciešams uzsildīt
(maksimāli 3 min). Ja iepriekš veicat kraukšķu plates
uzsildīšanu, izmantojet „Crisp” funkciiju.



PALAIŠANAS AIZSARDZĪBA / TAUSTIŅU BLOKĒŠANA



ŠĪ AUTOMĀTIKS DROŠĪBAS FUNKCIJA TIEK AKTIVIZĒTA

VIENU MINŪTI PĒC TAM, kad krāsns atgriezusies
„gaidlaika režīmā (krāsns ir „gaidlaika
režīmā”, ja tiek rādīts pulkstenis 24
stundu režīmā vai ja pulkstenis nav
iestatīts un displejs nerāda neko).



DURVIS JĀATVER UN JĀAIZVER, piem., ievietojot

ēdienu, pirms tiek atbrīvots drošības slēdzis.
Citādi displejā būs redzams uzraksts "DOOR".



PAUZE VAI GATAVOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

LAI PĀRTRAUKTU GATAVOŠANU:

GATAVOŠANU VAR PĀRTRAUKT, lai pārbaudītu, apgrieztu otrādi vai apmaišītu ēdienu, atverot ierīces durvis. Iestatījums darbosies 10 minūtes.



JA NEVĒLATIES TURPINĀT GATAVOŠANU:

IZŅEMIET ĒDIENU, aizveriet durvis un nospiediet pogu „STOP”.



LV

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:

AIZVERIET DURVIS un VIENU REIZI nospiediet pogu „Start”. Gatavošana tiks atsākta no tās vietas, kur tā tika apturēta.
NOSPIEŽOT POGU „START” DIVAS REIZES, laiks tiks paīldzināts par 30 sekundēm.



KAD GATAVOŠANA BŪS PABEIGTA, vienu vai divas reizes minūtē iepīkstēsies skaņas signāls; tas atkārtosies 10 minūtes. Lai izslēgtu signālu, nospiediet pogu „STOP” vai atveriet ierīces durvis.



PIEZĪME: ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek atvērtas un aizvērtas, mikrovilņu krāsns iestatījumi darbosies tikai 60 sekundes.

ATDZESĒŠANA


KAD FUNKCIJA IR PABEIGTA, krāsns var uzsākt atdzesēšanas procedūru. Tas ir normāli. Pēc šīs procedūras krāsns automātiski izslēdzas.

ATDZESĒŠANAS PROCEDŪRU var pārtraukt, atverot durvis (nekaitējot krāsnij).



DURVJU ATVĒRŠANA

NOSPIEDIET POGU, LAI ATVĒRTU IERĪCES DURVIS.

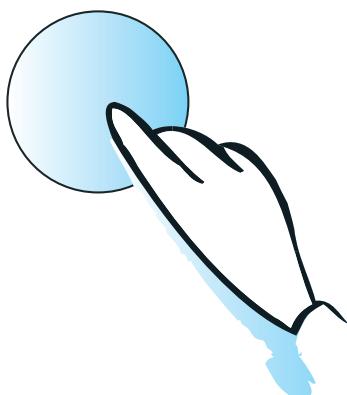



VIRTUVES TAIMERIS



LV

IZMANTOJET ŠO FUNKCIJU, kad nepieciešams taimeris, lai skaitītu precīzu laiku, piemēram, olu, makaronu izstrādājumu gatavošanai vai mīklas raudzēšanai pirms cepšanas u.c.

- 1 **NOSPIEDIET +/- POGAS,** lai iestatītu laiku.
- 2 **ATKĀRTOTI NOSPIEDIET IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU,** lai iestatītu jaudu uz 0 W.
- 3 **NOSPIEDIET POGU „START”.**



KAD TAIMERIS BEIGS LAIKA skaitīšanu, atskanēs skaņas signāls.



PULKSTENIS



KAD IERĪCE TIEK IESLĒGTA PIRMO REIZI vai tad, ja notikuši elektīrības padoves traucējumi, displejā nekas nerādās. Ja pulkstenis nav iestatīts, displejā nekas nerādās, līdz brīdim, kad tiek iestatīts gatavošanas ilgums.

- 1 **NOSPIEDIET POGU STOP** (paturiet 3 sekundes), līdz cipars kreisajā pusē (stundas) sāk mirgot.
- 2 **NOSPIEDIET +/- POGAS,** lai iestatītu stundas.
- 3 **NOSPIEDIET POGU „START”** (mirgo divi labās puses cipari (tie apzīmē minūtes)).
- 4 **SPIEDIET POGAS +/-,** lai iestatītu minūtes.
- 5 **VĒLREIZ NOSPIEDIET POGU START.**


PULKSTENIS IR IESTATĪTS un darbojas.

PIEZĪME:

PULKSTENA IESTATĪŠANAS LAIKĀ TURIET IERĪCES DURVIS ATVĒRTAS. Jums būs 10 minūtes laika, lai iestatītu pulksteni. Taču, ja durvis turēsiet aizvērtas, katra darbība būs jāveic 60 sekundēs.



ĒDIENA GATAVOŠANA UN UZSILDĪŠANA AR MIKROVIĻŅIEM

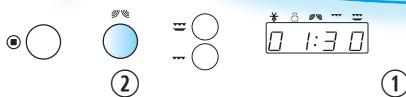

ŠO FUNKCIJU IZMANTOJIET, piem.,
dārzenu, zivju, kartupeļu un gaļas
gatavošanai un sildīšanai.

LV

1 NOSPIEDIET +/- POGAS, lai iestatītu laiku.

2 ATKĀRTOTI NOSPIEDIET IESELĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU, lai iestatītu jaudu.

3 NOSPIEDIET POGU „START”.

TIKLĪDZ SĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:

Laiku var viegli pagarināt par 30 sekundēm, nospiežot pogu „Start”.

Ar katru piespiešanas reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku var arī izmainīt, nospiežot +/- pogas, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku.

NOSPIEZOT IESELĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU, var tikt mainīts arī jaudas līmenis. Nospiežot pogu vienu reizi, tiks parādīts pašreizējais jaudas līmenis. Atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai mainītu jaudas līmeni.

JAUDAS LĪMENIS

TIKAI MIKROVIĻŅU REŽĪMĀ	
JAUDA	IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:
750W	SILDOT DZĒRIENUS, ūdeni, buljonu, kafiju, tēju vai ēdienu, kas satur lielu ūdens daudzumu. Samaziniet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums. Zivju, gaļas, dārzenu un citu produktu gatavošana.
500 W	RŪPIGĀKAI GATAVOŠANAI, piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdieniem, kā arī lai pabeigtu gatavot sacepumus.
350 W	LĒNAI SAUTĒJUMU VĀRĪŠANAI, sviesta kausēšanai.
160 W	ATKAUSĒŠANAI. Sviesta, siera un saldējuma masas mīkstināšana.
0 W	STĀVĒŠANAS laika iestatīšana (lietojot tikai taimeri).




FUNKCIJA „JET START” (ĀTRĀ UZSĀKŠANA)



ŠO FUNKCIJU IZMANTO, lai ātri uzsildītu produktus ar lielu ūdens saturu, piemēram, buljonu, kafiju vai tēju.

LV 1 NOSPIEDIET POGU „START”.

TIKS AUTOMĀTIKI SĀKTA FUNKCIJA ar maksimālu mikrovilņu krāsns jaudas līmeni un gatavošanas laiku, kas uzstādīts uz 30 sekundēm. *Pēc katras pogas nospiešanas* laiks tiks pagarināts par 30 sekundēm. Laiku var izmainīt, arī nospiežot +/- pogas, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku pēc funkcijas ieslēgšanas.

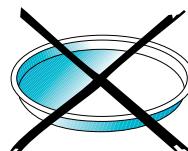

MANUĀLA ATKAUSĒŠANA



VEICIET VISU ATBILSTOŠI PROCEDŪRAI „Ēdienu gatavošana un uzsildīšana mikrovilņu režīmā” un izvēlieties jaudas līmeni 160 W, ja atkausēšana notiek manuāli.

REGULĀRI PĀRBAUDIET ĒDIENU. Procesam nepieciešamo laiku nosakiet pēc intūcijas.

SALDĒTUSS PRODUKTUSS PLASTMASAS MAISINOS, plastmasas plēvē vai kartona pakās var tieši likt krāsnī, ja iepakojumam nav metāla daļu (piem., metāla stieples).

KAD PRODUKTS IR DAĻĒJI ATKUSIS, apgrieziet to uz otru pusī.

IEPAKOJUMA FORMA ietekmē atkausēšanas laiku. Produkti seklā iepakojumā atkausējas ātrāk nekā dzījā.



VĀRĪTS ĒDIENS, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES labāk atkūst, ja atlaidināšanas laikā tos apmaisa.


ATDALIET GABALUS, kad tie sāk atkust. Atsevišķus gabalus atkausēt ir daudz vieglāk.

VEICOT ATLAI DINĀŠANU, ieteicams ēdienu neatkausēt līdz galam, bet ļaut, lai process beidzas pēc mikrovilņu krāsns izslēgšanas.

NORobežojet atsevišķas ēdiena daļas ar nelieliem alumiņiņiem, ja šis daļas jau ir uzsilišas (piem., vistas stilbi un spārni).



PABEIDZOT ATKAUSĒŠANU PĒC MIKROVILŅU KRĀSNS IZSLĒGŠANAS, rezultāts vienmēr ir labāks, jo temperatūra tiks vienmērigi sadalīta visam ēdienam.

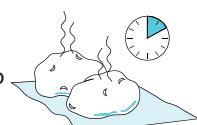



ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA



IZMANTOJET ŠO FUNKCIJU tikai tad, ja produktu neto svars ir 100 g–2 kg.
VIENMĒR NOVIEJOJET ĒDIENU UZ rotējošās stikla plates.

LV


1 NOSPIEDIET POGU ĀTRĀS ATKAUSĒŠANAS POGU.

2 NOSPIEDIET +/- POGAS, lai iestatītu produktu svaru.

3 NOSPIEDIET POGU „START”.

KAD PAGĀJUSI PUSE NO ATKAUSĒŠANAS LAIKA, ierīces darbība tiek apturēta, un jums JĀAPGRIEŽ ĒDIENS UZ OTRU PUSI.

- ☞ Atveriet durvis.
- ☞ Apgrieziet ēdienu.
- ☞ Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, nospiežot pogu „Start”.

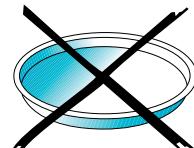

PIEZĪME: ja ēdiens netiek apgriezs, mikrovilņu krāsns automātiski ieslēgsies pēc 2 min. Šādā gadījumā atkausēšanas laiks būs ilgāks.

SVARS:


ŠAI FUNKCIJAI IR JĀZINA produkta masa. Tādā gadījumā krāsns automātiski aprēķinās laiku procedūras pabeigšanai.



JA SVARS IR MAZĀKS VAI LIELĀKS PAR IETEICAMO:
Veiciet visu atbilstoši funkcijai „Ēdienu gatavošana un uzsildīšana mikrovilņu krāsnī” un atkausēšanai izvēlieties jaudas limeni 160 W.

SALDĒTI PRODUKTI:

JA PRODUKTU TEMPERATŪRA IR AUGSTĀKA par dzīļas sasaldēšanas temperatūru (-18°C), produkta masu izvēlieties mazāku.

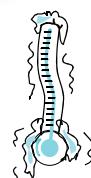

JA PRODUKTA TEMPERATŪRA IR ZEMĀKA par dzīļas sasaldēšanas temperatūru (-18°C), produkta masu izvēlieties lielāku.

PRODUKTI	PADOMI
GAĻA (100 g–2,0 kg)	Malta gaļa, kotlettes, steiki vai cepeši. APGRIEZET ĒDIENU, kad krāsns to pieprasa.
PUTNU GAĻA (100 g–2,0 kg)	Vesela vista, gabali vai filejas. APGRIEZET ĒDIENU, kad krāsns to pieprasa.
ZIVIS (100 g–2,0 kg)	Vesela zivs, steiks vai fileja. APGRIEZET ĒDIENU, kad krāsns to pieprasa.
AR PRODUKTIEM, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ un kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, rīkojieties saskaņā ar procedūru „Ēdienu gatavošana un uzsildīšana mikrovilņu režīmā” un atkausēšanai izvēlieties 160 W.	

GRILS



IZMANTOJET ŠO FUNKCIJU, lai
apbrūninātu ēdiena virspusi.

LV

- 1 **NOSPIEDIET GRILĒŠANAS POGU.**
- 2 **NOSPIEDIET +/- POGAS,** lai iestatītu laiku.
- 3 **NOSPIEDIET POGU „START”.**

JA IZMANTOJAT GRILĒŠANAS FUNKCIJU, neatstājiet mikroviļņu krāsns durvis ilgstoši atvērtas, jo var pazemināties temperatūra.

PIEZĪME:

GATAVOŠANAS LAIKĀ NOSPIEŽOT POGU „GRILL” (GRILĒŠANA), var ieslēgt un izslēgt grila sildelementu. Ja grila sildelements tiks izslēgts, taimeris turpinās laika atskaiti.

PIRMS GRILĒŠANAS PĀRLIECINIETIES, LAI PIEDERUMI kurus lietojat grilēšanai, būtu karstumizturīgi un piemēroti mikroviļņu krāsnij.

GRILĒŠANAI NELIETOJET plastmasas piederumus. Tie izkusīs. Arī koka un papīra priekšmeti tam nav piemēroti.



GRILL COMBI FUNKCIJA



ŠO FUNKCIJU LIETOJET tādiem ēdieniem kā sacepums, lazanja, putnu gaļa un ceptiem kartupeļiem.

LV

1 NOSPIEDIET GRILĒŠANAS POGU.

2 NOSPIEDIET +/- POGAS, lai iestatītu mikroviļņu krāsns jaudu.

3 NOSPIEDIET +/- POGAS, lai iestatītu laiku.

4 NOSPIEDIET POGU „START”.


DARBĪBAS LAIKĀ varat ieslēgt vai izslēgt grila sildelementu, nospiežot pogu „Grill” (grilēšana).

MAKSIMĀLI IESPĒJAMĀS MIKROVIĻŅU KRĀNS JAUDAS LĪMENIS, izmantojot režīmu „Grill” (grilēšana), ir ierobežots līdz rūpnīcas sākotnējam iestatījumam.

Mikroviļņus iespējams izslēgt, iestatot to jaudu uz 0W. Kad jaudas līmenis sasniedz 0W, krāsns tikai grilē.

JAUDAS LĪMENIS

GRILL COMBI funkcija	
JAUDA	IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:
350 - 500 W	Putnu gaļas, lazanjas un dārzeņu pagatavošana
160 - 350 W	Gatavojet zivis un saldētus gratēnus
160 W	Gatavojet gaļu
0 W	Tikai apbrūninot gatavošanas laikā

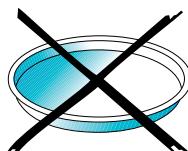

CRISP FUNKCIJA



IZMANTOJET ŠO FUNKCIJU, LAI sildītu un gatavotu picas, kā arī citus mīklas izstrādājumus.

Tā ir izmantojama arī cepot speķi ar olām, desījas, hamburgerus, utt.

LV

- 1 **NOSPIEDIET POGU „CRISP” (APBRŪNINĀŠANA).**
- 2 **NOSPIEDIET +/- POGAS, lai iestatītu laiku.**
- 3 **NOSPIEDIET POGU „START”.**

IZMANTOJOT FUNKCIJU „CRISP” (APBRŪNINĀŠANA), NAV IESPĒJAMS MAINĪT VAI PĀRSLĒGT jaudas līmeni, ieslēgt vai izslēgt grila funkciju.

KRĀSNS AUTOMĀTIKI iestata „Microwaves” un „Grill” funkcijas kraukšķu plates uzsildīšanai. Šādā veidā kraukšķu plati iespējams ātri uzsildīt līdz darba temperatūrai, apbrūninot produktu un padarot to kraukšķīgu.


PĀRLIECINIETIES, lai kraukšķu plate būtu pareizi novietota rotējošās stikla plates vidū.

IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, KRĀSNS UN KRAUKŠĶU PLATE kļūst ļoti karsta.

NENOVIETOJET KARSTU KRAUKŠĶU PLATI UZ virsmām, kuras nav noturīgas pret karstumu.

ESIET UZMANĪGI UN NEPIESKARIETIES augšējam panelim zem grila sildelementa.

IZMANTOJET CIMDUS
vai īpašo kraukšķu plates turētāju, lai izņemtu karsto kraukšķu plati.

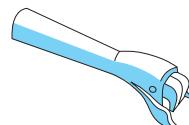

ŠAI FUNKCIJAI LIETOJIET tikai komplektācijā esošo kraukšķu plati. Citas nopērkamās kraukšķu plates izmantošana šajā funkcijā nedos vēlamo rezultātu.



APKOPE UN TĪRŠANA

LV

PARASTI TĪRŠANA IR VIENĪGAIS, kas nepieciešams apkopei.

JĀ MIKROVIĻŅU KRĀNS NETIKS UZTURĒTA tīra, tās virsma var tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

i *NEIZMANTOJET METĀLISKUS SŪKLUS, abrazīvus tīršanas līdzekļus, vilnas-tērauda diegu sūklus, grubuļainas drāniņas utt., kas var sabojāt vadības pulti, kā arī krāns iekšējās un ārējās virsmas. Izmantojiet sūkli ar maigu tīršanas līdzekli vai papīra dvieli un izsmidzināmo stikla tīršanas līdzekli. Izsmidziniet stikla tīršanas līdzekli uz papīra dviļa.*
NESMIDZINIET TO tieši uz mikroviļņu krāsns.

REGULĀRI, īpaši, ja kaut kas ir pārlījis, izņemiet rotējošo plati, plates pamatni un noslaukiet krāns pamatni tīru.



ŠĪ MIKROVIĻŅU KRĀNS PAREDZĒTA darbībai ar uzliktu rotējošo plati.

i *NEIZMANTOJET* mikroviļņu krānsi, ja grozāmā plate ir izņemta, lai to notīritu.

IZMANTOJET SAUDZIGU TĪRŠANAS LĪDZEKLÌ, ūdeni un mīkstu drānu, lai notīritu iekšējās virsmas, durvju priekšējo un aizmugurējo virsmu, kā arī atvērumu.

i *NEPIEĻAUJET TAKU* vai ēdienu daļu sakrāšanos ap durvīm.


NOTURĪGU TRAIPI TĪRŠANAI 2–3 minūtes krāsnī pavāriet tasītē ielietu ūdeni. Tvaiks atmiekšķēs traipus.

i *NEIZMANTOJET TVAIKA TĪRŠANAS IERĪCES,* lai tīrītu mikroviļņu krānsi.

TASEI ŪDENIS PIEVENOJET NEDAUDZ CITRONA SULAS, novietojiet to uz rotējošās plates un vāriet dažas minūtes, lai tādējādi likvidētu krāsnī esošās smakas.

GRILA SILDELEMENTS nav jātīra, jo tā lielais karstums izdedzina visus taukus, bet augšējam panelim zem grila ir nepieciešama regulāra tīršana. Tīršanai izmantojiet sūkli ar tīršanas līdzekli un siltu ūdeni. Ja grils netiek izmantots regulāri, reizi mēnesi to vajag ieslēgt uz 10 minūtēm, lai izdedzinātu visas šķakatas.


TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠINĀ DRĪKST MAZGĀT:

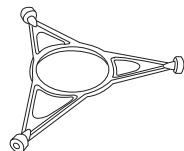

ROTĒJOŠO PLATES PAMATNI.



ROTĒJOŠO STIKLA PLATI.

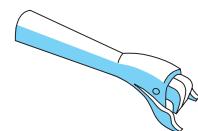

KRAUKŠĶU PLATES TURĒTĀJU.



JĀTĪRA UZMANĪGI:

STIKLA PLATE JĀTĪRA ŪDENĪ ar maigu tīršanas līdzekli. Stipri taukainās vietas jātīra ar beržamo sūkli un maigu tīršanas līdzekli.

VIENMĒR jaujiet stikla platei pirms tīršanas atdzist.

i *NEIEGREMDĒJET* stikla plati ūdenī un neskalojiet to, ja tā ir karsta. Strauja atdzesēšana var to sabojāt.

i *NEIZMANTOJET VILNAS-TĒRAUDA BERŽAMOS SŪKLUS.* Ar tiem var saskrāpēt virsmu.

IESPĒJAMO PROBLĒMU APSKATS

LV

JA MIKROVIĻNU KRĀSNS NEDARBOJAS, neizsauciet apkopes darbinieku, pirms neesiet noskaidrojis, vai:

- ?: grozāmā plate un tās pamatne ir vietā.
- ?: Barošanas kabeļa kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā.
- ?: Durvis ir pareizi aizvērtas.
- ?: Pārbaudiet drošinātājus un pārliecīnieties, ka strāvas padeve ir iestēgta.
- ?: Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsnī ir pietiekama ventilācija.
- ?: Uzgaidiet 10 minūtes, tad vēlreiz mēģiniet iestēgt mikroviļņu krāsni.
- ?: Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas ieslēgšanas atveriet tās durvis un pēc tam tās aizveriet.

TAS IR NEPIECIĒAMS, LAI IZVAIRĪTOS no nevajadzīgas sazināšanās ar servisu, par ko jums būs jāmaksā.

Ja zvanāt klientu apkalpošanas centram, lūdzu, norādīt ierīces sērijas numuru un mikroviļņu krāsns veida numuru (skat. apkopes uzlimi). Turpmākos norādījumus skatiet garantijas dokumentā.



JA NEPIECIĒAMA STRĀVAS KABEĻA NOMAIŅA, to drīkst aizstāt tikai ar oriģinālo vadu, kuru var iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā. Strāvas kabeli drīkst nomainīt tikai apmācīts klientu apkalpošanas centra darbinieks.



APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI APMĀCĪTS SERVISA TEHNĪKIS. Neapmācītam personām ir bīstami veikt krāsns apkopi un labošanu, tostarp, noņemt apvalkus, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģiju.

NENONEMIET MIKROVIĻNU KRĀSNS PĀRSEGUS.



DATI PAR SILDĪŠANAS FUNKCIJAS PĀRBAUDI

SASKANĀ AR IEC 60705.

STARAUTISKĀ ELEKTROTEHNISKĀ KOMISIJA ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas veikspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai mikroviļņu krāsnij ieteicams izmantot šādus parametrus:

PĀRBAUDE	DAUDZUMS	APTUVENĀS LAIKS	JAUDAS LĪMENIS	TRAUKS
12.3.1	750G	10MIN	750W	PYREX 3.220
12.3.2	475G	5½MIN	750W	PYREX 3.827
12.3.3	900G	15MIN	750W	PYREX 3.838
13.3	500G	2MIN 40s	ĀTRĀ ATKAUSEŠANA	

TEHNISKIE DATI

SPRIEGUMS	230V/50Hz
JAUDAS PATĒRIŅŠ	1900W (APVIENOTĀJĀ KARALISTĒ 2030W)
DROŠINĀTĀJS	10A (APVIENOTĀJĀ KARALISTĒ 13A)
MIKROVIĻNU IZEJAS JAUDA	750W
	A x P x Dz
ĀRĒJIE IZMĒRI (AxPxDz)	382 x 595 x 320
IEKŠĒJIE IZMĒRI (AxPxDz)	187 x 370 x 290



SVARBI SAUGOS INFORMACIJA



ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

LT

**KROSNELĖJE ARBA ARTI JOS NEKAITINKITE
IR NENAUDOKITE DEGIŲ MEDŽIAGŲ.**
Garai gali sukelti gaisro arba sprogimo pavojų.

MIKROBANGŲ krosnelėje negalima džiovinti audinių, popieriaus, prieskoniu, vaistažolių, medienos, gėlių, vaisių ir kitų degių medžiagų. Gali kilti gaisras.

JEIGU KROSNELĖJE ARBA ŠALIA JOS UŽSILIEPSNOJA MEDŽIAGOS ARBA MATOTE DŪMĄ, neatidarinėkite krosnelės durelių ir išjunkite krosnelę. Ištraukite elektros laidą arba maitinimą nutraukite išimdami saugiklį ar išjungdami grandinės pertraukimo įtaiso skyde.

MAISTO NERUOŠKITE PERNELYG ILGAI.
Gali kilti gaisras.

NEPALIKITE KROSNELĖS BE PRIEŽIŪROS, ypač jeigu maisto gamybai naudojate popierinius, plastikinius arba kitus degius indus ir medžiagas.
Šildant maistą popierius gali anglėti, o tam tikri plastikai lydytis.

ŠIAME PRIETAISE NENAUDOKITE korozinių cheminių medžiagų ir garų. Šio tipo krosnelė specialiai suprojektuota šildyti arba gaminti maistą.
Ji neskirta naudoti pramonėje arba laboratorijose.

KIAUŠINIAI

NENAUDOKITE mikrobangų krosnelės virti ar šildyti nesudaužytiems kiaušiniams (su lukštu ar be jo), nes jie gali sprogti net šildymo procesui pasibaigus.

ŠĮ PRIETAIŠĄ GALI NAUDOTI vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys su silpna fizine, jutimine arba protine negalia ir asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jeigu jie prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą bei suvokia su tuo susijusius pavojus.

NELEISKITE VAIKAMS ŽAISTI SU prietaisu.

NAUDOTI, VALYTI IR ATLIKTI PRIEŽIŪROS DARBUS vaikams draudžiama, išskyrus atvejus, jeigu vaikai 8 metų amžiaus arba vyresni ir yra prižiūrimi.





ISPĖJIMAS!

PRIETASIS IR JO PASIEKIAMOS DALYS
naudojant gali įkaisti.

PRIEŽIŪRA TURI BŪTI ATLIKTA
stengiantis neliesti įkaitusiu dalių.

PRIETASĮ REIKIA SAUGOTI NUO
JAUNESNIŲ NEI 8 METŲ VAIKŲ, jeigu jie
nėra nuolat prižiūrimi.

MIKROBANGŲ
KROSNELĖJE NEGALIMA
kaitinti produktą,
esančių
sandariose vakuuminėse
pakuotėse. Dėl padidėjusio
slėgio pakuotė atidarant gali
būti pažeista arba gali sprogti.



JEI REIKIA PAKEISTI ELEKTROS LAIDĄ, JĮ
reikia pakeisti originaliu elektros
laidu, kurį galima įsigyti mūsų
techninės priežiūros
centre. Elektros laidą
leidžiama keisti tik
išmokytam techninės
priežiūros darbuotojui.



TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ GALIMA
ATLIKTI TIK SPECIALIAI
IŠMOKYTIEMS TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

Bet kokius techninės priežiūros
arba remonto darbus, kurių metu
nuimami nuo mikrobangų
energijos poveikio saugantys
skydai, galima atlikti tik specialiai
išmoktyems asmenims, kitiems
tokius darbus atlikti pavojinga.

NENUIMKITE JOKIŲ SKYDŲ.
REGULIARIAI REIKIA TIKRINTI, AR
NEPAŽEISTI DURELIŲ TARPIKLIAI ir sritys
aplink šiuos tarpiklius. Jeigu šios
sritys pažeistos, negalima
naudoti prietaiso, kol jo
nesuremontuos specialiai
apmokytas techninės priežiūros
specialistas.

ŠI KROSNELĖ, kuri pagal savo paskirtį turi sąlygti su maisto produktais, atitinka Europos reglamentą (CE) Nr. 1935/2004 ir yra sukurta, pagaminta ir parduodama laikantis žemos įtampos

direktyvos 2006/95/EB (kuri pakeičia 73/23/EEB ir vėlesnius papildymus) saugos reikalavimų, EMS 2004/108/EB apsaugos reikalavimų.

LT

APLINKOS APSAUGA

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 proc. perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu (E). Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vienos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.

ELEKTROS TAUPYMAS

- Mikrobangų krosnelę įšildykite tik tuo atveju, jei tai atlikti nurodyta ruošimo lentelėje arba patiekalo recepte.
- Naudokite tamsiu laku ar emaliu padengtas kepamasišias formas – tokios formos geriau sugeria karštį.
- Prietaisą išjunkite likus 10–15 minučių iki nustatyto ruošimo laiko pabaigos. Patiekalai, kuriuos reikia ilgiau ruošti, toliau bus ruošiami net ir išjungus prietaisą.

GAMINIO IŠMETIMAS

- Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EE[A]) reikalavimus.
- Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisdėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali būti padaryta netinkamai išmetus šį gaminį.
- Simbolis  ant gaminio arba su juo pateikiamuose dokumentuose nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.



BENDROJI INFORMACIJA

ŠIS PRIETAIAS SKIRTAS NAUDOTI TIK BUITYJE!

ŠIS PRIETAIAS SKIRTAS montuoti į baldus. Nenaudokite jo kaip atskirai stovinčio prietaiso.

ŠIS PRIETAIAS SKIRTAS šildyti maistą ir gėrimus. Jį naudojant džiovinti maisto produktus arba drabužius bei šildyti šildykles (šilumos akumulatorius), šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. medžiagas gali kilti sužalojimų, užsidegimo arba gaisro rizika.

JEI NAUDOJAMOS MIKROBANGOS,
PRIETAIUSI NEGALIMA LEISTI VEIKTI tame
nesant maisto produktų. **Tai gali**
prietaisą pažeisti.

JEI MOKOTĖS NAUDOTIS PRIETAIŠU, į vidų įdékite stiklinę su vandeniu. Vanduo sugers mikrobangų energiją ir krosnelė nebus pažeista.

KROSNELĖS ERTMĖJE nelaikykite jokių daiktų.

PRIEŠ DĒDAMI MAIŠELĮ I KROSNELĘ, nuo popierinių ar plastikinių maišelių pašalinkite metalinius spaustukus.

KEPIMAS RIEBALUOSE

MIKROBANGŲ KROSNELĖS

NENAUDOKITE kepti riebaluose, nes taip kepant neįmanoma reguliuoti aliejaus temperatūros.

KAD NENUSIDEGINTUMĖTE, baigę gaminti maistą, indus, krosnelės dalis ir prikaistuvius imkite naudodamiesi apsauginėmis pirštinėmis; taip pat naudokite karščio nepraleidžiančius padékliukus.



SKYSČIAI

PAVYZDŽIU, GĒRIMAI IR VANDUO. Skystis gali iškaisti daugiau nei iki virimo temperatūros ir neburbuliuodamas. Dėl šios priežasties karštas skystis gali staigiai užvirti ir išsilieti. Kad to išvengtumėte, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:



1. Nenaudokite indų su tiesiomis sienelėmis ir siauru kakliuku.
2. Prieš statydami indą į mikrobangų krosnelę, skystį sumaišykite. Inde palikite arbatinį šaukšteli.
3. Pasibaigus šildymo laikui, trumpam palikite skystį mikrobangų krosnelėje; dar kartą sumaišykite skystį, prieš atsargiai ištraukdami indą iš krosnelės.

BŪKITE ATSARGŪS

NORĒDAMI GAUTI IŠSAMESNĖS

INFORMACIJOS, VISADA NAUDOKITĖS valgių gaminimo mikrobangų krosnelėje knyga. Ypač, jei gaminate arba pakartotinai šildote maistą, kuriame yra alkoholio.



PAŠILDĘ KŪDIKIŲ MAISTELĮ ar skysčius buteliuke ar stiklainėlyje, visada pamaišykite ir prieš patiekdami patikrinkite temperatūrą. Taip šilumą tolygiai paskirstysite ir nekilis pavojujus nusiplikyti arba nudegti.

Prieš kaitindami, būtinai nuimkite dangtelį ir žinduką!



MONTAVIMAS




PRIETAISO MONTAVIMAS

LT




ĮRENGDAMI PRIETAIŠĄ VADOVAUKITĖS PATEIKIAMOMIS atskiromis montavimo instrukcijomis.

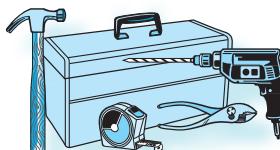

PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMĄ

PATIKRINKITE, AR ĮTAMPOS VERTĘ,
nurodyta ant duomenų
plokštelės, atitinka jūsų namų
elektros tinklo įtampos vertę.

NENUIMKITE
MIKROBANGŲ ĮLEIDIMO
ANGOS APSAUGINIŲ
PLOKŠCIŲ, kurios yra
krosnelės ertmės
sienelės šone. Šios plokštės
neleidžia riebalams ir maisto
dalelėms patekti į mikrobangų
įleidimo angos kanalus.

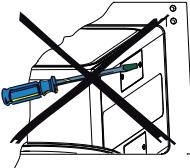

PRIEŠ MONTUODAMI patikrinkite, ar
krosnelės ertmėje nieko nėra.

PATIKRINKITE, AR PRIETAIAS
NEPAŽEISTAS. Patikrinkite, ar
krosnelės durelės tvirtai
prisispaudžia prie durelių
atramos ir ar nepažeistas vidinis
durelių sandarinimo tarpiklis.
Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų
išvalykite minkštai, drėgnai
audiniu.

PRIETAISO NENAUDOKITE, jei pažeistas elektros laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis buvo pažeistas arba numestas. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karščių paviršių. Jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.



JEI MAITINIMO LAIDAS PERNELYG TRUMPAS, kvalifikuoto elektriko arba techninės priežiūros centro darbuotojo paprašykite įrengti elektros lizdą netoli prietaiso.

MAITINIMO LAIDASTURI BŪTI pakankamai ilgas, kad prietaisą įstačius į korpusą jo ilgio pakaktų norint įjungti į elektros lizdą.

TAM, KAD ĮRENGIMAS atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.

LT

PRIJUNGUS

KROSNELĘ GALIMA NAUDOTI TIK sandariai uždarius krosnelės duris.

PRIETAISĄ PRIVALOMA ĮŽEMINTI. Jei bus nepaisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.

Gamintojai neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.



PRIEDAI



BENDROJI INFORMACIJA

PARDUOTUVĖSE GALIMA įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinkta naudoti mikrobangų krosnelėje.

LT

PRIEŠ PRADĒDAMI GAMINTI, ĮSITIKINKITE, AR NAUDΟJAMI indai skirti naudoti krosnelėse ir pro juos gali praeiti mikrobangos.



KAI MAISTĄ IR PRIEDUS DEDATE į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų krosnelės vidaus sienelių.

Tai labai svarbu tuo atveju, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.

JEI KROSNELEI VEIKIANT METALO TURINTYS PRIEDAI susiliestų su krosnelės vidine sienele, gali kilti žiežirbų ir krosnelė gali būti pažeista.

PRIEŠ JUNG DAMI KROSNELĘ, visada įsitikinkite, kad su kamasis padéklas gali laisvai suktis.

SUKAMOJO PADÉKLO ATRAMA

PADEKITE SUKAMOJO PADÉKLO ATRAMĄ po stikliniu sukuamuoju padéklu. Ant sukamojo padéklų atramos nedékite jokių kitų indų.

Krosnelėje sumontuokite sukamojo padéklą atramą.



STIKLINIS SUKAMASIS PADÉKLAS


STIKLINIŲ SUKAMAJŲ PADÉKLŲ NAUDOKITE visiems gaminimo metodams. Jis surenka ištakėjusias sultis ir maisto daleles, kurios kitaip suteptų ir užterštų krosnelės vidų.



Stiklinj sukamajj padéklą padékite ant sukamojo padéklų atramos.

SKRUDINIMO LÉKŠTÉS RANKENA

NORĒDAMI IŠ KROSNELĖS IŠIMTI KARŠTA SKRUDINIMO LÉKŠTĘ, visada naudokite specialią skrudinimo lékštės rankeną.

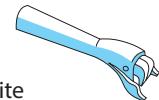

SKRUDINIMO LÉKŠTĘ

MAISTĄ DÉKITE TIESIAI ANT SKRUDINIMO LÉKŠTÉS.

Naudodam skrudinimo lékštę, ją visada dékite ant stiklinio sukamojo padéklų.



NEDÉKITE JOKIŲ ĮRANKIŲ ant skrudinimo lékštés, nes lékštē labai greit įkaista ir įrankiai gali būti sugadinti.

SKRUDINIMO LÉKŠTĘ prieš naudojant galima pakaitinti (ne ilgiau nei 3 min.). Iš anksto šildydami skrudinimo lékštę, visada naudokite skrudinimo funkciją.



PALEIDIMO APSAUGA / UŽRAKTAS



ŠI AUTOMATINĖ APSAUGOS FUNKCIJA ĮSIJUNGIA PRAĘJUS

VIENAI MINUTEIPO krosnelės perjungimo į budėjimo režimą (krosnelė budėjimo režimu veikia tada, kai rodomas 24 valandų laikrodis arba, jei laikrodis nenustatytas, kai ekrane nieko nerodoma).



DURELES REIKIA ATIDARYTI IR UŽDARYTI, pvz., įdedant maistą, prieš atleidžiant saugos užraktą. Kitaip ekrane bus rodomas žodis „DOOR“ (DURELĖS).



GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

GAMINIMO PRISTABDYMAS:

JEIGU REIKIA PATIKRINTI, APVERSTI AR IŠMAIŠYTI MAISTĄ, gaminimą galima pristabdyti atidarant dureles. Nustatymas veiks 10 minučių.



JEI NENORITE TOLIAU GAMINTI:

IŠIMKITE MAISTĄ, uždarykite dureles ir paspauskite sustabdymo mygtuką.



GAMINIMO TĘSIMAS:

UŽDARYKITE DURELES ir paspauskite paleidimo mygtuką VIENĄ KARTĄ. Gaminimas bus tęsiamas nuo pristabdymo taško.



PASPAUDUS PALEIDIMO MYGTUKĄ DU KARTUS, laikas padidės 30 sekundžių.

PASIBAIGUS GAMINIMO LAIKUI, 10 minučių kartą ar du per minutę pasigirs trumpas garsinis signalas. Paspauskite SUSTABDYMO mygtuką arba atidarykite dureles, kad šį signalą išjungtumėte.



LT

PASTABA: jei pasibaigus gaminimo laikui durelės bus atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymai išliks tik 60 sekundžių.


AUŠINIMAS

KAI FUNKCIJA BAIGIASI, krosnelėje gali įsijungti aušinimo procedūra. Tai normalu. Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė automatiškai išsijungia.

AUŠINIMO PROCEDŪRĄ galima nutraukti atidarant dureles, tai nedaro jokios žalos krosnelei.

DURELIŲ ATIDARYMAS

PASPAUSKITE MYGTUKĄ NORĖDAMI ATIDARYTI DURELES.

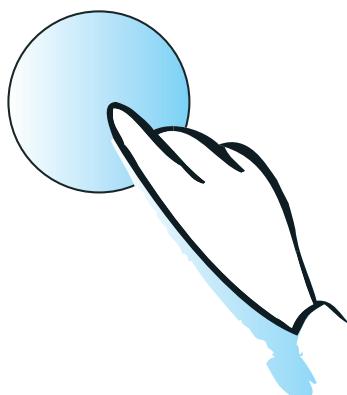



VIRTUVĖS LAIKMATIS



NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ, kai norite, jog virtuvės laikmatis įvairiais tikslais matuočia tikslų laiką, pavyzdžiu, verdant kiaušinius, makaronus arba norint, kad tešla iškiltų prieš kepat, ir t.t.

LT

- 1 **MYGTUKAIS +/- galėsite nustatyti laiką.**
- 2 **PASPAUDAMI MAITINIMO MYGTUKĄ** keletą kartų, nustatykite galią 0 W.
- 3 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**



KAI LAIKMAČIO SKAIČIAVIMAS BAIGSIS, pasigirs garsinis signalas.



LAIKRODIS



IJUNGUS PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ arba po elektros maitinimo pertrūkio ekranas bus tuščias. Jei laikrodis nenustatytas, ekranas bus tuščias tol, kol nustatysite ruošimo trukmę.

- 1 **LAIKYKITE PASPAUSTĄ SUSTABDYMO MYGTUKĄ** (3 sekundes), kol ims mirksėti kairysis (valandų) skaitmuo.
- 2 **MYGTUKAIS +/- nustatykite valandas.**
- 3 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ** (ims mirksėti du dešinieji (minučių) skaitmenys).
- 4 **MYGTUKAIS +/- nustatykite minutes.**
- 5 **VĖL PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

DABAR LAIKRODIS NUSTATYTAS ir veikia.

PASTABA:

NUSTATYDAMI LAIKRODĮ LAIKYKITE DURELES ATIDARYTAS. Taip turėsite 10 minučių laikrodžiu nustatyti. Priešingu atveju kiekvieną veiksma reikia užbaigti per 60 sekundžių.



GAMINIMAS IR PAŠILDYMAS MIKROBANGOMIS



NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ įprastai
gamindami ir pašildydami maistą,
pavyzdžiu, daržoves, žuvį, bulves
ir mėsą.

LT

- 1 **MYGTUKAIS +/- nustatykite laiką.**
- 2 **KELETĄ KARTŲ PASPAUDAMI MAITINIMO MYGTUKĄ nustatykite galingumą.**
- 3 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:

Paspaudžiant paleidimo mygtuką, laiką galima ilginti 30 sekundžių padalomis. *Kaskart paspaudus*, laikas pailginamas 30 sekundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti paspausdami mygtukus „+/-“.

SPAUDŽIANT MAITINIMO MYGTUKĄ galima keisti ir galingumo lygį. Paspaudus pirmą kartą, bus parodytas šiuo metu nustatytas galingumo lygis. Paspauskite maitinimo mygtuką keletą kartų, kad nustatytumėte galingumo lygi.

GALIOS LYGIS

TIK MIKROBANGOS	
GALIA	REKOMENDUOJAMAS NAUDΟJIMAS:
750 W	GĒRIMŲ, VANDENS, skaidrių sriubų, kavos, arbatos ar kitų maisto produktų su dideliu kiekiu vandens šildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, parinkite mažesnį galingumą. Žuvies, mėsos, daržovių ir kt. gaminimas.
500 W	ATSARGESNIS GAMINIMAS, pvz., daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų, taip pat troškininių užbaigimas.
350 W	TROŠKINIMAS, sviesto tirpinimas.
160 W	ATITIRPINIMAS. Sviesto, sūrio ir ledų minkštinimas.
0 W	LAIKYMO laiko nustatymas (naudojant tik laikmatį).



SPARTUSIS PALEIDIMAS




①

ŠI FUNKCIJA NAUDΟJAMA norint greitai pašildyti maistą, kuriame yra daug vandens, pavyzdžiu, netirštas sriubas, kavą arba arbatą.

1 NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

LT

ŠI FUNKCIJA AUTOMATIŠKAI PALEIDŽIAMA naudojant didžiausią mikrobangų galingumo lygi ir 30 sekundžių gaminimo trukmę. Kaskart paspaudus mygtuką, laikas pailginamas 30 sekundžių. Funkcijai pradėjus veikti, laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti paspausdami mygtukus „+/-“.

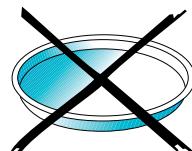

NEAUTOMATINIS ATITIRPINIMAS



KAI ATITIRPINATE rankiniu būdu, vadovaukitės skirsnyje „Gaminimas ir pašildymas naudojant mikrobangas“ aprašyta procedūra ir pasirinkite 160 W galingumo lygi.

REGULIARIAI PATIKRINKITE GAMINAMĄ MAISTĄ. Su patirtimi įgyvise žinių, kiek trunka atitirpinti įvairų kiekjų produktų.

ŠALDYTĄ MAISTĄ PLASTIKINIUOSE MAIŠELIUOSE, plastiko plėvelėje ar kartono pakuočėse galima déti tiesiai į krosnelę, jeigu pakuočė neturi metalinių dalių (pvz., vielinių spaustukų).

APSUKITE DIDELIAS MĖSOS GABALUS SU KAULAIΣ praėjus pusei nustatytos atitirpinimo trukmės.

NUO PAKUOTĖS FORMOS priklauso atitirpinimo laikas. Maistas plokščiose pakuočėse atitirpsta greičiau negu giliose déžėse.



VIRTAS MAISTAS, TROŠKINIAI IR MĖSOS PADAŽAI geriau atitirpsta, jeigu atitirpinant jie pamaišomi.


ATSKIRKITE DALIS, kai jos pradeda atitirpti. Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.

ATTITIRPINANT geriau maisto produktą atitirpinti mažiau ir leisti šiam procesui baigtis produkto laikymo metu.



JEI KAI KURIOS MAISTO DALYS per daug įkaista, (pvz., vištos blauzdelių ar sparnelių galai), uždenkite jas nedidelėmis alumininio folijos skiautėmis.

LAIKYMO LAIKAS PO ATITIRPINIMO VISADA PAGERINA rezultatus, nes tada temperatūra tolygiai paskirsto visame maisto tūryje.

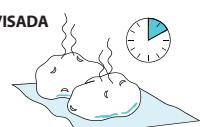



SPARTUS ATITIRPDYMAS




NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ tik tuo atveju, jei produkto svoris yra nuo 100 g iki 2 kg.

VISADA DĖKITE MAISTĄ ant stiklinio sukamojo padėklo.

- 1 **PASPAUSKITE SPARČIOJO ATITIRPINIMO MYGTUKĄ.**
- 2 **MYGTUKAIS + / -** nustatykite maisto svorį.
- 3 **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

PRAĘJUS PUSEI ATITIRPINIMO LAIKO, krosnelė išsijungs ir paragins APVERSTI MAISTĄ.

- ☞ Atidarykite dureles.
- ☞ Apverskite maistą.
- ☞ Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite paspausdami paleidimo mygtuką.

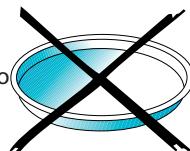

PASTABA: jei po 2 minučių maistas neapverčiamas, krosnelė automatiškai pradeda vėl veikti. Tokiu atveju atitirpinimo laikas bus ilgesnis.

SVORIS:



ŠIAI FUNKCIJAI TURI BŪTI ŽINOMAS visas maisto svoris. Tada krosnelė automatiškai apskaičiuos laiką, reikalingą šiai procedūrai atlikti.

JEI SVORIS MAŽESNIS ARBA DIDESNIS NEI REKOMENDUOJAMAS SVORIS:
atlikite procedūrą, nurodytą skyrelyje „Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“ ir atitirpdymui išrinkite 160 W galios lygi.

UŽŠALDYTI PRODUKTAI:



JEIGU MAISTO TEMPERATŪRA AUKŠTESNĖ, negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), pasirinkite mažesnį maisto svorį.

JEIGU MAISTO TEMPERATŪRA ŽEMESNĖ, negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), pasirinkite didesnį maisto svorį.

MAISTO PRODUKTAS		PATARIMAI
	Mėsa (100 g–2,0 kg)	Malta mėsa, pjaustiniai, žiegiantiniai arba kepsniai. APVERSKITE MAISTĄ , kai krosnelė paragins.
	PAUKŠTIENA (100 g–2,0 kg)	Visa višta, gabalėliai arba filė. APVERSKITE MAISTĄ , kai krosnelė paragins.
	Žuvis (100 g–2,0 kg)	Visa, gabaliukai arba filė. APVERSKITE MAISTĄ , kai krosnelė paragins.
JEIGU MAISTAS NENURODYTAS ŠIOJE LENTELĖJE ir jei jo svoris didesnis arba mažesnis nei rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyriuje „Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“ ir parinkti 160 W atitirpinimo galingumą.		

KEPINTUVAS



NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ maisto paviršiu paskrudinti.

LT

- 1 **PASPauskite KEPINTUVO MYgtuką.**
- 2 **MYgtukais +/- nustatykite laiką.**
- 3 **NUSPAuskite PALEIDIMO MYgtuką.**

NEPALIKITE KROSNELĖS DURELIŲ ATIDARYTŲ ilgą laiką, kai veikia keptuvas, nes sumažės temperatūra.

PASTABA:

PASPaudus Keptuvo Mygtuką, kai vyksta maisto gaminimas, keptuvo elementas ijjungiamas arba išjungiamas. Kai keptuvo elementas yra išjungtas, laikmatis toliau vykdys atvirkštinį laiko skaičiavimą.

ISITIKINKITE, KAD NAUDOJAMI Įrankiai yra atsparūs karščiui ir tinkami naudoti krosnelėje, jeigu ruošiatės naudoti keptuvo funkciją.

NENAUDOKITE plastikinių įrankių, jeigu naudojate keptuvo funkciją. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.



KOMBINUOTAS KEPINIMAS



NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ gamindami apkepus, lazaniją, paukščieną ir keptas bulves.

LT

- 1 PASPAUSKITE KEPINTUVU MYGTUKĄ.**
- 2 SPAUDAMI MAITINIMO MYGTUKĄ nustatykite galingumą.**
- 3 MYGTUKAIAS +/- nustatykite laiką.**
- 4 NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**


KROSNELEI VEIKIANT keptuvu elementą galite i jungti arba išjungti paspaudami keptuvu mygtuką.

DIDŽIAUSIAS MIKROBANGŲ GALIOS LYGIS naudojant keptuvą ribojamas iki gamykloje nustatytu lygio.

Mikrobangas galimas išjungti sumažinant mikrobangų galios lygį iki 0 W. Kai pasiekiamos 0 W lygis, krosnelė persijungia tik į keptuvu režimą.

GALIOS LYGIS

KOMBINUOTAS KEPINIMAS	
GALIA	REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:
350–500 W	Paukščienos, lazanijos ir daržovių gaminimas
160–350 W	Gaminant žuvį ir užšaldytus apkepus
160 W	Gaminant mėsą
0 W	Skrudinimas tik gaminimo metu

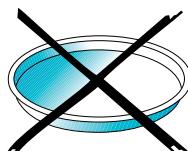



SKRUDINIMAS



NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ norėdami pašildyti ar pagaminti picą ir kitus tešlos patiekalus.

Ji taip pat tinka kepti kumpui su kiaušiniene, dešrelėms, mésainiams ir kt.

LT

- 1 **PASPAUSKITE SKRUDINIMO MYGTUKĄ.**
- 2 **MYGTUKAIS +/- nustatykite laiką.**
- 3 **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

NAUDOJANT SKRUDINIMO FUNKCIJĄ, neįmanoma įjungti / išjungti keptuvu ar keisti galios lygio.

KROSNELĖ AUTOMATIŠKAI naudoja mikrobangas ir keptuvą skrudinimo lėkštei įkaitinti. Taip skrudinimo lėkštė greitai įkais iki darbinės temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.


***ĮSITIKINKITE,** kad skrudinimo lėkštė padėta tinkamai, t. y. stiklinio suamojo padéklo viduryje.*

NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ KROSNELĖ IR SKRUDINIMO LĖKŠTĘ smarkiai įkaista.

NEDĖKITE ĮKAITUSIOS SKRUDINIMO LĖKŠTĖS ant jokių karščiui neatsparių paviršių.

SAUGOKITĖS, KAD NEPALIESTUMĖTE krosnelės lubų po kepintuvo elementu.

NAUDOKITE VIRTUVĖS PIRŠTINES
arba komplekte esančią specialią skrudinimo rankeną, kai išimate karštą skrudinimo lėkštę.

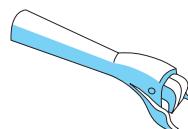

KAI NAUDOJATE šią funkciją, naudokite tik komplekte esančią skrudinimo lėkštę. Jei naudodami šią funkciją naudosite kitas skrudinimo lėkštės, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas nebus geras.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

LT

VALYMAS – TAI VIENINTELĖ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ, kuri paprastai turi būti atliekama.

JEIGU NEUŽTIKRINSITE KROSNELĖS ŠVAROS, gali būti sugadintas paviršius, taip pat tai gali neigiamai paveikti įrenginio eksploataavimo laiką bei sukelti pavojų.

i NENAUDOKITE METALINIŲ ŠVEIČIAMŲJŲ KEMPINELIŲ, abrazivinių valiklių, vielinių šveitiklių, šiurkščių skudurėlių ir kitų priemonių, kurios gali pažeisti valdymo pultą ir prietaiso vidinius bei išorinius paviršius. Naudokite kempinę, suvilgytą švelnus poveikio plovikliu, arba popierinį rankšluostį ir purškiamajį stiklų valikli. Purškiamojo stiklų valiklio užpurškite ant popierinio rankšluosčio.
NEPURŠKITE tiesiai ant krosnelės.



REGULIARIAI, ypač jei yra išsiliejusio maisto, išimkite su kamajį padékla, padéklo atramą ir švarai nuvalykitė krosnelės pagrindą.



ŠI KROSNELĖ PRITAIKYTA veikti, kai su kamasis padéklas yra jidėtas.

i NEJUNKITE mikrobangų krosnelės, jei su kamajį padékla išémėte nuvalyti.

VIDINIUS PAVIRŠIUS, priekines ir galines dureles bei durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu, vandeniu ir minkštū audiniu.

i NELEISKITE RIEBALAMS arba maisto dalelėms kaupantis aplink dureles.


JEI DĒMES SUNKU NUVALYTI, krosnelėje 2–3 minutes pavirkite puodelį vandens. Garai suminkštins šias dėmes.

i MIKROBANGŲ KROSELEI valyti nenaudokite valymo garais prietaisų.

NORĘDAMI IŠ KROSNELĖS PAŠALINTI KVAPUS, j puodelį vandens įlašinkite citrinos sulčių, padékite puodelį ant su kamajo padéklo ir, įjungę krosnelę, pavirkite vandenį keletą minučių.

KEPTUVU ELEMENTO valyti nereikia, nes didelis karštis nudegina visus tiškalus, tačiau ertmés lubas gali tekti reguliarai valyti. Valykite šiltu vandeniu, valikliu ir kempinéle. Jei keptuvas naudojamas neregulariai, kartą per mėnesį ji reikia įjungti 10 minučių, kad išdegčių visi tiškalai.


GALIMA PLAUTI INDAPOLOVĖJE:

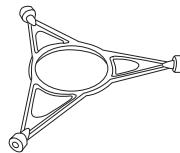

SUKAMOJO PADÉKLO ATRAMA.



STIKLINIS SUKAMASIS PADÉKLAS.

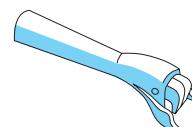

SKRUDINIMO LÉKŠTĖS RANKENA.



RÜPESTINGAS VALYMAS:

SKRUDINIMO LÉKŠTĘ reikia valyti vandeniu, kuriame yra šiek tiek nestipraus poveikio valiklio. Smarkiai užterštas vietas galima valyti šveičiamaja kempinéle ir nestipraus poveikio valikliu.

VISADA prieš plaudami skrudinimo lékštę, leiskite jai atvėsti.

i NEPANARDINKITE į vandenį ir neskalauskite vandeniu, kol skrudinimo lékštę karšta. Dėl staigaus atvėsimo ji gali būti pažeista.

i NENAUDOKITE VIELINIŲ ŠVEITIKLIŲ. Jie gali subraižyti paviršių.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

JEI KROSNELĖ NEVEIKIA, nevykdykite jokių remonto darbų, kol neatliksite tokios patikrų.

- ⚠ Patirkinkite, ar sukamasis padėklas ir jo atrama yra jiems skirtose vietose.
- ⚠ Patirkinkite, ar kištukas gerai įkištas į sieninį elektros lizdą.
- ⚠ Patirkinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
- ⚠ Patirkinkite saugiklius ir ar elektros tinklu teka srovė.
- ⚠ Patirkinkite, ar krosnelė gerai ventiliuoja.
- ⚠ Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite naudoti krosnelę.
- ⚠ Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles.

TOKIU BŪDU PAŠALINUS TRIKTĮ, JUMS NEREIKĘS be reikalo kreiptis į techninės priežiūros centrą, už kurio paslaugas imamas mokesčis.

Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, nurodykite serijos numerį ir krosnelės tipo numerį (žiurėkite ant techninės priežiūros etiketės). Daugiau rekomendacijų rasite garantijos knygelėje.



JEI REIKIA PAKEISTI elektros laidą, jį reikia pakeisti originaliu elektros laidu, kurį galima įsigyti mūsų techninės priežiūros centre. Elektros laidą leidžiama keisti tik išmokytam techninės priežiūros darbuotojui.



TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ GALIMA ATLIKTI TIK SPECIALIAI APMOKYTIEMS TECHNINĘS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS. Bet

kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami nuo mikrobangų energijos poveikio saugantys skydai, galima atliki tik specialiai išmokytiems asmenims, kitiems tokius darbus atliki pavojinga.

NENUIMKITE JOKIŲ SKYDŲ.

KAITINIMO CHARAKTERISTIKŲ TIKRINIMO DUOMENYS

ATITINKA IEC 60705.

TARPTAUTINĖ ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJA nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų palyginamojo tikrinimo standartą. Rekomendacijos šiai krosnlei:

BANDYMAS	KIEKIS	APYTIKRIS LAIKAS	GALIOS LYGIS	INDAS
12.3.1	750 G	10 MIN.	750 W	„PYREX 3.220“
12.3.2	475 G	5 ½ MIN.	750 W	„PYREX 3.827“
12.3.3	900 G	15 MIN.	750 W	„PYREX 3.838“
13.3	500 G	2 MIN. 40 SEK.	SPARTUSIS ATITIRPINIMAS	

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

ELEKTROS TINKLO ĮTAMPA	230 V / 50 Hz
VARDINĖS GALIOS ĮVESTIS	1 900 W (JK 2 030 W)
SAUGIKLIS	10 A (JK 13 A)
MW IŠVESTIES GALIA	750 W
	AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS
ĮŠORINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)	382 x 595 x 320
VIDINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)	187 x 370 x 290

PL **ET** **LV** **LT**



400010788716