


THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT

In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

FIRST TIME USE

After installation, wait at least two hours before connecting the appliance to the power supply. Once connected, it will start working automatically. The ideal temperature settings are preset from the factory.

After turning the appliance on, wait 4-6 hours for it to reach the correct food storage temperature.

CONTROL PANEL

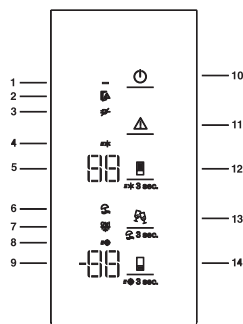

1. Smart display indicator
2. Door open indicator
3. Black-out alarm indicator
4. Fast Cool indicator
5. Fridge temperature display (°C)
6. Vacation Mode indicator
7. Precision control indicator
8. Fast Freeze indicator
9. Freezer temperature display (°C)
10. On/Standby button
11. Stop Alarm button
12. Fridge temperature button (°C) / Fast Cool button
13. Party Mode button / Vacation Mode button
14. Freezer temperature button (°C) / Fast Freeze button

ON/STANDBY

To put the product in Standby, press and hold the On/Standby button for 3 seconds. All the indicators turn off except On/Standby indicator. In Standby mode the light in the refrigerator compartment does not turn on. Press again to reactivate the appliance.

FRIDGE TEMPERATURE

To adjust the fridge temperature, press the Fridge °C button. The fridge temperature can be adjusted between +2°C and +8°C, as shown by the fridge/freezer temperature display. Recommended setting for the refrigerator compartment is +4°C

FREEZER TEMPERATURE

To adjust the freezer temperature, press the Freezer °C button. The freezer temperature can be adjusted between -16°C and -24°C, as shown by the the fridge/freezer temperature display. Recommended setting for the freezer compartment is -18°C.

FAST COOL

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the fridge temperature button/ Fast Cool button for 3 sec to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing the fridge temperature button button/ Fast Cool button again for 3 sec.

FAST FREEZE

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press the freezer temperature button /Fast Freeze button for 3 sec to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indicator turns on. After 24 hours place the food to be frozen in the bottom freezing zone of freezer compartment. The function is automatically disabled after 48 hours, or can be manually disabled by pressing the freezer temperature button / Fast Freeze button again for 3 sec.

PARTY MODE

Press the Party Mode button to activate the Party Mode function. The Party Mode icon turns on.

* Available only on certain models

Use this function to chill drinks inside the freezer compartment. Important: do not leave the bottle inside the freezer compartment longer than the function is active (30 minutes). The function can be manually disabled by pressing the Party Mode button, before the acoustical alarm turns on. After 30 min since it has been engaged, the acoustical alarm is activated, the party mode icon and the alarm indicator blink Press the Stop Alarm button to exit party mode.

VACATION

You can use this function in the event of a prolonged absence from home. Press the Vacation button for 3 sec to engage Vacation Mode. The display will show the temperature of the refrigerator compartment (+12°C) and the Vacation mode icon will light up. After activating this function, remove the food from the refrigerator compartment and keep both doors closed - the refrigerator will maintain a suitable temperature to prevent odours from forming. The freezer, however, remains at the temperature originally set. A deep clean (of both refrigeration and freezer compartment) is recommended before activating this function in order to prevent the spread of bacteria. Press again the same button for 3 sec to deactivate Vacation. Changing the setpoint will automatically deactivate the function.

SMART DISPLAY

This function is active by default and turns off the LEDs on the user interface 15 sec after the last interaction with the user interface and/or with the door. When activated, other buttons and the displays are switched off except the smart display icon The function can be manually deactivated by pressing the Stop Alarm button for 5 sec. To reactivate this function repeat the same procedure. Remember that this function does not disconnect the appliance from the power supply, but only reduce the power consumed by external display Every time you want to use the control panel and see all the functions, you just need to touch any button to wake up the panel.

PRECISION CONTROL FUNCTION


This is an advanced technology that reduces temperature fluctuations in the whole freezer compartment. Freezer burns are reduced and food preserves its original quality and color. This function is automatically engaged when the freezer temperature set-point is between -22°C and -24°C. This is signaled by Precision control indicator. If the function is engaged and the user modifies the freezer temperature out of the working range, the function is automatically switched off.

6TH SENSE

This function automatically works to ensure the optimal conditions to preserve the stored food. The “6th Sense” function is automatically activated when:

- a large amount of food is loaded into the refrigerator
- the refrigerator door is left open for a long time
- a prolonged power failure takes place, causing the internal temperature of the appliance to increase to values that cannot guarantee safe storage of food.

HOW TO STORE FRESH FOOD AND BEVERAGES

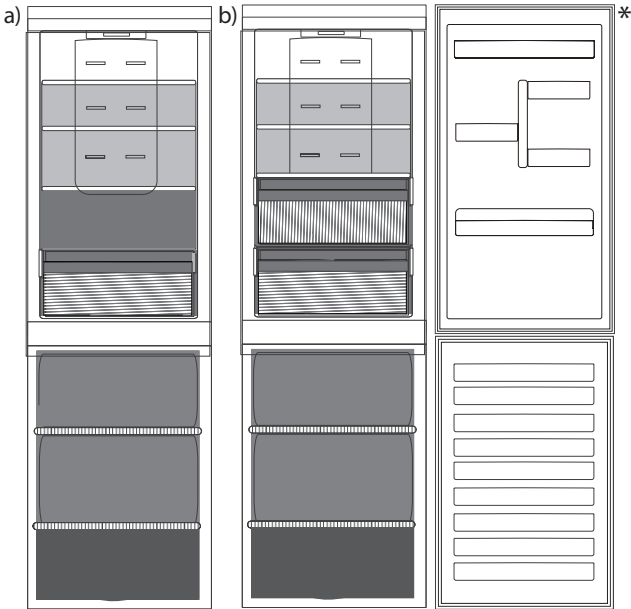

* The number and type of door balconies depends on the model

REFRIGERATION COMPARTMENT

Fan*

The Fan improves temperature distribution inside the refrigerator compartment, allowing better preservation of stored food. The fan will start/stop working depending on the temperature and/or humidity level inside the fridge.

Fresh Box 0°C drawer *

The Fresh Box 0°C it is a drawer (b) ideal to store meat and fish. By decreasing/increasing the fridge temperature, you impact the Fresh Box 0°C compartment temperature as well.

FREEZER COMPARTMENT

The freezer compartment allows for the storage of frozen food and the freezing of fresh food. The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating plate. Arrange the fresh food in the freezing area inside the freezer compartment, leaving enough space around it to allow air to circulate freely. Avoid allowing fresh food to come into direct contact with frozen food. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc.. Make sure that these components can still close easily after loading. The freezing zone's drawer/compartment is shown in the picture above. To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can be used without the freezer drawers and the food can be placed directly on the bottom of the compartment. To avoid food waste,

* Available only on certain models

LED LIGHT

This product contains a light source of energy efficiency class G. If the LED light system does not work, please contact the Service to replace it.

Important: The refrigerator compartment light switches on when the refrigerator door is opened. If the door is kept open for more than 8 minutes the light will be automatically switched off.

Legend

	TEMPERATE ZONE Suggested for storage of tropical fruit, cans, drinks, eggs, sauces, pickles, butter, jam
	COOL ZONE Suggested for the storage of cheese, milk, daily food, delicatessen, yogurt
	COOLEST AREA a) Suggested for storage of cold cuts, desserts, meat and fish
	b) Suggested for storage of meat and fish. The drawer available only on certain model
	FRUIT & VEGETABLE DRAWER
	FREEZER DRAWERS (One drawer in models lower than 1,7m)
	FREEZING ZONE DRAWER (Max cool zone) Suggested to freeze fresh / cooked food

Keep in mind that this compartment is a mechanical feature operating all the time and it cannot be switched off.

please refer to the recommended setting and storage found in the online user manual.

Ice cubes


Fill 2/3 of the ice tray with water and place it back in the freezer compartment. Do not use sharp or pointed objects to remove the ice.

ACCESSORIES*


EGG TRAY




BOTTLE RACK

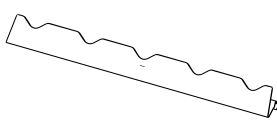


TUCK SHELF

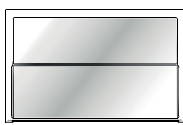


FRESH PAD

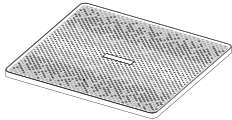

FAST FREEZE PAD

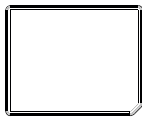


ICE TRAY

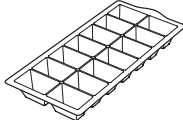

HUMIDITY CONTROL *

Open the humidity regulator (position B) if you want to store food such as fruit in a less humid environment. Close it (position A) to store food like vegetable in more humid environment.

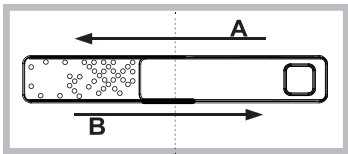

TUCK SHELF *

The rail system allows this shelf to slide away, creating extra space for tall bottles or jugs.

GENERAL INFORMATION

The drawers, baskets, and shelves should be kept in their current position unless otherwise specified in this quick guide.

The light system inside the refrigerator compartment uses LED lights, which provide better lighting and use less energy than traditional bulbs.

Doors and lids of the refrigerator should be removed before disposal, to avoid children or animals getting trapped inside.

TROUBLESHOOTING

What to do if...	Possible reasons	Solutions
The appliance is not working.	There may be an appliance power supply problem.	• Check if power cable plugged into a live socket with the proper voltage. • Check if the protection devices and fuses of the electrical system in your home
There is water in the defrost pan.	This is normal in hot, damp weather. The pan can even be half full.	• Make sure the appliance is level so that the water does not overflow.
The edges of the appliance cabinet, which come in contact with the door seal, are warm to the touch.	This is not a defect. This is normal in hot weather and when the compressor is running.	
The light does not work.	The light may need replacing. The appliance may be in On/ Stand-by model.	• Make sure if the protection devices and fuses of the electrical system in your home work well. • Check if the power cable is plugged into a live socket with the proper voltage • In case the LEDs are broken the user must call the Service for exchange of the same type available only at our Aftersales Service Centers or authorized dealers.
The motor seems to run too much.	Motor running time depends on different things: number of door openings, amount of food stored, temperature of the room, setting of the temperature controls.	• Make sure that the appliance controls are correctly set. • Check if there is not a large amount of food been added to the appliance. • Check that the door is not opened too often. • Check that the door close properly.
The appliance temperature is too high.	There could be various causes (see "Solutions").	• Make sure that the condenser (back the appliance) is free of dust and fluff. • Make sure that the door properly closed. • Make sure that the door seals properly fitted. • On hot days or if the room is warm, the motor naturally runs longer. • If the appliance door has been left open for a while or if large amounts of food have been stored, the motor will run longer in order to cool down the interior of the appliance.

* Available only on certain models

What to do if...	Possible reasons	Solutions
The doors do not open and close properly.	There could be various causes (see "Solutions").	- Check that food packages are not blocking the door. - Check that the internal parts or automatic ice maker are not out of position. - Check that the door seals are not dirty or sticky. - Ensure the appliance is level.

ALARM TABLE

Alarm type	Signal	Cause	Cure
Door open alarm	Door open alarm indicator and alarm indicators blink, the acoustical alarm is activated.	The Fridge or Freezer door has remained open for more than 2 minutes.	Close the door or press the Stop Alarm to mute the acoustical alarm.
Temperature alarm	The freezer temperature display blinks, the acoustical alarm is activated and the alarm indicator blinks	Inside the freezer the temperature is not adequate.	Press the Stop Alarm button to stop the acoustical alarm; the freezer temperature display continues blinking and the alarm indicator remains on until the adequate temperature in the freezer is restored.
Black-out alarm	The Black-out Alarm icon blinks, the alarm indicator blinks, the freezer display shows the maximum temperature reached blinking.	Prolonged power failure, able to cause the inside temperature to increase.	Press the Stop Alarm button; the acoustical alarm stops, the Black-out Alarm is canceled.
Party Mode alarm	The Party Mode and alarm indicators blink, the acoustical alarm is activated.	30 min. elapsed since Party Mode function has been activated. It is time to take out the bottle from the freezer (see Use and Care Guide for more details).	Press the Stop Alarm button to cancel the alarm.


* Available only on certain models



Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:

- Visiting our website docs.whirlpool.eu/docs and parts-selfservice.europeanappliances.com
- Using QR Code
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate. You can find more information about your model online at <https://eprel.ec.europa.eu/> which is the official EU EPREL product database. After selecting the product category, search for the model using the Model identifier of the product. The Model identifier is made up of letters and numbers and can be found on its rating plate, as Mod. (see image on the right).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produced under license.




**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL
PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter www.whirlpool.eu/register an




Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

ERSTER GEBRAUCH

Warten Sie nach der Installation mindestens zwei Stunden, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Nachdem es angeschlossen wurde, beginnt es automatisch zu arbeiten. Die idealen Temperatureinstellungen sind werkseitig voreingestellt.

Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts 4–6 Stunden, bis es die korrekte Lagertemperatur für Lebensmittel erreicht.

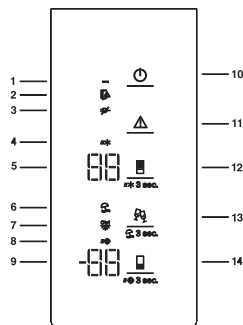BEDIENTAFEL


1. Smart Display Anzeige
2. Anzeige Tür offen
3. Anzeige für Stromausfall-Alarm
4. Anzeige Fast Cool (Schnellkühlen)
5. Kühlfachtemperaturanzeige (°C)
6. Anzeige Vacation-Modus (Urlaub)
7. Präzisions-Kontrollanzeige
8. Anzeige Fast Freeze (Schnell Einfrieren)
9. Gefrierfachtemperaturanzeige (°C)
10. On/Stand-by-Taste
11. Taste Alarm-Stopp
12. Kühlfachtemperatur-Taste (°C)/Schnellkühlen-Taste
13. Party-Modus-Taste / Urlaubsmodus-Taste
14. Gefrierfachtemperatur-Taste (°C)/ Taste Schnell Einfrieren

ON/STANDBY

Halten Sie die Taste On/Standby 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Standby-Anzeige schalten sich ab.

Im Standby-Modus schaltet sich das Licht im Kühlraum nicht ein. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

KÜHLFACHTEMPERATUR

Drücken Sie die Taste Kühlfachtemperatur, um die Temperatur im Kühlfach einzustellen. Die Kühlfachtemperatur kann im Bereich von +2 °C bis +8 °C eingestellt werden (siehe Kühlfach-/Gefrierfachtemperaturanzeige). Die empfohlene Einstellung für das Kühlfach ist +4°C.

GEFRIERFACHTEMPERATUR

Drücken Sie die Taste Gefrierfachtemperatur, um die Temperatur im Gefrierfach einzustellen. Die Gefrierfachtemperatur kann im Bereich von -16 °C bis -24 °C eingestellt werden (siehe Kühlfach-/Gefrierfachtemperaturanzeige). Die empfohlene Einstellung für das Gefrierfach beträgt -18°C.

FAST COOL (SCHNELLKÜHLEN)

Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden.

Drücken Sie die Kühlfachtemperatur-Taste/Schnellkühlen-Taste 3 Sekunden lang, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Die Anzeige Schnellkühlen wird bei Aktivierung eingeschaltet. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Kühlfachtemperatur-Taste/Schnellkühlen-Taste für 3 Sekunden manuell deaktiviert werden.

FAST FREEZE (SCHNELL EINFRIEREN)

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in das Gefrierfach praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor der Einlagerung frischer Lebensmittel die Taste Gefrierfachtemperatur/Taste Schnell Einfrieren 3 Sekunden lang, um die Funktion Schnell Einfrieren zu aktivieren. Die Anzeige Schnell Einfrieren wird bei Aktivierung eingeschaltet. Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut im untersten Gefrierbereich des Gefrierfachs einlagern. Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Gefrierfachtemperatur/Taste Schnell Einfrieren für 3 Sekunden manuell deaktiviert werden.

PARTY-MODUS

Drücken Sie die Party-Modus-Taste, um den Party-Modus zu aktivieren.

Das Party-Modus-Symbol wird eingeschaltet.

Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen. Wichtig: lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).

Die Funktion kann manuell deaktiviert werden, indem die Party-Modus-Taste gedrückt wird, bevor der akustische Alarm ertönt.

Nach 30 Minuten ab dem Einschalten wird der akustische Alarm aktiviert, das Party-Modus-Symbol und die Alarm-Anzeige blinken. Drücken Sie die Taste Alarm-Stopp, um den Party-Modus zu verlassen.

VACATION (URLAUB)

Diese Funktion eignet sich für längere Abwesenheit von zu Hause. Drücken Sie zur Aktivierung des Urlaubsmodus die Taste Urlaub 3 Sekunden lang. Auf dem Display wird die Temperatur des Kühlfachs (+12 °C) angezeigt und das Urlaub-Modus Symbol leuchtet auf. Entfernen Sie nach Aktivierung dieser Funktion sämtliche Lebensmittel aus dem Kühlfach und halten Sie die Türen geschlossen – der Kühlschrank hält eine angemessene Temperatur aufrecht, um die Bildung von Gerüchen zu verhindern. Das Gefrierfach behält jedoch die ursprünglich eingestellte Temperatur bei. Vor Aktivierung dieser Funktion wird eine gründliche Reinigung (sowohl Kühl- als auch Gefrierfach) empfohlen, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern. Drücken Sie dieselbe Taste erneut für 3 Sekunden, um den Urlaubsmodus zu deaktivieren. Durch eine Änderung des Einstellwertes wird die Funktion automatisch deaktiviert.

SMART DISPLAY

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und schaltet die LEDs auf der Benutzerschnittstelle 15 Sekunden nach der letzten Interaktion mit der Benutzerschnittstelle und/oder der Tür aus.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die anderen Tasten und die Anzeigen mit Ausnahme des Smart Display-Symbols ausgeschaltet. Die Funktion kann manuell deaktiviert werden, indem die Taste Alarm-Stopp 5 Sekunden lang gedrückt wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur erneuten Aktivierung dieser Funktion. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht die Stromversorgung des Geräts unterbricht, sondern nur den Stromverbrauch durch das externe Display verringert. Jedes Mal, wenn Sie die Bedientafel verwenden und alle Funktionen sehen möchten, berühren Sie einfach nur eine beliebige Taste, um die Bedientafel aufzurufen.

PRÄZISIONSKONTROLLFUNKTION

Dies ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach verringert. Gefrierbrand wird verringert und die Lebensmittel behalten ihre ursprüngliche Qualität und Farbe. Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn der Gefrierfachtemperatur-Einstellwert zwischen -22 °C und -24 °C liegt. Dies wird durch die

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

Präzisionskontrollanzeige angezeigt.
Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet.

6TH SENSE

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Die "6th Sense" Funktion wird automatisch aktiviert, wenn:

- große Lebensmittelmengen in den Kühlschrank gegeben werden
- die Kühlschranktür längere Zeit geöffnet bleibt
- sich ein längerer Stromausfall ereignet hat und die


Geräteinnentemperatur auf Werte angestiegen ist, die eine einwandfreie Konservierung der Lebensmittel beeinträchtigen könnten.

LED-LAMPE

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Falls die LED-Lichtanlage nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst, um sie zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 8 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.

AUFBEWAHREN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

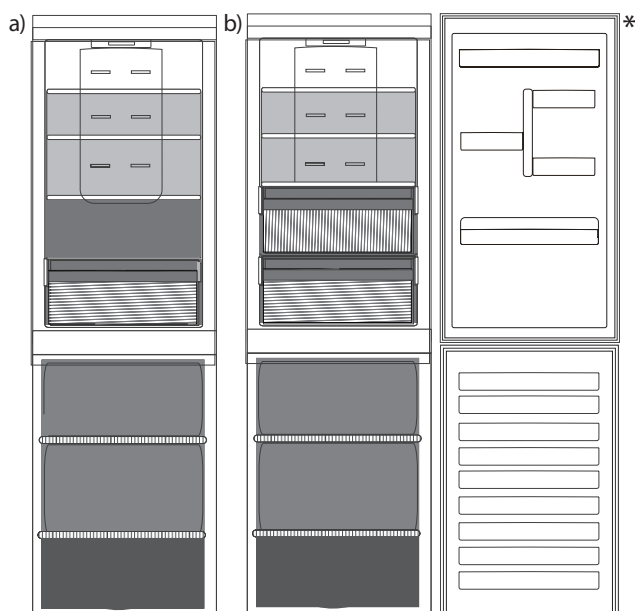


* Die Anzahl und Art von Türfächern hängt vom Modell ab

Zeichenerklärung



TEMPERATURBEREICH

Empfohlen zum Lagern von tropischen Früchten, Konserven, Getränken, Eiern, Soßen, eingelegtem Gemüse, Butter, Marmelade



KÜHLER BEREICH

Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt



KÄLTESTER BEREICH

a) Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitt, Desserts, Fleisch und Fisch



b) Empfohlen für die Lagerung von Fleisch und Fisch. Das Schubfach ist nur bei gewissen Modellen verfügbar



OBST- UND GEMÜSEFACH



SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

(Ein Schubfach bei Modellen unter 1,7 m)



GEFRIERBEREICH-FACH

(Max Kühlbereich)

Empfohlen um frische/gekochte Lebensmittel einzufrieren

KÜHLFACH

Gebläse*

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlfach und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes. Je nach Temperatur und/oder Feuchtigkeitsgrad im Kühlraum hört das Gebläse ab und zu auf oder startet neu.

Fresh Box 0°C Schubfach *

Die Fresh Box 0°C ist ein Schubfach (b), das sich ideal zum Aufbewahren von Fleisch und Fisch eignet. Das Verringern/Erhöhen der Kühlschranktemperatur wirkt sich auch auf die Temperatur des Fresh Box 0°C Schubfachs aus.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ermöglicht die Aufbewahrung von Tiefkühlkost und das Einfrieren frischer Lebensmittel. Die Menge an Lebensmitteln, die innerhalb eines spezifischen Zeitraums eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben. Platzieren Sie frische Lebensmittel im Einfrierbereich des Gefrierfachs und lassen Sie dabei rundherum ausreichend Platz für die Luftzirkulation. Frische Lebensmittel sollten möglichst nicht direkt mit gefrorenen Lebensmitteln in Kontakt kommen. Beladegrenzen werden durch Körbe, Klappen, Schubladen, Ablageflächen usw. bestimmt. Stellen Sie sicher, dass diese Komponenten nach dem Einräumen noch einfach schließen. Das Schubfach des Gefrierbereichs ist in obenstehender Abbildung abgebildet. Um die optimale Gefriereschwindigkeit zu erzielen und mehr Stauraum zu erhalten, kann das Gefrierfach auch ohne die Schubfächer des Gefrierbereichs verwendet werden und die Lebensmittel können direkt unten im Fach platziert werden.

Denken Sie daran, dass diese Fach eine mechanische Funktion ist, die ständig in Betrieb ist, sie kann nicht ausgeschaltet werden.

werden. Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte die empfohlenen Einstellungen und Aufbewahrungshinweise, die Sie in der Online-Bedienungsanleitung finden.

Eiswürfel

Füllen Sie die Eiswürfelbehälter zu 2/3 mit Wasser und stellen Sie diese zurück in das Gefrierfach. Verwenden Sie zum Entnehmen der Eiswürfel auf keinen Fall spitze oder scharfe Gegenstände.

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

ZUBEHÖRTEILE*

EIERBEHÄLTER




FLASCHENFACH



STAUFACH



FRISCHEUNTERLAGE

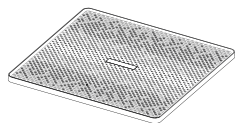

SCHNELL EINFRIEREN UNTERLAGE




EISWÜRFELBEHÄLTER



HUMIDITY CONTROL (FEUCHTEREGELUNG)*

Öffnen Sie den Feuchtigkeitsregler (Position B), wenn Sie Lebensmittel wie z. B. Obst in einer weniger feuchten Umgebung lagern möchten. Schließen Sie ihn (Position A), um Lebensmittel wie z. B. Gemüse in einer feuchteren Umgebung zu lagern.

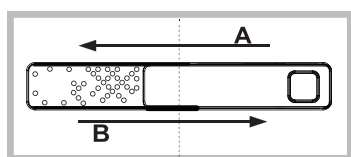

STAUFACH *

Dank Schienensystem lässt sich dieses Fach wegschieben: Dies ermöglicht zusätzlichen Platz für hohe Flaschen oder Krüge.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Schubladen, Körbe und Ablageflächen sollten an ihrem aktuellen Platz bleiben, sofern in dieser Kurzanleitung nicht anders angegeben. Die Lichtanlage im Kühlschrankfach funktioniert mit LED-Lichtern, die für besseres Licht sorgen und weniger Energie benötigen als herkömmliche Glühbirnen.

Türen und Deckel des Kühlschranks müssen vor der Entsorgung ausgebaut werden, damit keine Kinder oder Tiere darin eingeschlossen werden können.

LÖSEN VON PROBLEMEN

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	- Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist. - Die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus überprüfen
Es befindet sich Wasser in der Abtauschale.	Bei warmem, feuchtem Wetter ist dies normal. Die Schale kann sogar halbvoll werden.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist, damit das Wasser nicht überläuft.
Die Kanten des Gehäuses die mit der Türdichtung in Berührung kommen, fühlen sich warm an.	Es liegt keine Störung vor. Bei warmem Wetter und bei laufendem Kompressor ist dies normal.	
Die Beleuchtung funktioniert nicht.	Die Lampe muss möglicherweise ausgetauscht werden. Das Gerät befindet sich möglicherweise im Ein/Stand-by-Modus.	- Stellen Sie sicher, dass die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus richtig funktionieren. - Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist - Falls die LEDs beschädigt sind, muss der Benutzer für deren Austausch den Kundendienst kontaktieren. Dieser Lampentyp ist nur durch unseren Kundendienst oder durch autorisierte Händler erhältlich.
Der Motor läuft zu stark.	Die Motorlaufzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Anzahl der Türöffnungen, gelagerte Lebensmittelmenge, Zimmertemperatur, Temperatureinstellungen.	- Sicherstellen, dass das Gerät korrekt eingestellt ist. - Überprüfen, ob große Lebensmittelmengen in das Gerät gegeben wurden. - Überprüfen, dass die Tür nicht zu oft geöffnet wird. - Überprüfen, dass die Tür richtig schließt.

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).	• Stellen Sie sicher, dass der Kondensator (hinten am Gerät) frei von Staub und Flusen ist. • Sicherstellen, dass die Türe richtig schließt. • Sicherstellen, dass die Türdichtungen richtig angebracht sind. • An heißen Tagen sowie in warmen Räumen läuft der Motor länger. • Falls die Tür längere Zeit offen stand und viele Lebensmittel eingelagert sind, läuft der Motor länger, um das Geräteinnere zu kühlen.
Die Türen lassen sich nicht korrekt öffnen oder schließen.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).	• Überprüfen, dass keine Lebensmittelverpackungen die Tür blockieren. • Überprüfen, dass interne Teile oder der automatische Eiswürfelbereiter nicht verkeht eingesetzt sind. • Sicherstellen, dass die Türdichtungen nicht schmutzig oder klebrig sind. • Sicherstellen, dass das Gerät ausnivelliert ist.

ALARMTABELLE

Alarmtyp	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Die Anzeige für Alarm Tür offen und die Alarmanzeigen blinken, der akustische Alarm ist eingeschaltet.	Die Gefrierschrank- oder Kühlschrantür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Die Gefrierfachtemperaturanzeige blinkt, der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige blinkt.	Die Innentemperatur im Gefrierfach ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Taste Alarm stoppen, um den akustischen Alarm abzuschalten; Die Gefrierfachtemperaturanzeige blinkt weiter und die Alarmanzeige leuchtet, bis die angemessene Temperatur im Gefrierfach wiederhergestellt ist.
Stromausfall-Alarm	Das Symbol für den Stromausfall-Alarm blinkt, die Alarmanzeige blinkt, die Gefrierfachanzeige zeigt die erreichte Höchsttemperatur durch Blinken an.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen; der akustische Alarm stoppt, der Stromausfall-Alarm wird abgebrochen.
Party-Modus-Alarm	Die Party-Modus-Anzeige und die Alarmanzeigen blinken, der akustische Alarm ist aktiviert.	Seit der Aktivierung des Party-Modus sind 30 Minuten vergangen. Es ist Zeit, die Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen (weitere Details siehe die Gebrauchsanleitung).	Drücken Sie die Taste Alarm stoppen, um den Alarm abubrechen.

* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen




Firmenrichtlinien, Standarddokumentation, Ersatzteilbestellung und zusätzliche Produktinformationen finden Sie folgendermaßen:

- Besuchen Sie unsere Website docs.whirlpool.eu/docs und parts-selfservice.europeanappliances.com
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unserer Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

Weitere Informationen über Ihr Modell finden Sie online unter <https://eprel.ec.europa.eu/>. Das ist die offizielle EU EPREL-Produktdatenbank.

Nachdem Sie die Produktkategorie ausgewählt haben, suchen Sie mithilfe der Modellkennung des Produkts nach dem Modell. Die Modellkennung besteht aus Buchstaben und Zahlen und befindet sich auf dem Typenschild, gemäß Mod. (siehe rechte Abbildung).



®/TM/© 2024 Whirlpool. In Lizenz gefertigt.




MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

1ÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Une fois branché, il commencera à fonctionner automatiquement. Les réglages de la température idéale sont pré-réglés à l'usine.

Après avoir allumé l'appareil, attendre 4-6 heures pour qu'il atteigne la température correcte pour la conservation des aliments.

PANNEAU DE COMMANDE

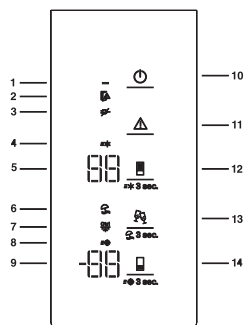

- Indicateur écran intelligent
- Voyant de porte ouverte
- Voyant d'alarme de coupure de courant
- Voyant Fast Cool (Refroidissement rapide)
- Affichage de la température du réfrigérateur (°C)
- Voyant mode Vacation (Vacances)
- Voyant commande de précision
- Voyant Fast Freeze (Congélation rapide)
- Affichage de la température du congélateur (°C)
- Touche Marche/Veille
- Touche Arrêt alarme
- Touche température du réfrigérateur (°C) / Touche Refroidissement rapide
- Touche Mode Soirée / Touche Mode Vacances
- Touche Température congélateur (°C) / Touche Congélation rapide

MARCHE/VEILLE

Pour mettre le produit en veille, appuyer sur la touche Marche/Veille et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille. En mode Veille, la lumière dans le compartiment du réfrigérateur ne s'allume pas. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche Réfrigérateur °C. La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2°C et +8°C, comme indiqué par l'affichage de la température du réfrigérateur/congélateur. Le réglage recommandé pour le compartiment du réfrigérateur est de +4°C

TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche °C Congélateur. La température du congélateur peut être réglée entre -16°C et -24°C, comme indiqué par l'affichage de la température du réfrigérateur/congélateur. Le réglage recommandé pour le congélateur est de -18°C.

FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE)

Il est possible à l'aide de la fonction de Refroidissement rapide d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche température du réfrigérateur / la touche Refroidissement rapide pendant 3 secondes pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Refroidissement rapide s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Température Réfrigérateur / Refroidissement rapide pendant 3 secondes.

FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez sur la touche température du congélateur / la touche Congélation rapide pendant 3 secondes pour activer la fonction Congélation Rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Fast Freeze s'illumine. Après 24 heures, placer l'aliment à congeler dans la zone de congélation inférieure du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Température congélateur / Congélation rapide pendant 3 secondes.

MODE PARTY (SOIRÉE)

Appuyez sur la touche Mode Soirée pour activer/désactiver la fonction Mode Soirée. L'icône du Mode Soirée s'allume. Utilisez cette fonction pour refroidir les boissons à l'intérieur du compartiment du congélateur. Important : ne laissez pas la bouteille à l'intérieur du compartiment du congélateur plus longtemps que l'activation de la fonction (30 minutes). La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Mode Soirée, avant que l'alarme sonore ne se déclenche. Après 30 minutes de fonctionnement, l'alarme sonore est activée, l'icône du mode Soirée et le voyant d'alarme clignotent. Appuyez sur la touche Arrêt alarme pour quitter le mode Soirée.

VACANCES

Vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'absence prolongée. Appuyez sur la touche Vacances pendant 3 secondes pour activer le mode Vacances. L'affichage indique la température du compartiment réfrigérateur (+12°C) et le voyant du Mode Vacances s'allume. Après l'activation de la fonction, retirez les aliments du compartiment réfrigérateur et gardez les deux portes fermées - le réfrigérateur maintiendra une température appropriée afin d'empêcher l'apparition d'odeurs. Le congélateur reste toutefois à la température fixée à l'origine. Un nettoyage en profondeur (du compartiment réfrigérateur et congélateur) est recommandé avant d'activer cette fonction pour empêcher la diffusion de bactéries. Appuyer à nouveau sur la même touche pendant 3 secondes pour désactiver le mode Vacances. La modification du point de consigne désactivera automatiquement la fonction.

ÉCRAN INTELLIGENT

Cette fonction est active par défaut et éteint les LED de l'interface utilisateur 15 secondes après la dernière interaction avec l'interface utilisateur et/ou la porte. Lorsqu'elle est activée, les autres boutons et les écrans sont éteints, à l'exception de l'icône de l'écran intelligent. La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur le bouton Stop Alarm pendant 5 secondes. Pour réactiver cette fonction, effectuez la même procédure. Souvenez-vous que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation mais réduit uniquement la consommation d'électricité de l'écran extérieur. Chaque fois que vous désirez utiliser le panneau de commande et voir toutes les fonctions, il faut tout simplement toucher n'importe quel bouton pour allumer le panneau.

FONCTION CONTRÔLE DE PRÉCISION

C'est une technologie avancée qui réduit les fluctuations dans l'ensemble du compartiment congélateur. Les brûlures de congélation sont réduites et les aliments conservent leur qualité originale et leur couleur. Cette fonction est automatiquement activée quand la température

* Disponible sur certains modèles seulement


du congélateur est comprise entre -22°C et -24°C. Ceci est signalé par l'indicateur de contrôle de précision. Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température du congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée.

6TH SENSE

Cette fonction fonctionne automatiquement pour maintenir les conditions optimales pour la conservation des aliments. La fonction « 6^{ème} sens » est automatiquement activée lorsque :

- une grande quantité d'aliments est placée dans le réfrigérateur
- la porte du réfrigérateur est laissée ouverte pendant une période prolongée
- une panne d'électricité prolongée se produit, provoquant

COMMENT CONSERVER DES ALIMENTS FRAIS ET DES BOISSONS

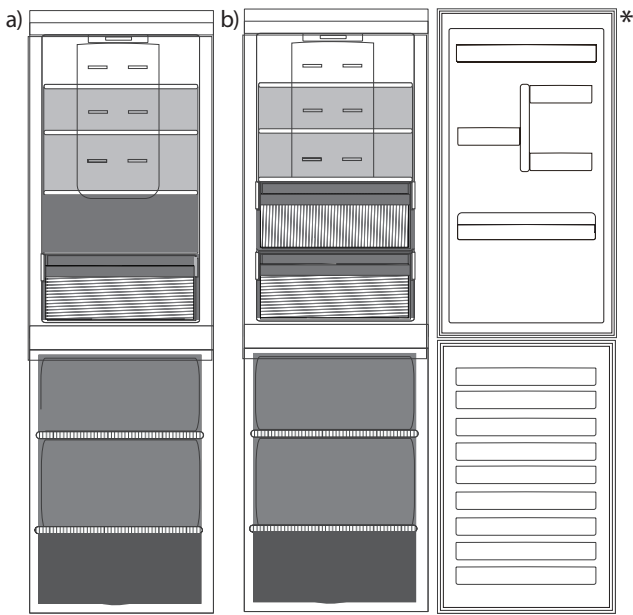

* Le numéro et le type de clayettes de porte dépendent du modèle

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATION

Ventilateur*

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Il s'activera/désactivera en fonction de la température et/ou du niveau d'humidité à l'intérieur du réfrigérateur.

Bac Fresh Box 0 °C*

Le bac Fresh Box 0 °C est un bac (b) idéal pour conserver de la viande et du poisson. En diminuant/augmentant la température du réfrigérateur, vous impactez la température du compartiment Fresh Box 0 °C également.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le compartiment congélateur permet une conservation de longue durée d'aliments congelés et la congélation d'aliments frais. La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en heures est inscrite sur la plaque signalétique. Placer les aliments frais dans la zone de congélation du compartiment congélateur en laissant assez d'espace autour des emballages pour permettre à l'air de circuler librement. Éviter de laisser des aliments frais entrer en contact direct avec les aliments congelés. Des limites de charge sont déterminées par les paniers, les volets, les tiroirs, les tablettes, etc.. Assurez-vous que ces composants peuvent toujours fermer facilement après le chargement. Le tiroir/compartiment de la zone de congélation est indiqué sur la photo ci-dessus.

l'augmentation des valeurs de température de l'appareil ne permettant pas de garantir un stockage sûr des aliments.

ÉCLAIRAGE À DEL

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 8 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

Légende

- ZONE TEMPÉRÉE**
Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture
- ZONE FROIDE**
Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt
- ZONE PLUS FROIDE**
 - a) Suggérée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande
 - b) Suggérée pour la conservation de la viande et du poisson.
Le tiroir est disponible uniquement sur certains modèles
- BAC À FRUITS & LÉGUMES**
- BACS DU CONGÉLATEUR**
(Un tiroir dans les modèles inférieurs à 1,7 m)
- BAC DE LA ZONE CONGÉLATION**
(Zone froid max)
Conseillé pour congeler des aliments frais/cuit

Gardez à l'esprit que ce compartiment est un système mécanique qui fonctionne tout le temps et qu'il ne peut pas être éteint.

Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir davantage de place, le compartiment congélateur peut être utilisé sans les tiroirs et les aliments peuvent être placés directement sur le fond du compartiment. Pour éviter de gaspiller de la nourriture, consultez les réglages et les durées de conservation recommandés dans le manuel de l'utilisateur en ligne.

Glaçons

Remplir le bac à glaçons au 2/3 d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais d'objets pointus ou tranchants pour éliminer le givre.

* Disponible sur certains modèles seulement

ACCESSOIRES*

PLATEAU ŒUFS




PORTE-BOUEILLES




ÉTAGÈRE TUCK



PLAQUE POUR LE FROID

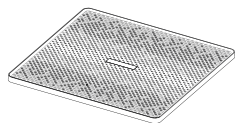

PLAQUE POUR LA CONGÉLATION RAPIDE




BAC À GLAÇONS



HUMIDITY CONTROL (CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ)*

Ouvrez le régulateur d'humidité (position B) si vous souhaitez conserver des aliments tels que des fruits dans un environnement moins humide. Fermez-le (position A) pour conserver les aliments comme les légumes dans un environnement plus humide.

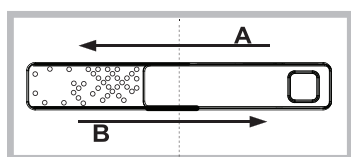

ÉTAGÈRE TUCK *

Le système de rails permet à cette étagère de coulisser, créant ainsi un espace supplémentaire pour les grandes bouteilles ou les pichets.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les tiroirs, paniers et tablettes doivent rester dans leur position sauf spécification différente dans le présent guide rapide. Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage à LED qui fournit un meilleur éclairage et utilise moins d'énergie que les ampoules traditionnelles.

Les portes et couvercles du réfrigérateur doivent être enlevés avant la mise au rebut, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés à l'intérieur.

DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	- Assurez-vous que le câble électrique est connecté à une prise de courant qui fonctionne avec la bonne tension. - Vérifiez les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre domicile
Il y a de l'eau dans le bac de dégivrage.	Cela est tout à fait normal par temps chaud et humide. Il est même possible que le bac soit à moitié plein.	Vérifiez que l'appareil est de niveau de façon à ce que l'eau ne déborde pas.
Les bords de l'appareil, qui entrent en contact avec le joint de porte, sont chauds au toucher.	Ceci est tout à fait normal. Cela est tout à fait normal par temps chaud et lorsque le compresseur est en cours de fonctionnement.	
L'éclairage ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée. L'appareil peut être en mode Marche/Veille.	- Assurez-vous que les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre installation fonctionnent correctement. - Assurez-vous que le câble électrique est branché dans une prise qui fonctionne avec la bonne tension - Si les voyants à LED sont endommagés, vous devez contacter le Service Après-Vente ou un distributeur agréé pour les remplacer par des voyants de même type.
Le moteur semble fonctionner trop longtemps.	La durée de fonctionnement du moteur dépend de plusieurs facteurs : fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments stockés, température de la pièce, réglages de température.	- Assurez-vous que les commandes de l'appareil sont correctement réglées. - Vérifiez s'il n'y a pas trop d'aliments dans l'appareil. - Veillez à ne pas ouvrir la porte trop souvent. - Vérifiez que la porte est correctement fermée.

* Disponible sur certains modèles seulement

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
La température de l'appareil est trop élevée.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	- Assurez-vous que le condensateur (à l'arrière de l'appareil) est exempt de poussière et de peluches. - Assurez-vous que la porte est correctement fermée. - Assurez-vous que les joints de porte sont correctement installés. - Par temps chaud ou si la pièce est chauffée, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps. - Si vous avez laissé la porte de l'appareil ouverte pendant un certain temps ou avez stocké une grande quantité d'aliments, le moteur fonctionne plus longtemps de façon à baisser la température à l'intérieur de l'appareil.
Les portes ne s'ouvrent pas, ni ne se ferment pas correctement.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	- Assurez-vous que les emballages de nourritures ne bloquent pas la porte. - Vérifiez que les pièces internes ou la fabrique à glaçons automatique sont bien positionnées. - Vérifiez que les joints de porte ne sont pas sales ou collants. - Vérifiez que l'appareil est de niveau.

TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

Type d'avertissement	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	L'indicateur d'alarme de porte ouverte et les indicateurs d'alarme clignotent, l'alarme sonore est activée.	La porte du réfrigérateur ou du congélateur est restée ouverte pendant plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur « Arrêt de l'alarme » pour interrompre le signal d'alarme.
Alarme température	L'affichage de la température du congélateur clignote, l'alarme sonore est activée et le voyant d'alarme clignote	La température n'est pas adéquate à l'intérieur du congélateur.	Appuyez sur la touche d'arrêt alarme pour couper l'alarme sonore ; l'affichage de la température du congélateur continue de clignoter et l'indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce que la température adéquate du congélateur soit rétablie.
Alarme de coupure de courant	L'icône de l'alarme de coupure de courant clignote, l'indicateur d'alarme clignote, l'écran du congélateur affiche la température maximale atteinte en clignotant.	Coupure de courant prolongée susceptible de provoquer l'augmentation de la température intérieure.	Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'alarme de coupure de courant est annulée.
Alarme Mode Soirée	Les indicateurs de Mode Soirée et d'alarme clignotent, l'alarme sonore est activée.	30 min. se sont écoulées depuis l'activation de la fonction Mode Soirée. Il est temps de retirer la bouteille du congélateur (voir LES Consignes d'utilisation pour plus de détails).	Appuyez sur le bouton Arrêt de l'alarme pour annuler l'alarme.



* Disponible sur certains modèles seulement




Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- En visitant nos sites web docs.whirlpool.eu/docs et parts-selfservice.europeanappliances.com
- En utilisant le code QR
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Vous trouverez plus d'informations sur votre modèle en ligne à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/>, qui est la base de données officielle des produits EPREL de l'UE.

Après avoir sélectionné la catégorie de produits, recherchez le modèle en utilisant l'identifiant du modèle de produit. L'identifiant du modèle est composé de lettres et de chiffres et se trouve sur la plaque signalétique, comme Mod. (voir l'image à droite).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Produit sous licence.





DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register




Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

EERSTE GEBRUIK

Na de installatie dient u minstens twee uur te wachten vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Eenmaal verbonden, begint het automatisch te werken. De ideale temperatuurinstellingen zijn af fabriek vooraf ingesteld.

Wacht na het inschakelen van het apparaat 4-6 uur totdat het de juiste bewaartemperatuur heeft bereikt.

BEDIENINGSPANEEL

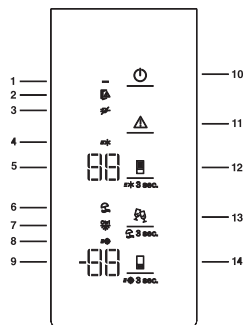

1. Controlelampje smart display
2. Controlelampje deur open
3. Black-out alarm-contrôlelampje
4. Controlelampje Fast Cool (Snel koelen)
5. Temperatuursdisplay (°C) koelkast
6. Indicatorlampje Vacation (Vakantiemodus)
7. Lampje Precisiecontrole
8. Controlelampje Fast Freeze (Snelvriezen)
9. Temperatuursdisplay (°C) vriezer
10. Aan/Stand-by-toets
11. Alarmstop-toets
12. Temperatuur koelkast-toets (°C) / Snel koelen-toets
13. Feestmodus-toets / Vacation-toets (Vakantiemodus)
14. Vriezertemperatuur-toets (°C) / Snelvries-toets

AAN/STAND-BY

Om het product in stand-by te zetten, houdt u de aan/stand-bytoets 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by. In de stand-bymodus gaat het licht in het koelvak niet branden. Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw aan te schakelen.

KOELKASTTEMPERATUUR

Druk op de toets Koelkast °C om de temperatuur van de koelkast aan te passen. De koelkasttemperatuur kan worden ingesteld tussen +2 °C en +8 °C, zoals aangegeven door het temperatuursdisplay van de koelkast/vriezer. De aanbevolen instelling voor het koelkastcompartiment is +4 °C.

VRIESVAKTEMPERATUUR

Druk op de toets Vriesvak °C om de temperatuur van het vriesvak aan te passen. De vriezertemperatuur kan worden ingesteld tussen -16°C en -24°C, zoals weergegeven op het temperatuursdisplay van de koelkast/vriezer. De aanbevolen instelling voor het diepvriescompartiment is -18 °C.

FAST COOL (SNEL KOELEN)

Met de functie Snel Koelen kan de koelcapaciteit in de koelkast worden verhoogd. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst.

Druk 3 sec. op de Temperatuur koelkast-toets / Snel Koelen-toets om de functie Snel Koelen te activeren. Het controlelampje Snel Koelen wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld en kan handmatig worden uitgeschakeld door 3 seconden lang op de Temperatuur Koelkast-toets / Snel Koelen-toets te drukken.

FAST FREEZE (SNELVRIEZEN)

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst.

Druk 24 uur vóór het invriezen van verse levensmiddelen 3 seconden lang op de Temperatuur Diepvries-toets / Snelvries-toets om de Snelvries-functie in te schakelen. Het Snelvries controlelampje wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het onderste diepvriesgedeelte van het diepvriescompartiment. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld en kan handmatig worden uitgeschakeld door 3 seconden lang op de Temperatuur Diepvries-toets / Snelvries-toets te drukken.

FEESTMODUS

Druk op de Feestmodus-toets om de functie Feestmodus te activeren. Het pictogram Feestmodus gaat aan.

Gebruik deze functie om dranken te koelen in het vriesvak. Belangrijk: laat de fles nooit langer in het diepvriescompartiment zitten dan de functie actief is (30 minuten). De functie kan handmatig worden uitgeschakeld door op de Feestmodus-toets te drukken voordat het akoestische alarm wordt ingeschakeld. Na 30 minuten wordt het akoestische alarm geactiveerd, het pictogram van de Feestmodus en het alarm-indicatorlampje knipperen. Druk op de Alarmstop-toets om de Feestmodus af te sluiten.

VAKANTIE

U kunt deze functie gebruiken indien u langere tijd afwezig bent. Druk 3 seconden op de Vacation-toets om de Vakantiemodus in te schakelen. Op het display wordt de temperatuur van het koelkastcompartiment (+12 °C) weergegeven en het symbool voor de Vakantie modus brandt. Na het activeren van deze functie verwijdert u de etenswaar uit het koelkastcompartiment en houdt u beide deuren gesloten - de koelkast zal een geschikte temperatuur aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen. De vriezer blijft op de oorspronkelijk ingestelde temperatuur. Een grondige reiniging (van zowel het koelkast- als het diepvriescompartiment) wordt aanbevolen alvorens deze functie in te schakelen, om de verspreiding van bacteriën te voorkomen. Druk nogmaals 3 seconden op dezelfde knop om de Vakantiemodus uit te schakelen. Door het instelpunt te wijzigen, wordt de functie automatisch gedeactiveerd.

SMART DISPLAY

Deze functie is standaard actief en schakelt de leds op de gebruikersinterface 15 sec na de laatste interactie met de gebruikersinterface en/of met de deur uit.

Wanneer deze functie geactiveerd is, worden de andere knoppen en de displays uitgeschakeld, behalve het pictogram van de smart display. De functie kan handmatig worden uitgeschakeld door de Alarmstop-toets 5 sec ingedrukt te houden.

Herhaal dezelfde procedure om deze functie weer te activeren. Onthoud dat deze functie het apparaat niet van het stroomnet scheidt, maar alleen het stroomverbruik van het externe scherm vermindert. Telkens wanneer u het bedieningspaneel wilt gebruiken en alle functies wilt zien, hoeft u alleen maar op een knop te drukken om het paneel te activeren.

FUNCTIE PRECISIECONTROLE

Dit is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het hele diepvriescompartiment vermindert. Vriesbrand wordt verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Deze functie wordt automatisch ingeschakeld als de vriezertemperatuur is ingesteld tussen -22 °C en -24 °C. Dit wordt aangegeven door het indicatorlampje Precisie.

* Alleen bij bepaalde modellen

Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

6TH SENSE

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te garanderen om bewaarde etenswaren te conserveren. De "6th Sense"-functie wordt automatisch geactiveerd wanneer:

- een grote hoeveelheid levensmiddelen in de koelkast wordt geplaatst
- de koelkastdeur gedurende een langere periode geopend blijft
- er een langdurige stroomstoring plaatsvindt, waardoor de binnentemperatuur


van het apparaat stijgt tot waarden die geen veilige opslag van voedsel kunnen garanderen.

LED-LAMPJE

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G. Als het LED verlichtingssysteem niet werkt neem dan contact op met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

VERSE ETENSWAREN EN DRANKEN BEWAREN

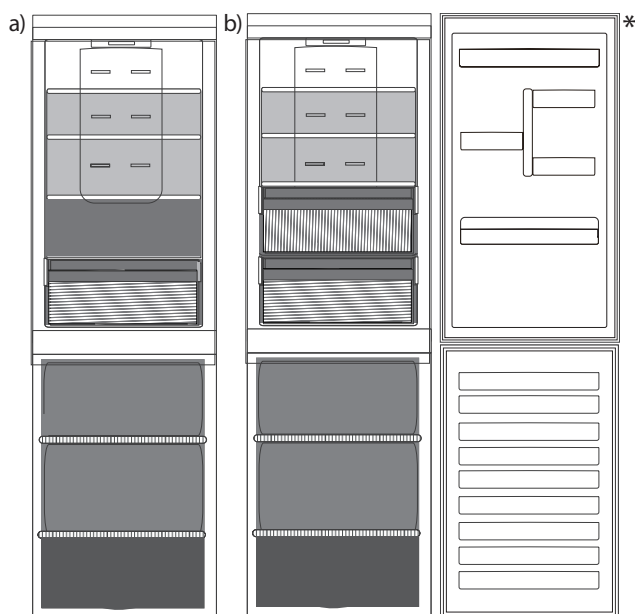

* Het aantal en type deurvakken is afhankelijk van het model

KOELKASTCOMPARTIMENT

Ventilator*

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt.

De ventilator start/stopt met werken afhankelijk van de temperatuur en/of de vochtigheidsgraad in de koelkast.

Fresh Box 0°C lade*

De Fresh Box 0°C is een lade (b) die ideaal is om vlees en vis in te bewaren. Het verlagen/verhogen van de koelkasttemperatuur heeft u ook invloed op de temperatuur in de Fresh Box 0°C lade.

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

Met het diepvriescompartiment kan bevroren voedsel worden bewaard en kunnen verse voedingswaren worden ingevroren. De hoeveelheid verse voedingswaren die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de verse etenswaar in het vriesvak in het diepvriescompartiment (zie de Beknopte Handleiding) en zorg voor voldoende ruimte er rond zodat de lucht kan circuleren. Vermijd dat verse voedingswaren in rechtstreeks contact komen met bevroren voedingswaren. Laadlimieten worden bepaald door manden, kleppen, laden, schabben enz.. Zorg ervoor dat deze componenten na het laden nog steeds gemakkelijk kunnen sluiten. De lade/het compartiment van het diepvriesgedeelte is weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Het diepvriescompartiment kan zonder laden worden gebruikt en het

Legenda

	GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
	KOELZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
	KOUDSTE ZONE a) Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis b) Aanbevolen voor het bewaren van vlees en vis. De lade is alleen beschikbaar op bepaalde modellen
	FRUIT- & GROENTELADE
	LADES VRIESVAK (Eén lade voor modellen die lager zijn dan 1,7 m)
	LADE DIEPVRIESGEDEELTE (Max koelzone) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

De werking van dit compartiment is mechanisch. De functie kan niet worden uitgeschakeld.

voedsel kan rechtstreeks op de bodem van het compartiment worden geplaatst om sneller in te vriezen. Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.


Ijsblokjes

Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartiment. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.


* Alleen bij bepaalde modellen

ACCESSOIRES*

EIERHOUDER

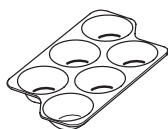


FLESSENREK




SCHUIFLADE



VERSHOUDPLAAT

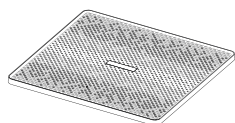

SNELVRIESPLAAT




IJSBAKJE



HUMIDITY CONTROL (VOCHTREGELING)*

Open de vochtigheidsregelaar (positie B) als u voedsel zoals fruit in een minder vochtige omgeving wilt bewaren. Sluit de regelaar (positie A) om voedsel zoals groenten in een vochtigere omgeving te bewaren.

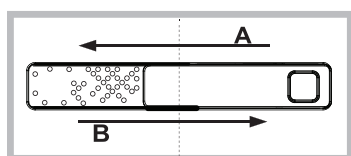

SCHUIFLADE *

Dankzij het railsysteem kan deze plank worden weggeschoven, waardoor extra ruimte ontstaat voor hoge flessen of kannen.

ALGEMENE INFORMATIE

De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze snelgids. Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van ledlampjes, die voor een betere verlichting zorgen en minder energie verbruiken dan traditionele peertjes.

Deuren en kleppen van de koelkast moeten worden verwijderd vóór het verwerken zodat kinderen en dieren niet in het apparaat kunnen komen vast te zitten.

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	- Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit. - Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.	Zorg ervoor dat het apparaat op niveau is, zodat het water niet kan overlopen.
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.	- Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken. - Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit - Als er ledlampjes kapot zijn, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging door hetzelfde type, dat alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of bij erkende dealers.
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	- Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld. - Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd. - Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend. - Controleer of de deur perfect sluit.

* Alleen bij bepaalde modellen

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	- Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen. - Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. - Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten. - Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien. - Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	- Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen. - Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten. - Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. - Controleer of het apparaat horizontaal staat.

ALARM TABEL

Alarmtype	Signaal	Oorzaak	Zorg
Alarm deur open	Het Alarm deur open- controlelampje en de Alarm-indicatorlampjes knipperen, het akoestische alarm is geactiveerd.	De deur van de Koelkast of Vriezer heeft langer dan 2 minuten open gestaan.	Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.
Temperatuuralarm	Het temperatuurdisplay vriezer knippert, het geluidsalarm wordt geactiveerd en het Alarm-indicatorlampje knippert	De temperatuur in de vriezer is niet toereikend.	Druk op de Alarmstop-toets om het akoestische alarm te stoppen; het temperatuurdisplay van de vriezer blijft knipperen en het Alarm-indicatorlampje blijft branden tot de vriezer weer de juiste temperatuur heeft.
Blackout alarm	Het icoon van het Blackout alarm knippert, het Alarm-indicatorlampje knippert, op het vriezerdisplay knippert de maximaal bereikte temperatuur.	Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen.	Druk op de Alarmstop-toets; het akoestische alarm stopt, het Blackout alarm wordt geannuleerd.
Feestmodus-alarm	Het controlelampje Feestmodus en de Alarm-indicatorlampjes knipperen, het geluidsalarm is geactiveerd.	30 min. verstreken sinds functie Feestmodus geactiveerd is. Het is tijd om de fles uit de diepvries te halen (zie de Gis voor Verzorging en Onderhoud voor meer informatie).	Druk op de Alarmstop-toets om het alarm te annuleren.

* Alleen bij bepaalde modellen




De bedrijfsregels, standaarddocumentatie, bestellen van onderdelen en aanvullende productinformatie kunt u vinden:

- Door onze website **docs.whirlpool.eu/docs** en **parts-selfservice.europeanappliances.com** te bezoeken
- Door middel van de QR-Code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

U kunt online meer informatie over uw model vinden op <https://eprel.ec.europa.eu/>, de officiële EPREL-productdatabase van de EU.
Nadat u de productcategorie heeft geselecteerd, zoekt u het model op door middel van de modelcode (model-ID) van het product. De modelcode (model-ID) bestaat uit letters en cijfers en kunt u vinden op het typenummerplaatje achter Mod. (zie afbeelding rechts).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd.





GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato, inizierà a funzionare automaticamente. Le impostazioni di temperatura ideali sono preimpostate in fabbrica.

Dopo aver acceso l'apparecchio, attendere 4-6 ore affinché raggiunga la corretta temperatura di conservazione degli alimenti.

PANNELLO COMANDI

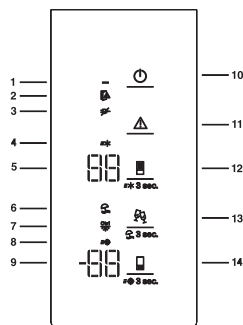

1. Indicatore display intelligente
2. Spia Porta aperta
3. Indicatore allarme black out
4. Spia Fast Cool (Raffreddamento rapido)
5. Display temperatura frigorifero (°C)
6. Indicatore modalità Vacanza
7. Indicatore di controllo di precisione
8. Spia Fast Freeze (Congelamento rapido)
9. Display temperatura congelatore (°C)
10. Tasto On/Standby
11. Tasto FINE ALLARME
12. Tasto temperatura frigorifero (°C) / Tasto raffreddamento rapido
13. Tasto modalità Party / Tasto modalità Vacanza
14. Tasto temperatura congelatore (°C) / Tasto congelamento rapido

ON/STANDBY

Per impostare l'apparecchio in Stand-by, tenere premuto il tasto On/Standby per 3 secondi. Tutti gli indicatori si spengono a eccezione della spia On/Standby. Quando l'apparecchio è in Stand-by, la luce del comparto frigorifero non si accende. Premere nuovamente per riattivare l'apparecchio.

TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO

Per regolare la temperatura del frigorifero, premere il tasto Temperatura del frigorifero. La temperatura del comparto frigorifero può essere regolata tra +2°C e +8°C, come mostrato dai display corrispondenti. L'impostazione consigliata per il comparto frigorifero è di +4°C.

TEMPERATURA FREEZER

Per regolare la temperatura del congelatore, premere il tasto Temperatura del congelatore. La temperatura del comparto congelatore può essere regolata tra -16°C e -24°C, come mostrato dai display corrispondenti. L'impostazione consigliata per il comparto congelatore è -18°C.

FAST COOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO)

La funzione Raffreddamento rapido consente di aumentare la capacità di raffreddamento nel comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto frigorifero una grande quantità di alimenti. Premere il tasto temperatura frigorifero/tasto Raffreddamento rapido per 3 secondi per attivare la funzione Raffreddamento rapido. Quando la funzione è attivata, la spia corrispondente si accende. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore, oppure può essere disattivata manualmente premendo di nuovo il tasto Temperatura frigorifero/Raffreddamento rapido per 3 secondi.

FAST FREEZE (CONGELAMENTO RAPIDO)

L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto congelatore una grande quantità di alimenti. 24 ore prima di congelare gli alimenti freschi, premere il tasto temperatura congelatore/tasto Congelamento rapido per 3 secondi per attivare la funzione Congelamento rapido. Quando la funzione è attivata, la spia Fast Freeze si accende. Dopo 24 ore, collocare gli alimenti da congelare nella zona congelamento inferiore del comparto congelatore. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 48 ore, oppure può essere disattivata manualmente premendo nuovamente il tasto temperatura congelatore/tasto Congelamento rapido per 3 secondi.

MODALITÀ PARTY (FESTA)

Premere il tasto modalità Party per attivare la funzione modalità Party. L'icona della modalità Party si accende.

* Disponibile solo su alcuni modelli

Questa funzione permette di refrigerare le bevande nel comparto congelatore.

Importante: non lasciare la bottiglia all'interno del comparto congelatore oltre i 30 minuti di attività della funzione.

La funzione può essere disattivata manualmente premendo il tasto modalità Party, prima che l'allarme acustico si attivi.

Dopo 30 minuti dall'inserimento, si attiva l'allarme acustico, l'icona della modalità Party e l'indicatore di allarme lampeggiano. Premere il tasto Fine allarme per uscire dalla modalità Party.

VACANZA

Questa funzione può essere utilizzata in caso di assenza prolungata da casa. Premere il tasto VACANZA per 3 secondi per attivare la modalità Vacanza. Il display mostrerà la temperatura del comparto frigorifero (+12°C) e si accenderà l'icona della modalità Vacanza. Dopo aver attivato questa funzione, rimuovere gli alimenti dal comparto frigorifero e tenere chiuse entrambe le porte - il frigorifero manterrà una temperatura adeguata per evitare la formazione di odori. Il congelatore, tuttavia, rimane alla temperatura originariamente impostata. Prima di attivare questa funzione si raccomanda di pulire in profondità (sia il comparto frigorifero sia quello del congelatore) per evitare la diffusione di batteri. Premere nuovamente lo stesso tasto per 3 secondi per disattivare Vacanza. La modifica del setpoint disattiverà automaticamente la funzione.

DISPLAY INTELLIGENTE

Questa funzione è attiva per impostazione predefinita e spegne i LED sull'interfaccia utente 15 secondi dopo l'ultima interazione con l'interfaccia utente e/o con la porta. Quando è attivata, gli altri pulsanti e i display sono spenti, tranne l'icona smart display. La funzione può essere disattivata manualmente premendo il tasto Fine allarme per 5 secondi. Per riattivare questa funzione, ripetere la stessa procedura. Ricordare che questa operazione non scollega l'apparecchio dalla rete elettrica ma si limita a ridurre l'energia consumata dal display esterno. Ogni volta che si desidera utilizzare il pannello comandi e visualizzare tutte le funzioni, è sufficiente toccare un tasto qualsiasi per riattivarlo.

FUNZIONE DI CONTROLLO DI PRECISIONE

Si tratta di una tecnologia avanzata che riduce le fluttuazioni di temperatura in tutto il comparto congelatore. Le ustioni da congelamento sono ridotte e gli alimenti conservano la propria qualità e il colore originali. Questa funzione si attiva automaticamente quando il setpoint della temperatura del congelatore è compreso tra -22°C e -24°C. Questo viene segnalato dall'indicatore di controllo di precisione. Se la funzione è attivata e l'utente modifica la temperatura del congelatore al di fuori dell'intervallo di lavoro, la funzione si disattiva automaticamente.

6TH SENSE

Questa funzione opera automaticamente per garantire le condizioni ottimali per preservare gli alimenti conservati. La funzione "6th Sense" viene attivata automaticamente quando:

- si introduce una grande quantità di alimenti nel frigorifero
- la porta del frigorifero viene lasciata aperta a lungo
- si verifica un'interruzione prolungata dell'alimentazione, che provoca l'interruzione dell'alimentazione interna

la temperatura dell'apparecchio aumenta fino a raggiungere valori che non possono garantire la conservazione sicura degli alimenti.


ILLUMINAZIONE A LED

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi al Servizio Assistenza per la sostituzione.

Importante: la spia del comparto frigorifero si accende quando si apre la porta del frigorifero. Se la porta viene lasciata aperta per più di 8 minuti la spia si spegnerà automaticamente.

COME CONSERVARE ALIMENTI E BEVANDE FRESCHI

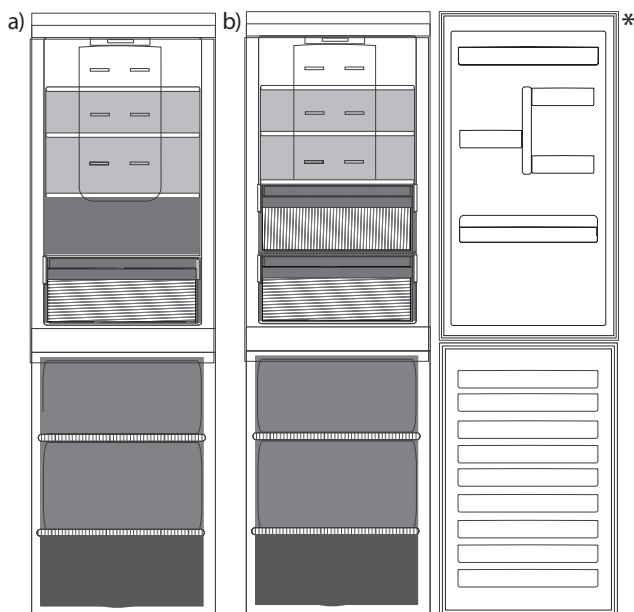

* Il numero e il tipo di porte da balcone dipende dal modello

Legenda

	ZONA TEMPERATA Zona consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve
	ZONA FREDDA Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt
	ZONA PIÙ FREDDA a) Consigliata per la conservazione di salumi, dessert, carne e pesce b) Consigliata per la conservazione di carne e pesce. Cassetto disponibile solo su un determinato modello
	CASSETTO FRUTTA E VERDURA
	CASSETTI CONGELATORE (I modelli più bassi di 1,7m presentano un unico cassetto)
	CASSETTO ZONA CONGELAMENTO (zona di massimo freddo) Consigliata per il congelamento di alimenti freschi o già cotti

COMPARTO FRIGORIFERO

Ventola*

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del comparto frigorifero, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti.

La ventola si attiva/si arresta in base alla temperatura e/o al livello di umidità all'interno del frigorifero.

Cassetto Fresh Box 0°C *

Il Fresh Box 0°C è un cassetto (b) ideale per conservare carne e pesce. Diminuendo o aumentando la temperatura del frigorifero, si influisce anche sulla temperatura del comparto Fresh Box 0°C.

COMPARTO CONGELATORE

Il comparto congelatore è adatto per la conservazione a lungo termine dei surgelati e per il congelamento di alimenti freschi. La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in un determinato arco di tempo è riportata sulla targhetta matricola. Sistemare gli alimenti freschi nella zona di congelamento del comparto congelatore, lasciando sufficiente spazio attorno alle confezioni per consentire la libera circolazione dell'aria. Evitare il contatto diretto tra gli alimenti freschi e gli alimenti congelati. I limiti di carico sono determinati da cestelli, ribalte, cassetti, ripiani, ecc. Assicurarsi che questi componenti possano ancora chiudersi facilmente dopo il carico. Il comparto/cassetto della zona di congelamento è illustrato nella figura sopra. Per ottimizzare la velocità di congelamento e aumentare lo spazio

di conservazione, è possibile rimuovere i cassetti e collocare gli alimenti direttamente sul fondo del comparto. Per evitare sprechi alimentari, fare riferimento all'impostazione consigliata e ai tempi di conservazione riportati nel manuale d'uso online.

Si tenga presente che questo comparto è una funzione meccanica sempre attiva e non può essere disattivata.


Cubetti di ghiaccio

Riempire d'acqua per 2/3 la vaschetta del ghiaccio e riporla nel comparto congelatore. In nessun caso utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere il ghiaccio.


* Disponibile solo su alcuni modelli

ACCESSORI*

PORTAUOVA

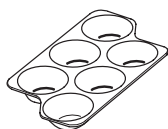


MENSOLA BOTTIGLIE




RIPIANO DI RACCOLTA



INSERTO FRESH

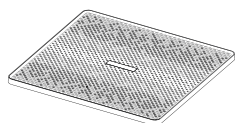

INSERTO CONGELAMENTO RAPIDO




VASCHETTA DEL GHIACCIO



HUMIDITY CONTROL (COMANDO UMIDITÀ)*

Aprire il regolatore di umidità (posizione B) se si desidera conservare alimenti come la frutta in un ambiente meno umido. Chiuderlo (posizione A) per conservare alimenti come le verdure in un ambiente più umido.

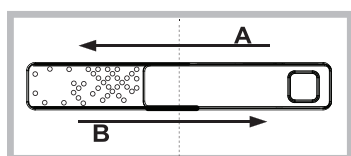

RIPIANO DI RACCOLTA *

Il sistema di binari consente a questo ripiano di scorrere verso l'esterno, creando spazio extra per bottiglie o brocche alte.

INFORMAZIONI GENERALI

Se non specificato diversamente in questa Guida rapida, cassetti, cestelli e ripiani devono restare nella posizione attuale.

Il sistema di illuminazione nel comparto frigorifero impiega i LED per una migliore illuminazione e un consumo di energia ridotto rispetto alle lampadine tradizionali.

Rimuovere porte e coperchi del frigorifero prima dello smaltimento per evitare che bambini o animali possano rimanervi intrappolati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
L'apparecchio non funziona.	Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	- Controllare che il cavo dell'alimentazione sia inserito in una presa funzionante con la giusta tensione. - Controllare i dispositivi di protezione e i fusibili dell'impianto elettrico domestico
Presenza di acqua nella vaschetta di sbrinamento.	È normale in zone a clima caldo e umido. La vaschetta potrebbe essere piena anche per metà.	Verificare che l'apparecchio sia posizionato in piano in modo da evitare che l'acqua fuoriesca.
I bordi dell'apparecchio che vengono a contatto con la guarnizione della porta risultano caldi al tatto.	Non si tratta di un difetto. È normale in zone a clima caldo e quando è in funzione il compressore.	
La spia non funziona.	Può essere necessario sostituire la spia. È possibile che l'apparecchio sia in modalità On/Standby.	- Controllare che i dispositivi di protezione e fusibili dell'impianto elettrico domestico funzionino correttamente. - Controllare che il cavo dell'alimentazione sia inserito in una presa funzionante con la giusta tensione - Nel caso in cui i LED siano guasti, farli sostituire con altri dello stesso tipo richiedendoli ai Centri Assistenza o ai rivenditori autorizzati.
Il motorino sembra azionarsi troppo spesso.	Il tempo di funzionamento del motore dipende da vari fattori: frequenza di apertura della porta, quantità di alimenti riposti, temperatura della stanza, impostazione dei controlli della temperatura.	- Assicurarsi che i comandi dell'apparecchio siano impostati correttamente. - Controllare che non siano state introdotte grandi quantità di alimenti nell'apparecchio. - Controllare che la porta non venga aperta troppo spesso. - Controllare che la porta sia chiusa correttamente.

* Disponibile solo su alcuni modelli

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
La temperatura dell'apparecchio è troppo alta.	Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").	- Assicurarsi che il condensatore (retro dell'apparecchio) sia privo di polvere e lanugine. - Assicurarsi che la porta si chiuda correttamente. - Assicurarsi che le guarnizioni della porta siano installate correttamente. - In presenza di un clima caldo o se la temperatura della stanza è elevata, è normale che il funzionamento del motore risulti prolungato. - Se la porta dell'apparecchio è stata lasciata aperta per un certo periodo di tempo o se è stata riposta una grande quantità di alimenti, il motore resta in funzione più a lungo per raffreddare l'interno dell'apparecchio.
Le porte non si aprono e chiudono correttamente.	Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").	- Verificare che non vi siano confezioni di alimenti che bloccano la porta. - Verificare che le parti interne o il dispositivo di produzione del ghiaccio automatico siano posizionati correttamente. - Verificare che le guarnizioni delle porte non siano sporche o appiccicose. - Verificare che l'apparecchio sia posizionato perfettamente in piano.

TABELLA ALLARMI


Tipo di allarme	Segnale	Causa	Soluzione
Allarme porta aperta	L'indicatore ALLARME PORTA APERTA e gli indicatori di ALLARME lampeggiano, l'allarme acustico è attivato.	La porta del frigorifero o del congelatore è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
Allarme temperatura	Il DISPLAY TEMPERATURA CONGELATORE lampeggia, l'allarme acustico si attiva e l'indicatore di ALLARME lampeggia	La temperatura all'interno del congelatore non è adeguata.	Premere il tasto FINE ALLARME per interrompere l'allarme acustico; il DISPLAY TEMPERATURA CONGELATORE continua a lampeggiare e l'indicatore di ALLARME rimane acceso fino a quando non viene ripristinata la temperatura adeguata nel congelatore.
Allarme black-out	L'icona ALLARME BLACK-OUT lampeggia, l'indicatore di ALLARME lampeggia, il display del congelatore mostra la temperatura massima raggiunta lampeggiando.	Un'interruzione prolungata dell'alimentazione, in grado di provocare un aumento della temperatura interna.	Premere il tasto Fine allarme; l'allarme acustico si arresta, l'ALLARME BLACK-OUT viene annullato.
Allarme Modalità Party	La modalità Party e gli indicatori di ALLARME lampeggiano, l'allarme acustico viene attivato.	Sono passati 30 minuti da quando la funzione Modalità Festa è stata attivata. È il momento di togliere la bottiglia dal congelatore (vedere le Istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli).	Premere il tasto FINE ALLARME per annullare l'allarme.

* Disponibile solo su alcuni modelli



La documentazione normativa, la documentazione standard, l'ordinazione di parti di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:

- Visitando il nostro sito web docs.whirlpool.eu/docs e parts-selfservice.europeanappliances.com
 - Usare il QR-Code
 - Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il servizio assistenza clienti, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.
- È possibile trovare maggiori informazioni sul proprio modello online su <https://eprel.ec.europa.eu/>, che è il database ufficiale dei prodotti EPREL dell'Unione Europea. Dopo aver selezionato la categoria del prodotto, cercare il modello utilizzando l'identificativo del modello del prodotto. L'identificativo del modello è composto da lettere e numeri e si trova sulla targhetta, come Mod. (vedere immagine a destra).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Prodotto su licenza.





GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register




Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

PRIMER USO

Después de la instalación, espere al menos dos horas antes de conectar el aparato al suministro eléctrico. Una vez conectado, comenzará a funcionar automáticamente. Los ajustes de la temperatura ideales se preestablecen en fábrica.

Después de encender el aparato, espere entre 4 y 6 horas para que alcance la temperatura correcta para la conservación de alimentos.

PANEL DE CONTROL

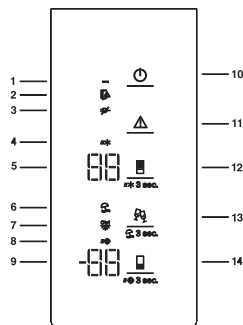

1. Indicador de pantalla inteligente
2. Indicador de puerta abierta
3. Indicador alarma de corte del suministro eléctrico
4. Indicador FRÍO RÁPIDO
5. Pantalla de temperatura del frigorífico (°C)
6. Indicador modo vacaciones
7. Indicador de control de precisión
8. Indicador CONGELACIÓN RÁPIDA
9. Pantalla de temperatura del congelador (°C)
10. Botón Encendido/En espera
11. Botón desactivar alarma
12. Botón temperatura del frigorífico / Botón frío rápido
13. Botón Modo Party / Botón Modo Vacaciones
14. Botón temperatura del congelador (°C) Botón congelación rápida

ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el producto pase al modo de espera, pulse el botón Encendido/En espera durante 3 segundos. Todos los indicadores se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera. En el modo En espera, la luz en el compartimento frigorífico no se enciende. Pulse para activar de nuevo el aparato.

TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón Frigorífico °C. La temperatura del frigorífico se puede ajustar entre +2 °C y +8 °C, como muestra la pantalla de temperatura del frigorífico/congelador. El ajuste recomendado para el frigorífico es de +4 °C

TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Para ajustar la temperatura del interior del congelador, pulse el botón Congelador °C. La temperatura del congelador se puede ajustar entre -16 °C y -24 °C, como la pantalla de temperatura del frigorífico/congelador. El ajuste recomendado para el compartimento del congelador es de -18 °C.

FRÍO RÁPIDO

Utilizando la función frío rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración en el compartimento frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento frigorífico. Pulse el botón temperatura del frigorífico / botón frío rápido durante 3 segundos para activar la función frío rápido. Cuando se activa, el indicador frío rápido se enciende. La función se desactiva automáticamente después de 6 horas, o puede desactivarse manualmente pulsando de nuevo el botón temperatura del frigorífico / botón frío rápido durante 3 seg.

FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento del congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón temperatura del congelador / Botón congelación rápida durante 3 segundos para activar la función congelación rápida. Cuando se activa, el indicador Congelación Rápida se enciende. Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la zona de congelación inferior del compartimento del congelador. La función se desactiva automáticamente después de 48 horas, o puede desactivarse manualmente pulsando de nuevo el botón temperatura del congelador / botón congelación rápida durante 3 seg.

MODO PARTY (FIESTA)

Pulse el botón Modo Party para activar la función Modo Party. Se enciende el icono del modo Party utilice esta función para refrigerar bebidas en el

interior del compartimento del congelador.

Importante: No deje la botella dentro del compartimento del congelador una vez que la función se desactive (30 minutos).

La función puede desactivarse manualmente pulsando el botón Modo Party, antes de que se encienda la alarma acústica.

Transcurridos 30 min desde su activación, la alarma acústica se activa, el icono del modo party y el indicador de alarma parpadean. Pulse el botón Desactivar Alarma para salir del modo party.

EN VACACIONES

Puede utilizar esta función si se va a ausentar de forma prolongada de casa. Pulse el botón Vacaciones durante 3 segundos para activar el modo Vacaciones. La pantalla mostrará la temperatura del compartimento frigorífico (+12 °C) y se encenderá el icono del modo vacaciones. Después de activar esta función, saque los alimentos del compartimento frigorífico y mantenga las dos puertas cerradas. El frigorífico mantendrá una temperatura adecuada para evitar que se produzcan olores. Sin embargo, el congelador permanecerá a la temperatura establecida originalmente. Se recomienda limpiar a fondo ambos compartimentos -el del frigorífico y el del congelador- antes de activar esta función a fin de evitar la proliferación de bacterias. Pulse de nuevo el mismo botón durante 3 segundos para desactivar Vacaciones.

Si se modifica la opción de programación, la función se desactiva automáticamente.

PANTALLA SMART

Esta función está activa por defecto y apaga los LED de la interfaz de usuario 15 s después de la última interacción con la interfaz de usuario y/o con la puerta. Cuando está activada, el resto de botones y las pantallas se apagan, excepto el icono de pantalla inteligente. La función puede desactivarse manualmente pulsando el botón desactivar alarma durante 5 segundos. Para volver a activar esta función, repita el mismo procedimiento. Recuerde que esta función no desconecta el aparato del suministro eléctrico, sino que únicamente reduce el consumo de energía de la pantalla externa. Cuando desee utilizar el panel de control y ver todas las funciones, solo tiene que tocar cualquier botón para activar el panel.

FUNCIÓN DE CONTROL DE PRECISIÓN

Se trata de una función de tecnología avanzada que reduce al mínimo las fluctuaciones de temperatura en todo el compartimento del congelador. Las quemaduras que se producen por la congelación se reducen y los alimentos mantienen la calidad y el color originales. Esta función se activa automáticamente cuando la temperatura de ajuste del congelador se sitúa entre -22°C y -24°C. Esto se señala mediante el indicador de control de precisión. Si la función está activada y el usuario modifica la temperatura del congelador a una temperatura no incluida en el rango de funcionamiento, esta se desactiva de forma automática.

* Disponible solo en determinados modelos

6TH SENSE

Esta función trabaja automáticamente para garantizar las condiciones óptimas para conservar los alimentos refrigerados. La función 6th Sense se activa automáticamente cuando:

- se introduce una gran cantidad de alimentos en el frigorífico
- se deja abierta la puerta del frigorífico durante un período prolongado
- se produce un corte de energía prolongado, provocando un aumento de la temperatura interna del aparato hasta valores que no pueden garantizar la conservación segura de los alimentos.


LUZ LED

Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G.

Si el sistema de luz led no funciona, póngase en contacto con el servicio técnico para su sustitución.

Importante: La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 8 minutos, la luz se apaga de forma automática.

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS FRESCOS Y BEBIDAS

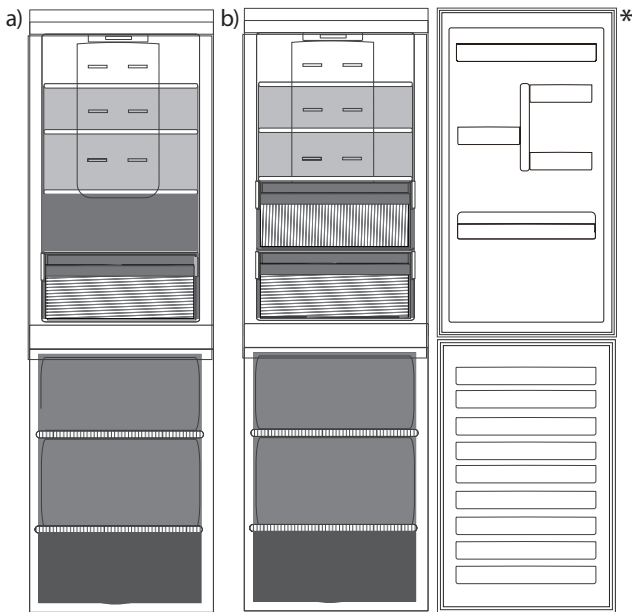

* La cantidad y el tipo de estantes de la puerta dependen del modelo

Leyenda



ZONA DE TEMPERATURA

Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla y mermelada




ZONA FRÍA

Recomendada para la conservación de queso, leche, productos de consumo diario, delicatessen y yogures




ZONA MÁS FRÍA

a) Recomendada para la conservación de fiambre, postres, carne y pescado



b) Recomendada para la conservación de carne y pescado.

El cajón solo está disponible en determinados modelos



CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



CAJONES DEL CONGELADOR

(Un cajón en modelos de menos de 1,7 m)



CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN

(Zona frío máx.)

Recomendada para congelar alimentos frescos/ cocinados

COMPARTIMENTO DE REFRIGERACIÓN

Ventilador*

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.

El ventilador se pone en marcha o se para en función de la temperatura o del nivel de humedad dentro del frigorífico.

Cajón Fresh Box 0°C *

El Fresh Box 0°C es un cajón (b) ideal para conservar carne y pescado. Al reducir/aumentar la temperatura del frigorífico, la temperatura del compartimento Fresh Box 0°C también se ve afectada.

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

El compartimento del congelador permite almacenar alimentos congelados y congelar alimentos frescos. La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en un periodo específico de tiempo se indica en la placa de características. Coloque los alimentos frescos que desee congelar en la zona de congelación del compartimento del congelador dejando suficiente espacio alrededor de los alimentos para que el aire circule libremente. No deje que los alimentos frescos entren en contacto directo con los alimentos congelados. Los límites de carga están determinados por las cestas, solapas, cajones, estantes, etc. Asegúrese de que dichos componentes siguen pudiéndose cerrar tras la carga. El cajón/compartimento de la zona de congelación se muestra en la imagen anterior. Para optimizar la velocidad de congelación y tener más espacio de

Tenga en cuenta que este compartimento es una característica mecánica que funciona todo el tiempo y no se puede apagar.

almacenamiento, se pueden extraer los cajones del congelador y colocar los alimentos directamente en la parte inferior del compartimento. Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración recomendada y los tiempos de conservación que se encuentran en el manual del usuario en línea.

Cubitos de hielo

Llene con agua 2/3 de la bandeja para hielo y vuelva a colocarla en el compartimento del congelador. No utilice objetos puntiagudos o cortantes para sacar el hielo.

* Disponible solo en determinados modelos

ACCESORIOS*


HUEVERA




BOTELLERO




ESTANTE PLEGABLE

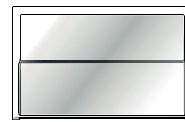


PANEL FRESH

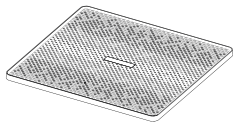

PANEL DE CONGELACIÓN RÁPIDA




BANDEJA PARA HIELO

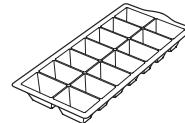

HUMIDITY CONTROL (CONTROL DE HUMEDAD)*

Abra el regulador de humedad (posición B) si desea conservar alimentos como la fruta en un ambiente menos húmedo. Ciérrelo (posición A) para almacenar alimentos como verduras en un entorno más húmedo.

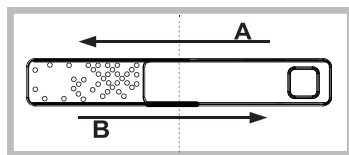

ESTANTE PLEGABLE *

El sistema de raíles permite que este estante se deslice, creando espacio extra para botellas o jarras.

INFORMACIÓN GENERAL

Los cajones, cestas y estantes deben permanecer en su sitio a menos que se especifique lo contrario en esta guía rápida. El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces led, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético menor al de las bombillas tradicionales.

Las puertas y tapas del frigorífico deben retirarse antes de desecharse, para evitar que niños o animales queden atrapados dentro.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El aparato no funciona.	Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.	- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a una toma que recibe la tensión adecuada. - Compruebe los dispositivos y fusibles de protección de la instalación eléctrica de su hogar
Hay agua en la bandeja de descongelación.	Es normal en climas cálidos y húmedos. El recipiente puede estar medio lleno.	Compruebe que el aparato está nivelado para que el agua no se salga.
Los bordes del mueble del aparato que están en contacto con la junta de la puerta están calientes al tacto.	No se trata de un defecto. Es normal en climas cálidos y cuando el compresor está en funcionamiento.	
La luz no funciona.	Puede que se tenga que sustituir la luz. El aparato puede estar en modo Encendido/En espera.	- Compruebe los dispositivos y fusibles de protección del sistema eléctrico de su hogar. - Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a una toma que reciba el voltaje adecuado - En caso de LED rotos, el usuario deberá ponerse en contacto con el servicio técnico para obtener un recambio del mismo tipo, que está disponible solamente en los centros de servicio técnico postventa o en distribuidores autorizados.
El motor parece funcionar durante demasiado tiempo.	El tiempo de funcionamiento del motor depende de distintos factores: número de veces que se abre la puerta, cantidad de alimentos almacenados, temperatura de la habitación y ajuste de los controles de temperatura.	- Asegúrese de que los mandos del aparato estén ajustados correctamente. - Compruebe que no se haya añadido una gran cantidad de alimentos al aparato. - Compruebe que la puerta no se abre con demasiada frecuencia. - Compruebe que la puerta cierra bien.

* Disponible solo en determinados modelos

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
La temperatura del aparato es demasiado elevada.	Esto puede deberse a diferentes razones (consulte «Soluciones»).	- Asegúrese de que el condensador (parte trasera del aparato) no tenga polvo ni pelusas. - Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. - Asegúrese de que las juntas de la puerta encajen bien. - En días de calor o si la habitación tiene una temperatura elevada, el motor funciona más tiempo. - Si la puerta del aparato ha estado abierta durante bastante tiempo o si se han almacenado grandes cantidades de alimentos, el motor funcionará más tiempo para enfriar el interior del aparato.
Las puertas no se cierran ni se abren correctamente.	Esto puede deberse a diferentes razones (consulte «Soluciones»).	- Compruebe que no haya alimentos bloqueando la puerta. - Compruebe que las piezas internas o la máquina de hielo automático están en su sitio. - Compruebe que las juntas de la puerta no estén sucias o pegajosas. - Compruebe que el aparato esté nivelado.

TABLA DE ALARMAS

Tipo de alarma	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta	El indicador Alarma de puerta abierta y los indicadores de alarma parpadean, la alarma acústica se activa.	La puerta de la nevera o del congelador ha estado abierta durante más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de la alarma para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura	La pantalla de temperatura del congelador parpadea, la alarma acústica se activa y el indicador de alarma parpadea	La temperatura del interior del congelador no es adecuada.	Pulse el botón Desactivar alarma para detener la alarma acústica; la pantalla de temperatura del congelador sigue parpadeando y el indicador de alarma permanece encendido hasta que se restablezca la temperatura adecuada en el congelador.
Alarma de corte del suministro	El icono de alarma de corte del suministro parpadea, el indicador de alarma parpadea, la pantalla del congelador muestra la temperatura máxima alcanzada parpadeando.	Corte de corriente prolongado capaz de hacer que aumente la temperatura interior.	Pulse el botón desactivar alarma; la alarma acústica se detiene, la Alarma de corte del suministro se cancela.
Alarma de Modo Party	El Modo Party y los indicadores de alarma parpadean, la señal acústica se activa.	Han transcurrido 30 min desde que se ha activado la función Modo Party. Debe sacarse la botella del congelador (consulte la Guía de uso y cuidado para obtener una información más detallada).	Pulse el botón Desactivar alarma para cancelar la alarma.

* Disponible solo en determinados modelos




Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar, así como pedir piezas de repuesto, mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra página web docs.whirlpool.eu/docs y parts-selfservice.europeanappliances.com
- Utilizando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Puede encontrar más información sobre su modelo en línea en <https://eprel.ec.europa.eu/>, que es la base de datos oficial de productos EPREL de la UE. Una vez seleccionada la categoría del producto, busque el modelo utilizando el Identificador de modelo del producto. El identificador del modelo se compone de letras y números y se encuentra en su placa de características, como Mod. (véase la imagen de la derecha).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Fabricado con licencia.




OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Uma vez ligado, o aparelho irá começar a funcionar automaticamente. A regulação da temperatura ideal vem predefinida de fábrica.

Após ligar o aparelho, aguarde 4 a 6 horas até que o mesmo atinja a temperatura de armazenamento de alimentos correta.

PAINEL DE CONTROLO

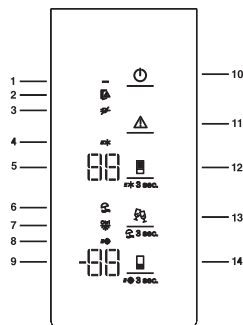

1. Indicador do visor inteligente
2. Indicador de porta aberta
3. Indicador do alarme de falha de energia
4. Indicador Fast Cool (Arrefecimento rápido)
5. VISOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO (°C)
6. Indicador Modo Vacation (Férias)
7. Indicador de controlo da precisão
8. Indicador Fast Freeze (Congelação rápida)
9. Visor da temperatura do congelador (°C)
10. Botão Ligado/Em espera
11. Botão Parar Alarme
12. Botão (°C) de temperatura do frigorífico/botão de arrefecimento rápido
13. Botão Modo de festa / Botão Modo de férias
14. Botão (°C) da temperatura do congelador/Botão de congelação rápida

LIGADO/MODO DE REPOUSO

Para colocar o produto em Standby, prima e mantenha premido o botão Ligado/Standby durante 3 segundos. Todos os indicadores se apagam exceto o indicador On/Stand-by. Quando o aparelho está em Standby, a luz no interior do compartimento do frigorífico não se acende. Prima de novo para reativar o aparelho.

TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão °C do frigorífico. A temperatura do frigorífico pode ser ajustada entre +2 °C e +8 °C, tal como indicado pelo visor da temperatura do congelador/frigorífico. A definição recomendada para o compartimento do frigorífico é de +4 °C

TEMPERATURA DO CONGELADOR

Para ajustar a temperatura do congelador, prima o botão °C do congelador. A temperatura do congelador pode ser ajustada entre -16 °C e -24 °C, tal como indicado pelo visor da temperatura do congelador/frigorífico. A definição recomendada para o compartimento do congelador é de -18 °C.

FAST COOL (ARREFECIMENTO RÁPIDO)

Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão de temperatura do frigorífico/botão de arrefecimento rápido durante 3 segundos para ativar a função de arrefecimento rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função é automaticamente desactivada após 6 horas, ou pode ser desactivada manualmente premindo novamente o botão de temperatura do frigorífico/botão Fast Cool durante 3 segundos.

FAST FREEZE (CONGELAÇÃO RÁPIDA)

Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do congelador para ser congelada. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, prima o botão de temperatura do congelador/botão Fast Freeze durante 3 segundos para ativar a função Fast Freeze. Quando ativado, o indicador de Fast Freeze acende-se. Após 24 horas introduza o alimento a congelar na zona de congelação inferior ou no compartimento do congelador. A função é automaticamente desactivada após 48 horas, ou pode ser desactivada manualmente premindo novamente o botão de temperatura do congelador / botão de congelação rápida durante 3 segundos.

MODO PARTY (FESTA)

Prima o botão Modo de festa para ativar a função Modo de festa. O ícone do Modo Festa acende-se.

Utilize esta função para arrefecer bebidas no interior do compartimento do congelador.

Importante: não deixe a garrafa no interior do compartimento do congelador durante um período superior ao tempo de ativação da função (30 minutos). A função pode ser desactivada manualmente premindo o botão Modo de festa, antes de o alarme acústico se ligar.

Após 30 minutos desde que foi ativado, o alarme acústico é ativado, o ícone do modo de festa e o indicador de alarme piscam. Prima o botão Parar alarme para sair do modo de festa.

MODO FÉRIAS

Pode utilizar esta função no caso de ausência prolongada de casa. Prima o botão Férias durante 3 segundos para ativar o modo Férias.

O visor apresenta a temperatura do compartimento frigorífico (+12°C) e o símbolo modo Férias acende-se. Após ativar esta função, retire os alimentos do compartimento frigorífico e mantenha ambas as portas fechadas - o frigorífico mantém uma temperatura adequada para evitar a formação de odores. No entanto, o congelador permanece temperatura definida originalmente. Recomenda-se uma limpeza profunda (tanto do compartimento do frigorífico como do congelador) antes de ativar esta função, para evitar a propagação de bactérias.

Prima novamente o mesmo botão durante 3 segundos para desativar o modo Férias. A alteração do ponto de regulação desactivará automaticamente a função.

VISOR INTELIGENTE

Esta função está ativa por defeito e desliga os LEDs da interface de utilizador 15 segundos após a última interação com a interface de utilizador e/ou com a porta.

Quando activada, os outros botões e os visores são desligados, exceto o ícone do smart display. A função pode ser desactivada manualmente premindo o botão Stop Alarm durante 5 segundos.

Para voltar a ativar esta função, siga o mesmo procedimento. Lembre-se que esta função não desliga o aparelho da corrente elétrica, reduzindo apenas o consumo de energia do visor externo. Cada vez que quiser utilizar o painel de controlo e ver todas as funcionalidades, basta premir qualquer botão para ativar o painel.

FUNÇÃO DE CONTROLO DE PRECISÃO

Esta é uma tecnologia avançada que reduz as oscilações de temperatura em todo o compartimento do frigorífico. As queimaduras provocadas pela congelação são reduzidas e os alimentos conservam, assim, a sua qualidade e cor originais. Esta função é activada automaticamente quando

* Disponível apenas em determinados modelos

o ponto de regulação da temperatura do congelador se situa entre -22°C e -24°C. Isto é assinalado pelo indicador do controlo de precisão. Se a função estiver ativada e o utilizador alterar a temperatura do congelador para níveis que se situem fora do intervalo de funcionamento, a função é desligada automaticamente.

6TH SENSE

Esta função funciona automaticamente para garantir as condições ideais para preservar os alimentos armazenados. A função "6th Sense" é automaticamente ativado quando:

- é colocada uma grande quantidade de alimentos no frigorífico
- a porta do frigorífico fica aberta durante muito tempo
- uma falha de energia prolongada, fazendo com que o


a temperatura do aparelho aumente para valores que não podem garantir a armazenagem segura dos géneros alimentícios.

LUZ LED

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G. Se o sistema de LEDs não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais de 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS FRESCOS E BEBIDAS

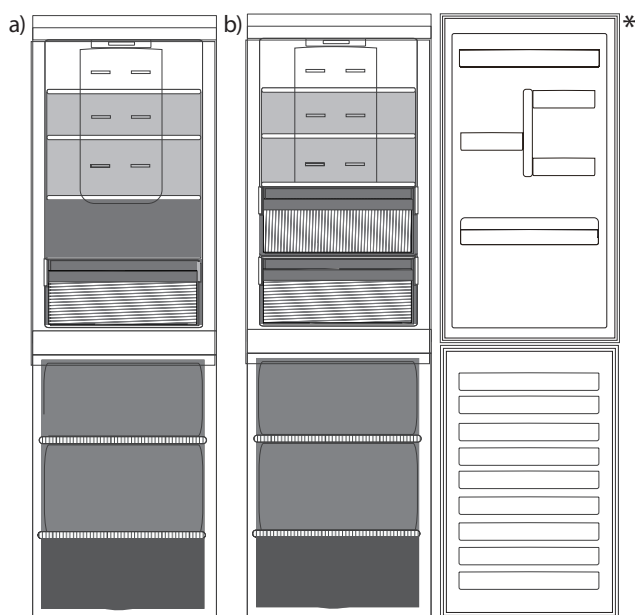


* O número e tipo de prateleiras da porta depende do modelo

Legenda



ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes

ZONA MAIS FRESCA



a) Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne



b) Recomendada para o armazenamento de carne e peixe.

A gaveta apenas está disponível em determinados modelos



GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES



GAVETAS DO CONGELADOR

(Uma gaveta para os modelos com uma altura inferior a 1,7 m)



GAVETA ZONA CONGELAÇÃO

(Máx. zona fresca)

Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

Ventoinha*

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

A ventoinha ativa-se/desativa-se de acordo com a temperatura e/ou nível de humidade no interior do frigorífico.

Gaveta Fresh Box 0°C *

A gaveta Fresh Box 0°C é a gaveta (b) ideal para o armazenamento de carne e peixe. Ao diminuir/aumentar a temperatura do frigorífico, irá influenciar também a temperatura na gaveta Fresh Box 0°C.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O compartimento do congelador permite o armazenamento de alimentos congelados e a congelação de alimentos frescos. A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada num período de tempo específico, encontra-se indicada na placa de características. Organize os alimentos frescos na área de congelamento no interior do compartimento do congelador, deixando espaço suficiente ao redor dos mesmos para que o ar circule livremente. Evite o contacto direto entre alimentos frescos e alimentos congelados. Os limites de armazenamento são determinados pelos cestos, abas, gavetas, prateleiras, etc. Certifique-se de que é possível fechar facilmente estes componentes após a introdução de alimentos no compartimento. O compartimento/gaveta da zona de congelação encontra-se ilustrado na imagem acima. Para otimizar a velocidade de

Não se esqueça de que este compartimento é um elemento mecânico em constante funcionamento, não podendo por isso ser desligado.

congelamento e obter mais espaço de armazenamento, o compartimento do congelador pode ser utilizado sem as gavetas do congelador e os alimentos colocados diretamente no fundo/no topo do compartimento. De modo a evitar o desperdício de alimentos, consulte, por favor, as definições recomendadas e os tempos de armazenamento que se encontram no manual do utilizador.

Cubos de gelo

Encha 2/3 das cufetes de gelo com água e coloque-as no compartimento do congelador. Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes para remover o gelo.

* Disponível apenas em determinados modelos

ACESSÓRIOS*

CAIXA PARA OVOS




GRELHA PARA GARRAFAS




PRATELEIRA DE ARRUMAÇÃO



BASE DE FRESCOS

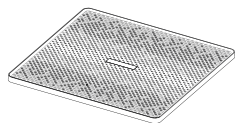

BASE DE CONGELAÇÃO RÁPIDA




CUVETE DE GELO



HUMIDITY CONTROL (CONTROLO DE HUMIDADE)*

Abra o regulador de humidade (posição B) se pretender guardar alimentos como fruta num ambiente menos húmido. Feche-o (posição A) para guardar alimentos como legumes num ambiente mais húmido.

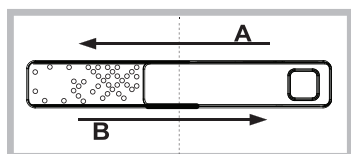

PRATELEIRA DE ARRUMAÇÃO *

O sistema de calhas permite que esta prateleira deslize, criando espaço extra para garrafas ou jarros altos.

INFORMAÇÃO GERAL

As gavetas, cestos e prateleiras devem permanecer na posição atual, exceto se especificado de outra forma neste guia rápido. O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de lâmpadas LED, que fornecem uma melhor iluminação e consomem menos energia do que as lâmpadas tradicionais.

As portas e as tampas do frigorífico devem ser removidas antes da sua eliminação, de forma a evitar que as crianças ou os animais fiquem presos no seu interior.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não está a funcionar.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	- Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta. - Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa
Existe água na bandeja de descongelamento.	Isto é normal com tempo quente e húmido. A bandeja pode estar meia cheia.	Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não escorra para fora.
Os bordos do armário do aparelho em contacto com a junta da porta estão quentes.	Isto não é um defeito. Isto é normal com tempo quente e quando o compressor está a funcionar.	
A iluminação não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar no modo Ligado/ Modo de repouso.	- Certifique-se de que os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa funcionam corretamente. - Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta - Caso os LEDs estejam fundidos, o utilizador deve contactar o Serviço para realizar a troca pelo mesmo tipo que apenas se encontra disponível nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou revendedores autorizados.
O motor parecer estar a trabalhar há demasiado tempo.	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenados, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	- Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados. - Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho. - Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente. - Verifique se a porta fecha devidamente.

* Disponível apenas em determinados modelos

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
A temperatura do aparelho é muito elevada.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	• Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade. • Certifique-se de que a porta fecha corretamente. • Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente. • Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor trabalhe durante mais tempo. • Se a porta do aparelho ficou aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.
As portas não se fecham ou não se abrem corretamente.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	• Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta. • Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática não estão fora da sua posição. • Verifique se os vedantes da porta não estão sujos nem pegajentos. • Verifique se o aparelho está nivelado.

TABELA DE ALARME

Tipo de alarme	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	O indicador do alarme de porta aberta e os indicadores de alarme piscam, o alarme acústico é ativado.	A porta do compartimento do frigorífico ou do congelador permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Feche a porta ou prima "Parar Alarme" para silenciar o alarme sonoro.
Alarme de temperatura	O visor da temperatura do congelador pisca, o alarme acústico é ativado e o indicador do alarme pisca	A temperatura no interior do congelador não é adequada.	Prima o botão Parar Alarme para parar o alarme acústico; o visor da temperatura do congelador continua a piscar e o indicador do alarme permanece aceso até que a temperatura adequada no congelador seja restabelecida.
Alarme de falha de energia	O ícone do alarme de falha de energia pisca, o indicador do alarme pisca, o visor do congelador apresenta a temperatura máxima atingida a piscar.	Corte de energia prolongado, capaz de fazer aumentar a temperatura interior.	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme acústico deixa de soar, o alarme de falha de energia é cancelado.
Alarme de Modo Festa	Os indicadores do Modo Festa e do alarme piscam e o alarme acústico é ativado.	Decorreram 30 min desde que a função Modo Festa foi ativada. Está na altura de retirar a garrafa do congelador (consulte o Guia de Utilização e Manutenção para obter mais informações).	Prima o botão Parar Alarme para cancelar o alarme.

* Disponível apenas em determinados modelos




As políticas da empresa, documentação padrão, encomenda de peças sobresselentes e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Visitando o nosso website docs.whirlpool.eu/docs/eparts-selfservice.europeanappliances.com
- Utilizando o Código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo em linha em <https://eprel.ec.europa.eu/>, que é a base de dados oficial de produtos EPREL da UE. Depois de selecionar a categoria do produto, procure o modelo utilizando o identificador de modelo do produto. O identificador do modelo é composto por letras e números e pode ser encontrado na sua placa de identificação, como Mod. (ver imagem à direita).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produzido sob licença.



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

PIERWSZE UŻYCIE

Po instalacji urządzenia odczekać przynajmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu urządzenie zacznie pracować automatycznie. Idealne ustawienia temperatury zostały wstępnie ustawione fabrycznie.

Po włączeniu urządzenia należy odczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta właściwa temperatura dla przechowywania żywności.

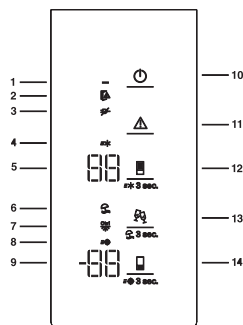PANEL STEROWANIA

1. Kontrolka inteligentnego wyświetlacza
2. Kontrolka otwarcia drzwi
3. Kontrolka alarmu awarii zasilania
4. Kontrolka Fast Cool (Szybkiego chłodzenia)
5. Wyświetlacz temperatury chłodziarki (°C)
6. Kontrolka trybu Vacation (wakacyjnego)
7. Wskaźnik kontroli dokładności
8. Kontrolka Fast Freeze (szybkiego mrożenia)
9. Wyświetlacz temperatury zamrażarki (°C)
10. Przycisk Wł./Tryb czuwania
11. Przycisk włączenia alarmu
12. Przycisk temperatury chłodziarki (°C) / przycisk szybkiego chłodzenia
13. Przycisk trybu Party (impreza) / przycisk trybu Vacation (wakacyjnego)
14. Przycisk temperatury zamrażarki (°C) / przycisk szybkiego mrożenia

WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania, naciśnij przycisk Wł./Czuwanie i przytrzymaj przez 3 sekundy. Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./Tryb czuwania. Kiedy urządzenie pracuje w trybie czuwania, światło chłodziarki nie zapala się. Aby wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć ten przycisk ponownie.

TEMPERATURA CHŁODZIARKI

Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk °C Chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można regulować w zakresie od +2°C do +8°C. Informacja o wybranej temperaturze jest widoczna na wyświetlaczu chłodziarki/zamrażarki. Zalecane ustawienie dla komory chłodziarki to +4°C

TEMPERATURA ZAMRAŻARKI

Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk Zamrażarki (Freezer °C). Temperaturę zamrażarki można ustawiać w zakresie od -16°C do -24°C, jak pokazano na wyświetlaczu chłodziarki/zamrażarki. Zalecane ustawienie dla komory zamrażarki to -18°C.

FAST COOL (SZYBKIE CHŁODZENIE)

Za pomocą funkcji Szybkiego chłodzenia można zwiększyć wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności. W celu włączenia funkcji Szybkiego chłodzenia należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk temperatury chłodziarki lub przycisk Szybkiego chłodzenia. Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przez 3 sekundy przycisk temperatury chłodziarki lub przycisk Szybkiego chłodzenia.

FAST FREEZE (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)

Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Aby włączyć funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed zamrożeniem świeżej żywności należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk temperatury zamrażarki lub przycisk Szybkiego zamrażania. Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w dolnej strefy zamrażania w komorze zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przez 3 sekundy przycisk temperatury zamrażarki lub przycisk Szybkiego zamrażania.

TRYB PARTY (IMPREZA)

Nacisnąć przycisk trybu Party, aby włączyć funkcję Tryb Party. Zostanie

włączona ikona trybu Party.

Ta funkcja umożliwia chłodzenie napojów w komorze zamrażarki.

Ważne: nie należy pozostawiać butelki w komorze zamrażarki dłużej niż czas aktywności tej funkcji (30 minut).

Funkcję tę można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk trybu Party, zanim włączy się alarm dźwiękowy.

Po 30 minutach od włączenia aktywuje się alarm dźwiękowy, ikona trybu Party i kontrolka alarmu migają. Nacisnąć przycisk Wyłączenia alarmu, aby wyjść z trybu Party.

TRYB WAKACYJNY

Tę funkcję można użyć w przypadku dłuższej nieobecności w domu.

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wakacje, aby włączyć tryb wakacyjny. Na wyświetlaczu widoczna będzie temperatura komory chłodziarki (+12°C) oraz będzie świecić ikona trybu wakacyjnego.

Po włączeniu tej funkcji należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i zamknąć drzwi – chłodziarka będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę uniemożliwiającą powstawanie przykrych zapachów. Natomiast w zamrażarce będzie pierwotnie ustawiona temperatura. Przed uruchomieniem tej funkcji zaleca się przeprowadzenie dokładnego czyszczenia (zarówno komory chłodziarki, jak i zamrażarki), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii. Nacisnąć ponownie ten sam przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb wakacyjny. Zmiana ustawienia temperatury powoduje automatyczne wyłączenie tej funkcji.

SMART DISPLAY (INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ)

Ta funkcja jest domyślnie aktywna i wyłącza diody LED na interfejsie użytkownika po 15 sekundach od ostatniej interakcji z interfejsem użytkownika i/lub drzwiami. Po włączeniu tej funkcji inne przyciski i wyświetlacze są wyłączone, z wyjątkiem ikony inteligentnego wyświetlacza. Funkcję można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Wyłączenia alarmu przez 5 sekund.

Aby ponownie włączyć tę funkcję, powtórz tę samą procedurę. Należy pamiętać, że funkcja ta nie odłącza urządzenia od zasilania, a jedynie ogranicza ilość energii zużywanej przez zewnętrzny wyświetlacz. W razie chęci skorzystania z panelu sterowania i zobaczenia wszystkich funkcji, wystarczy wybudzić panel przez dotknięcie któregośkolwiek przycisku.

FUNKCJA KONTROLI DOKŁADNOŚCI

Jest to zaawansowana technologia, która redukuje wahania temperatury w całej komorze zamrażarki. Występowanie oparzelin mrozowych jest zredukowane, a żywność zachowuje swoją naturalną jakość i kolor.

Ta funkcja jest włączana automatycznie, gdy temperatura zamrażarki wynosi od -22°C do -24°C. Jest to sygnalizowane przez wskaźnik Kontroli dokładności. Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

6TH SENSE

Funkcja ta działa automatycznie, zapewniając optymalne warunki do przechowywania żywności. Funkcja „6th Sense” jest włączana automatycznie, gdy:

- w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
- drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
- wystąpi przedłużająca się awaria zasilania, a w jej wyniku wewnętrzna temperatura urządzenia wzrośnie do wartości, które nie mogą gwarantować bezpiecznego przechowywania żywności.


OŚWIETLENIE LED

Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie klasy efektywności energetycznej G.

Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwiczek chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOSĆ I NAPOJE

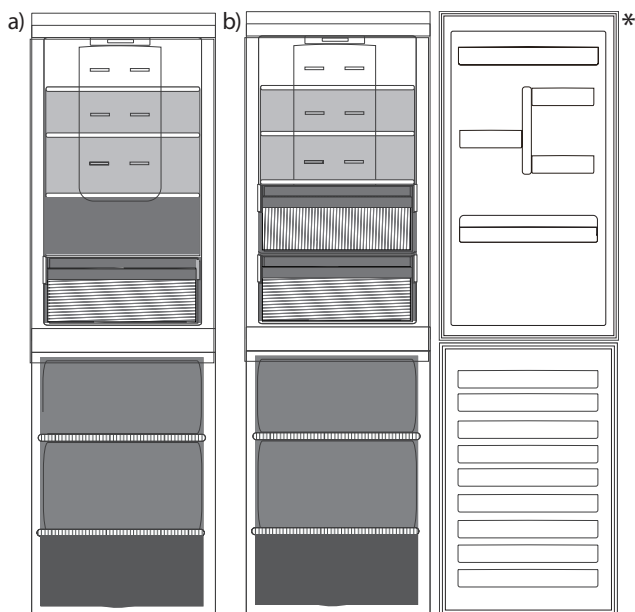

* Numer i typ balkoników na drzwi zależy od modelu

Legenda

	STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu
	STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatесowych, jogurtów
	STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY a) Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa oraz ryb b) Zalecana do przechowywania mięsa i ryb. Szuflada jest dostępna tylko w niektórych modelach
	SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
	SZUFLADY ZAMRAŻARKI (Jedna szuflada w modelach poniżej 1,7m)
	SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (Strefa najniższej temperatury) Zalecana do zamrażania świeżej żywności/ ugotowanych potraw

KOMORA CHŁODZĄCA

Wentylator*

Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji lepsze warunki przechowywania artykułów spożywczych.

Wentylator rozpoczyna/kończy pracę w zależności od temperatury oraz/ lub poziomu wilgotności wewnątrz chłodziarki.

Szuflada Fresh Box 0°C *

Fresh Box 0°C to szuflada (b) idealna do przechowywania mięsa i ryb. Obniżanie/zwiększanie temperatury chłodziarki ma wpływ również na temperaturę komory Fresh Box 0°C.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki pozwala na przechowywanie zamrożonej żywności i mrożenie świeżej żywności. Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w wyznaczonym czasie podana jest na tabliczce znamionowej. Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz komory zamrażarki, pozostawiając wokół niej wystarczającą ilość miejsca, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza. Nie dopuszczać do kontaktu świeżej żywności z żywnością zamrożoną. Limity załadunku są zdeterminowane przez kosze, kłapki, szuflady i półki itp. Upewnić się, że po załadunku te elementy dają się łatwo zamknąć. Szuflada/komora strefy zamrażania została pokazana na rysunku poniżej. Aby zoptymalizować prędkość zamrażania i uzyskać dodatkową przestrzeń do przechowywania,

Warto pamiętać, że ta komora jest działającym nieprzerwanie elementem mechanicznym, nie da się go wyłączyć.

z komory zamrażarki można wyjąć szuflady i umieścić żywność bezpośrednio na dnie komory. Aby uniknąć marnowania żywności, należy sprawdzić zalecane ustawienia zamrażarki i czas przechowywania produktów. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie internetowej.


Kostki lodu

Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i umieścić ją z powrotem w komorze zamrażarki. W żadnym wypadku nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.


* Dostępne tylko w wybranych modelach

AKCESORIA*

POJEMNIK NA JAJKA

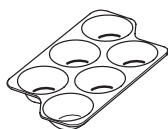


PÓŁKA NA BUTELKI




PÓŁKA SKŁADANA



TACKA NA ŚWIEŻĄ ŻYWNOSĆ

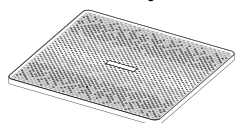

TACKA SZYBKIEGO MROŻENIA




TACKA NA LÓD



HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)*

Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność, taką jak owoce, w mniej wilgotnym środowisku. Zamknąć go (pozycja A), aby przechowywać żywność taką jak warzywa w bardziej wilgotnym środowisku.

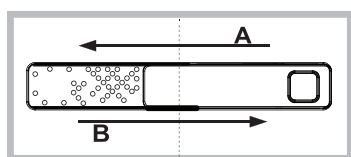

PÓŁKA SKŁADANA *

System szyn umożliwia wysunięcie półki, tworząc dodatkowe miejsce na wysokie butelki lub dzbanki.

INFORMACJE OGÓLNE

Szuflady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej. System oświetlenia wewnątrz komory chłodziarki korzysta z oświetlenia LED, które zapewnia lepsze oświetlenie i zużywa mniej energii w porównaniu do tradycyjnych żarówek.

Drzwi oraz pokrywy chłodziarki należy usunąć przed wyrzuceniem urządzenia, aby zapobiec uwięzieniu w środku dzieci lub zwierząt.

USUWANIE USTEREK

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie działa.	Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	- Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu. - Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin znajduje się woda.	Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności. Pojemnik może być nawet wypełniony do połowy.	Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy urządzenia mające styczność z uszczelką drzwiczek są gorące w dotyku.	Nie jest to usterka. Jest to zjawisko normalne podczas wysokich temperatur i podczas pracy sprężarki.	
Oświetlenie nie działa.	Być może konieczna jest wymiana żarówki. Urządzenie może być modelem z opcją Wł./Tryb czuwania.	- Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej. - Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu - Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego typu dostępne jedynie w posprzedażowych punktach serwisowych i u autoryzowanych sprzedawców.
Wydaje się, że silnik włącza się zbyt często.	Czas pracy silnika zależy od różnych czynników: częstotliwości otwierania drzwiczek, ilości przechowywanej żywności, temperatury pomieszczenia, ustawienia temperatury.	- Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione. - Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości żywności. - Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. - Sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka.	Przyczyn może być wiele (patrz "Rozwiązania").	- Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i zabrudzony. - Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. - Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają. - W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik pracuje dłużej. - Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub przechowywana jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Drzwiczki zamykają się lub otwierają nieprawidłowo.	Przyczyn może być wiele (patrz "Rozwiązania").	- Sprawdzić, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi. - Sprawdzić, czy automatyczny moduł do lodu lub inne części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych pozycjach. - Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub lepkie. - Upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.

TABELA ALARMÓW

Typ alarmu	Sygnał	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwiczek	Wskaźnik alarmu otwarcia drzwiczek i kontrolki alarmu migają, alarm akustyczny jest włączony.	Drzwi chłodziarki lub zamrażarki są otwarte przez ponad 2 minuty.	Zamknąć drzwiczki lub nacisnąć przycisk wyłączenia alarmu, aby wyłączyć alarm dźwiękowy.
Alarm temperatury	Wyświetlacz temperatury zamrażarki miga, aktywowany jest alarm dźwiękowy i miga kontrolka alarmu	Temperatura w komorze zamrażarki jest nieprawidłowa.	Nacisnąć przycisk zatrzymania alarmu, aby zatrzymać alarm dźwiękowy; wyświetlacz temperatury zamrażarki nadal miga, a kontrolka alarmu pozostaje włączona do momentu przywrócenia odpowiedniej temperatury w zamrażarce.
Alarm awarii zasilania	Ikona alarmu awarii zasilania miga, kontrolka alarmu miga, a na wyświetlaczu zamrażarki miga maksymalna osiągnięta temperatura.	Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury wewnętrznej.	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; alarm akustyczny ustanie, alarm awarii zasilania zostanie anulowany.
Alarm Trybu Party	Kontrolki trybu Party i alarmu migają, alarm dźwiękowy jest uruchomiony.	Minęło 30 min od włączenia funkcji Trybu Party. Należy wyjąć butelki z zamrażarki (aby uzyskać szczegółowe informacje patrz Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia).	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu, aby anulować alarm.


* Dostępne tylko w wybranych modelach



Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Na naszej stronie internetowej docs.whirlpool.eu/docs and parts-selfservice.europeanappliances.com
 - Używając QR-Code
 - Ewentualnie można, **skontaktować się naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.
- Więcej informacji na temat danego modelu można znaleźć na stronie <https://eprel.ec.europa.eu/>, która jest oficjalną bazą danych produktów EU EPREL.
Po wybraniu kategorii produktu wyszukaj model, korzystając z identyfikatora modelu produktu. Identyfikator modelu składa się z liter i cyfr i można go znaleźć na tabliczce znamionowej, jako Mod. (patrz obrazek po prawej).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Wyprodukowano na licencji.





VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.

PRIMA UTILIZARE

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Odată ce a fost conectat, acesta va începe să funcționeze automat. Setările ideale de temperatură sunt presetate din fabrică.

După ce ați pornit aparatul, așteptați timp de 4-6 ore pentru ca acesta să atingă temperatura corectă de depozitare a alimentelor.

PANOU DE COMANDĂ

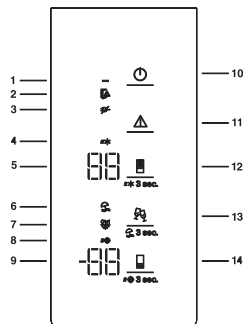

1. Indicator afișaj inteligent
2. Indicator ușă deschisă
3. Indicator alarmă de întrerupere a curentului
4. Indicator Fast Cool (Răcire rapidă)
5. Afișajul temperaturii din frigider (°C)
6. Indicator mod Vacation (Vacanță)
7. Indicator control precizie
8. Indicator Fast Freeze (Congelare rapidă)
9. Afișajul temperaturii din congelator (°C)
10. Butonul Pornire/Standby
11. Buton Oprire alarmă
12. Butonul Temperatură frigider (°C) / butonul Fast Cool (Răcire rapidă)
13. Butonul Party Mode / butonul Vacation Mode
14. Butonul Temperatură congelator (°C) / butonul Fast Freeze (Congelare rapidă)

PORNIRE/STANDBY

Pentru a pune produsul în standby, apăsați și țineți apăsat butonul Pornire/Standby timp de 3 secunde. Toți indicatorii se sting, cu excepția indicatorului Pornire/Standby. În modul Standby, lumina din compartimentul frigider nu se aprinde. Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul.

TEMPERATURA DIN FRIGIDER

Pentru a regla temperatura din frigider, apăsați butonul °C frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2 °C și +8 °C, după cum indică afișajul temperaturii din frigider/congelator. Setarea recomandată pentru compartimentul frigider este de +4 °C.

TEMPERATURA DIN CONGELATOR

Pentru a regla temperatura din congelator, apăsați butonul °C congelator. Temperatura din congelator poate fi reglată între -16 °C și -24 °C, după cum indică afișajul temperaturii din frigider/congelator. Setarea recomandată pentru compartimentul congelator este de -18 °C.

FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)

Prin utilizarea funcției Răcire rapidă este posibil să se intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsați butonul Temperatură frigider/butonul Fast Cool (Răcire rapidă) timp de 3 sec. pentru a activa butonul Fast Cool (Răcire rapidă). Când funcția este activată, indicatorul Răcire rapidă se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul Temperatură frigider/butonul Fast Cool (Răcire rapidă) timp de 3 sec.

FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)

Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc pentru congelare cantități foarte mari de alimente în compartimentul congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsați butonul Temperatură congelator / butonul Fast Freeze (Congelare rapidă) timp de 3 sec. pentru a activa funcția Fast Freeze (Congelare rapidă). Când funcția este activată, indicatorul de Fast Freeze se aprinde. După 24 de ore, introduceți alimentele de congelat în zona de congelare inferioară a compartimentului congelator. Funcția se dezactivează automat după 48 de ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou butonul Temperatură congelator / butonul Fast Freeze (Congelare rapidă) timp de 3 sec.

MODUL PARTY (PETRECERE)

Apăsați butonul mod Party (Petrecere) pentru a activa funcție Mod Party

(Petrecere). Pictograma modului Party (Petrecere) se aprinde. Folosiți această funcție pentru a răci băuturile în compartimentul congelator. Important: lăsați sticla în compartimentul congelator doar cât timp funcția este activă (30 de minute). Funcția poate fi dezactivată manual prin apăsarea butonului Party Mode, înainte de pornirea alarmei acustice. După 30 de minute de la activare, alarma acustică este activată, pictograma modului Party (Petrecere) și indicatorul de alarmă se aprind intermitent. Apăsați butonul Oprire alarmă pentru a părăsi modul Party (Petrecere).

FUNCȚIA VACANȚĂ

Puteți utiliza această funcție în cazul unei absențe îndelungate de la domiciliu. Apăsați butonul Vacation (Vacanță) timp de 3 secunde pentru a activa modul Vacation (Vacanță). Pe afișaj va apărea temperatura compartimentului frigider (+12 °C) și se va aprinde pictograma mod Vacanță. După activarea acestei funcții, scoateți alimentele din compartimentul frigider și țineți ambele uși închise - frigiderul va menține o temperatură adecvată pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute. Cu toate acestea, congelatorul rămâne la temperatura setată inițial. Se recomandă o curățare amănunțită (atât a compartimentului frigider, cât și a compartimentului congelator) înainte de activarea acestei funcții pentru a preveni răspândirea bacteriilor. Apăsați din nou același buton timp de 3 secunde pentru a dezactiva modul Vacation (Vacanță). Modificarea valorii de referință va dezactiva automat această funcție.

SMART DISPLAY (AFIȘAJ INTELIGENT)

Această funcție este activă în mod implicit și stinge LED-urile de pe interfața cu utilizatorul la 15 secunde după ultima interacțiune cu interfața cu utilizatorul și/sau cu ușa. Când este activată, celelalte butoane și afișajele sunt dezactivate, cu excepția pictogramei afișajului inteligent. Funcția poate fi dezactivată manual prin apăsarea butonului Stop Alarm timp de 5 sec. Pentru a reactiva funcția, repetați procedura. Rețineți că această funcție nu deconectează aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, ci doar reduce consumul de energie necesar pentru funcționarea afișajului extern de fiecare dată când doriți să utilizați panoul de comandă și să vizualizați toate funcțiile; trebuie doar să atingeți orice buton pentru a activa panoul.

FUNCȚIE CONTROL PRECIZIE

Este o tehnologie avansată care reduce fluctuațiile de temperatură din întregul compartiment congelator. Degerăturile sunt reduse, alimentele păstrându-și calitatea și culoarea inițiale. Această funcție este activată automat când temperatura de referință a congelatorului este cuprinsă

* Disponibil numai la anumite modele

între -22 °C și -24 °C. Acest lucru este semnalat de indicatorul de control de precizie.

Dacă funcția este activată, iar utilizatorul modifică temperatura din congelator la o valoare din afara intervalului de funcționare, funcția este dezactivată automat.

6TH SENSE

Această funcție se activează în mod automat pentru a asigura condițiile optime pentru a conserva alimentele depozitate. Funcția „6th Sense” este activată automat atunci când:

- s-a introdus o cantitate mare de alimente în frigider
- ușa frigiderului a fost lăsată deschisă un timp îndelungat


- are loc o întrerupere prelungită a alimentării cu energie electrică, ceea ce face ca temperatura internă a aparatului să crească până la valori care nu pot garanta depozitarea în siguranță a alimentelor.

BEC CU LED

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică din clasa G. Dacă sistemul de iluminare cu LED-uri nu funcționează, contactați serviciul de asistență tehnică pentru a-l înlocui.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când ușa frigiderului este deschisă. Dacă ușa este lăsată deschisă pentru mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR PROASPETE ȘI BĂUTURILOR

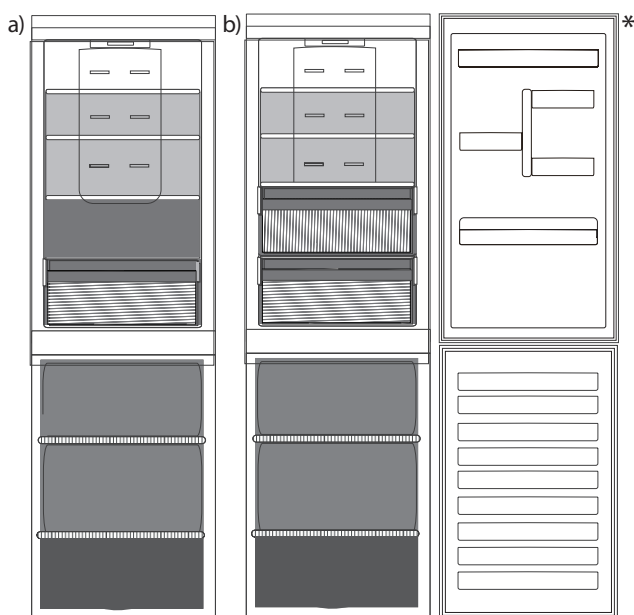

* Numărul și tipul de rafturi de pe ușă depind de model

COMPARTIMENTUL DE RĂCIRE

Ventilator*

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate. Ventilatorul va porni/se va opri în funcție de nivelul de temperatură și/sau umiditate din interiorul frigiderului.

Sertarul Fresh Box 0°C *

Fresh Box 0°C este un sertar (b) ideal pentru depozitarea cărnii și peștelui. Prin reducerea/creșterea temperaturii frigiderului, influențați și temperatura din compartimentului Fresh Box 0°C.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR


Compartimentul congelator permite depozitarea alimentelor congelate și congelarea alimentelor proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată într-un anumit interval de timp este indicată pe plăcuța cu date tehnice. Așezați alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând un spațiu suficient în jurul lor pentru a permite circulația liberă a aerului. Evitați contactul direct dintre alimentele proaspete și alimentele congelate. Limitele de încărcare sunt determinate de coșuri, clapete, sertare, rafturi etc. Asigurați-vă că aceste componente se pot închide cu ușurință după încărcare. Sertarul din zona/compartimentul de congelare este indicat în imaginea de deasupra. Pentru a optimiza viteza de congelare și a beneficia de mai mult spațiu de

Legendă



ZONA TEMPERATĂ

Aceasta este recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



ZONA RECE

Aceasta este recomandată pentru depozitarea brânzeturilor, laptei, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECE



a) Aceasta este recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii și peștelui



b) Aceasta este recomandată pentru depozitarea cărnii și peștelui. Sertarul este disponibil numai la anumite modele



SERTARUL PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



SERTARELE CONGELATORULUI

(Un singur sertar la modelele mai mici de 1,7 m)



SERTARUL ZONEI DE CONGELARE

(Zonă de răcire maximă)

Acesta este recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite

Nu uitați că acest compartiment este o caracteristică mecanică utilizată continuu și nu poate fi dezactivată.




depozitare, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertare, iar alimentele pot fi așezate direct pe partea inferioară a compartimentului. Pentru a evita risipa de alimente, consultați setarea și perioadele de depozitare recomandate din manualul de utilizare disponibil online.

Cuburile de gheață


Umpleți cu apă tava pentru cuburi de gheață în proporție de 2/3 și așezați-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiți obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate gheața.

* Disponibil numai la anumite modele

ACCESORIILE*

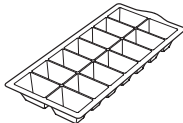SUPORT PENTRU OUĂ 	RAFT PENTRU STICLE 	RAFT DEMONTABIL 
COVORAȘ PROȘPEȚIME 	COVORAȘ CONGELARE RAPIDĂ 	TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ 

HUMIDITY CONTROL (CONTROLUL UMIDITĂȚII)*
Deschideți regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente, cum ar fi fructele, într-un mediu mai puțin umed. Închideți-l (poziția A) pentru a depozita alimente, precum legumele, într-un mediu mai umed.

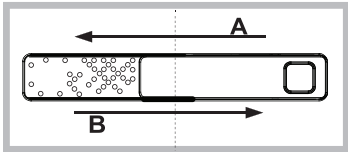

RAFT DEMONTABIL *
Sistemul cu șină permite ca acest raft să alunece, creând spațiu suplimentar pentru sticle sau căni înalte.

INFORMAȚII GENERALE

Sertarele, coșurile și rafturile vor fi menținute în poziția curentă dacă nu există specificații diferite în această privință în ghidul de referință rapidă. Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider folosește becuri LED, care oferă o iluminare mai bună și consumă mai puțină energie decât becurile tradiționale.

Ușile și capacele frigiderului ar trebui îndepărtate înainte de eliminare, pentru a împiedica blocarea copiilor sau a animalelor în interior.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Ce trebuie făcut dacă...	Cauze posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la rețeaua de alimentare cu energie electrică a aparatului.	- Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare. - Verificați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme caldă și umedă. Este posibil ca tăvița să se umple până la jumătate.	Asigurați-vă că aparatul este poziționat orizontal, astfel încât apa să nu se reverse.
Marginile dulapului în care este încorporat aparatul, care intră în contact cu garnitura ușii, sunt calde la atingere.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme caldă și atunci când compresorul este în funcțiune.	
Becul nu funcționează.	Ar putea fi necesară înlocuirea becului. Este posibil ca aparatul să se afle în modul Pornire/Stand-by.	- Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător. - Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoare - Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: frecvența de deschidere a ușii, cantitatea de alimente depozitate, temperatura din încăpere, setările sistemului de control al temperaturii.	- Asigurați-vă că butoanele de comandă ale aparatului sunt reglate corect. - Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat. - Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des. - Verificați dacă ușa se închide corespunzător.

* Disponibil numai la anumite modele

Ce trebuie făcut dacă...	Cauze posibile	Soluții
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”).	- Verificați dacă condensatorul (din partea posterioară a aparatului) este curat, fără praf și scame. - Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător. - Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător. - În zilele călduroase sau dacă este cald în încăpere, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat. - Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă în aparat au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.
Ușile nu se deschid și nu se închid corespunzător.	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”).	- Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa. - Verificați dacă componentele din interior sau dispozitivul automat de producere a gheții se află într-o poziție corespunzătoare. - Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase. - Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.

TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă de ușa deschisă	Indicatorul alarmei de ușa deschisă și indicatoarele de alarmă se aprind intermitent, alarma acustică este activată.	Ușa frigiderului sau congelatorului a rămas deschisă mai mult de 2 minute.	Închideți ușa sau apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.
Alarma de temperatură	Afișajul pentru temperatura congelatorului se aprinde intermitent, alarma acustică este activată și indicatorul de alarmă se aprinde intermitent	Temperatura din interiorul congelatorului nu este adecvată.	Apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a dezactiva alarma acustică; afișajul pentru temperatura congelatorului continuă să se aprindă intermitent și indicatorul de alarmă rămâne aprins până când este restabilită temperatura adecvată în congelator.
Alarma de întrerupere a curentului	Pictograma alarmei de întrerupere a curentului se aprinde intermitent, indicatorul de alarmă se aprinde intermitent, pe afișajul congelatorului se aprinde intermitent temperatura maximă atinsă.	Întreruperea prelungită a alimentării cu curent electric poate cauza creșterea temperaturii din interior.	Apăsați butonul Oprire alarmă; alarma acustică se oprește, alarma de întrerupere a curentului este anulată.
Alarma Mod Party	Indicatorul modului Party (Petrecere) și indicatorul de alarmă se aprind intermitent, alarma acustică este activată.	Au trecut 30 de minute de la activarea funcției Mod Party. Este timpul să scoateți sticla din congelator (pentru mai multe detalii, consultați Ghidul de utilizare și întreținere).	Apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a anula alarma.

* Disponibil numai la anumite modele




Puteți găsi politicile, documentația standard, informațiile despre comanda pieselor de schimb și informațiile suplimentare despre produs:

- Vizitând site-urile noastre web docs.whirlpool.eu/docs și parts-selfservice.europeanappliances.com
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Puteți găsi mai multe informații despre modelul dumneavoastră online la <https://eprel.ec.europa.eu/>, care este baza de date oficială de produse EPREL a UE.

După selectarea categoriei de produse, căutați modelul utilizând identificatorul de model al produsului. Identificatorul modelului este format din litere și numere și poate fi găsit pe plăcuța cu date tehnice, ca Mod. (consultați imaginea din dreapta).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Produs sub licență.

