Lavavajillas

Manual del usuario



BDFN36560XWP

15 3065 0600/ ES/ AB/ 14.07.2026 17:04
7639993977

Por favor, lea primero este manual

Estimado cliente,

Beko gracias por elegir el aparato. Esperamos que obtenga los mejores resultados de su lavavajillas, que ha sido fabricado con alta calidad y tecnología de vanguardia. Por lo tanto, lea detenidamente todo este manual de usuario y el resto de documentos que lo acompañan antes de utilizar el aparato.

Siga todas las advertencias e informaciones del manual del usuario. De este modo, se protegerá a sí mismo y al aparato frente a posibles peligros.

Conserve el manual del usuario como referencia para su uso futuro. Si entrega el aparato a otra persona, entréguele también el manual de usuario. Las condiciones de garantía, el uso y los métodos de solución de problemas de su aparato se indican en este manual.

Símbolos y sus explicaciones

A lo largo de este manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:

	Peligro que puede causar la muerte o lesiones.
	Información importante o consejos útiles sobre el uso.
	Lea el manual del usuario.
AVISO	Peligro para el aparato o su entorno que puede provocar daños materiales.

1 Instrucciones de seguridad 5

1.1 Uso previsto 5
1.2 Seguridad de niños, personas vulnerables y mascotas 5
1.3 Seguridad eléctrica 6
1.4 Seguridad en el transporte 7
1.5 Seguridad en la instalación 7
1.6 Seguridad de la operación 8
1.7 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza 9

2 Instrucciones medioambientales 10

2.1 Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación de aparatos de desecho 10
2.2 Información sobre el embalaje 10
2.3 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación de los residuos del lavavajillas 10
2.4 Nota para los institutos de ensayo 11
2.5 Conformidad con las normas e información sobre los ensayos / Declaración CE de conformidad ... 11
2.6 Esta sección se aplica a los aparatos con función Wifi. 11
2.7 Etiqueta energética 11

3 Especificaciones técnicas 12

4 Vista general 13

5 Instalación 14

5.1 Ubicación correcta para la instalación 14
5.2 Conexión al suministro de agua ... 14
5.3 Conexión al desagüe de agua 15
5.4 Ajuste de las patas 15
5.5 Conexión eléctrica 15

6 Preliminar 16

6.1 Qué hacer para ahorrar energía 16
6.2 Sistema de ablandamiento de agua 16
6.3 Ajuste de la tira reactiva del sistema de ablandador de agua 17
6.4 Ajuste del sistema de ablandamiento de agua 17
6.5 Rellenando la sal 18
6.6 Detergente 19
6.7 Pulidora 21
6.8 Piezas que no son aptas para lavar en el lavavajillas 22
6.9 Colocación de los platos en la máquina 22
6.10 Cesta para cubiertos 24
6.11 Cesta para cubiertos 24
6.12 Pieza de soporte para lavado de bandejas 25
6.13 Accesorio SoftTouch 25
6.14 Cesta inferior multiusos / estante de servicio de altura ajustable 25
6.15 Alambre para botella de cesta inferior 26
6.16 Estante de servicio multiusos con cesta superior 27
6.17 Pieza de soporte para botellas y platos de la cesta inferior 27
6.18 Ajuste de la altura de la cesta superior 28
6.19 Ajuste de la altura de la cesta superior 29
6.20 Ajuste de la altura de la cesta superior 29
6.21 Estante de cesta superior regulable en altura 30
6.22 Cesta superior plegable con alambre 30
6.23 Cesta inferior plegable con alambres 12 Reclinable 30
6.24 Los alambres de la cesta superior plegables se reclinan completamente 31
6.25 Cesta para cubiertos de techo 31
6.26 Cesta para cubiertos de techo 31
6.27 Cesta para cubiertos de techo [Soft Spike] 32
6.28 Hélice inferior 33
6.29 Hélice superior 33

7 Uso del lavavajillas 33

7.1 Tabla de información del programa y valores promedio de consumo. 34
7.2 Funciones adicionales 37
7.3 Funciones 39
7.4 Funciones Bajo el Menú de Ajustes 40

7.5 Función Homewhiz 41
7.6 Uso de datos de Homewhiz 44
7.7 Cambiar el programa descargable 44
7.8 Función de servicio de asistencia HomeWhiz (B8) 45
7.9 Inicio del programa 45
7.10 Cancelar el programa 46
7.11 Indicador de advertencia de baja sal 46
7.12 Indicador de advertencia de nivel bajo de abrillantador 46
7.13 Ajuste de la cantidad de abrillantador 46
7.14 Fin del programa 46
8 Mantenimiento y limpieza 47
8.1 Mantenimiento y limpieza 47
8.2 Limpieza de los filtros 47
8.3 Limpieza del filtro de la manguera 48
8.4 Limpieza de las hélices 48
8.5 Mecanismo de limpieza de microfiltros 49
9 Solución de problemas 51
9.1 Códigos de error, causas y soluciones 51
9.2 Solución de problemas 51
10 AVISO LEGAL / ADVERTENCIA 56

1 Instrucciones de seguridad

Esta sección contiene instrucciones de seguridad que ayudarán a protegerse contra el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.

Nuestra empresa no será responsable de los daños que pudieran surgir en caso de incumplimiento de estas instrucciones.

- Los procedimientos de instalación y reparación siempre deben ser realizados por agentes de servicio autorizados.
- Utilice únicamente repuestos y accesorios originales.
- No repare ni reemplace ningún componente del producto a menos que esté claramente especificado en el manual del usuario.
- No realice modificaciones técnicas al producto.

1.1 Uso previsto

Este producto está diseñado para su uso en hogares y en los siguientes tipos de espacios cerrados: Por ejemplo;

- Cocinas de personal de comercios, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas de campo;
- Áreas para uso de huéspedes de hoteles, moteles y otras instalaciones de alojamiento;
- Lugares que ofrecen servicios de alojamiento y desayuno, entornos tipo albergue.
- El producto debe utilizarse únicamente para el lavado de vajilla de uso doméstico.

- El producto no es apto para uso comercial o público.
- La vida útil del producto que ha adquirido es de 10 años. Este es el período durante el cual se conservan las piezas de repuesto necesarias para el funcionamiento de este producto según se define.
- Este producto está diseñado para uso doméstico y bajo encimera.

1.2 Seguridad de niños, personas vulnerables y mascotas

- Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como las personas sin experiencia o cualificadas, pueden utilizar este aparato siempre que estén supervisados e instruidos sobre el uso seguro del aparato, así como sobre los peligros asociados.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del producto a menos que estén constantemente supervisados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los productos eléctricos son peligrosos para los niños y las mascotas. Los niños y las mascotas no deben jugar con el producto, subirse a él ni entrar en él.
- Recuerde cerrar la puerta del producto al salir de la habitación donde se encuentra el producto. Los niños y las mascotas pueden quedar encerrados en el interior del producto y asfixiarse.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de lesiones y asfixia.
- Mantenga todos los detergentes y aditivos utilizados en el producto fuera del alcance de los niños.
- Para la seguridad de los niños, desconecte el enchufe de alimentación y rompa el mecanismo de bloqueo antes de desechar el producto.

1.3 Seguridad eléctrica

- El producto no debe estar enchufado durante la instalación, mantenimiento, limpieza, reparación y transporte.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado para evitar posibles peligros.
- No apriete el cable de alimentación debajo o detrás del producto. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. El cable de alimentación no debe doblarse ni aplastarse excesivamente y no debe entrar en contacto con ninguna fuente de calor.
- No utilice un cable de extensión, múltiples tomas de corriente ni adaptadores para operar el producto.
- Las tomas de corriente portátiles múltiples o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar un incendio. Por lo tanto, no guarde varias tomas de corriente detrás o cerca del producto.

- El enchufe debe estar al alcance de la mano. Si esto no es posible, la instalación eléctrica a la que se conecta el producto debe estar equipada con un dispositivo (fusible, interruptor, disyuntor, etc.) que cumpla con la normativa eléctrica y desconecte todos los polos de la red eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Al retirar el enchufe de la toma, tire del enchufe, no del cable.

1.4 Seguridad en el transporte

- Antes de transportar el producto, desenchufe el aparato y desconecte las conexiones de desagüe y de suministro de agua. Vacíe completamente el agua que quede en el interior del producto.
- No transporte el producto solo ya que es pesado.

AVISO No sujete la puerta ni el panel para mover el producto.
AVISO Si tiene que mover el producto, hágalo en posición vertical y sujételo por la parte posterior. Si inclina el producto hacia adelante, las piezas electrónicas internas pueden mojarse y dañarse.

AVISO Al colocar el producto en su lugar después de la instalación o limpieza, tenga cuidado de no doblar, pellizcar o romper las mangueras.

1.5 Seguridad en la instalación

- Para preparar el producto para su uso, revise la información del manual y las instrucciones de instalación para asegurarse de que la instalación eléctrica, la toma de agua potable y el desagüe sean adecuados. De lo contrario, llame a un electricista y un plomero cualificados para que realicen los arreglos necesarios. Estos procesos corren por cuenta del cliente.
- Antes de instalar el producto, inspecciónelo para detectar posibles daños. No lo instale si está dañado.
- No instale el producto en lugares donde la temperatura descienda por debajo de 0 ºC.
- No coloque el producto sobre una alfombra ni una superficie similar. Existe riesgo de incendio, ya que no puede recibir aire por la parte inferior.
- Coloque el producto sobre una superficie limpia, plana y dura, y manténgalo equilibrado con las patas ajustables. Si las patas no están bien ajustadas, la

puerta podría no cerrarse completamente y podría salir vapor caliente. Esto podría causar quemaduras y lesiones graves, además de dañar sus muebles.

- No instale el producto cerca de fuentes de calor (radiadores, estufas, etc.) ni lo instale debajo de la zona de cocción de una placa de cocina.
- Si el producto está destinado a ser utilizado en un armario/gabinete/módulo, mantenga las puertas del armario abiertas durante el funcionamiento si no hay espacios para garantizar una circulación de aire suficiente.
- Conecte el producto a una toma de corriente con toma de tierra protegida por un fusible con la corriente nominal indicada en la placa de características. Encargue la instalación de la toma de tierra a un electricista cualificado. No utilice el producto sin la toma de tierra establecida por la normativa local/nacional.
- Enchufe el producto en una toma de corriente que cumpla con los valores de voltaje y frecuencia indicados en la placa de características.
- No enchufe el producto en enchufes que estén flojos, fuera de toma, rotos, sucios, grasosos o con riesgo de contacto con agua (por ejemplo, agua que pueda filtrarse del banco de trabajo).

AVISO: Deben utilizarse los conjuntos de mangueras nuevos que se incluyen con el producto. No reutilice los conjuntos de mangueras viejos. No empalme las mangueras.

AVISO: Conecte la manguera de entrada de agua directamente al grifo. La presión del grifo debe ser de al menos 0,05 MPa (0,5 bar) y no más de 1 MPa (10 bar). Si la presión del agua supera 1 MPa (10 bar), se debe instalar una válvula reductora de presión. La temperatura máxima permitida del agua es de 25 °C.

- Coloque el cable de alimentación y las mangueras de manera que no haya riesgo de tropiezo.

1.6 Seguridad de la operación

Se deben utilizar únicamente detergentes, abrillantadores y aditivos destinados al lavavajillas.

Nunca utilice disolventes químicos en el producto. Estas sustancias representan un riesgo de explosión.
No beba el agua de lavado de su producto.
Los detergentes para lavavajillas contienen álcalis fuertes, que pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y no permita que los niños se acerquen al producto con la tapa abierta. Compruebe que el depósito de detergente esté vacío después de terminar el ciclo de lavado.
Al extraer completamente las cestas superior e inferior, la puerta del producto absorbe toda la carga. No se siente ni coloque otras cosas sobre la puerta, ya que el producto podría volcarse.

Capacidad máxima de lavado del producto: Indicada en la etiqueta energética y la tarjeta de uso rápido debajo de la tabla de ciclos.

Para evitar posibles lesiones, coloque siempre los platos largos y puntiagudos, como tenedores de servir, cuchillos de pan, etc., en el cesto para cubiertos con el extremo puntiagudo hacia abajo o en posición horizontal sobre los cestos para lavavajillas.
Si necesita abrir la puerta mientras el producto está en funcionamiento, hágalo con cuidado. Tenga cuidado con el vapor caliente y las salpicaduras de agua caliente.
La puerta no debe dejarse abierta ya que esto conlleva riesgo de tropiezo.
No utilice un producto defectuoso o dañado. Desconecte el producto (o desconecte el fusible al que está conectado), cierre el grifo del agua y llame al servicio técnico autorizado.
No coloque ninguna fuente de llama (vela encendida, cigarrillo, etc.) sobre el producto ni cerca de él. No coloque materiales inflamables o explosivos cerca del producto.
No se suba al producto.
Desenchufe el producto y cierre el grifo cuando no vaya a utilizarlo durante un tiempo prolongado.
Este producto está diseñado para funcionar hasta 2000 m. sobre el nivel del mar.

1.7 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza

No lave el producto rociándolo o vertiéndole agua.

No utilice herramientas afiladas o abrasivas para limpiar el producto. No utilice materiales como agentes de limpieza domésticos, detergentes, gas, gasolina, alcohol, cera, etc.

Utilice guantes al limpiar el producto.

¡Tenga cuidado con posibles lesiones al limpiar superficies afiladas en la parte posterior del producto!

¡AVISO! Recuerde volver a instalar el filtro de su máquina después de limpiarla. De lo contrario, las bombas pueden obstruirse y el producto puede dañarse.

Iluminación interior

Contacte con un servicio técnico cuando necesite sustituir el LED/ bombilla utilizado para la iluminación según el modelo de su máquina.

2 Instrucciones medioambientales

2.1 Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación de aparatos de desecho

Este aparato no contiene sustancias nocivas y prohibidas especificadas en el "Reglamento sobre el control de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos" publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo de la República de Turquía. Cumple con el Reglamento RAEE.

Este aparato está fabricado con piezas y materiales de alta calidad que son reciclables y reutilizables. Por lo tanto, no deseche el aparato con los residuos domésticos o de otro tipo al final de su vida útil. Llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Pregunte a las autoridades locales de su zona por estos puntos de recogida. Ayude a proteger el medio ambiente y los recursos naturales reciclando los aparatos usados. Antes de deshacerse del lavavajillas, desconecte el enchufe para la seguridad de los niños y rompa el mecanismo de bloqueo de la puerta de carga para inutilizarla.

2.2 Información sobre el embalaje

El embalaje del aparato está fabricado con materiales reciclables de acuerdo con nuestra Legislación Nacional. No deseche los residuos del embalaje con los residuos domésticos o de otro tipo, deséchelos en los puntos de recogida de embalajes especificados por las autoridades locales.

2.3 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación de los residuos del lavavajillas

Este aparato cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este aparato lleva un símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este símbolo indica que este aparato no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el minorista donde adquirió el aparato. Cada hogar desempeña un papel importante

en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Cumplimiento de la Directiva RoHS:
El aparato que ha adquirido cumple la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos y prohibidos especificados en la Directiva.

2.4 Nota para los institutos de ensayo

La información necesaria para las pruebas de rendimiento está disponible previa solicitud.
Puede enviar su solicitud a través de la dirección de correo electrónico que figura a continuación:
dishwasher@standardloading.com

En su correo electrónico de solicitud, asegúrese de incluir sus datos de contacto, así como el código, el número de stock y el número de serie del aparato que se va a probar. El código del lavavajillas, el número de stock y el número de serie figuran en la placa de características fijada en el lateral de la puerta.

2.5 Conformidad con las normas e información sobre los ensayos / Declaración CE de conformidad

CE El desarrollo, la producción y la venta de este aparato se llevan a cabo de conformidad con las normas de seguridad de todas las directivas pertinentes de la Comunidad Europea. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Esta sección se aplica a los aparatos con función Wifi.

Banda de Frecuencia 2.4Ghz
Max. Conducción de potencia : < 100mW

Declaración de conformidad CE BEKO A.Ş. declara por la presente que este aparato cumple la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la Declaración de Conformidad de EU está en el sitio web:
Productos, dirección
support.beko.com

2.7 Etiqueta energética

Puede acceder a información técnica sobre el aparato escaneando el código QR de la etiqueta energética con un dispositivo móvil conectado a Internet.



3 Especificaciones técnicas


Capacidad máxima de lavado: Indicada en la Etiqueta Energética y Tarjeta de Uso Rápido debajo de la Tabla de Ciclos.
Altura: Consulte el manual de instalación para conocer la altura.
Ancho: 60
Profundidad:55-60
Entrada de electricidad:220-240 V, 50 Hz
Potencia total:1800-2100 W
Potencia del calentador:1800 W
Corriente total: 10 A *
Potencia de la bomba:105 W
Potencia de la bomba de drenaje: 30 W *
* Para conocer los valores eléctricos detallados, consulte la etiqueta de tipo en la puerta del lavavajillas.
Presión de agua 0,5-10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,05-1,0 Mpa)

Las especificaciones técnicas pueden modificarse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

Las figuras del manual son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con el producto.

Los valores proporcionados con el aparato o su documentación adjunta son lecturas de laboratorio de acuerdo con las normas correspondientes. Estos valores pueden variar según el uso y las condiciones ambientales.

4 Vista general

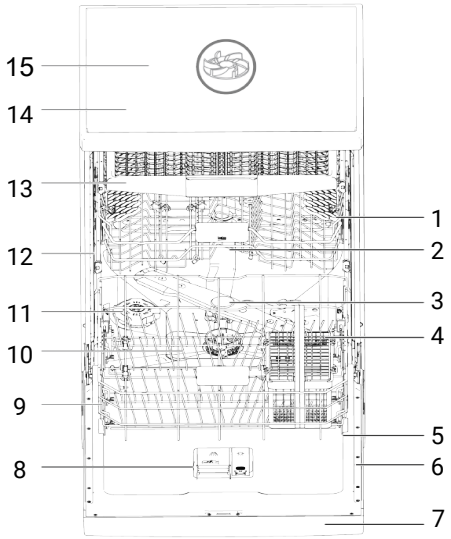

1 Cesta superior
2 Brazo rociador superior
3 Brazo rociador inferior
4 Cesta para cubiertos (según el modelo)
5 Puerta
6 Etiqueta de tipo
7 Panel de control
8 Zona de detergente
9 Cesta inferior
10 Filtros
11 Tapa del compartimento de sal
12 Riel superior de la canasta
13 Cesta para cubiertos en el techo (según el modelo)
14 Placa superior (según modelo)
15 Ventilador de techo (según modelo)

La etiqueta de tipo varía según el modelo.



Ilustración 1:

5 Instalación

Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".

La preparación de la instalación eléctrica, de agua limpia y de aguas residuales del lugar donde se colocará el aparato es responsabilidad del cliente. Antes de llamar al servicio autorizado para que prepare el aparato para su uso, si la instalación eléctrica, la instalación de agua limpia y la evacuación de aguas no son adecuadas, llame a un electricista y fontanero cualificados para que realicen los arreglos necesarios.

La instalación y las conexiones eléctricas deben ser realizadas por el servicio autorizado. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de las operaciones realizadas por personas no autorizadas.

Antes de instalar el lavavajillas, inspecciónelo para comprobar si presenta daños. No instale el aparato si está dañado. Los aparatos dañados suponen un peligro para su seguridad.

En los modelos de libre instalación y bajo encimera, no retire la placa protectora del aparato. Esto anulará la garantía.

- Cuando coloque el aparato en su lugar después de la instalación o limpieza, asegúrese de que las mangueras de entrada de agua y desagüe no estén dobladas, pellizcadas o rotas.
- Tenga cuidado de no dañar el suelo, la pared, las tuberías, etc. al colocar el aparato. No sujete la puerta o el panel para mover el aparato.

5.1 Ubicación correcta para la instalación

- En el lugar donde se instale el aparato no debe haber puertas con cerradura, correderas o con bisagras que restrinjan la apertura total de la puerta.
- Coloque el aparato sobre una superficie sólida y nivelada con suficiente capacidad de carga. Colocar el lavavajillas sobre una superficie nivelada es esencial para que la puerta cierre correctamente y con firmeza.
- No instale el aparato en lugares donde la temperatura descienda por debajo de 0 °C.
- Coloque el aparato sobre un suelo duro. No lo coloque sobre una alfombra de pelo largo o una superficie similar.
- Elija un lugar donde pueda cargar y descargar la vajilla fácil y rápidamente.
- Coloque el aparato cerca del grifo y del desagüe. Elija la ubicación del aparato de forma que no lo cambie una vez conectado.


No coloque el aparato sobre el cable de alimentación. El cable podría dañarse, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica o incendio.

5.2 Conexión al suministro de agua

Para evitar que la suciedad (arena, arcilla, óxido, etc.) de la red urbana o de su sistema de suministro de agua dañe el lavavajillas y su vajilla, recomendamos instalar un filtro en la entrada de agua.

Temperatura máxima permitida de entrada de agua:

- En los modelos con función AquaSafe+ , es de 60 °C.
- Hasta 25 °C para otros modelos.

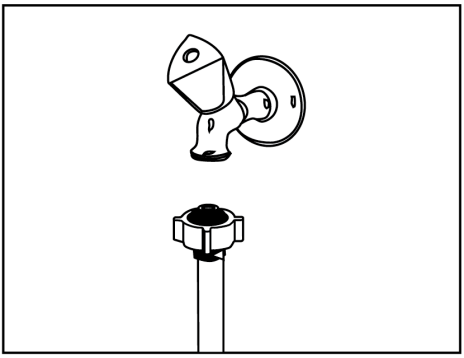


El lavavajillas no debe conectarse a aparatos de agua caliente o calentadores de agua en funcionamiento.


AVISO No utilice una manguera de entrada de agua vieja o usada en un aparato nuevo. Utilice la nueva manguera de entrada de agua suministrada con el lavavajillas. No empalme las mangueras.

AVISO Conecte la manguera de entrada de agua directamente al grifo de agua. La presión suministrada por el grifo debe ser como mínimo de 0,3 y como máximo de 10 bares. Si la presión del agua supera los 10 bares, deberá instalarse una válvula reductora de presión.

AVISO Las mangueras de suministro de agua y de desagüe deben estar bien sujetas y sin daños.


NOTA Después de realizar las conexiones, abra completamente el grifo y compruebe que no haya fugas de agua.

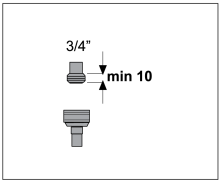

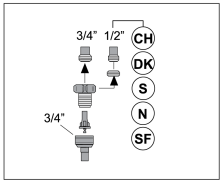

5.3 Conexión al desagüe de agua

La manguera de desagüe de agua puede conectarse directamente al desagüe de aguas residuales o al desagüe del fregadero. Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones de instalación suministradas con su lavavajillas.

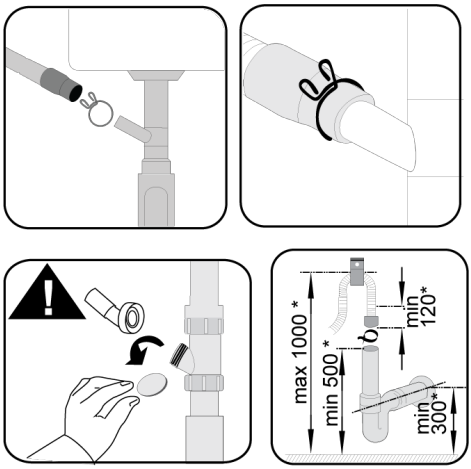

El desagüe de aguas residuales debe conectarse al alcantarillado y no debe conectarse a aguas superficiales.

5.4 Ajuste de las patas

Si la puerta del aparato no se cierra correctamente o tiembla al empujarla suavemente con la mano, significa que los pies no están ajustados. Ajuste los pies del aparato como se indica en el manual de instalación suministrado con el aparato.

Puede salir vapor caliente si la puerta del lavavajillas no está bien ajustada. Las quemaduras graves pueden causar lesiones y dañar sus muebles.

5.5 Conexión eléctrica

Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible de acuerdo con los valores de la tabla "Especificaciones técnicas". Nuestra empresa no se hace responsable de los daños que puedan producirse si el aparato se utiliza sin conexión a tierra de acuerdo con la normativa local.

- La conexión debe cumplir la normativa nacional.

- El enchufe del cable de alimentación debe ser fácilmente accesible tras la instalación.
- Conecte el aparato a una toma con conexión a tierra protegida por un fusible de 16 amperios.
- El voltaje especificado debe ser equivalente al de su red eléctrica.

No lo conecte con alargadores o tomas múltiples.

Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido por un servicio técnico autorizado.

6 Preliminar

¡Lea primero la sección “Instrucciones de seguridad”!

6.1 Qué hacer para ahorrar energía

La siguiente información le ayudará a utilizar el producto de forma ecológica y ahorrando energía.
Limpie todos los residuos gruesos de los platos antes de colocarlos en la máquina.

No se recomienda limpiar previamente los platos antes de cargarlos en la máquina, ya que esto provocará consumo de energía y agua.

Lavar los platos con lavavajillas consume menos energía y agua que lavarlos a mano.

Una vez que la máquina esté completamente llena, ponla en marcha.
A la hora de elegir un programa, preste atención a la “Tabla de información del programa y valores de consumo medio”.
No utilice más detergente que el recomendado en el envase del detergente.

6.2 Sistema de ablandamiento de agua

La máquina cuenta con un sistema especial de descalcificación del agua que reduce la dureza del agua de red. Este sistema ablanda el agua hasta el nivel necesario para lavar la vajilla con la calidad deseada.

Si la dureza del agua del grifo es superior a 7°dH, se debe ablandar. De lo contrario, los iones de dureza se acumularán en las prendas lavadas y pueden afectar el rendimiento de lavado, pulido y secado de la máquina.

Ajuste del sistema de descalcificación de agua

Cuando el sistema de ablandamiento de agua está ajustado correctamente, la eficiencia del lavado aumentará.
Lea primero la sección sobre cómo ajustar el sistema de ablandamiento de agua.
La regeneración del sistema de descalcificación del agua se puede realizar en todos los programas durante el paso de secado. Cuando se realiza el proceso de regeneración, la duración, la energía y el consumo de agua del programa aumentan. Para el proceso de regeneración; cuando el lavavajillas funciona con un suministro de agua de 14 dH en condiciones estándar en el programa Eco 50 °C, la frecuencia del proceso de regeneración, el tiempo adicional máximo, el consumo de agua y energía en función del consumo de agua del programa Eco 50 °C se indican en la siguiente tabla.

Ecológico 50°C consumo de agua (l)	...ciclo y luego renovación	Tiempo adicional (min)	Consumo adicional de agua (l)	Consumo adicional de energía (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05

9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Para el consumo de agua en el programa Eco 50°C de su lavavajillas, consulte la Tabla de Información del Programa y Valores de Consumo Promedio que se encuentra en la Tabla de Programas.

6.3 Ajuste de la tira reactiva del sistema de ablandador de agua

Cuando el sistema de ablandamiento de agua está ajustado correctamente, el rendimiento de lavado, enjuague y secado de su lavavajillas aumentará.

Para ajustar el sistema, primero averigüe la dureza del agua en su área y ajústela como se indica a continuación.

- Retire la tira de prueba de su embalaje.
- Abra el grifo y deje correr el agua durante 1 minuto aproximadamente.
- Sumerja la tira de prueba en agua durante 1 segundo.
- Saque la tira del agua y agítela. Espere 1 minuto.
- Realice los ajustes necesarios según la tira de prueba.

6.4 Ajuste del sistema de ablandamiento de agua

Cuando el sistema de ablandamiento de agua está ajustado correctamente, el rendimiento de lavado, enjuague y secado de su lavavajillas aumentará.

¡AVISO! Para ajustar el sistema, primero conozca el nivel de dureza del agua mediante el servicio autorizado de su área y ajústelo de la siguiente manera.


Después de determinar la dureza del agua:

1 Con la puerta cerrada, encienda su máquina con el botón de Encendido/Apagado e ingrese al Submenú presionando simultáneamente los botones de Encendido/Apagado y programa P2 durante 3 segundos.

2. Presione la tecla de programa P2 para moverse a la posición “r” en la pantalla.

3. Ajuste el nivel apropiado seleccionando una de las posiciones “r:1”, “r:2”, “r:3”, “r:4” o “r:5” con la tecla de programa P3.

4. Salga del menú de configuración pulsando el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. La configuración se guardará automáticamente.

Nivel de dureza	Dureza inglesa °dE	Dureza alemana °dH	Francés* Dureza °dF	Indicador del nivel de dureza del agua
Nivel 0 	0-5	0-4	0-8	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 1. (r1)
Nivel 1 	6-9	5-7	9-13	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 1. (r1)
Nivel 2 	10-15	8-12	14-22	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 2. (r2)

Nivel 3	16-19	13-15	23-27	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 3. (r3)
Nivel 4	20-24	16-19	28-34	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 4. (r4)
Nivel 5	25-62	20-50	35-90	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 5. (r5)

Tabla 1: Tabla de ajuste del nivel de dureza del agua

- Si la dureza del agua que utiliza es superior a 50° dH (dureza francesa) o si utiliza agua de pozo, se recomienda utilizar filtros y dispositivos de purificación de agua.
- Si la dureza del agua que utiliza es inferior a 7 °dH, no necesita usar sal en el lavavajillas. En ese caso, el indicador de advertencia de deficiencia de sal del panel de control permanecerá encendido.
- Si la dureza del agua está en el nivel 1, el indicador de advertencia de deficiencia de sal permanecerá encendido aunque no necesite usar sal. Si usa sal en esta posición, no se consumirá y la luz no se encenderá.

¡AVISO! En caso de mudanza, deberá reajustar la dureza del agua de su máquina según la dureza del agua del lugar, teniendo en cuenta la información anterior. Si ya se había configurado la dureza del agua en su máquina, la última configuración se mostrará en la pantalla.

6.5 Rellenando la sal


Para que la máquina funcione con el mismo rendimiento de forma continua, es necesario renovar el sistema de descalcificación. Para ello, se utiliza sal para lavavajillas.

Utilice únicamente sal suavizante especial producida para su uso en lavavajillas.


Se recomienda usar sales suavizantes granuladas o en polvo en el sistema de ablandamiento de agua. No utilice sal de mesa, sal de roca, etc., que no se disuelvan completamente en agua. De lo contrario, el rendimiento del sistema podría deteriorarse con el tiempo.

El compartimento de sal se llena de agua cuando enciende la máquina, así que llene el compartimento de sal antes de poner en marcha la máquina.

1. Para agregar sal suavizante, primero retire la cesta inferior.
2. Abra la tapa del compartimento de sal girándola en sentido contrario a las agujas del reloj (A).

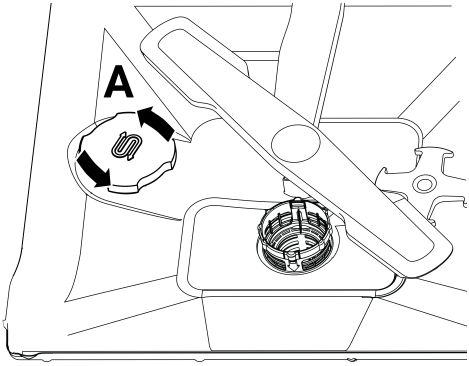

3. Añada 1 litro de agua al compartimento de sal sólo cuando utilice la máquina por primera vez.
4. Llene el recipiente con sal (D). Remueva con una cuchara para acelerar la disolución de la sal en el agua.

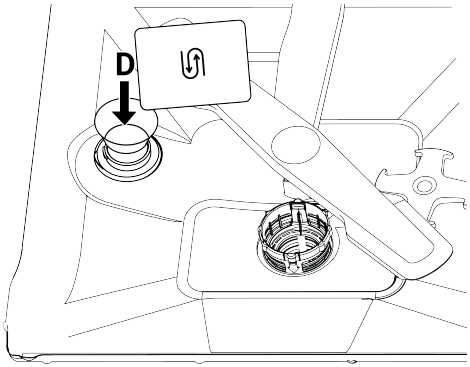

En el compartimento de sal se pueden colocar aproximadamente 2 kg de sal suavizante.

5. Una vez que el compartimento esté lleno, vuelva a colocar la tapa y gírela.

La sal debe añadirse justo antes de encender la lavadora. De esta manera, el agua salada sobrante se limpia inmediatamente y se evita el riesgo de corrosión en el interior de la máquina. Si no va a lavar inmediatamente, utilice la lavadora vacía y sin detergente en el programa más corto.

Dependiendo de las diferentes marcas de sal disponibles en el mercado y de la dureza del agua, la sal puede tardar varias horas en disolverse. Por lo tanto, después de añadir sal al aparato, el indicador de advertencia de deficiencia de sal permanecerá encendido durante un tiempo.

6.6 Detergente

Puede utilizar detergente en polvo, líquido/gel y en tabletas en la máquina.

Utilice únicamente detergentes aptos para lavavajillas. Recomendamos no utilizar detergentes que contengan cloro o fosfatos, ya que son perjudiciales para el medio ambiente.


Llenado del detergente


Para obtener buenos resultados de lavado y secado, preste atención a las advertencias del envase del detergente. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante del detergente.

No vierta disolventes en el compartimento del detergente. ¡Existe riesgo de explosión!

Coloque el detergente en el compartimento del detergente justo antes de poner en marcha la máquina de la siguiente manera.


1. Abra la tapa del compartimento del detergente empujando el pestillo hacia la derecha (A). (según el modelo)

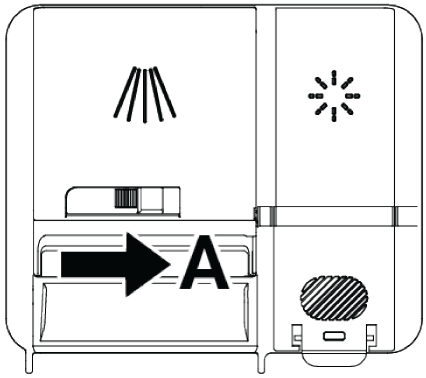

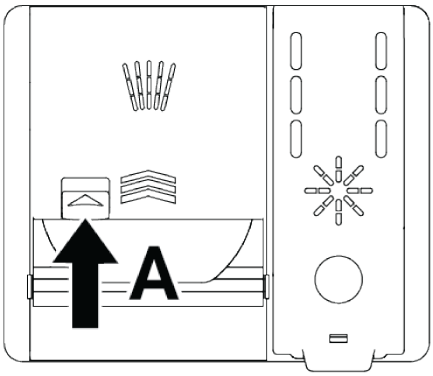



2. Coloque la cantidad especificada de detergente en polvo, líquido/gel o tableta en el compartimento.


El compartimento del detergente cuenta con líneas de nivel que le ayudarán a usar la cantidad correcta de detergente en polvo. Cuando el compartimento está lleno, se necesitan 45 cm³ de detergente. Según el nivel de llenado de la máquina o el grado de suciedad de sus platos, llene el compartimento hasta las líneas de 15 o 25 cm³. Si utiliza detergente en pastillas, una pastilla es suficiente.

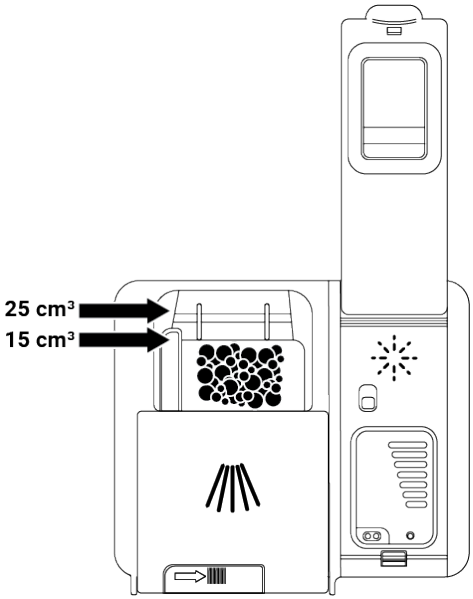

3. Cierre la tapa del compartimento del detergente empujándola en la dirección de la flecha. Oirá un clic al cerrarla.

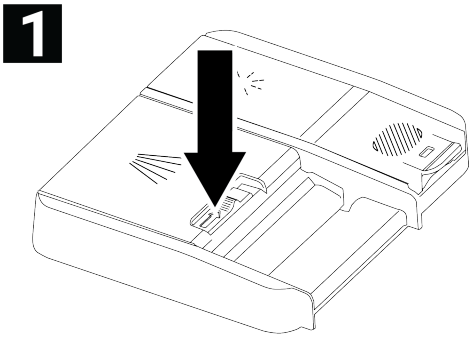

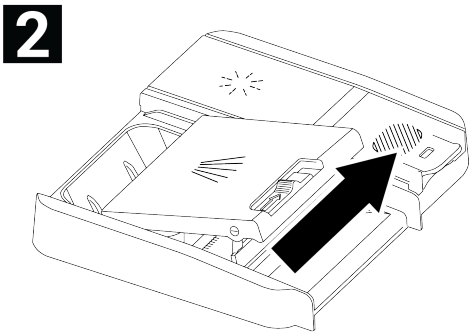

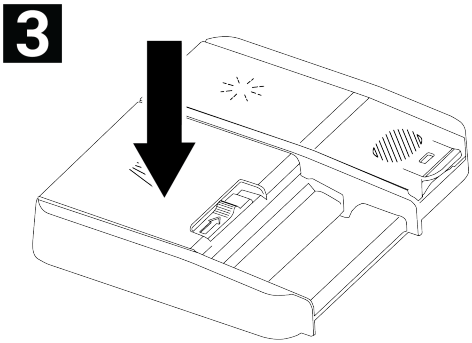


Dado que la solubilidad de los detergentes en tabletas varía según la temperatura y el tiempo, asegúrese de utilizar detergente en polvo o líquido/gel en programas cortos sin prelavado.

Detergentes en tabletas

Además de los detergentes en tableta clásicos, también existen en el mercado detergentes en tableta que contienen sal suavizante y/o abrillantador. Algunos también

contienen componentes especiales como protectores de vidrio y de acero inoxidable. Estas tabletas funcionan hasta un determinado nivel de dureza del agua (21 °dH). Por encima de este nivel, se recomienda usar la sal suavizante y el abrillantador junto con el detergente en tableta.

El mejor rendimiento de lavado en lavavajillas se consigue utilizando detergente, abrillantador y sal suavizante de agua por separado.

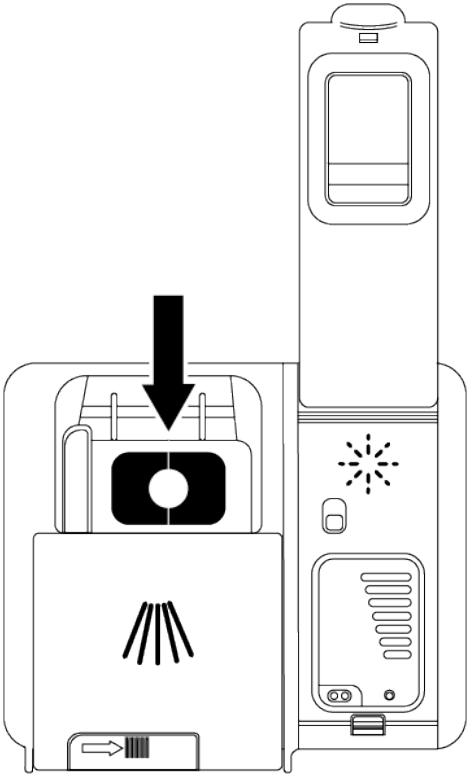

Al utilizar detergentes en tableta, siga las instrucciones del fabricante que figuran en el envase del detergente.

Si sus platos están mojados al finalizar el ciclo de lavado y/o ve manchas de cal, especialmente en sus vasos, póngase en contacto con el fabricante del detergente.

Al cambiar de detergente en tabletas a detergente en polvo:


- Asegúrese de que los compartimentos de sal y abrillantador estén llenos.
- Ajuste el nivel de dureza del agua a la posición más alta y ejecute un programa de lavado con la máquina vacía.
- Después de un lavado vacío, reajuste la dureza del agua según el agua del grifo consultando el manual del usuario.
- Ajuste la configuración del abrillantador adecuadamente.

6.7 Pulidora

El abrillantador utilizado en lavavajillas es un compuesto especial diseñado para aumentar la eficiencia del secado y evitar que queden residuos de agua o cal en los artículos lavados. Por lo tanto, asegúrese de que haya abrillantador en el compartimento y de que solo se utilicen abrillantadores fabricados para lavavajillas.


Llenado del abrillantador

1. Abra la tapa del abrillantador utilizando el pestillo.

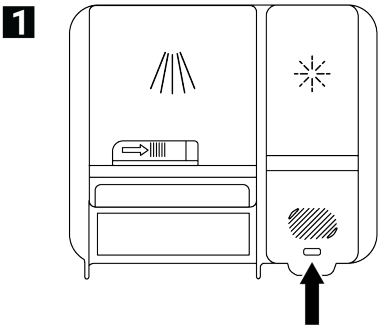


2. Llene el compartimento hasta el nivel MÁXIMO.

2

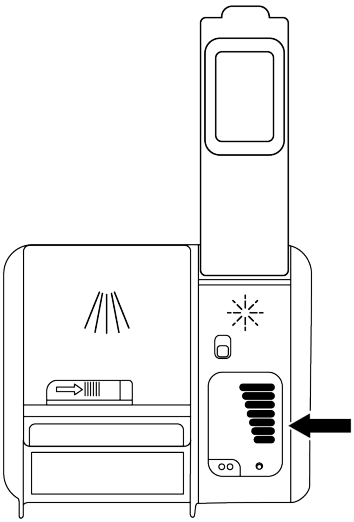

3. Cierre la tapa del compartimento presionándola suavemente.

3

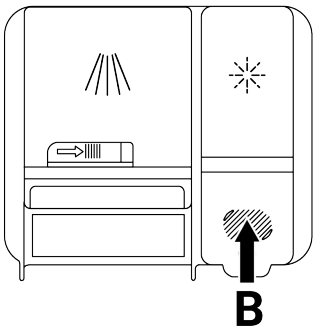

4. Si quedan marcas de agua en la vajilla después del lavado, es necesario aumentar el nivel del regulador, y si al limpiarla a mano queda una marca azul, es necesario disminuirlo. Este ajuste viene de fábrica en la posición 3.

Los ajustes del abrillantador se explican en el apartado “Ajuste de la cantidad de abrillantador” de la sección de funcionamiento de la máquina.

Limpie cualquier derrame de abrillantador fuera del compartimento. Si se derrama accidentalmente, se formará espuma y se reducirá el rendimiento del lavado.

6.8 Piezas que no son aptas para lavar en el lavavajillas

- Nunca lave en la máquina platos contaminados con ceniza de cigarrillo, residuos de velas, abrillantador, pintura, productos químicos, etc.
- No lave en la máquina tenedores, cucharas y cuchillos con mangos de madera o hueso, piezas pegadas, piezas de plástico no resistentes al calor y recipientes de cobre y estaño.

El lavado a mano, al igual que el lavado en lavavajillas, puede provocar decoloración y pérdida de brillo en las impresiones decorativas sobre porcelana, aluminio y plata. Algunos tipos de vidrio y cristal delicados pueden perder su transparencia con el tiempo. Le recomendamos que preste especial atención a si la vajilla nueva que compre es apta para lavavajillas.

6.9 Colocación de los platos en la máquina

Si colocas la vajilla correctamente de acuerdo con la capacidad de lavado de tu lavavajillas, utilizarás la máquina de la mejor manera en términos de consumo energético y rendimiento de lavado y secado.

- Antes de colocar sus platos en la máquina, raspe cualquier residuo de comida (huesos, semillas de frutas, etc.) que haya en ellos.
- Si es posible, coloque trozos delgados y estrechos en los compartimentos centrales de las cestas.


- Coloque los artículos muy sucios y grandes en el cesto inferior y los artículos pequeños, delicados y livianos en el cesto superior.
- Coloca los recipientes profundos como cuencos, vasos y ollas con la boca hacia abajo. Esto evitará que el agua se acumule en ellos.

Para evitar posibles lesiones, coloque siempre los platos largos y afilados, como tenedores para servir, cuchillos de pan, etc., en el cesto para cubiertos con las puntas afiladas hacia abajo o en posición horizontal sobre los cestos para platos.


Primero vacíe los platos del cesto inferior y luego los del cesto superior.

Ejemplos de diseños de cestas alternativos


Cesta inferior

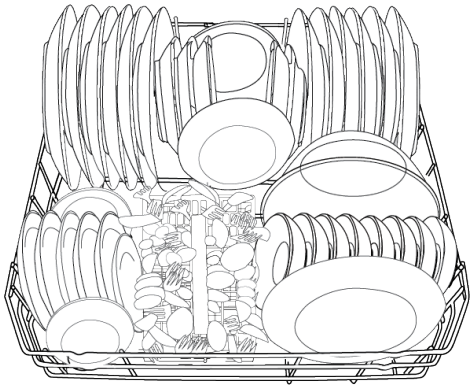



Cesta superior

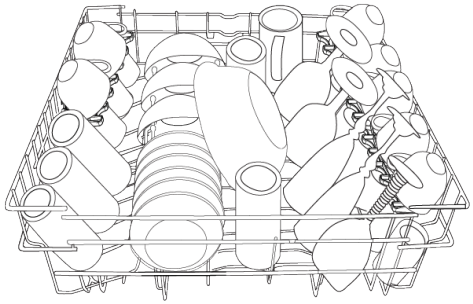


Colocaciones incorrectas

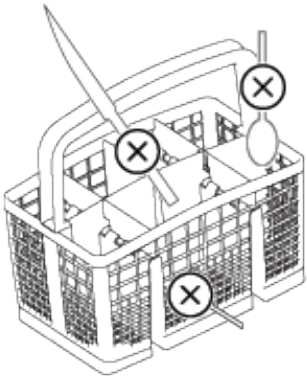

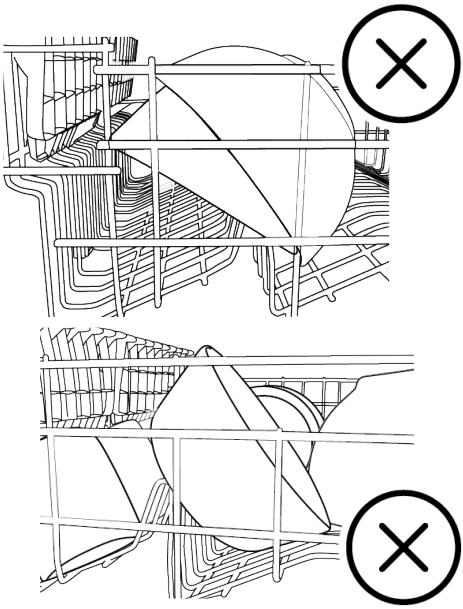

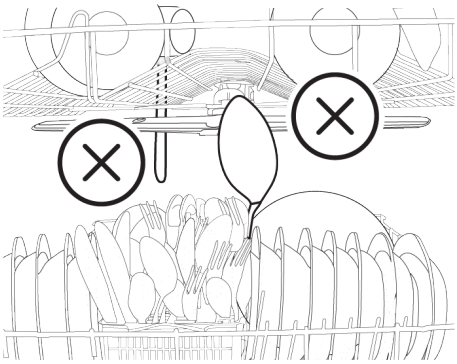


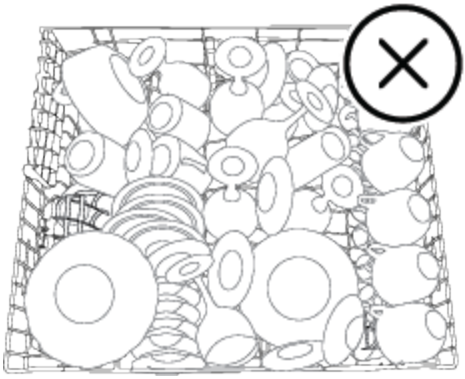


6.10 Cesta para cubiertos

(depende del modelo)
La cesta para cubiertos está especialmente diseñada para lavar tus platos como cuchillos, tenedores, cucharas, etc. de forma más limpia.


Gracias a la función móvil (A, B) de la cesta para cubiertos, puedes crear áreas más grandes y hacer espacio para platos de diferentes tamaños al colocar tus platos en la cesta inferior.

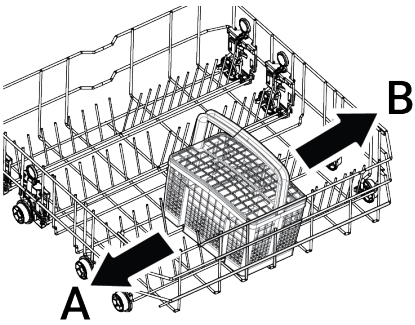


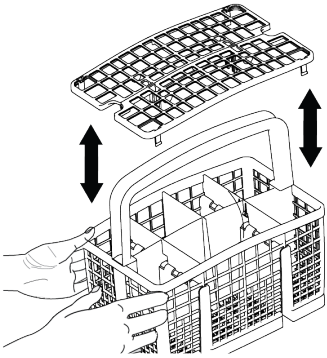

6.11 Cesta para cubiertos


(Dependiendo del modelo)
La cesta para cubiertos está especialmente diseñada para lavar tus platos como cuchillos, tenedores, cucharas, etc. de forma más limpia.
Gracias a la función móvil de la cesta para cubiertos (A, B), puedes crear áreas más amplias al colocar tus platos en la cesta inferior y hacer espacio para tus platos de diferentes tamaños. Si quieres colocar más cubiertos, puedes plegar los separadores a un lado. (C)

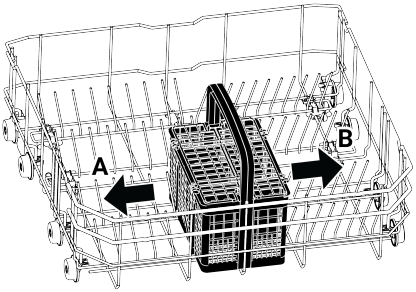


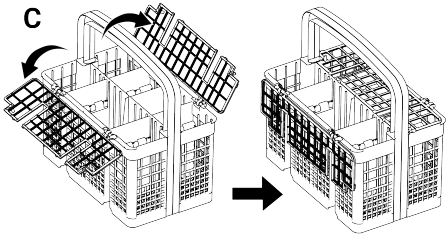

6.12 Pieza de soporte para lavado de bandejas

(Dependiendo del modelo)
Si desea lavar las bandejas en su cesta inferior, puede utilizar las piezas de soporte para el lavado de bandejas.
Para seleccionar el programa y las funciones adecuados, consulte la sección Funciones adicionales.
Cuando no estés usando la pieza, podrás plegarla para colocar tu vajilla fácilmente.

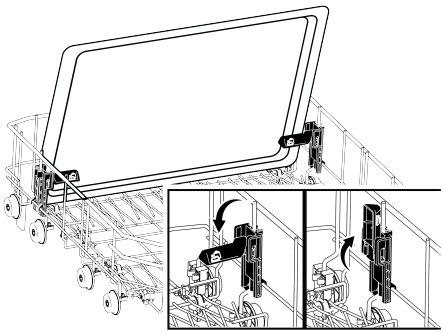


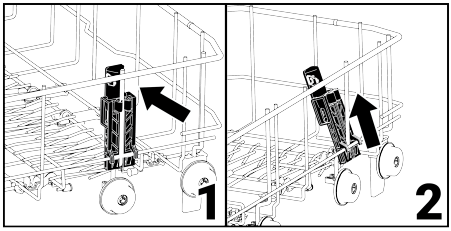

Si es necesario, puedes quitar la pieza como se muestra en las imágenes 1 y 2.
En las pruebas de control de desempeño a realizar según normas, se deberán retirar las piezas de soporte del lavado de bandejas como se indica en las figuras 1 y 2.

6.13 Accesorio SoftTouch


(depende del modelo)
El accesorio SoftTouch que se encuentra en el cesto inferior de su máquina, le permite un lavado seguro de sus vasos frágiles.

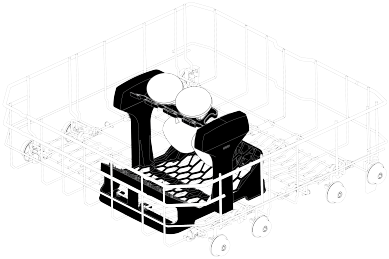

6.14 Cesta inferior multiusos / estante de servicio de altura ajustable

(depende del modelo)


Gracias a este accesorio ubicado en la cesta inferior de tu máquina, podrás lavar fácilmente tus vasos extra o artículos como cucharones largos y cuchillos de pan.

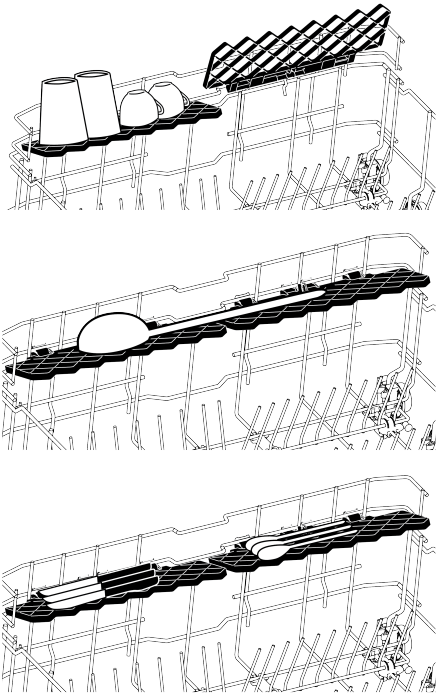

Puedes utilizar los estantes como desees colocándolos hacia arriba o hacia abajo, o puedes cerrarlos para crear un amplio espacio en tu cesta inferior.


Asegúrese de que el ventilador no golpee los platos que coloca en los estantes.

Para cerrar los estantes;
1. Doblar el estante (A).
2. Deslice el estante hacia arriba (B).
3. Coloque el estante en posición vertical (C).
4. Deslice el estante hacia abajo y bloquéelo usando las pestañas (D).

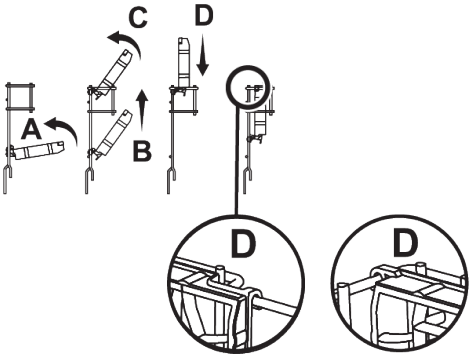

Puedes girar el estante a la posición abierta realizando el mismo proceso a la inversa.


Para ajustar la altura de los estantes:
1. Doblar el estante (E).
2. Deslice el estante hacia arriba (F).

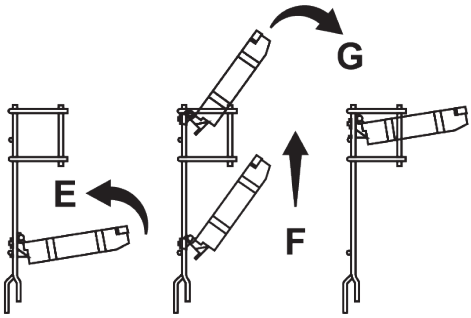

3. Abra el estante hasta el nivel deseado (G).


6.15 Alambre para botella de cesta inferior

(Dependiendo del modelo)
El soporte para botellas está diseñado para facilitar el lavado de prendas altas y de boca ancha. Cuando no lo uses, puedes retirarlo de la cesta tirando de él hacia afuera desde ambos lados (H).

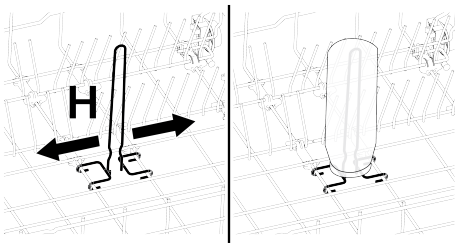


6.16 Estante de servicio multiusos con cesta superior

(Dependiendo del modelo)
Gracias al estante multiusos de la cesta superior de su máquina, podrá cargar y lavar fácilmente utensilios largos y de cocina. Además, las secciones de fijación para vasos, ubicadas en la parte frontal de este accesorio, facilitan la colocación de vasos del tamaño adecuado en la cesta superior.

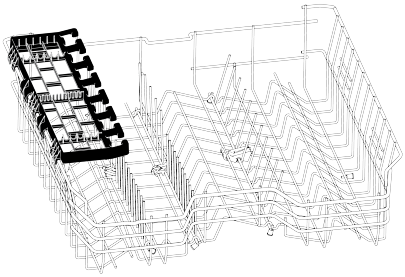

Cuando no quieras usarlo, puedes quitar el estante de servicio multiusos de la cesta superior levantándolo.

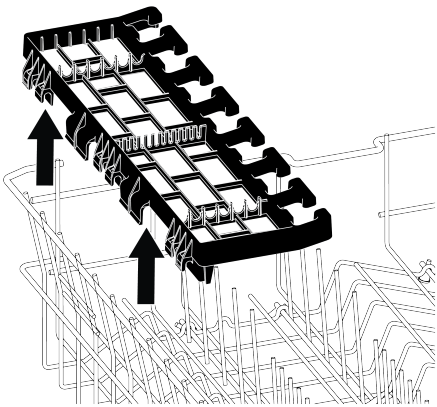

Puede colocar fácilmente el estante para servir multiusos de la cesta superior en el borde de la cesta superior para reutilizarlo.


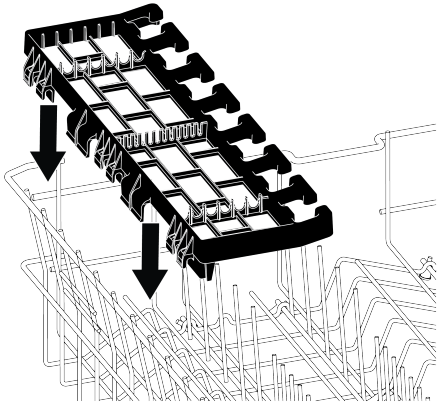



Ilustración 2:

6.17 Pieza de soporte para botellas y platos de la cesta inferior

(Dependiendo del modelo)
La parte del portabotellas y platos de la cesta inferior (A) está diseñada para ayudarte a lavar platos altos y de boca estrecha con mayor facilidad. Después de colocar los alambres plegables en posición horizontal, puedes colocar las botellas en las partes del portabotellas. Sujeta las botellas apretándolas en la parte del clip del portabotellas, como se muestra en la imagen siguiente.

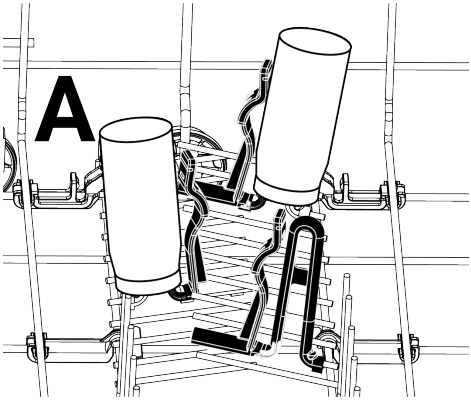

Al colocar los alambres plegables en posición vertical, puedes colocar tus platos sin quitar las piezas de soporte.

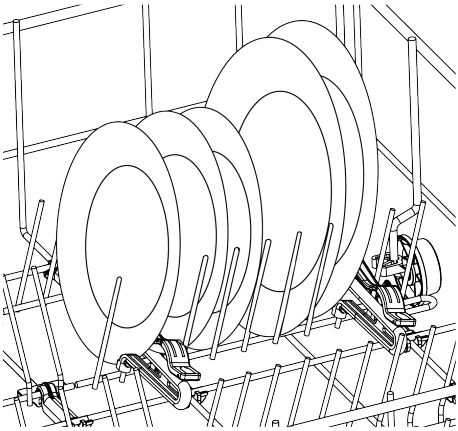

Sujetar los cables por los extremos y colocarlos en posición horizontal puede provocar que se doblen. Por lo tanto, sería adecuado sujetar los cables por el medio desde sus bases y colocarlos en posición horizontal o vertical.

6.18 Ajuste de la altura de la cesta superior


(depende del modelo)

El mecanismo de ajuste de altura de la cesta superior está diseñado para crear grandes áreas en las áreas superior o inferior de la máquina según sus necesidades ajustando la altura hacia arriba o hacia abajo cuando su cesta esté vacía o llena.

Con este mecanismo podrás utilizar tu cesta en tres posiciones diferentes: inferior, central y superior.

1. Para levantar la cesta, sujete los alambres de la cesta superior con ambas manos y tire hacia arriba mientras la cesta está en su posición más baja (A).
2. Suelte la canasta cuando escuche un sonido "Clic" proveniente de los mecanismos derecho e izquierdo y la canasta alcance el nivel superior.


Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

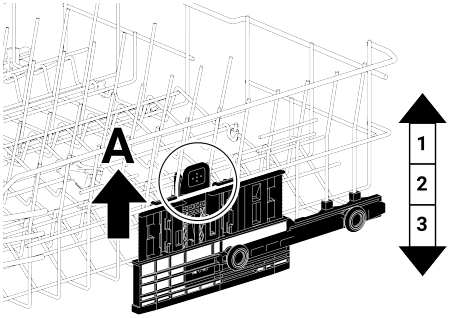

Para bajar la cesta mientras está en la posición superior;

1. Sujete los alambres de la cesta superior con ambas manos, levante un poco la cesta y presione y suelte al mismo tiempo los pestillos (B) que se muestran en la figura.
2. Bajar la cesta desde su posición actual a la posición inferior.
3. Una vez que su cesta llegue al nivel inferior, suelte la cesta.

Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

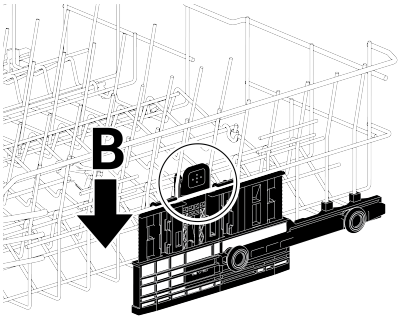

El mecanismo de movimiento puede no funcionar correctamente si la cesta superior está sobrecargada o la distribución del peso no está equilibrada. En condiciones más pesadas, existe el riesgo de caer al nivel inferior.


Asegúrese de que el mecanismo de ajuste esté en la misma posición a la derecha y a la izquierda de la cesta superior.

6.19 Ajuste de la altura de la cesta superior

(Dependiendo del modelo)
El mecanismo de ajuste de altura de la cesta superior está diseñado para crear grandes áreas en las áreas superior o inferior de la máquina según sus necesidades ajustando la altura hacia arriba o hacia abajo cuando su cesta esté vacía o llena.
Con este mecanismo podrás utilizar tu cesta en tres posiciones diferentes: inferior, central y superior.
Para bajar la cesta mientras está en la posición superior;


1. Sujete los alambres de la cesta superior con ambas manos y levante el mango del mecanismo hacia arriba como se muestra en la figura (A).
2. Bajar la cesta desde su posición actual a la posición inferior.
3. Una vez que su cesta llegue al nivel inferior, suelte la cesta.

Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

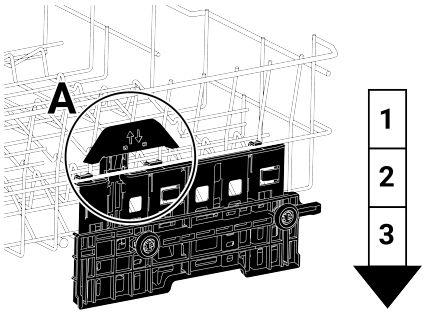

1. Para levantar la cesta, sujete los alambres de la cesta superior con ambas manos y tire hacia arriba mientras la cesta esté en su posición más baja (B).
2. Cuando la canasta llegue al nivel superior con un sonido de "clic" proveniente de los mecanismos derecho e izquierdo, suelte la canasta.

Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

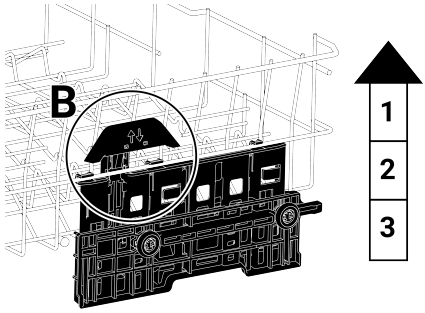


El mecanismo de movimiento puede no funcionar correctamente si la cesta superior está sobrecargada o la distribución del peso no está equilibrada. En condiciones más pesadas, existe el riesgo de caer al nivel inferior.

Asegúrese de que el mecanismo de ajuste esté en la misma posición a la derecha y a la izquierda de la cesta superior.


6.20 Ajuste de la altura de la cesta superior

(Dependiendo del modelo)
Coloque artículos grandes, como ollas, etc., en la cesta inferior. Puede ajustar la altura de la cesta superior según el tamaño de los platos que vaya a lavar. Para ajustar la altura de la cesta, utilice las ruedas, gire los soportes en los extremos de los rieles de la cesta superior hacia los lados y ábralos. Extraiga la cesta. Cambie la posición de las ruedas, vuelva a colocar la cesta en el riel y cierre los soportes.

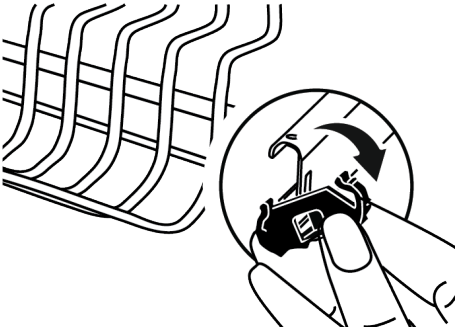


6.21 Estante de cesta superior regulable en altura

(depende del modelo)
Podrás utilizar los estantes regulables en altura del cesto superior de la máquina como desees, moviendo las partes inferior y superior hacia arriba o hacia abajo según la altura de los vasos, tazas, etc. (A, B, C).

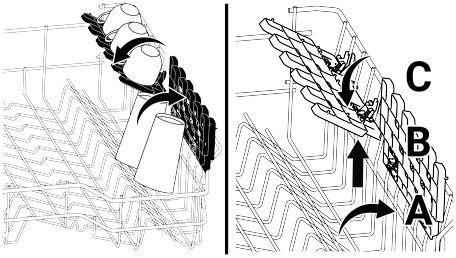

6.22 Cesta superior plegable con alambre


(Dependiendo del modelo)
Cuando necesites espacio amplio para tus platos grandes en el cesto superior de la máquina, puedes utilizar los alambres plegables.
Para colocar los alambres plegables en posición horizontal, sujételos por el medio y empújelos en la dirección de la flecha que aparece en la imagen. Coloque los platos grandes en el área que se creará. Levante los alambres para colocarlos nuevamente en posición vertical.

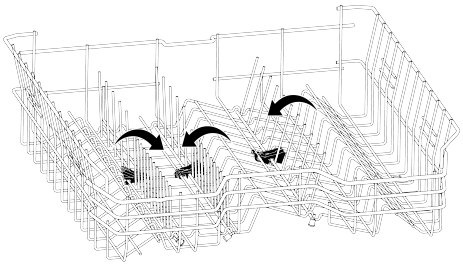

Sujetar los cables por los extremos y colocarlos horizontalmente puede hacer que se doblen. Por lo tanto, sujételos por el centro desde sus bases y empújelos en la dirección de la flecha, colocándolos horizontal o verticalmente.


6.23 Cesta inferior plegable con alambres 12 Reclinable

(Dependiendo del modelo)
Los alambres de plegado de seis piezas (A) ubicados en la canasta inferior de la máquina están diseñados para permitirle colocar artículos grandes como ollas, tazones, etc. con mayor facilidad. Si lo desea, puede crear áreas más grandes doblando cada pieza individualmente o todas a la vez.

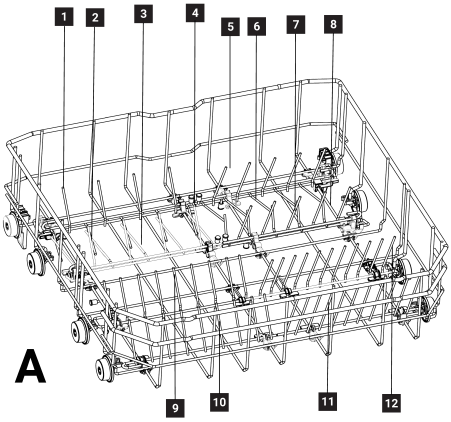

Para colocar los cables plegables en posición horizontal, sujételos por el medio y empújelos en la dirección de las flechas


(B). Para volver a colocar los cables en posición vertical, levántelos. Los cables plegables volverán a encajar en el pestillo (C).

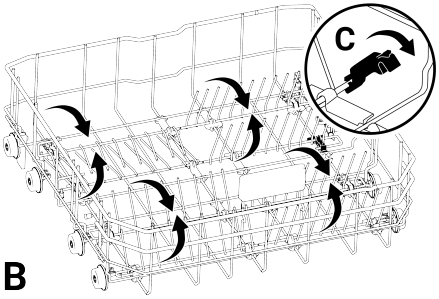

Sujetar los cables por los extremos y colocarlos horizontalmente puede provocar que se doblen. Por lo tanto, conviene sujetarlos por el centro desde sus bases y empujarlos en la dirección de la flecha, colocándolos horizontal o verticalmente.

6.24 Los alambres de la cesta superior plegables se reclinan completamente


(Dependiendo del modelo)
Cuando necesites espacio amplio para tus platos grandes en el cesto superior de la máquina, puedes utilizar los alambres plegables.
Para colocar los alambres plegables en posición horizontal, sujételos por el centro y empújelos en la dirección de la flecha de la imagen. Coloque los platos grandes en el área que se creará. Levante los alambres para colocarlos nuevamente en posición vertical. En algunos modelos**Tacto suave** Incluye accesorios. Está diseñado para sujetar vasos de varios tamaños sin dañarlos. Se puede quitar y volver a colocar cuando se desee.

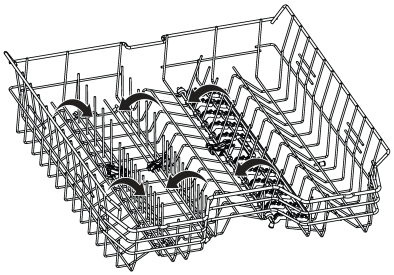

Sujetar los cables por los extremos y colocarlos horizontalmente puede hacer que se doblen. Por lo tanto, sujételos por el centro desde sus bases y empújelos en la dirección de la flecha, colocándolos horizontal o verticalmente.


6.25 Cesta para cubiertos de techo


(Dependiendo del modelo)
La cesta para cubiertos de techo está diseñada para que puedas lavar tus platos como tenedores, cucharas, etc. colocándolos entre los peines de la bandeja.

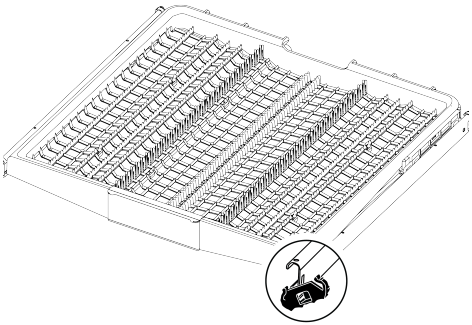


6.26 Cesta para cubiertos de techo


(Dependiendo del modelo)
La cesta para cubiertos de techo está diseñada para que puedas lavar tus platos como tenedores, cucharas, etc. colocándolos entre los peines de la bandeja.

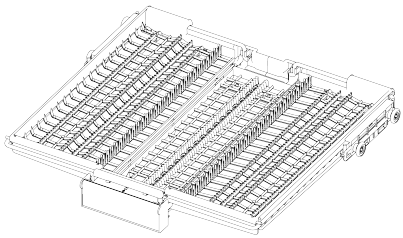

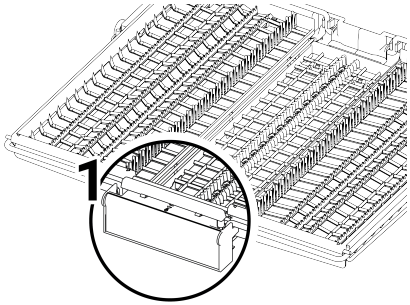

En los modelos con función de movimiento parcial, empujando la palanca (1) situada en el mango, la bandeja de la parte media del cesto baja a la posición inferior y se pueden utilizar de forma móvil las bandejas laterales derecha e izquierda desbloqueando el sistema.
El espacio dejado por las bandejas laterales permite cargar artículos altos en la cesta superior.

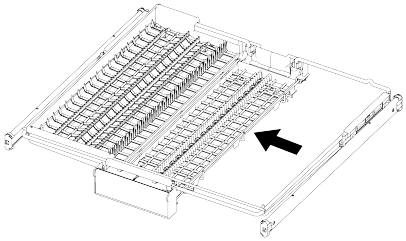

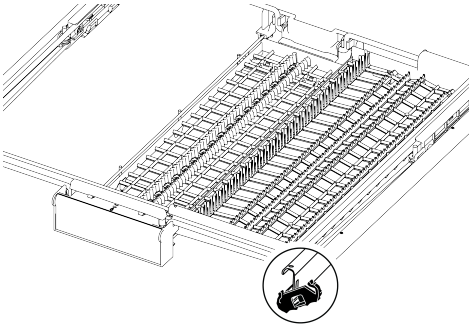

Cuando la bandeja central está en la posición inferior, se pueden colocar platos altos como tazas de café, cucharones, etc. Cuando las bandejas laterales descansan sobre los dos bordes, se puede tirar de la manija para levantar la bandeja central y bloquear el sistema.

6.27 Cesta para cubiertos de techo [Soft Spike]

(depende del modelo)
Los peines están optimizados en la bandeja de cubiertos para sostener específicamente tenedores, cucharas y cuchillos, con símbolos que indican qué tipo debe colocarse idealmente en qué parte de la bandeja.
La bandeja izquierda se puede mover hacia arriba y hacia abajo tirando o empujando el asa. En la posición inferior, se pueden colocar tazas en esta bandeja para mayor flexibilidad.


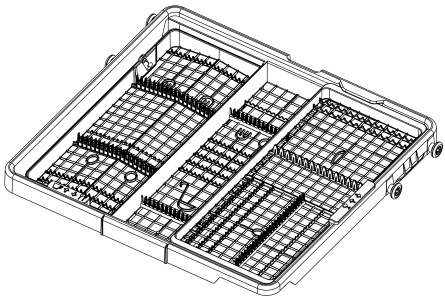


Ilustración 3: La bandeja derecha se mueve lateralmente. Al desplazarse hacia la izquierda, se crea espacio adicional debajo para colocar vasos más grandes en la cesta superior, sujeta por una punta suave.

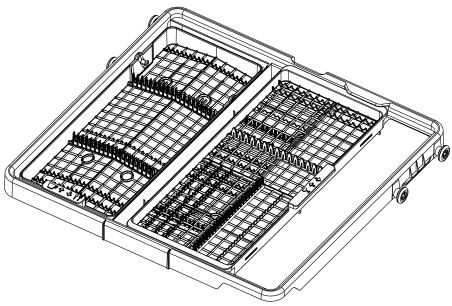


6.28 Hélice inferior

El impulsor inferior lava los platos en la cesta inferior.

6.29 Hélice superior

El ventilador superior lava los platos en la cesta superior.

7 Uso del lavavajillas

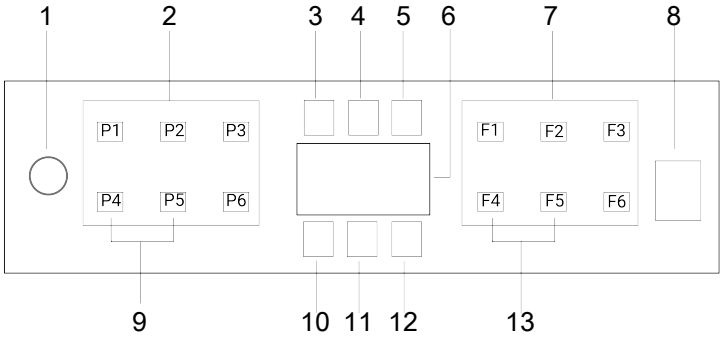

1 Botón de Encendido/Apagado
2 Tecla de selección de programas
3 Indicador de advertencia de baja sal
4 Indicador de advertencia de nivel bajo de abrillantador
5 Indicador de control del programa
6 Mostrar
7 Botón de Selección de Funciones
8 Botón de inicio/pausa/cancelación
9 Función de bloqueo para niños (botón)
10 Indicador de bloqueo para niños (botón)
11 Indicador HomeWhiz
12 Indicador de apertura automática de la puerta
13 Función de apertura automática de la puerta



Lea primero el capítulo‘Advertencias de seguridad".



No toque la pantalla con las manos mojadas.



Los botones no funcionan cuando la puerta está abierta. Para que los botones funcionen, asegúrese de que la puerta esté cerrada.

Botón de Encendido / Apagado

Al pulsar el botón de encendido/apagado, las luces indicadoras de la pantalla se encienden en la posición ON. Se apagarán cuando el lavavajillas esté apagado.

Tecla de Selección de programa / Cancelar programa

Con la puerta cerrada, seleccione el ciclo que desee en los "botones de selección de ciclo" y pulse el botón. Para cancelar el ciclo actual, abra la puerta del lavavajillas y pulse el botón Inicio/ Pausa/Cancelación del ciclo durante 3 segundos. La pantalla iniciará una cuenta atrás desde 3 y mostrará 0:01; a continuación, comenzará el ciclo de escurrido. El proceso de descarte se completará en 2 minutos y su lavavajillas emitirá un pitido cuando termine.

Botones de función

Cuando pulse los botones de función mientras selecciona un ciclo o selecciona el retardo, oirá un pitido afirmativo si el ciclo seleccionado admite la función seleccionada. Cuando el indicador de la función seleccionada esté encendido, significa que la función ha sido seleccionada.

Para cancelar la selección de la función, presione el botón de función nuevamente hasta que el indicador de función se apague.

Preparación del lavavajillas

1. Abra la puerta del lavavajillas.
2. Cargue la vajilla tal como se indica en el manual de instrucciones.
3. Asegúrese de que las hélices inferiores y superiores giren libremente.
4. Ponga una cantidad adecuada de detergente en el depósito de detergente.

Selección del ciclo

1. Apague el lavavajillas pulsando la tecla Encender / Apagar.

2. Compruebe si los indicadores de bajo contenido de sal y de abrillantador están iluminados; y añada sal y/o abrillantador si es necesario.

3. Seleccione el programa de lavado adecuado para la vajilla teniendo en cuenta la información del programa y la tabla de valores de consumo medio.

4. Pulse la tecla Inicio/Pausa del lavavajillas para iniciar el ciclo,

7.1 Tabla de información del programa y valores promedio de consumo.

Tabla de datos del programa y valores de consumo medio							
Número de programa	0	1	2	3	4	5	6
Nombre de programa	-	SensorAdapt	Intensivo	Eco *	FastClean	Mini (#)	Programa descargable
Temperatura de lavado	-	50-72 ºC	70 ºC	50 ºC	60 ºC	35 ºC	-
Grado de suciedad	-	Es un programa automático que analiza la cantidad de carga y el nivel de contaminación en la máquina y optimiza la temperatura y el tiempo de lavado utilizando inteligencia artificial.	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.	Adecuado para lavar platos con una cantidad normal de suciedad. Es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. Se utiliza para evaluar el cumplimiento de la directiva de diseño ecológico de la UE.	Programa de lavado diario para platos normalmente sucios en el modo más rápido.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.	Por favor, compruebe la aplicación HomeWhiz para saber qué programas puede descargar a través de la conexión inalámbrica.
	-	Medio - Alto	Alto	Medio	Medio	Bajo	-
Prelavado	-	+	+	-	-	-	-
Lavado	-	+	+	+	+	+	-
Secado	-	+	+	+	+	+	-
Duración (min)	-	73-174	187	275	49	30	-
Agua (l)	-	8,2-12,4	16.2	8.9	11.1	10,8	-
Energía (kWh)	-	0,660-1,113	1,380	0,551	1,05	0,650	-
Funciones seleccionables	-	K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M. K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M. K	T, E, R, Z, B, H, M.K	T, E, Z, B, M, K	-

Capacidad de carga: 15

Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica. * Programa de referencia para institutos de prueba Las pruebas conformes a la directiva EN 50242/60436 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba. Los valores indicados correspondientes a los programas que no son el programa Eco 50°C son únicamente orientativos. (#) Funciones adicionales podrían provocar cambios en la duración de programas.

Tabla de datos del programa y valores de consumo medio						
Número de programa	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Nombre de programa	AquaFlex	Lavado silencioso	Delicado	Clean&Shine	Prelavado	InnerClean
Temperatura de lavado	-	-	40 ºC	65 ºC	-	-
Grado de suciedad	Es el programa de lavado más adecuado para las vajillas mixtas de uso diario, incluidos objetos de plástico. Deposite los objetos de vidrio delicados en la cesta superior y las cazuelas y bandejas en la cesta inferior.	Es el programa de lavado diario para lavar los platos con una suciedad normal del modo más silencioso.	Programa especial para la limpieza cuidadosa de cristalería delicada.	Programa de lavado diario para platos normalmente sucios.	Adecuado para eliminar los restos de suciedad de los platos sucios que permanecerán en la máquina unos días, y por lo tanto, para evitar la aparición de malos olores.	Se recomienda utilizar este programa cada 1-2 meses para la limpieza del lavaplatos y la higiene necesaria. El programa debería utilizarse mientras el lavaplatos esté vacío.Para conseguir un resultado eficiente, se recomienda usarlo juntamente con deter
	Medio	Medio	Bajo	Medio	-	-
Prelavado	+	-	+	+	+	-
Lavado	+	+	+	+	-	+
Secado	+	+	+	+	+	+
Duración (min)	219	307	120	126	15	75
Agua (l)	15,2	9.6	14,4	14.4	4	15,2
Energía (kWh)	0,85	0,650	0,620	0,950	-	0,7
Funciones seleccionables	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, E, R, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	-	M

7.2 Funciones adicionales

Se han diseñado los programas de lavado del lavavajillas para lograr el mejor rendimiento de limpieza, teniendo en cuenta el nivel de suciedad, la cantidad de suciedad y las características de la vajilla que se va a lavar en el mismo.
Se han incorporado funciones adicionales para ayudarle a ahorrar tiempo, agua y energía y a realizar un lavado más higiénico y cómodo, gracias a los ajustes de las funciones personalizadas.

Es posible que las funciones adicionales modifiquen la duración del programa seleccionado.

Las funciones adicionales no son adecuadas para todos los programas de lavado. El indicador de una función no se mostrará si no está disponible para el programa.

Las funciones utilizables en los programas de lavado se muestran con letras como " A,B,D,E,G,F,K..." en la "Tabla de información de programas y valores promedios de consumo". Puede encontrar instrucciones sobre el uso de estas funciones en la sección "Funciones adicionales" del manual de usuario.

No se pueden utilizar conjuntamente algunas funciones auxiliares. En caso de que la función seleccionada no esté activa a pesar de que aparezca en la "Tabla de información del programa y valores promedios de consumo", puede activarla después de desactivar las demás funciones auxiliares.

Para añadir funciones adicionales al programa:

1. Seleccione el programa de lavado deseado.
2. Una vez seleccionada una función adicional, el indicador de la función adicional se ilumina. Al pulsar de nuevo el botón de función, el indicador se apaga y la selección se cancela.

En caso de que su lavavajillas disponga de funciones de submenú según el modelo, consulte las instrucciones del apartado de funciones adicionales para su uso.

No todas las funciones indicadas con letras como 'A,B,D,E,G,F,K...' en la Tabla de información de programas y valores de consumo medio pueden utilizarse en el lavavajillas; las funciones que pueden utilizarse en él se explican en la sección de funciones adicionales de este manual.

Self Dry Función (K)

(Depende del Modelo)
La función '"Self Dry' del lavavajillas aumenta la eficacia del secado y ahorra energía.
Al activar esta función, la puerta del lavavajillas se abre automáticamente al final del programa de lavado.
Es posible prolongar la duración del programa seleccionado hasta 35 minutos.

Es posible prolongar la duración del programa seleccionado hasta 35 minutos.

La función Self Dry abre la puerta del lavavajillas al final del ciclo de lavado gracias a los "ejes de apertura de puertas". Este proceso toma aproximadamente 2 minutos. Si la corriente falla mientras los ejes se mueven hacia afuera, no fuerce el cierre de la puerta. El proceso finalizará cuando vuelva la corriente, y las varillas volverán a su posición inicial.

Si la función Self Dry está activada, la puerta se abre automáticamente durante la fase de secado y el flujo del ciclo puede continuar. Si el lavavajillas tiene pantalla, la cuenta atrás continúa en la pantalla con la puerta abierta hasta que se completa el proceso de secado y finaliza el ciclo.

Función Self Dry

Para activar la funciónSelf Dry:

Cuando el lavavajillas esté encendido y la puerta cerrada,Self Dry mantenga presionados F4 y F5 simultáneamente después de encender el lavavajillas con el botón de Encendido/Apagado para activar.

2- Self Dry El indicador se enciende y se activa la apertura automática de la puerta.

Podrá activar la función Self Dry en el modo de selección del ciclo.

Para cancelar la función Self Dry :

Cuando el lavavajillas esté encendido y la puerta cerrada,Self Dry mantenga presionados P4 y P5 simultáneamente después de encender el lavavajillas con el botón de Encendido/Apagado para cancelar.

2. El indicador luminoso Self Dry se apagará y la función quedará desactivada.

Función de bloqueo para niños (botón)

(Depende del Modelo)

Puede evitar que otras personas afecten y modifiquen el flujo del ciclo y el tiempo de retardo cuando el lavavajillas está en funcionamiento. Para activar el bloqueo para niños:

1. Cuando el lavavajillas esté encendido y la puerta cerrada, mantenga presionados P4 y P5 simultáneamente después de encender el lavavajillas con el botón de Encendido/Apagado para activar el Bloqueo para niños (botón).

2. Se encenderá la luz indicadora de Bloqueo para niños y los botones quedarán bloqueados.

El bloqueo para niños impide que nadie modifique las funciones seleccionadas y desactiva el botón Inicio/Pausa/Cancelar.

El seguro para niños no bloquea la puerta del lavavajillas.

El bloqueo para niños se desactiva automáticamente si apaga el lavavajillas con el botón On-Off.

Para desactivar el bloqueo para niños:

1. Cuando el lavavajillas esté encendido y la puerta cerrada, mantenga presionados P4 y P5 simultáneamente después de encender el lavavajillas con el botón de Encendido/Apagado para cancelar el Bloqueo para niños (botón).

2. La luz indicadora del bloqueo para niños (de Botones) se apagará y el bloqueo de botones se cancelará.

Función de retardo

(depende del modelo)

Si en su región se aplica la facturación económica de la electricidad, puede utilizar la función de retardo para lavar la vajilla a las horas correspondientes.

Puede retrasar la hora de inicio del ciclo seleccionado hasta 24 horas.

1. Con la puerta cerrada, seleccione primero el ciclo de lavado y otras funciones adicionales y, a continuación, pulse el botón de retardo.

2. Cuando pulse el botón de retardo, aparecerá "1h" en la línea de información de la pantalla y el indicador de retardo empezará a parpadear.

3. Ajuste el periodo deseado pulsando el botón de retardo. Cada pulsación del botón aumenta el periodo de retardo en 1 hora hasta un total de 24 horas. Al mantener pulsado el botón de retardo, los incrementos de tiempo aumentan más rápidamente.

4 Pulse el botón Inicio/Pausa/Cancelar. El ciclo se iniciará automáticamente cuando finalice el periodo de retardo.

Modificación de los ajustes mientras la función de retardo está activa

No puede realizar cambios en el ciclo de lavado, en las funciones adicionales ni en el periodo de retardo mientras la función de retardo esté activa.

No es posible ajustar/modificar el ciclo ni las funciones auxiliares una vez iniciado el ciclo.

Para cancelar la función de retardo

Pulse el botón Inicio/Pausa/Cancelación del programa durante 3 segundos con la puerta cerrada y el lavavajillas encendido. El aparato volverá al modo de selección de ciclo cuando se cancele la función de retardo.

Iluminación interior

(Depende del Modelo)

En los modelos adecuados hay una bombilla que ilumina el interior de su lavavajillas cuando se abre la puerta.

1. Con la puerta cerrada, pulse primero el botón de encendido/apagado para encender el lavavajillas y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado y los botones P2 a la vez durante 3 segundos para activar el menú.
2. Navegue hasta la posición "L:" pulsando el botón P2 de la pantalla. Seleccione la opción deseada con el botón de ciclo P3. La iluminación interior está apagada en la posición "L:0" y activa en la posición "L:1".
3. Para guardar, salga del menú de ajustes pulsando el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. Los ajustes se guardarán automáticamente.

7.3 Funciones

Función (S) SilentWash

(dependiendo del modelo)

La función SilentWash es válida para 3 programas.

1. Eco
2. Auto
3. Intensivo

Cuando estos programas se ejecutan en modo SilentWash, el nivel de ruido se reduce en 2 DBA y el tiempo de lavado se extiende a 68 minutos.

Inner Clean

(Dependiente del modelo)

Se recomienda ejecutar el programa cada 1 o 2 meses para limpiar la máquina y garantizar la higiene necesaria. El programa debe ejecutarse cuando la máquina esté vacía. Para obtener resultados más eficientes, se recomienda utilizar limpiadores especiales para máquinas.

No utilice el programa Inner Clean para lavar los platos. Podría dañarlos, ya que funciona a alta temperatura.

Función (E) SteamGloss

(Dependiendo del modelo)

Proporciona un secado superior. Esta función permite prolongar la duración del programa.

En algunos modelos, la función Extra Dry se activa a través de la aplicación HomeWhiz.

Función Super Rinse (R)

Dependiendo del tipo de detergente que utilice, si experimenta problemas de disolución del detergente, eliminará las manchas que quedaron en sus platos, asegurando el mejor rendimiento de enjuague.

Puede aumentar la duración del programa seleccionado entre 25 y 35 minutos.

Función de media carga (Y)

(Dependiendo del modelo)

Esto se utiliza cuando desea ejecutar su máquina sin cargarla por completo.

1. Cargue sus platos en el lavavajillas como desee.
2. Encienda la máquina utilizando el botón de encendido/apagado.
3. Después de seleccionar el programa deseado, pulse el botón Media carga.

Cuando esta función está activada, el indicador de la tecla de función se ilumina. Gracias a la función de media carga, puede ahorrar agua y energía utilizando simultáneamente las cestas superior e inferior de la máquina.
4. Cierre la puerta de la máquina y ejecute el programa.

En algunos modelos, la función de media carga se activa a través de la aplicación HomeWhiz.

Función Fast+

(dependiendo del modelo)
Permite que el programa seleccionado lave a mayor presión y temperatura, acortando el tiempo de lavado y reduciendo la cantidad de agua.

SensorAdapt

SensorAdapt es un programa automatizado con inteligencia artificial que optimiza la temperatura y la duración del lavado analizando el nivel de suciedad y la carga de la vajilla en el lavavajillas.

(De conformidad con la Ley de IA de la UE – Reglamento (UE) 2024/1689)

Este producto utiliza técnicas y enfoques de IA (Inteligencia Artificial) mientras interactúas con el algoritmo Sensoradapt.
SensorAdapt es un programa automatizado con inteligencia artificial que optimiza la temperatura y la duración del lavado analizando el nivel de suciedad y la carga de la vajilla en el lavavajillas.
Los programas SensorAdapt, AutoAdapt, AI y AutonomAI funcionan mediante el algoritmo Sensoradapt. Además de estos programas, otros programas compatibles con SensorAdapt se enumeran en la "Tabla de información del programa y valores de consumo promedio".


Este dispositivo utiliza tecnologías de inteligencia artificial (IA) para mejorar la calidad del lavado, la eficiencia energética y la facilidad de uso. La función Sensoradapt, basada en IA, analiza los datos de los sensores para optimizar automáticamente los parámetros de lavado (por ejemplo, el nivel de agua y la duración del lavado) y así mejorar el rendimiento. Los ajustes generados por la IA son solo funciones de apoyo; las funciones críticas para la seguridad operan de forma independiente y no pueden ser anuladas por la IA. Los usuarios mantienen el control del proceso de lavado mediante la selección del programa, y los ajustes de la IA se aplican dentro de los parámetros del programa seleccionado. Las funciones de IA procesan únicamente los datos de los sensores de la máquina relacionados con el rendimiento del lavado y no requieren ni comparten datos personales. Estas medidas de transparencia se proporcionan de conformidad con el artículo 50 de la Ley de IA de la UE.

7.4 Funciones Bajo el Menú de Ajustes

(depende del modelo)
Las funciones adicionales del menú de ajustes de su lavavajillas dependen del modelo.
Con la puerta cerrada, tras encender el lavavajillas con el botón de encendido/apagado, puede entrar en el submenú pulsando a la vez los botones de encendido/apagado y de programa P2 durante 3 segundos. Navegando por el menú con el botón de programa 2, podrá llegar a la función o ajuste que desee.
Cambie la función o el ajuste que desee con el botón Programa 3 y vuelva al modo de selección guardando los ajustes pulsan-

do a la vez los botones Encendido/Apagado y Programa 2 o pulsando el botón Encendido/Apagado durante 3 segundos.

Funciones del submenú:
(depende del modelo)
Self Dry Función Apagado/Encendido

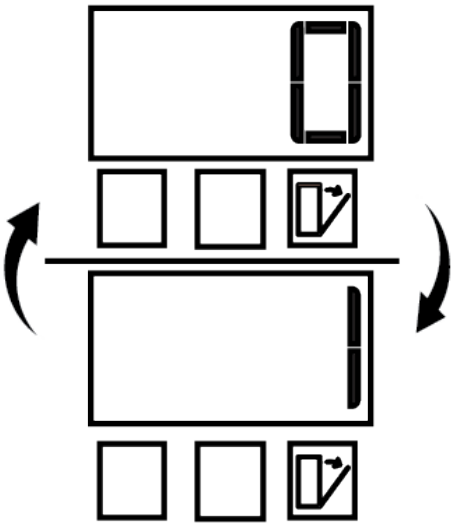

7.5 Función Homewhiz

¡Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad"!

Gracias a la función HomeWhiz, podrás controlar tu lavavajillas desde tu dispositivo inteligente y mantenerte informado sobre su estado.


HomeWhiz solo funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz.

Puede operar su máquina a través de su dispositivo inteligente cuando la función esté seleccionada. Si no está seleccionada, puede monitorearla a través de la aplicación.

Puede controlar si la función está activada o desactivada mediante el indicador del producto. Si la función no está activa, el indicador HomeWhiz estará apagado o parpadeará continuamente a intervalos cortos. Por ejemplo, si la conexión inalámbrica está desactivada o si la puerta del aparato está abierta.

La función se desactiva al abrir la puerta del lavavajillas o al encenderlo o apagarlo. Puede volver a activarse con el botón del control remoto.

Vista de pantalla cuando HomeWhiz está activado.

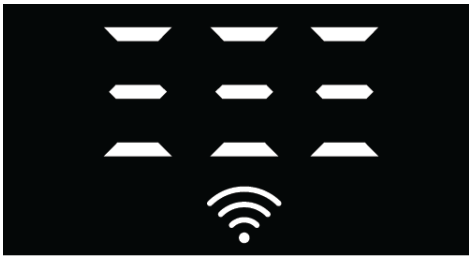

Configuración de HomeWhiz y configuración de la cuenta de usuario

Para usar la función inalámbrica en su máquina, instale la aplicación HomeWhiz desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo inteligente. Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado a internet para usar la aplicación.
Si está utilizando la aplicación por primera vez, complete el proceso de registro utilizando su dirección de correo electrónico dentro de la aplicación.
Puede utilizar todos los productos compatibles con HomeWhiz en su hogar a través de esta cuenta después de completar el proceso de registro.
Puedes ver los productos asociados a tu cuenta pulsando "Añadir/Eliminar productos" en la página "Productos" de la app.
También puedes gestionar las asociaciones de usuarios para estos productos desde esta página.

Configuración inicial

1. Haga clic en el botón “Agregar electrodoméstico” y seleccione “Lavavajillas” en “Electrodomésticos de cocina”.
2. Escanee el código de barras ubicado junto a la puerta o ingrese el "Número de producto del dispositivo".
3. Con el lavavajillas y su puerta cerrados, pulse simultáneamente los botones de encendido/apagado y del mando a distancia.
4. Seleccione la red a la que desea conectar su lavavajillas e ingrese la contraseña de la red.
5. Durante el proceso de conexión del lavavajillas, el símbolo HomeWhiz ( ) parpadeará. Una vez establecida la conexión, el símbolo permanecerá encendido permanentemente.

6. Dale un nombre a tu lavavajillas. Este es el último paso. Puedes encontrar tu producto en la página "Electrodomésticos".
7. Una vez realizada correctamente la configuración inicial de su lavavajillas, el producto mostrará automáticamente la pantalla principal y volverá al modo de funcionamiento.
8. Si la instalación falla o no se completa en 5 minutos, el icono de HomeWhiz se apagará y el producto se apagará. Para reiniciar la instalación, repita los pasos desde el paso 1.

Uso del lavavajillas en varios dispositivos

Puedes usar tu lavavajillas en varios dispositivos inteligentes. Para ello, instala la app HomeWhiz también en el otro dispositivo. Al abrir la app, deberás iniciar sesión con tu cuenta.

Si la cuenta con la que inició sesión es la misma que utilizó anteriormente para agregar productos, puede comenzar a usar su lavavajillas directamente después de iniciar sesión.

Para utilizar su lavavajillas instalado a través de una nueva cuenta, siga estos pasos.

1. Cree una cuenta nueva e inicie sesión en la app HomeWhiz con ella. Asegúrese de que su dispositivo inteligente y su lavavajillas estén conectados a la misma red.
2. A través del menú Homewhiz (≡ Haga clic en el símbolo ( ) para acceder a la pestaña 'Configuración del hogar'.
3. En la pestaña Usuarios, haga clic en el botón “Invitar” y cree una invitación ingresando la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
4. Su solicitud de invitación se enviará por correo electrónico al nuevo usuario. Una vez que la apruebe, podrán empezar a usar el producto conjuntamente.

Una vez finalizada la instalación, no es necesario que su dispositivo inteligente y su lavavajillas estén conectados a la misma red. Puede usar su producto siempre que su dispositivo inteligente esté conectado a internet.

Puedes ver los productos asociados a tu cuenta pulsando "Añadir/Eliminar productos" en la página "Productos" de la app. También puedes gestionar las asociaciones de usuarios para estos productos desde esta página.

Visualización de valores de consumo de Homewhiz


Su lavavajillas cuenta con una función de gestión del consumo. Esta función puede tener diferentes funciones según el producto (monitorización del consumo de energía, monitorización del consumo de agua, etc.). Para que funcione, su lavavajillas debe estar conectado a HomeWhiz y tener conexión a internet. Puede monitorizar la información de consumo de su lavavajillas inteligente según diferentes periodos de tiempo y ahorrar dinero recibiendo sugerencias para reducir el consumo.

Los datos de consumo en la aplicación HomeWhiz son solo para fines informativos y pueden diferir de la información de consumo real.

Los valores indicados en la etiqueta del producto se obtuvieron en condiciones estándar de laboratorio. Los valores de consumo pueden variar según las condiciones de uso y el clima.

Activar o desactivar HomeWhiz

Con la puerta cerrada y la máquina encendida, pulse el botón HomeWhiz.

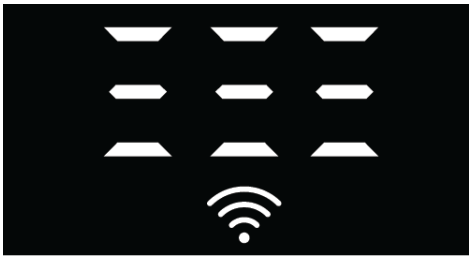

El indicador de conexión Wi-Fi permanecerá encendido de forma continua si la conexión inalámbrica está habilitada; si la conexión inalámbrica está deshabilitada, el indicador de conexión Wi-Fi parpadeará a intervalos cortos.

Si pulsa el botón del mando a distancia mientras la función HomeWhiz está activa, esta se desactivará y la pantalla del producto volverá a mostrar la duración de la función de repetición de alarma. En la posición de apagado, el LED del botón HomeWhiz permanecerá apagado. Es posible que observe que el icono de HomeWhiz está apagado. Si el icono de HomeWhiz permanece encendido, la conexión inalámbrica del producto está activa y el producto está conectado a la red inalámbrica. Si el icono de HomeWhiz parpadea constantemente a intervalos cortos, está encendido, pero aún no se ha conectado a la red o está intentando conectarse.

Activar/desactivar la conexión inalámbrica

Con la puerta cerrada y la máquina encendida, pulse el botón del mando a distancia (HomeWhiz).

Si la conexión inalámbrica está desactivada, el indicador de conexión Wi-Fi parpadeará brevemente. Para activarla, mantenga pulsado el botón HomeWhiz durante 5 segundos. Transcurridos 5 segundos, el puerto de su dispositivo se abrirá y se conectará automáticamente a la red a la que estaba conectado anteriormente.

Si el Wi-Fi está habilitado, el indicador de Wi-Fi permanecerá encendido. Al presionar el botón HomeWhiz se activa el control remoto.

Si desea desconectar su dispositivo de la red inalámbrica, mantenga pulsado el botón HomeWhiz durante 5 segundos. Su dispositivo se desconectará.

Si vuelves a pulsar el botón HomeWhiz durante 5 segundos, te reconectarás a la red a la que estabas conectado anteriormente.

Eliminar la configuración de HomeWhiz

Con el lavavajillas encendido, mantenga pulsados los botones de retardo y de control remoto (HomeWhiz) durante 5 segundos. Algunos modelos tienen un botón de descarga de programa en lugar del botón de retardo.

Su configuración se eliminará después de la cuenta regresiva de 5 - 4 - 3 - 2 - 1 en la pantalla.

Solución de problemas de HomeWhiz

Si experimenta algún problema de control o conexión, siga estos pasos. Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.

1. Compruebe si su dispositivo inteligente está conectado a Internet.
2. Cierre y vuelva a abrir la aplicación HomeWhiz en su dispositivo inteligente.
3. Reinicie su dispositivo inteligente.
4. Verifique el estado de la conexión inalámbrica de su lavavajillas. Si está en "Conexión inalámbrica: Desactivada", cámbielo a "Conexión inalámbrica: Activada", espere

a que la máquina se conecte y luego cierre y vuelva a abrir la aplicación HomeWhiz desde su dispositivo inteligente.
5. Si no se puede establecer la conexión siguiendo los pasos anteriores, repita la configuración inicial a través del producto.
6. Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

7.5.1 Lavado personalizado / Modo X

Esta función es una herramienta inteligente que te permite personalizar tu programa de lavado a través de la app HomeWhiz. Una vez finalizado el programa, puedes calificarlo a través de HomeWhiz. Con base en tu calificación, podrás personalizarlo a través de la app.

Con esta función, el programa actualizado podría experimentar cambios en el consumo de energía y agua, así como en la duración del programa. Los programas compatibles con esta función se indican con este símbolo ( ) en la aplicación HomeWhiz.

Este electrodoméstico utiliza tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la calidad del lavado, la eficiencia energética y la facilidad de uso. La función A-Wash personaliza los programas de lavado futuros optimizando los parámetros del programa en función de los comentarios opcionales del usuario y los datos de los sensores operativos. El sistema ajusta localmente parámetros como la temperatura de lavado o la duración del programa analizando la cantidad de comentarios para adaptarse mejor a las preferencias del usuario. Los ajustes generados por IA son solo funciones de apoyo y no pueden anular funciones críticas de seguridad, límites de hardware ni límites de seguridad predefinidos. Los usuarios conservan el control de la selección del programa y pueden elegir si aprueban los ajustes del ciclo proporcionando comentarios a través de la aplicación HomeWhiz. Las funciones de IA solo procesan datos de sensores operativos y comentarios categóricos del usuario, no revelan parámetros brutos del sistema y no requieren ni comparten datos personales. Estas medidas de transparencia... **Artículo 50 de la Ley de IA de la UE** se proporciona en consecuencia.

7.6 Uso de datos de Homewhiz

Cuando este producto se conecta a internet, recopila y transmite datos de uso (p. ej., programa seleccionado, duración del programa, códigos de error). De acuerdo con el Reglamento de Protección de Datos de la UE (Reglamento UE 2023/2854), usted tiene derecho a acceder y gestionar estos datos.
Para obtener información detallada sobre qué datos se recopilan, cómo se utilizan y cómo acceder a ellos, visite:
www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.7 Cambiar el programa descargable

Puede utilizar la aplicación HomeWhiz para cambiar el último "Programa descargado" de su lavavajillas.
Puede consultar la Tabla de Información de Ciclo y Valores de Consumo Medio para ver cuáles pueden ser los programas descargables y el Programa Descargado por defecto de fábrica.

Para cambiar el Programa Descargable:
Conéctate a tu aparato a través de la aplicación HomeWhiz.
Active la función Mando a distancia del aparato. Accede a la página de configuración del aparato en la aplicación HomeWhiz.
En la página de configuración del aparato, vaya a la página Descargar programa.
Seleccione el programa que desea utilizar en la página Descargar programa y pulse el botón Descargar en la aplicación HomeWhiz.

Se mostrará una animación en el lavavajillas y en la aplicación HomeWhiz mientras se descarga el programa.
Una vez finalizada la descarga, puede utilizar el programa descargable recién seleccionado en el lavavajillas o seleccionándolo en la aplicación HomeWhiz.

Cuando descargue otro programa en su lavavajillas, se anulará la selección anterior.

Puede descargar tantos programas como desee y puede cambiar el programa descargable cuando quiera. Solo necesitas tener tu dispositivo inteligente y el producto conectados a Internet y tener activada la función Mando a distancia en el electrodoméstico.

7.8 Función de servicio de asistencia HomeWhiz (B8)

El Servicio de Asistencia es un servicio en el que nuestros agentes de atención al cliente profesionales le llamarán al número de teléfono móvil que haya introducido en la aplicación HomeWhiz para ayudarle con cualquier problema que tenga después de que realice una solicitud de Servicio de Asistencia mediante el botón de su electrodoméstico.

Introducir un número de teléfono para el Servicio de Asistencia

Debes compartir tu número de móvil en la app para que el agente de atención al cliente pueda llamarte después de que realices una solicitud manteniendo pulsado el botón de Servicio de Asistencia. Puedes introducir o cambiar tu número de móvil a través del menú de contactos de la aplicación HomeWhiz.

Realizar una solicitud de servicio de asistencia

1. Asegúrese de que tu aparato está conectado a Internet y de que has introducido tu número de móvil en la aplicación HomeWhiz.
2. Con la puerta cerrada, pulse el botón de servicio de asistencia durante 3 segundos.
3. El icono de Servicio de Asistencia comenzará a parpadear.
4. El icono se volverá constante cuando su solicitud se reenvíe correctamente a un agente de atención al cliente.
5. Tu agente de atención al cliente te llamará al número de móvil que hayas especificado en la aplicación HomeWhiz.
6. El icono desaparecerá cuando finalice la conversación. Cancelación de la solicitud de servicio de asistencia Para que su solicitud de asistencia haya sido transmitida correctamente a un agente, el icono debe ser constante.

Para cancelar la solicitud:

1. Con la puerta cerrada, pulse el botón de servicio de asistencia durante 3 segundos.
2. El icono de Servicio de Asistencia comenzará a parpadear.
3. El icono desaparecerá cuando la solicitud se cancele correctamente.

Solución de problemas

Si después de pulsar el botón de solicitud de servicio de asistencia, el icono no se enciende e inmediatamente desaparece o sólo parpadea:
- Asegúrese de que su aparato está conectado a Internet.
- Asegúrese de que es tu cuenta HomeWhiz y de que has introducido tu número de teléfono de contacto en la aplicación HomeWhiz.
- Esta función no funcionará sin conexión a Internet. Comprueba el internet de tu casa.
- Comprueba que el número que has introducido en la aplicación HomeWhiz es correcto.

7.9 Inicio del programa

Cierre la puerta del lavavajillas para ponerlo en marcha tras seleccionar el programa y las funciones adicionales.

El lavavajillas ablanda el agua según la dureza del agua de red. El período del programa de lavado también puede cambiar mientras se ejecuta el programa como resultado de la temperatura ambiente, la temperatura del agua de la red y la cantidad de platos.

Evite abrir la puerta durante el funcionamiento del lavavajillas. Tenga cuidado de que pueda salir vapor al abrir la puerta del lavavajillas.

Tras el aclarado, el lavavajillas permanecerá en silencio durante un rato en modo pausa y, a continuación, procederá a la etapa de secado para escurrir toda el agua que haya quedado en la vajilla y en el interior del lavavajillas y limpiar el descalcificador.

7.10 Cancelar el programa

Pulse el botón Inicio / Mantener / Cancelar el programa durante 3 segundos con la puerta cerrada. Después de la cuenta atrás de 3 - 2 - 1, la pantalla mostrará 0:01, espere hasta que se complete el proceso de escurrido. El proceso de descarte se completará en 2 minutos y su lavavajillas emitirá un pitido cuando termine.

Algunos modelos no están equipados con un zumbador.

El detergente o abrillantador puede permanecer en el interior del lavavajillas y/o de la vajilla que se esté lavando según el paso del programa que haya cancelado.

7.11 Indicador de advertencia de baja sal

Compruebe el indicador de sal baja en la pantalla del lavavajillas para ver si tiene sal suavizante en él. Añada sal al depósito de sal cuando se encienda el indicador de nivel bajo de sal en la pantalla.

La sección Sistema de descalcificación del agua describe cómo ajustar el nivel de dureza del agua.

7.12 Indicador de advertencia de nivel bajo de abrillantador

Compruebe el indicador de nivel bajo de abrillantador en la pantalla de su lavavajillas para ver si tiene suficiente abrillantador. Añada abrillantador al depósito de abrillantador cuando se encienda el indicador de nivel bajo de sal en la pantalla.

7.13 Ajuste de la cantidad de abrillantador

1. Con la puerta cerrada, pulse primero el botón de encendido/apagado para encender el lavavajillas y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado y los botones P2 a la vez durante 3 segundos para activar el menú.
2. Navegue hasta la posición "P" de la pantalla pulsando el botón P2.
3. Seleccione el nivel adecuado mediante las posiciones “P:0”,“P:1”,“P:2”,“P:3” o “P:4” con el botón de programas P3.
4.Para guardar, salga del menú de ajustes pulsando el botón On/Off durante 3 segundos. Los ajustes se guardarán automáticamente.

No aplica abrillantador en la posición P:0 durante el ciclo de lavado.
Aplica 1 dosis de abrillantador en la posición P:1.
Aplica 2 dosis de abrillantador en la posición P:2.
Aplica 3 dosis de abrillantador en la posición P:3.
Aplica 4 dosis de abrillantador en la posición P:4.

7.14 Fin del programa

El lavavajillas se apaga automáticamente después de un cierto período para ahorrar energía cuando el programa se termina o no se inicia.

Después de lavar la vajilla, manténgala dentro del lavavajillas durante unos 15 minutos para que se enfríe. Su vajilla se secará más rápido si deja la puerta del lavavajillas entreabierta durante este tiempo. Esto mejorará la eficiencia de secado del lavavajillas.

8 Mantenimiento y limpieza

8.1 Mantenimiento y limpieza

¡Lea primero la sección “Instrucciones de seguridad”!

Antes de limpiar la máquina, desenchúfela y cierre el grifo.

No utilice materiales abrasivos durante la limpieza.

Para que la máquina funcione eficientemente, limpie los filtros y los impulsores al menos una vez por semana.

Si se limpia a intervalos regulares, se prolongará la vida útil del producto y se reducirán los problemas que surgen con frecuencia.

Limpieza del exterior de la máquina

Limpie suavemente el exterior de la máquina y las juntas de la puerta con un producto de limpieza suave y un paño húmedo. Limpie el panel de control únicamente con un paño ligeramente húmedo.

Limpieza del interior de la máquina

Limpie la máquina mensualmente, utilizándola a la temperatura más alta posible con detergente o productos especiales para limpieza de máquinas. Esto ayudará a eliminar los residuos y la cal del interior.


Si queda agua en la máquina, vacíela siguiendo los procedimientos de la sección "Cancelación del programa". Si no puede vaciar el agua, retire los filtros como se indica en la sección "Limpieza de los filtros" y compruebe si hay partículas de suciedad acumuladas en la base de la máquina que obstruyan el paso del agua. Límpielos si es necesario.

8.2 Limpieza de los filtros


(Dependiendo del modelo)

Para que la máquina funcione eficientemente, limpie los filtros al menos una vez a la semana. Compruebe si hay restos de comida en los filtros. Si los hay, retírelos y límpielos bien bajo el grifo.


1. Retire el grupo de microfiltro y filtro grueso girándolo en sentido antihorario y tirando de él hacia afuera.

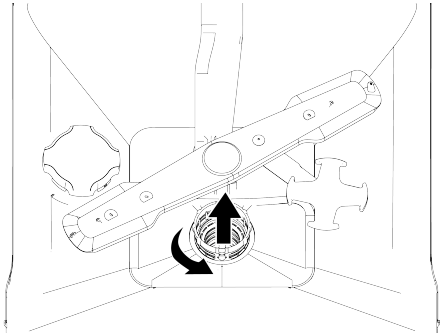

2. Saque el filtro de metal/plástico (3) de su lugar.

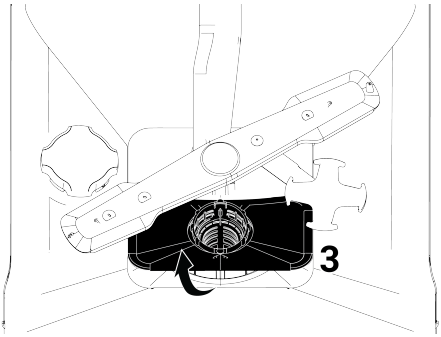

3. Presione las dos pestañas del filtro grueso hacia adentro para separarlo del conjunto.

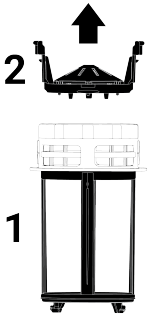

4. Limpie los tres filtros bajo el grifo con un cepillo.
5. Reemplace el filtro de metal/plástico.
6. Coloque el filtro grueso en el microfiltro. Asegúrese de que esté bien colocado. Gire en sentido horario hasta oír un clic.

La máquina no debe utilizarse sin filtro.


La no instalación correcta de los filtros reducirá la eficacia del lavado.

8.3 Limpieza del filtro de la manguera

El filtro de la manguera de entrada de agua evita que la suciedad (arena, arcilla, óxido, etc.) procedente de la red municipal o del sistema de agua dañe la máquina. Revise el filtro y la manguera periódicamente y límpielos si es necesario.

1. Cierre el grifo y retire la manguera.
2. Después de retirar el filtro de la manguera, límpielo bajo el grifo.
3. Coloque el filtro limpio nuevamente en su lugar dentro de la manguera.
4. Conecte la manguera al grifo.

(Dependiendo del modelo)

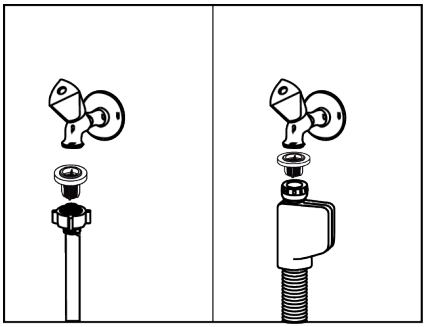


8.4 Limpieza de las hélices


Limpie los impulsores al menos una vez por semana para garantizar el funcionamiento eficiente de la máquina.

Hélice inferior


Compruebe si los orificios del impulsor inferior (1) están obstruidos. Si hay una obstrucción, retire el impulsor y límpielo. Puede retirar el impulsor inferior tirando de él hacia arriba (según el modelo).

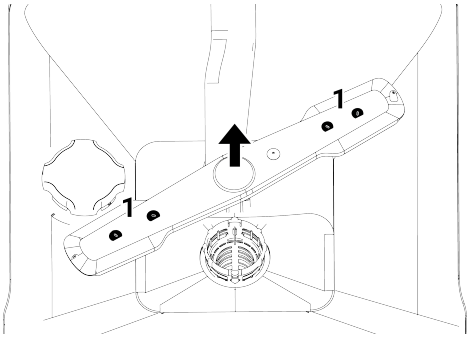


Compruebe si los orificios del impulsor están obstruidos. Si hay una obstrucción, retire el impulsor y límpielo. (Según el modelo)

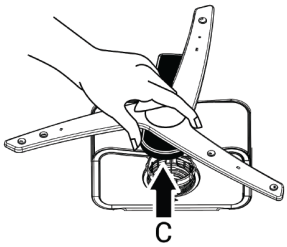

Para retirar y limpiar el grupo de hélice inferior, sujételo con una mano por los puntos (C) que se muestran en la figura y tire de él hacia arriba. Después de limpiarlo, vuelva a colocar el grupo de hélice siguiendo los mismos pasos a la inversa. (Según el modelo)

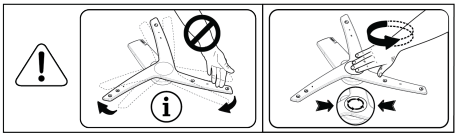

No intente girar la hélice sujetándola por los extremos. Si lo hace, puede romper el sistema de engranajes que se encuentra dentro de la hélice.

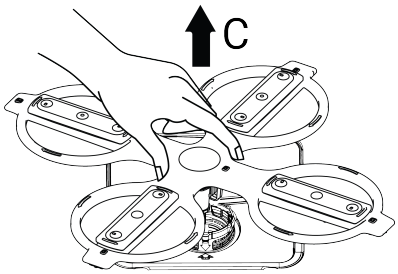


Para retirar y limpiar el grupo de hélice inferior, sujételo con una mano por los puntos (C) que se muestran en la figura y tire de él hacia arriba. Después de limpiarlo, vuelva a colocar el grupo de hélice siguiendo los mismos pasos a la inversa. (Según el modelo)

Hélice superior

Compruebe si los orificios del impulsor superior (1) están obstruidos. Si hay un bloqueo, retire el impulsor y límpielo. Puede quitar el impulsor superior girando su tuerca hacia la izquierda.

Al volver a colocar la hélice superior, asegúrese de apretar completamente la tuerca.

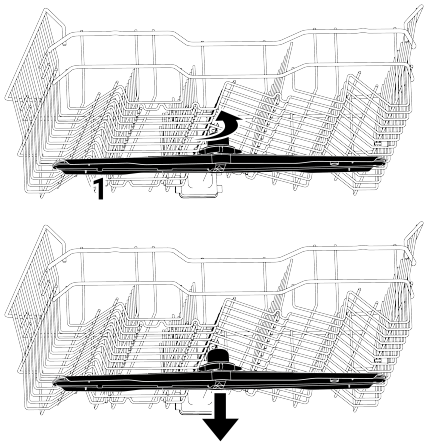


8.5 Mecanismo de limpieza de microfiltros

(depende del modelo)

La limpieza del filtro aumenta en un 80% con el sistema de limpieza de microfiltros disponible en su máquina.

Si su máquina tiene una función de limpieza automática del filtro, no retire el mecanismo de limpieza del microfiltro (4) para limpiarlo.

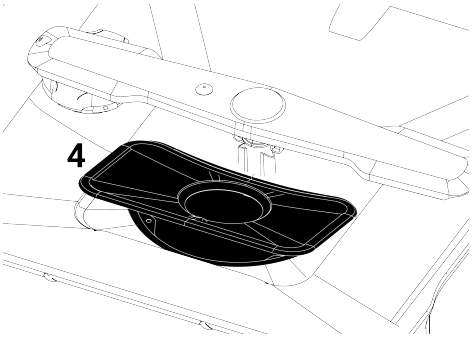

9 Solución de problemas

9.1 Códigos de error, causas y soluciones

Código de error	Razón	Solución
Advertencia E01 P1 Parpadea El LED de encendido parpadea.	Error de entrada de agua en el chasis	1- El algoritmo de detección de errores está activado. 2- El programa termina. Si sigues viendo el error, 1-Apague la electricidad. 2. Cierre la válvula. 3. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Advertencia E02 P2 parpadea El icono de corte de agua se ilumina. La luz LED de la lavadora se enciende.	Error en el corte de agua	Comprueba la red.
	El filtro está obstruido.	1-Desconecte la fuente de alimentación. 2. Desconecte el suministro de agua. 3. Retire la manguera de entrada de agua. 4. Revisa y limpia el filtro. 5. Conecte el suministro de agua. 6. Conectar la electricidad.
	Otro	Si el error persiste, 1- Apaga tu máquina. 2. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Advertencia E06 P2 parpadea P6 parpadea	El sensor de temperatura dentro de la máquina está defectuoso.	Si sigue viendo este error y el rendimiento de su lavado ha disminuido, 1- Apaga tu máquina. 2. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Advertencia E07 F2 parpadea F1 y F2 parpadean	El contador de agua está averiado.	1- El algoritmo de detección de errores está activado. 2- El programa termina. Si sigues viendo el error, 1-Apague la electricidad. 2. Cierre la válvula. 3. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Los códigos de error pueden variar según el modelo.

9.2 Solución de problemas

La máquina no funciona.

- Es posible que el enchufe no esté conectado. >>> Compruebe si el enchufe está conectado.
- Es posible que el fusible se haya fundido. >>> Revisa los fusibles de tu casa.

- Puede que no haya agua. >>> Asegúrese de que el grifo de entrada de agua esté abierto.
- La puerta de la máquina puede estar abierta. >>> Asegúrese de cerrar la puerta de la máquina.
- Es posible que no se haya pulsado el botón de encendido/apagado. >>> Asegúrese de haber encendido la máquina pulsando el botón de encendido/apagado.

Los platos no se están lavando correctamente.

- Los platos están colocados de forma desordenada. >>> Coloque los platos como se indica en el manual de instrucciones.
- Se ha seleccionado el programa incorrecto. >>> Por favor, elija un programa que lave a mayor temperatura y durante más tiempo.
- Los platos están muy sucios >>> Retire la suciedad gruesa de los platos con una servilleta antes de colocarlos en el lavavajillas.
- Las hélices están atascadas. >>> Antes de iniciar el programa, gire manualmente las hélices superior e inferior para asegurarse de que giran libremente.
- Las rejillas de ventilación de las hélices están obstruidas. >>> Las rejillas de ventilación inferiores o superiores de las hélices pueden estar obstruidas con restos de comida, como semillas de limón. Limpie las hélices periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- Los filtros están obstruidos. >>> Compruebe si el sistema de filtrado está limpio. Limpie el sistema de filtrado periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- Los filtros no están instalados correctamente. >>> Compruebe el sistema de filtros y asegúrese de que estén instalados correctamente.
- Las cestas están sobrecargadas. >>> No sobrecargue las cestas más allá de su capacidad.
- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Si usa detergente en polvo, no guarde el envase en lugares húmedos. Si es posible, guárdelo en un recipiente con tapa. Recomendamos usar detergente en pastillas para facilitar su almacenamiento.
- No se ha añadido suficiente detergente. >>> Si utiliza detergente en polvo, añada la cantidad adecuada según el grado de suciedad de la vajilla y las instrucciones del programa. Para obtener mejores resultados, recomendamos utilizar detergente en pastillas.
- El abrillantador es insuficiente. >>> Compruebe el indicador de bajo nivel de abrillantador y añada abrillantador si es necesario. Si hay suficiente abrillantador en la máquina, aumente la cantidad.
- La tapa del compartimento del detergente no está cerrada. >>> Después de llenarlo con detergente, asegúrese de cerrar la tapa del compartimento del detergente.

Los platos no se están secando.

- Los platos están colocados de forma desordenada. >>> Coloca los platos de manera que no se acumule agua en su interior durante el lavado.
- El abrillantador es insuficiente. >>> Compruebe el indicador de bajo nivel de abrillantador y añada abrillantador si es necesario. Si hay suficiente abrillantador en la máquina, aumente la cantidad.
- La máquina se vació inmediatamente después de que terminara el ciclo de lavado. >>> No vacíe la máquina inmediatamente después de que termine el ciclo de lavado. Deje que salga el vapor abriendo ligeramente la puerta y vacíela cuando la vajilla se haya enfriado lo suficiente como para poder tocarla. Comience a vaciarla desde la cesta inferior. Esto evita que el agua que quede en los artículos de la cesta superior gotee sobre los de la cesta inferior.

- Se ha seleccionado el programa incorrecto. >>> Los programas de corta duración utilizan temperaturas de enjuague bajas, lo que resulta en un secado deficiente. Para un mejor secado, elija programas más largos.
- Se ha utilizado detergente en pastillas, pero no se ha pulsado el botón de pastillas >>> Si su máquina tiene una función de "detergente en pastillas" cuando se utiliza detergente multiusos, actívela.
- La calidad de la superficie de los utensilios de cocina es deficiente. >>> Los utensilios con superficies dañadas no ofrecen el rendimiento de lavado esperado y no son higiénicos. Además, el agua se drena con dificultad. No se recomienda lavar estos utensilios en el lavavajillas.
- Es normal que los utensilios de cocina de teflón presenten problemas de secado. Esto se debe a la naturaleza del teflón. Como el teflón y el agua tienen tensiones superficiales diferentes, las gotas de agua permanecen en la superficie del teflón como perlas.

Las manchas de té, café o pintalabios permanecen en los platos.

- Se ha seleccionado el programa incorrecto. >>> Por favor, elija un programa que lave a mayor temperatura y durante más tiempo.
- La superficie de los utensilios de cocina está deteriorada. Manchas de té, café y otras manchas de pintura se han filtrado en las superficies dañadas, lo que los hace inadecuados para el lavavajillas. No se puede lograr un buen rendimiento de lavado con utensilios de cocina de superficies dañadas, y su uso no es higiénico. No se recomienda lavar estos utensilios en el lavavajillas.
- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Si usa detergente en polvo, no guarde el envase en lugares húmedos. Si es posible, guárdelo en un recipiente con tapa. Recomendamos usar detergente en pastillas para facilitar su almacenamiento.

La vajilla queda con manchas de cal y la cristalería adquiere un aspecto turbio.

- El abrillantador es insuficiente. >>> Compruebe el indicador de bajo nivel de abrillantador y añada abrillantador si es necesario. Si hay suficiente abrillantador en la máquina, aumente la cantidad.
- La dureza del agua es demasiado baja o el nivel de sal es insuficiente. >>> Compruebe la dureza del agua midiendo con precisión la dureza del agua del grifo.
- Hay una fuga de sal. >>> Al llenar el depósito de sal, tenga cuidado de no derramarla alrededor de la abertura de llenado. Después de llenarlo, asegúrese de que la tapa esté cerrada. Ejecute el programa de prelavado para limpiar la sal derramada del interior de la máquina. Vuelva a comprobar la tapa al finalizar el programa, ya que cualquier partícula de sal que quede debajo se disolverá durante el prelavado y podría aflojarse.

Hay un olor extraño dentro de la máquina.

- Una lavadora nueva tiene un olor característico. Este olor desaparecerá después de algunos lavados.
- Los filtros están obstruidos. >>> Compruebe si el sistema de filtrado está limpio. Limpie el sistema de filtrado periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- El dispensador de abrillantador contiene productos químicos que pueden causar malos olores. >>> No utilice productos químicos como vinagre, detergente para lavar a mano o descalcificador.
- Los platos sucios han permanecido en el lavavajillas durante 2 o 3 días. >>> Si no va a poner en marcha el lavavajillas inmediatamente después de introducir los platos, retire la suciedad y ejecute el programa de prelavado sin detergente cada dos días. En estos casos, no cierre la puerta del lavavajillas por completo para evitar la formación de malos olores en su interior. También puede utilizar eliminadores de olores y limpiadores para lavavajillas disponibles en el mercado.

Manchas de óxido, decoloración y deterioro de la superficie de la vajilla.

- Hay una fuga de sal. >>> La sal puede causar deterioro y oxidación en las superficies metálicas. Al llenar el depósito de sal, tenga cuidado de no derramarla alrededor de la abertura de llenado. Después de llenarlo, asegúrese de que la tapa esté cerrada. Limpie la sal derramada del interior de la máquina ejecutando el programa de prelavado. Vuelva a comprobar la tapa al finalizar el programa, ya que cualquier partícula de sal que quede debajo se disolverá durante el prelavado y podría aflojarse.
- Los restos de comida salada han permanecido en los platos durante mucho tiempo. >>> Si se van a dejar cubiertos contaminados con dichos restos en el lavavajillas, conviene prelavarlos para eliminar la suciedad de la superficie o lavarlos inmediatamente.
- La instalación eléctrica no cuenta con toma de tierra. >>> Compruebe si su máquina está conectada a una toma de tierra adecuada. De lo contrario, la electricidad estática generada en su interior provocará arcos eléctricos y corrosión en la superficie de los objetos metálicos, eliminando la capa protectora y causando decoloración.
- Se han utilizado productos de limpieza fuertes como la lejía. >>> La capa protectora de las superficies metálicas se daña al entrar en contacto con limpiadores como la lejía y pierde su eficacia con el tiempo. No laves los platos con lejía.
- Los utensilios de metal, especialmente los cuchillos, se han utilizado para fines distintos a los previstos. >>> Usar cuchillos para abrir latas daña el revestimiento protector de las puntas. No utilice utensilios de cocina de metal para fines distintos a los previstos.
- Los cubiertos son de acero inoxidable de baja calidad. >>> Es inevitable que se oxiden, por lo que no deben lavarse en el lavavajillas.
- Los utensilios de cocina previamente oxidados se lavaban en el lavavajillas. >>> Durante el lavado, el óxido de un objeto oxidado puede migrar a otras superficies de acero inoxidable, provocando que también se oxiden en ellas. Dichos objetos no deben lavarse en el lavavajillas.

Hay restos de detergente en el dispensador.

- El detergente se añadió mucho antes de que comenzara el ciclo de lavado. >>> Asegúrate de añadir el detergente justo antes de empezar el lavado.
- La tapa del dispensador de detergente no se abre durante el lavado. >>> Coloque los platos de manera que no obstruyan la abertura de la tapa del dispensador de detergente ni el flujo de agua desde los aspersores hacia el dispensador.
- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Si usa detergente en polvo, no guarde el envase en lugares húmedos. Si es posible, guárdelo en un recipiente con tapa. Recomendamos usar detergente en pastillas para facilitar su almacenamiento.
- Las rejillas de ventilación de las hélices están obstruidas. >>> Las rejillas de ventilación inferiores o superiores de las hélices pueden estar obstruidas con restos de comida, como semillas de limón. Limpie las hélices periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».

Los diseños y las decoraciones de los utensilios de cocina se están desvaneciendo.

- Los vasos y la porcelana con diseños esmaltados no son aptos para el lavavajillas. Los fabricantes de vajillas de vidrio y porcelana no recomiendan lavar este tipo de utensilios en el lavavajillas.

Los platos se están rayando.

- Los utensilios y accesorios de cocina fabricados con aluminio o que lo contengan no deben lavarse en el lavavajillas.

- Hay una fuga de sal. >>> Al llenar el depósito de sal, tenga cuidado de no derramarla alrededor de la abertura de llenado. La sal derramada puede causar rayones. Después de llenarlo, asegúrese de que la tapa del depósito de sal esté cerrada. Ejecute el programa de prelavado para limpiar cualquier resto de sal derramada del interior de la máquina. Vuelva a revisar la tapa al finalizar el programa, ya que cualquier partícula de sal que quede debajo de la tapa se disolverá durante el prelavado y podría aflojarse.
- La dureza del agua es demasiado baja o el nivel de sal es insuficiente. >>> Compruebe la dureza del agua midiendo con precisión la dureza del agua del grifo.
- Colocación incorrecta de la vajilla. >>> Al colocar vasos y otros utensilios de vidrio en las cestas, apóyelos contra el borde, los estantes o el soporte de la cesta, no sobre otros platos. Durante el lavado, el impacto del agua al chocar dos vasos u otros platos puede causar rayones o roturas en las superficies.
- Los vasos de vidrio quedan con una mancha borrosa, similar a la de la leche, que no desaparece al frotarlos a mano. Al mirarlos a contraluz, adquieren un aspecto azulado/arcoíris.
- Se ha utilizado demasiado abrillantador. >>> Disminuya la cantidad de abrillantador. Asegúrese de limpiar cualquier derrame de abrillantador al rellenar el depósito.
- La corrosión del vidrio se debe al agua blanda. >>> Compruebe la dureza del agua del grifo midiendo con precisión su dureza. Si el agua del grifo es blanda (<5 dH), no utilice sal. Utilice programas de lavado a temperaturas más altas (entre 60 y 65 grados). También puede usar detergentes para vidrio disponibles en el mercado.

Se está formando espuma en la máquina.

- Los platos se lavaron a mano con jabón para platos antes de colocarlos en el lavavajillas, y luego se metieron en la máquina sin enjuagar. >>> Los jabones para lavar platos a mano no controlan la espuma. No es necesario lavar los platos a mano con detergente antes de meterlos en el lavavajillas. Simplemente enjuague la suciedad gruesa de la superficie de los platos con agua o ráspela con una toalla de papel o un tenedor.
- Se derramó abrillantador dentro de la máquina al rellenarla. >>> Tenga cuidado de no derramar abrillantador dentro de la máquina al rellenarla. Limpie cualquier derrame con una toalla de papel o servilleta.
- La tapa del compartimento del abrillantador estaba abierta. >>> Asegúrese de cerrar la tapa del compartimento del abrillantador después de llenarlo.
- Es posible que el detergente haya caducado o que no se haya almacenado en condiciones adecuadas. >>> Compruebe la información del envase del detergente.

Está saliendo espuma del lavavajillas.

- Es posible que la máquina no esté nivelada o que las patas no estén ajustadas correctamente. >>> Asegúrese de que la máquina esté nivelada.
- Podría deberse al detergente que estás usando. >>>Cambia de detergente.

Los utensilios de cocina se están rompiendo.

- Los platos están colocados de forma desordenada. >>> Coloque los platos como se indica en el manual de instrucciones.
- Las cestas están sobrecargadas. >>> No sobrecargue las cestas más allá de su capacidad.
- Una vez finalizado el programa, queda agua en el lavavajillas.
- Los filtros están obstruidos. >>> Compruebe si el sistema de filtrado está limpio. Limpie el sistema de filtrado periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- La manguera de desagüe está obstruida. >>> Revise la manguera de desagüe. Si es necesario, retírela, elimine la obstrucción y vuelva a instalarla siguiendo las instrucciones de instalación.

10 AVISO LEGAL / ADVERTENCIA

Algunas fallas (simples) pueden ser manejadas adecuadamente por el usuario final sin que surjan problemas de seguridad o usos inseguros, siempre que se realicen dentro de los límites y de acuerdo con las siguientes instrucciones (ver la sección "Autoreparación").

Por lo tanto, a menos que se autorice lo contrario en la sección "Autoreparación" a continuación, las reparaciones deberán dirigirse a reparadores profesionales registrados para evitar problemas de seguridad. Un reparador profesional registrado es aquel que ha tenido acceso a las instrucciones y a la lista de piezas de repuesto de este producto por parte del fabricante, de acuerdo con los métodos descritos en los actos legislativos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

Sin embargo, solo el agente de servicio (es decir, los reparadores profesionales autorizados) al que puede contactar a través del número de teléfono que figura en el manual del usuario/tarjeta de garantía o a través de su distribuidor autorizado puede brindar servicio bajo los términos de la garantía. Por lo tanto, tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por reparadores profesionales (que no estén autorizados por Beko) **anulará la garantía.**

Autorreparación

El usuario final puede realizar la autorreparación de las siguientes piezas de repuesto: juntas, filtros, bisagras de puertas, cestas, hélices, accesorios de plástico, etc. (una lista actualizada también está disponible en support.beko.com a partir del 1 de marzo de 2021).

Además, para garantizar la seguridad del producto y evitar riesgos de lesiones graves, la autorreparación mencionada debe realizarse siguiendo las instrucciones del manual del usuario para autorreparación o que están disponibles en support.beko.com. Para su seguridad, desenchufe el producto antes de intentar cualquier autorreparación.

Los intentos de reparación por parte de los usuarios finales de piezas no incluidas en dicha lista y/o que no sigan las instrucciones de los manuales de usuario para autorreparación o que estén disponibles en support.beko.com, podrían dar lugar a problemas de seguridad no atribuibles a Beko y anularán la garantía del producto.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los usuarios finales que se abstengan de realizar reparaciones que no estén incluidas en la lista de repuestos mencionada, contactando en tal caso con reparadores profesionales autorizados o registrados. De lo contrario, estos intentos por parte de los usuarios finales podrían causar problemas de seguridad y dañar el producto, lo que podría provocar incendios, inundaciones, electrocución y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero no limitado a, las siguientes reparaciones deben dirigirse a reparadores profesionales autorizados o reparadores profesionales registrados: motor, bomba de circulación, bomba de drenaje, bomba de calor, calentadores, tuberías, mangueras, abrazaderas, filtros de válvulas, aqua stop, puerta, panel, tarjetas electrónicas, tarjetas de visualización, interruptor de nivel de agua, medidor de flujo, termostato, sensores de temperatura, etc.

El fabricante/vendedor no podrá ser considerado responsable en ningún caso en que los usuarios finales no cumplan lo anterior.

El lavavajillas que adquirió tiene una garantía de 10 años para su correcto funcionamiento. Durante este período, dispondrá de repuestos originales para su correcto funcionamiento.