

- A. Vadības panelis
- B. Apgaismojums (LED sistēma)
- C. Saldētavas aizvitrņi (saldēšanas zona)
- D. Vidēji lielā saldētavas atvilktnē
- E. Mazā saldētavas atvilktnē
- F. Lielā saldētavas atvilktnē
- G. Atvilktnu atdalītājs*
- H. Apakšējā atvilktnē
- I. Datu plāksnīte* (atvilktnes sānos)
- L. Aukstumelementi
- M. Ledus trauks*

* Tikai atsevišķiem modeļiem.

Pārtikas uzglabāšanai optimālie temperatūras iestatījumi jau ir veikti rūpnīcā.

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet pamācību. Daļas, tehniskie dati un attēli var atšķirties atbilstīgi modelim.

IESLĒGTA/GAIDSTĀVES REŽĪMĀ

Turiet nospiestu 3 sekundes, lai ierīci izslēgtu. Gaidstāves režīmā displejā deg divas svītrīņas un gaisma ledusskapja nodalījumā neiedegas. Lai ierīci izslēgtu atkārtoti, nospiediet pogu. **Piezīme:** šī darbība neatvieno ierīci no elektropadeves.

6TH SENSE

Ļauj ātri sasniegt optimālos uzglabāšanas apstākļus, pielāgojot ierīces iekšējo temperatūru.


EKONOMISKĀS NAKTS FUNKCIJA (Eco night funkcija)

Ekonomiskās nakts funkcija ļauj ierīcei galvenokārt patērēt elektroenerģiju, kad tā darbojas minimālās slodzes režīmā (parasti naktī), kad elektroenerģija ir pieejama lielā daudzumā un ir lētāka nekā dienā (tikai atsevišķās valstīs, kur izmanto dažādu tarifu sistēmu, kas balstās uz minimālās slodzes laika posmiem; kopā ar komunālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudiet savu tarifu plānu). Lai ieslēgtu funkciju, nospiediet ekonomiskās nakts funkcijas pogu brīdī, kad sākas samazinātā tarifa laika posms (atbilstīgi konkrētam tarifu plānam). Piemēram, ja samazinātais tarifs ir spēkā no pulksten 22.00, nospiediet pogu attiecīgajā brīdī. Ja LED deg, funkcija ir ieslēgta. Kad funkcija ir ieslēgta, ierīce automātiski sāk pielāgot elektroenerģijas patēriņu pulksteņa laikam (piem., pa nakti patērējot vairāk elektroenerģijas nekā dienā). **SVARĪGI!** Lai funkcija darbotos pareizi, tai jābūt iespējotai gan naktī, gan dienā. Funkcija ir iespējota līdz brīdim, kad to izslēdz (tā tiek izslēgta arī tad, ja ir bijusi elektropadeves pārtrauce vai kad ierīce tiek izslēgta). Lai ieslēgtu funkciju, nospiediet pogu vēlreiz. Ja LED nedeģ, funkcija ir izslēgta. **Piezīme:** norādītais ierīces elektroenerģijas patēriņš atbilst patēriņam, kad ekonomiskās nakts funkcija ir izslēgta.

SALDĒŠANAS KONTROLES indikators

TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Displejā ir redzama saldētavas nodalījuma temperatūra (no -16 °C līdz -24 °C). Citu temperatūru var iestatīt ar pogu "C" pogu.

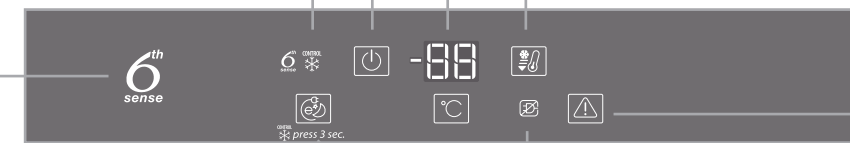

SALDĒŠANAS KONTROLE

Saldēšanas kontrole ir progresīva tehnoloģija, kas, pateicoties no ledusskapja neatkarīgas vēdināšanas sistēmai, samazina temperatūras svārstības visā saldētavas nodalījumā līdz minimumam. Pārtikas krāsas izmaiņas, kas rodas, to pārlietu sasaldējot, ir samazinātas pat par 50 %, un pārtika saglabā savu sākotnējo kvalitāti un krāsu. Lai ieslēgtu/izslēgtu **saldēšanas kontroli** 3 sekundes turiet nospiestu **ekonomiskās nakts funkcijas** pogu . Funkcija darbojas noteiktā temperatūras amplitūdā: no -22 °C līdz -24 °C. Kad funkcija ir ieslēgta un iestatītā pašreizējā temperatūra pārsniedz -22 °C, automātiski tiek iestatīta -22 °C temperatūra, lai tādējādi iekļautos darba amplitūdā. Ja funkcija ir ieslēgta un lietotājs maina saldētavas temperatūru ārpus darba amplitūdas, funkcija tiek automātiski izslēgta. Ja ir iespējota ātrā sasaldēšana, **saldēšanas kontrole** nedarbojas, līdz ātrā sasaldēšana nav izslēgta.

ĀTRĀ SALDĒŠANA

Pirms saldētavas nodalījumā ievietojat lielu daudzumu svaigas pārtikas, nospiediet pogu 24 stundas iepriekš. Kad funkcija ir ieslēgta, iedegas ikona . Funkcija izslēdzas automātiski pēc 48 stundām, vai to var izslēgt manuāli, nospiežot pogu . **Piezīme:** saldējamo pārtiku novietojiet tā, lai tā nesaskartos ar jau sasaldēto.

BRĪDINĀJUMA SKAŅAS SIGNĀLA IZSLĒGŠANA

Lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu, nospiediet pogu.

ELEKTROPADEVES PĀRTRAUCES BRĪDINĀJUMS

Šis brīdinājums norāda, ka ir ilgstoša elektropadeves pārtrauce, kuras dēļ saldētavas nodalījumā ir paaugstinājies temperatūra. Sarkanā indikatora spuldzīte mirgo , un brīdinājuma signāls skan, līdz tiek aizvērtas durvis. Saldētavas nodalījuma temperatūras indikatori var mirgot.

Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet brīdinājuma signāla izslēgšanas pogu . Ja saldētavas nodalījumā vēl nav sasniegta temperatūra, kādā optimāli uzglabāt pārtiku, var atskanēt temperatūras brīdinājuma signāls (skat. temperatūras brīdinājuma signāls). Pirms lietojat pārtiku, pārbaudiet to.

Kā rīkoties, ja...

Iespējamie iemesli:

Risinājumi:

Vadības panelis ir izslēgts, ierīce nedarbojas.	Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāves režīmā. Elektropadeve ierīcei var būt traucēta.	leslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/gaidstāves režīma pogu. Pārlicinieties, ka: <ul style="list-style-type: none"> - nav elektropadeves pārtrauces; - kontaktakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā un elektrotīkla divpolu slēdzis (ja tāds ir) ir pareizā pozīcijā (proti, nodrošina ierīcei elektropadevi); - sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi; - strāvas kabelis nav pārrauts.
Nedarbojas iekšējais apgaismojums.	Spuldzīte var būt jānomaina. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāves režīmā.	- Sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu. - Leslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/gaidstāves režīma pogu.
Temperatūra nodalījumā nav pietiekami zema.	Tam var būt dažādi iemesli (skat. „Risinājumi”).	Pārlicinieties, ka: <ul style="list-style-type: none"> - durvis pilnībā aizveras; - ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam; - iestatītā temperatūra ir atbilstīga; - gaisa cirkulācija pa ventilācijas režģi ierīces apakšā nav traucēta.
Ierīces priekšējā mala pie durvju izolācijas ir karsta.	Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta veidošanos.	Risinājums nav nepieciešams.
Mirgo sarkanā ikona, un ir dzirdams skaņas signāls.	Atvērtu durvju brīdinājuma signāls Tas tiek ieslēgts, kad durvis paliek atvērtas ilgstoši.	Lai izslēgtu skaņas signālu, aizveriet ierīces durvis.
Deg sarkanā ikona , skan brīdinājuma signāls, un displejā mirgo burts "F".	Darbības traucējuma brīdinājuma signāls Signāls norāda, ka tehniskā komponenta darbība ir traucēta.	Zvaniet pilnvarotam tehniskās palīdzības dienestam. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet brīdinājuma skaņas signāla izslēgšanas pogu .
Temperatūras displejs (°C) mirgo, un brīdinājuma indikators turpina degt.	Temperatūras brīdinājuma signāls Lekšējā temperatūra nav atbilstīga.	Nospiediet brīdinājuma signāla izslēgšanas pogu ; brīdinājuma signāls pārstāj skanēt, temperatūras displejs mirgo (°C), un brīdinājuma indikators turpina degt, līdz temperatūra ir < -10 °C.
Elektropadeves pārtrauces brīdinājuma ikona turpina degt, brīdinājuma indikators mirgo, un temperatūras displejs (°C) mirgo un rāda maksimālo temperatūru elektropadeves pārtrauces laikā.	Ilgstošas elektropadeves pārtrauces brīdinājums Ilgstoša elektropadeves pārtrauce, kuras laikā iekšējā temperatūra var paaugstināties līdz 0 °C.	Nospiediet brīdinājuma signāla izslēgšanas pogu ; brīdinājuma signāls pārstāj skanēt, temperatūras displejs mirgo (°C), bet brīdinājuma indikators turpina degt, līdz temperatūra ir < -10 °C.