

# DAGLIG INFORMATIONSBOK



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT  
FRÅN WHIRLPOOL.

För att få fullständig assistans, registrera din maskin på  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan ladda ned Säkerhetsinstruktioner och hand-  
boken Användning och skötsel genom att besöka  
vår webbsida [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) och följa instruktion-  
erna på baksidan av detta häfte.

Innan apparaten används, läs noga igenom **Hälsa och Säkerhet**.


## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

### MASKIN

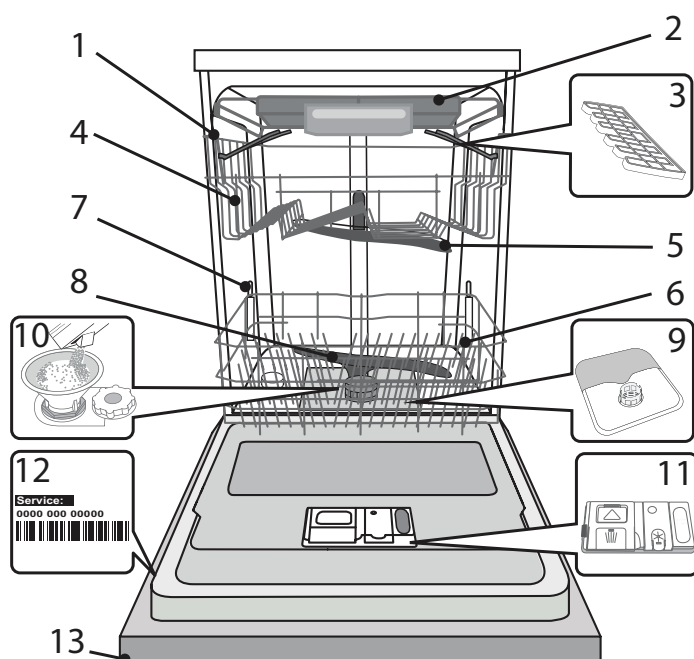

1. Överkorg
2. Bestickkorg
3. Hopfällbara koppställ
4. Överkorgens höjdjustering
5. Övre spolarm
6. Underkorg
7. Mellanrum
8. Nedre spolarm
9. Filterenhet
10. Saltbehållare
11. Disk- och sköljmedelsdispensrar
12. Typskylt
13. Kontrollpanel

### KONTROLLPANEL

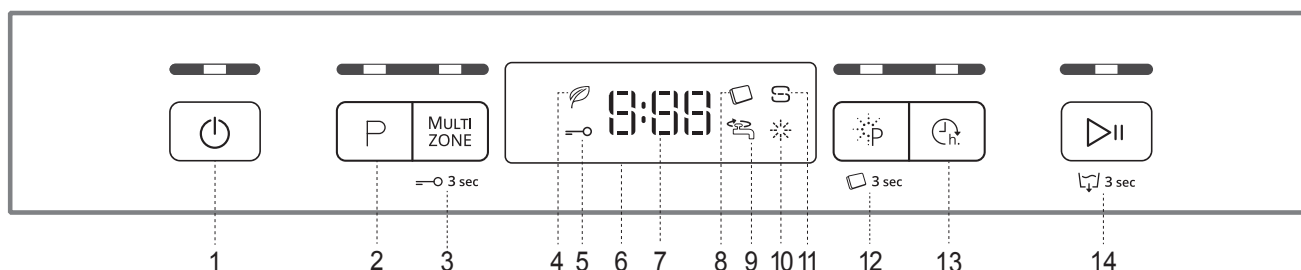

1. Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
2. Programväljarknapp med kontrollampa
3. Knapp Multizone med kontrollampa / Knapplås
4. Kontrollampa för Eko-program
5. Kontrollampa för knapplås
6. Display
7. Programnummer och lampa för återstående tid
8. Kontrollampa för tablett (Tab)
9. Kontrollampa för stängd vattenkran
10. Kontrollampa för sköljmedelsnivå
11. Kontrollampa för saltnivå
12. Knapp Power Clean® med kontrollampa / Tablett (Tab)
13. Fördröjningsknapp med kontrollampa
14. Knapp för Start/Paus med kontrollampa / Töm

# FÖRSTA ANVÄNDNING SALT, GLANSMEDEL OCH DISKMEDEL

## RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING


Efter installation, avlägsna stoppen från korgarna och de elastiska hållarna från överkorgen.

## PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN

Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.

- Det är viktigt att salt behållaren aldrig är tom.
- Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.

Salt behållaren befinner sig i diskmaskinens nedre del (se *PRODUKTBESKRIVNING*) och den bör fyllas när **SALTPÅFYLLNINGSINDIKATORN** på kontrollpanelen är tänd.

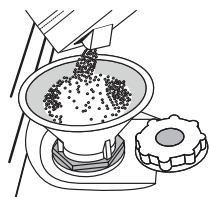

1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Gör detta endast den första gången: fyll saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg); det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.

Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhårdaren så att den inte kan repareras).

**Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra proceduren före diskcykeln startar.**

## INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET

För att vattenavhårdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din lokala vattenleverantör.

Fabriksinställningen är för medelhårt vatten (3).

- Slå på maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
- Slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
- Håll knappen **START/PAUS** intryckt i 5 sekunder, tills du hör ett pip ljud.
- Slå på maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
- Den aktuella nivåsisfran och saltlampan blinkar båda.
- Tryck på knappen **P** för att välja önskad hårdhetsnivå (se *VATTENHÅRDHETSTABELL*).

Vattenhårdhetstabell			
Nivå		°dH Grader, tysk standard	°fH Grader, fransk standard
1	Mjukt	0 - 6	0 - 10
2	Normal	7 - 11	11 - 20
3	Normalt	12 - 17	21 - 30
4	Hårt	18 - 34	31 - 60
5	Mycket hårt	35 - 50	61 - 90

- Slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.

Inställningen är klar!



Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.

**Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.** Efter att saltet hällts i maskinen släcks **SALTPÅFYLLNINGSINDIKATORN**.

**Om saltbehållaren inte är fylld, kan resultatet bli att vattenavhårdaren och värmeelementet skadas.**

## PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE

Sköljmedel underlättar **TORKNING** av disken. Sköljmedelsbehållaren **A** ska fyllas på när **kontrolllampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ** tänds på kontrollpanelen.

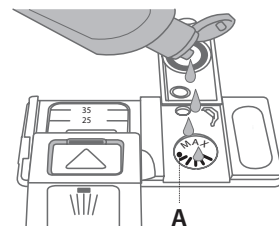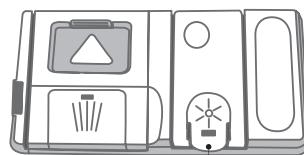

1. Öppna behållaren B genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska man omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.

**Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.**

## JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN

Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den använda sköljmedelsmängden.

- Sätt på diskmaskinen med knappen **PÅ/AV**.
- Stäng av den med knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **START/PAUS** tre gånger - ett pip ljud avges.
- Sätt på den med knappen **PÅ/AV**.
- Den aktuella nivåsisfran och sköljmedelslampan blinkar.
- Tryck på knappen **P** för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
- Stäng av den med knappen **PÅ/AV**.


Inställningen är klar!

Om sköljmedelsnivån är inställd på 1 (EKO) tillförs inget sköljmedel.

Kontrolllampan för **LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ** kommer inte att tändas om sköljmedlet tar slut. Högst 5 olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell. Fabriksinställningarna är specifika för varje modell. Följ instruktionerna ovan för att se vilka som gäller för din diskmaskin.

- Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (2-3).
- Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett högt nummer (4-5).

## PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN

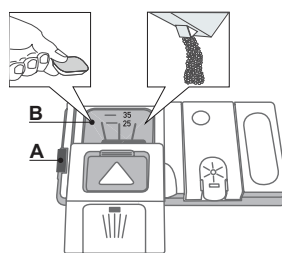

**Använd öppningsdonet A för att öppna diskmedelsbehållaren. Häll diskmedlet i behållaren B, som ska vara torr. Häll fördiskens diskmedel direkt i maskinbotten.**

1. Se den ovanstående informationen när det gäller rätt mängd vid dosering av diskmedel. I diskmedelsfacket **B** finns det markeringar som underlättar doseringen.

2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket med ett klick.

3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills spärren är ordentligt låst.

Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på programmet.

Om allt-i-ett diskmedel används, rekommenderar vi att man använder knappen **TABLETT**, för den ställer in programmet så att man alltid uppnår bästa disk- och torkresultat.

# PROGRAMTABELL

Program	Torkningsfas	Tillgängliga alternativ *)	Diskmedelsbehållare		Diskcykel-tid (tim:min)**)	Vattenförbrukning (l/cykel)	Energiförbrukning (kWh/cykel)
			Botten	G			
1. Eko	ECO 50°		✓	✓	4:00	9,5	0,83
2. 6th Sense®	6 <sup>th</sup> sense 50-60°	MULTI ZONE	✓	✓	1:25 - 3:00	7 - 14	0,90 - 1,40
3. 1h Disk&Tork	1h 55°	MULTI ZONE	-	✓	1:00	10,5	1,20
4. Intensiv	65°	MULTI ZONE	-	✓	2:50	16,0	1,60
5. Daglig	50°	MULTI ZONE	-	✓	1:35	13,0	1,15
6. Tyst	50°		-	✓	3:30	15,0	1,15
7. Snabb 30'	50°	MULTI ZONE	-	✓	0:30	9,0	0,55
8. Kristall	45°	MULTI ZONE	-	✓	1:40	11,5	1,20
9. Fördisk	-	MULTI ZONE	-	-	0:12	4,5	0,01
10. Hygien	65°		-	✓	1:40	10,0	1,30
11. Självrengöring	65°		-	-	0:50	8,0	0,85

EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242. Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelse provningen EN, skriv till e-postadress: [dw\\_test\\_support@whirlpool.com](mailto:dw_test_support@whirlpool.com)

Dysken behöver inte förbehandlas för något av programmen.

\*) Inte alla alternativ kan användas samtidigt.

\*\*) Programtiden som visas på displayen eller i häftet är en värdering baserad på standardförhållanden. Den verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda alternativ och sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.

Förbrukning i standby: Förbrukning i påslaget läge: 6 W / förbrukning i avstängt läge: 0,5 W

## PROGRAMBESKRIVNING

### Instruktioner för programval.

#### EKO

Normalt smutsig disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning.

#### 6<sup>th</sup> SENSE®

För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i displayen och programtiden uppdateras.

#### 1h DISK & TORK

Lätt till normalt smutsig disk. Vardagsprogram lämpligt för färsk smuts som inte har torkat in. Det garanterar ren och torr disk på bara 60 minuter.

#### INTENSIV

Rekommenderat program för mycket smutsig disk, särskilt lämpligt för stekpannor och kastruller (får ej användas för ömtåliga föremål).

#### DAGLIG

Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra diskresultat på kort tid.

#### TYST

Lämpar sig för användning av maskinen på natten. Optimal prestanda garanteras.

#### SNABB 30'

Program för lätt smutsad disk utan torkade matrester.

#### KRISTALL

Program för ömtåliga föremål som är känsligare för höga temperaturer, t.ex. glas och koppar.

#### FÖRDISK

Porslin som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.

#### HYGIEN

Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan.

#### SJÄLVRENGÖRING

Program som ska användas för att utföra underhåll på diskmaskinen. Det rengör apparatens insida med varmt vatten.

#### Anmärkingar:

Observera att snabbprogram är effektivast för lätt smutsad disk.

**För att minska förbrukningen ytterligare ska man endast använda diskmaskinen när den är full.**

# ALTERNATIV OCH FUNKTIONER

ALTERNATIV kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se kontrollpanel).

Om ett alternativ inte är förenligt med det valda programmet (se programtabellen), blinkar den motsvarande LED-lampan snabbt 3 gånger och pipsignaler hörs. Alternativet aktiveras inte.



## FÖRDRÖJNING

Programmets start kan fördröjas i en tid från 0:30 till 24 timmar.

1. Välj programmet och eventuella tillval. Tryck på fördröjningsknappen (flera gånger) för att senarelägga programstarten. Programstarten kan senareläggas med mellan 0:30 och 24 timmar. Varje tryck på knappen fördröjer starten med: 0:30 om fördröjningstiden är mindre än 4 timmar, 1:00 om fördröjningstiden är mindre än 12 timmar och 4 timmar om fördröjningstiden är mer än 12 timmar. Om 24 timmar har uppnåtts och man fortsätter att trycka på knappen avaktiveras den fördröjda starten.
2. Tryck på START/PAUS-knappen: timern börjar nedräkningen;
3. När tiden har gått släcks kontrollampan och programmet startar automatiskt.

Om knappen START/PAUS trycks in på nytt medan nedräkningen pågår raderas tillvalet FÖRDRÖJNING och det valda programmet startar automatiskt.

**Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när ett program redan har startat.**



## KNAPPLÅS

Ett långvarigt tryck (i 3 sekunder) på knappen MULTIZONE aktiverar funktionen K NAPPLÅS. Funktionen K NAPPLÅS blockerar kontrollpanelen med undantag för knappen PÅ/AV. För att avaktivera K NAPPLÅS, tryck långvarigt igen.



## POWER CLEAN®

Vattenstrålar med extra högt tryck gör att diskningen blir intensivare i ett särskilt område i underkorgen. Detta tillval rekommenderas för disk av kastruller och grytor. Tryck på denna knapp för att aktivera POWER CLEAN® (kontrollampan tänds).



## TABLETT (Tab)

Denna inställning gör att du kan optimera programmets prestanda baserat på typen av diskmedel som används. Tryck på knappen POWER CLEAN® i 3 sekunder (motsvarande symbol tänds) om du använder kombidiskmedel i tablettform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).

**Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande form ska detta tillval stängas av.**



## VATTENKRAN STÄNGD - Larm

Blinkar när vatten inte tas in eller kranen är stängd.

## MULTI ZONE MULTIZONE


Om det inte finns mycket disk som ska diskas kan man köra en halvtomt program för att spara vatten, ström och diskmedel.

Välj ett program och tryck sedan på knappen MULTIZONE: Kontrollampan över knappen tänds och symbolen för den valda korgen visas på displayen. Maskinen är standardinställd på att diska i alla korgar. Tryck på knappen flera gånger om du bara vill att innehållet i ena korgen ska diskas:

 visas på displayen (bara underkorgen)

 visas på displayen (bara överkorgen)

 visas på displayen (bara bestickkorgen)

 visas på displayen (tillvalet är AV och apparaten diskar innehållet i alla korgar).

**Kom ihåg att bara använda antingen över- eller underkorgen och att minska diskmedelsmängden i proportion.**



## TÖM

För att stoppa och radera det pågående programmet kan funktionen TÖM användas.

Om man trycker länge på knappen START/PAUS aktiveras funktionen TÖM. Det aktiva programmet stoppas och vattnet i diskmaskinen töms ut.

## INVÄNDIG BELYSNING

När denna funktion är aktiverad tänds/släcks diodbelysningen inuti diskmaskinen automatiskt så snart användaren öppnar/stänger luckan.

Står luckan öppen i mer än 10 minuter, släcks belysningen inuti diskmaskinen (luckan måste stängas och öppnas igen för att den åter ska tändas).

# DAGLIG ANVÄNDNING

- KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN**  
Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och att kranen är öppen.
- SÄTT PÅ DISKMASKINEN**  
Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- STÄLL IN DISKGODSET** (se *STÄLLA IN DISKEN*).
- PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN**  
(se *PROGRAMTABELL*).
- VÄLJ PROGRAM OCH STÄLL IN LÄMPLIG CYKEL**  
Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgodset och hur smutsigt det är (se *PROGRAMBESKRIVNING*) genom att trycka på knappen **P**.  
Välj önskade tillval (se *TILLVAL OCH FUNKTIONER*).
- START**  
Starta diskprogrammet genom att trycka på knappen **START/PAUS**. När programmet startas hörs ett pip.
- PROGRAMSLUT**  
Diskprogrammets slut anges av ett pip ljud, av att displayen visar **END**. Öppna luckan och slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.  
Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika brännskador.  
Töm korgarna och börja med underkorgen.

Efter att programmet är klart kan den extra torkfasen vara i ytterligare 30 minuter. Du kan plocka ur diskmaskinen när som helst efter att programmet är klart. För bästa torkeffekt rekommenderar vi att vänta i 30 minuter.

Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en längre tid för att minimera elförbrukningen. Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion.

## MODIFIERA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

Om man valt fel program kan man ändra det, under förutsättning att det precis har börjat: Håll knappen **PÅ/AV** intryckt tills maskinen stängs av.


Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen **PÅ/AV** och välj nytt diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta programmet genom att genom att trycka på knappen **START/PAUS**.

## STÄLL IN EXTRA DISK

Utan att stänga av maskinen, öppna luckan (se **upp för HET ånga!**) och sätt in disken i diskmaskinen. Stäng luckan och tryck på knappen **START/PAUS**. Programmet fortsätter från punkten som det avbröts på.

## AVBROTT AV MISSTAG

Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts, så stoppar programmet. Efter att luckan har stängts eller efter att strömförsörjningen har återställts startar man programmet igen från där det avbröts genom att trycka på knappen **START/PAUS**.

För mer information om funktionerna kan du beställa häftet *Användning och Skötsel* eller ladda ned den på webben genom att följa instruktionerna på sista sidan. 

# RÅD OCH TIPS

## TIPS

Innan korgarna fylls ska alla matrester avlägsnas från porslinet och glaset ska tömmas. **Du behöver inte skölja diskgodset innan under rinnande vatten.**

Placera porslinet så att det hålles ordentligt på plats och inte välter; och placera behållare med öppningen nedåt och de konkava/konvexa delarna snett, så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.

**VARNING:** lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte spolarmarna från att rotera.

Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.

Mycket smutsig disk och pannor ska placeras i underkorgen för i denna avdelning spolat vattnet med större kraft och ger bättre diskprestanda.

När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

## HYGIENDISK

För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i månaden. Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din apparat.

## OLÄMPLIGT DISKGODS

- Diskgodset och bestick i trä.
  - Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin. Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
  - Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
  - Diskgodset i koppar och tenn.
  - Diskgodset som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.
- Färg på glasdekorationer och delar i aluminium/silver kan förändras och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål) kan även bli ogenomskinliga efter ett antal diskcykler.


## SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN

- Använd endast glas och porslin som garanterats som maskindisksäkert av tillverkaren.
- Använd ett mildt diskmedel som lämpar sig för glas och porslin för att undvika vita ränder på glasföremål.
- Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart diskcykeln avslutats.


# STÄLLA IN DISKGODSET

## BESTICKKORG

Den tredje korgen har utarbetats för bestick. Placera besticken som på bilden. Genom att placera besticken på avstånd från varandra är det lättare att plocka ur dem efteråt och ger bättre diskoch torkresultat.

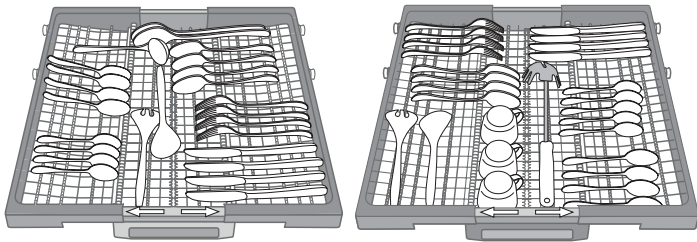

Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i bestickkorgen med spetsen vänd nedåt eller så ska de placeras vågrätt i de fällbara hållarna i överkorgen.

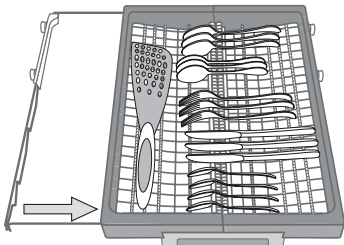


Korgens geometri gör det möjligt att placera små föremål såsom kaffekoppar i området i mitten.

Bestickkorgen är försedd med två skjutvagnar för att optimera utrymmet i underkorgen och tillåta att placera höga föremål i överkorgen.

## ÖVERKORG

Placera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.

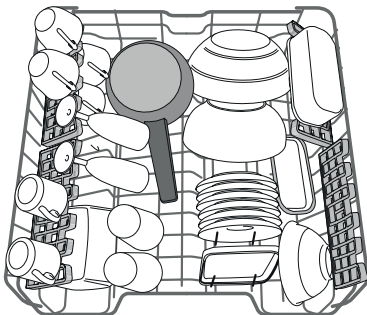

Överkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tefat/efterrättstallriker eller i det nedre läget för att ställa in skålar och matlådor.


(exempel på fyllning av överkorgen)

## JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN

Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att placera skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de fällbara koppställen och skapa större utrymme uppåt och undvika kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.

Överkorgen är försedd med en **Justeringsmekanism för överkorgen** (se bild). Lyft korgen utan att trycka på spakarna genom att ta tag i korgens sidor och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge. För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck på spakarna (A) på korgens sidor och flytta korgen nedåt.


Vi rekommenderar att du inte justerar höjden på korgen när den är full. Höj eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.

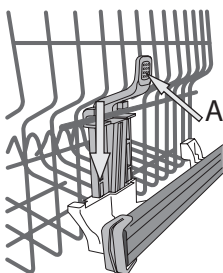

## FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE


De fällbara koppställen på sidorna kan placeras på tre olika nivåer för att optimera diskens placering i korgen.

Vinglas kan placeras säkert i de fällbara koppställen genom att man för in glasens fot i de motsvarande springorna. För optimalt torkresultat ska man luta de fällbara koppställen ytterligare. För att ändra lutningen, dra upp det fällbara koppstället, låt det glida något och placera det enligt önskemål.

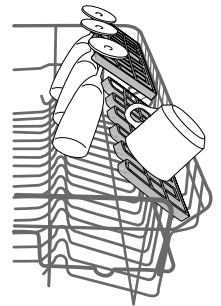

## UNDERKORG

För grytor, lock, tallriker, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallriker och lock placeras bäst på sidorna för att undvika kontakt med spolarmen. Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallriker eller i vågrätt läge (nedsänkta) för att lättare ställa in grytor och salladsskålar.

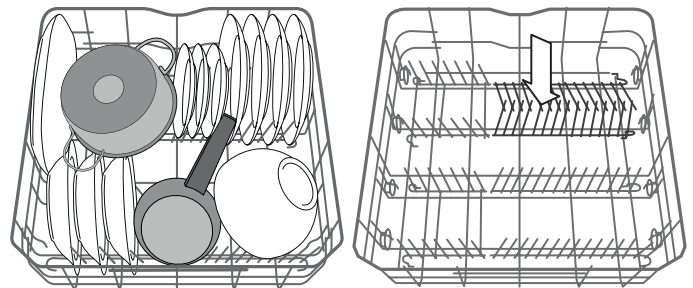

(exempel på fyllning av underkorgen)

## POWER CLEAN® I UNDERKORGEN



Power Clean® använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att diska smutsig disk mer intensivt.

När grytor/pannor placeras vända mot Power Clean®-enheten ska man aktivera **POWER CLEAN** på panelen.

Underkorgen har en **Utrymmeszona**, ett särskilt utdragbart stöd på korgens baksida som kan användas för att hålla stekjärn eller bakplåtar i upprätt läge så att de tar mindre plats.

Användning av Power Clean®:

1. Justera Power Clean®-området (G) genom att fälla ned det bakre tallriksstället för att få plats med kastruller.
2. Placera kastruller och stekpannor i Power Clean®-området med vertikal lutning. Kastrullerna måste lutas mot spolmunstyckena i Power Cleanområdet.

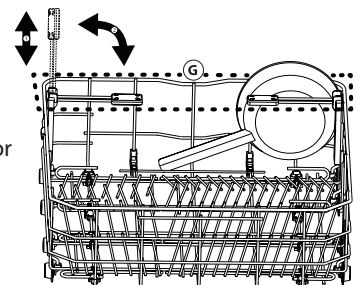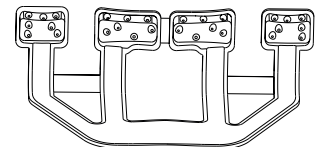

# SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

## RENGÖRING AV FILTERENHETEN





Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte igensätts och avloppsvattnet rinner ut som det ska.

Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sen låter vattnet återcirkulera. De måste rengöras om du vill uppnå bästa resultat för varje diskning.

**Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter löst.**

Efter flera diskningar, kontrollera filterenheten och rengör den noga vid behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste samt följ instruktionerna nedan:


1. Vrid det runda filtret **A** moturs och dra ut det (Figur 1).
2. Avlägsna det skålförmade filtret **B** genom att trycka lätt på sidoflikarna (Figur 2).
3. Låt det rostfria platta filtret **C** glida ut (Figur 3).
4. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. **TA ALDRIG BORT** diskcykelns pumpskydd (svart del) (Figur 4).

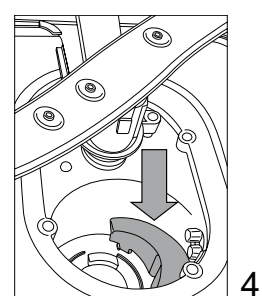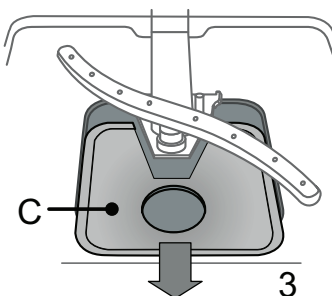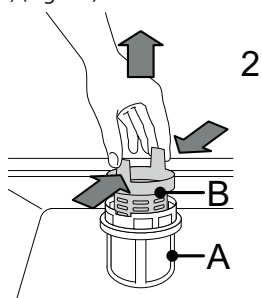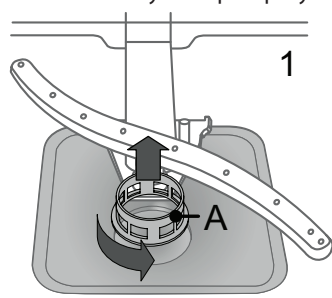


Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på rätt sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens effektivitet.

## RENGÖRING AV SPOLARMARNA

I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.

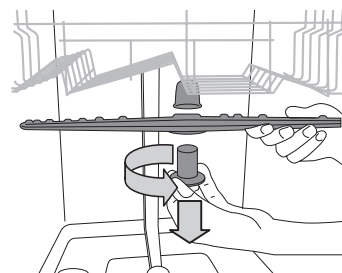

För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den övre spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd uppåt.

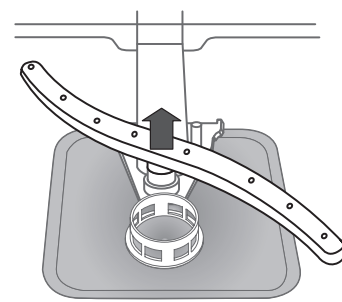

Den nedre spolarmen kan tas bort genom att man trycker på sidoflikarna och drar den uppåt.

## RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN

Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas, skulle vatteninloppet kunna blockeras och diskmaskinen skadas.

# FELSÖKNING

Din diskmaskin fungerar inte som den ska.

Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Diskmaskinen startar inte eller lyder inte kommandon.	Maskinen har inte anslutits till elnätet på rätt sätt.	För in kontakten i uttaget.
	Strömavbrott.	Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
	Diskmaskinsluckan är inte stängd.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
	Den svarar inte på knapptryck.	Slå av maskinen genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b> , slå sedan på den efter cirka en minut och ställ på nytt in programmet.
Diskmaskinen töms inte.	Diskprogrammet är ännu inte avslutat.	Vänta till diskprogrammet är klart.
	Tömningsslangen är böjd.	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se Installation).
	Diskhons avloppsrör är blockerat.	Rengör diskhons avloppsrör.
	Filtret är igensatt av matrester	Rengör filtret (se <b>RENGÖRING AV FILTERENHET</b> ).
Diskmaskinen bullrar för mycket.	Tallrikarna skramlar mot varandra.	Placera porslinet rätt (se <b>STÄLLA IN DISKEN</b> ).
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se <b>PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN</b> ). Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen <b>TÖM</b> (se <b>TILLVAL OCH FUNKTIONER</b> ) och kör ett nytt program utan diskmedel.
Disken blir inte ren.	Porslinet har inte placerats rätt.	Placera porslinet rätt (se <b>STÄLLA IN DISKEN</b> ).
	Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.	Placera porslinet rätt (se <b>STÄLLA IN DISKEN</b> ).
	Diskprogrammet är för mildt.	Välj ett lämpligt diskprogram (se <b>PROGRAMTABELL</b> ).
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se <b>PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN</b> ).
	Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
	Filtret är smutsigt eller igensatt.	Rengör filterenheten (se <b>SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL</b> ).
Det finns inget salt.	Fyll saltbehållaren (se <b>PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN</b> ).	

## UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

För mer information, underhållsåtgärderna och felsökning, se häftet **Användning och Skötsel**.

Du kan skaffa en kopia av häftet **Användning och Skötsel** genom:


- Kundtjänst: för telefonnumret, se garantihäftet.
- Nedladdning från webbsida: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- QR-koden



## KONTAKTA KUNDTJÄNST

När du kontaktar kundtjänst ska du meddela de koder som visas på märkplåten som sitter invändigt till vänster eller höger på diskmaskinens lucka. Telefonnummer finns i garantihäftet eller på hemsida:

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

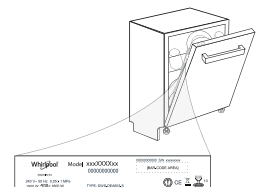

## TEKNISKT DATABLAD

Tekniska data med information om energiförbrukning kan laddas ner från hemsida [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

**400011349465**

02/2019 jk - Xerox Fabriano

