

Bezpečnosť pri práci a všeobecné rady	141
Stručný návod na použitie	143
Popis voliteľných funkcií a displeja	144
Prvé použitie	145
Každodenná kontrola	146
Každodenné použitie	148
Ako naplniť koše	149
Údržba a čistenie	151
Čo robiť v prípade, že	153

Bezpečnosť pri práci a všeobecné rady

1. Obal

Obal môže byť v plnom rozsahu recyklovaný, ako to potvrdzuje symbol recyklácie .

2. Vybalenie spotrebiča a kontroly

Po odstránení obalu sa presvedčte, či sa umývačka riadu počas prepravy nepoškodila a či sa dvere dobre zatvárajú. Ak máte pochybnosti, požiadajte o pomoc odborníkov alebo predajcu.

3. Pred prvým použitím umývačky riadu

- Spotrebič je navrhnutý na prevádzku pri minimálnej teplote okolia 5 °C.
- Správna činnosť umývačky riadu sa testuje u výrobcu. Po tomto teste by mohli zostať mierne kvapky/škvrný od vody, ktoré zmiznú po prvom umývaní

4. Úspora energie a vody

- Neoplachujte riad pod tečúcou vodou.
- Vždy používajte úplne naplnenú umývačku riadu. Ak sa naplnil iba jeden kôš, zvolte program umývania „Polovičná náplň/Multizone“ (ak je k dispozícii).
- Ak máte k dispozícii ekologické zdroje energie, ako napr. solárne panely, tepelné čerpadlá alebo ústredné kúrenie, napojte umývačku riadu na vodovodné potrubie teplej vody, ktorej teplota nesmie presahovať 60° C. Uistite sa, že prírodná hadica je správneho druhu („Max 70 °C“ alebo „Max 90 °C“).

5. Bezpečnosť detí

- Obalový materiál (plastové vrecia a pod.) musí byť uložený mimo dosahu detí, pretože môže byť pre ne nebezpečný.
- Nedovoľte deťom hrať sa s umývačkou riadu.
- Umývací prostriedok, leštiaci prostriedok a soľ uložte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

6. Bezpečnostné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a ak takéto osoby pochopili riziká súvisiace s používaním spotrebiča. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte vonku.
- V blízkosti spotrebiča neskladujte horľavé materiály.
- Voda v spotrebiči nie je pitná voda.
- V spotrebiči nepoužívajte rozpúšťadlá: hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Pozor pri otvorených dvierkach: nebezpečenstvo potknutia sa!
- Otvorené dvierka spotrebiča môžu udržať iba hmotnosť vybratého koša spolu s riadom. Nepoužívajte otvorené dvere ako podstavec, ani si na ne nesadajte, ani nestúpajte.
- Predmety, ktorými by ste sa mohli poraniť (napr. nože), musia byť uložené v košíku špičkou otočenou smerom dolu. Dlhé kuchynské pomôcky musíte vložiť vodorovne do horného koša, otočené ostrou hranou od prednej strany spotrebiča.
- Pred akýmkoľvek úkonom, čistením alebo údržbou, odpojte spotrebič od

elektrickej siete a zatvorte ventil prívodu vody - to isté platí v prípade poruchy.

- Opravy a technické zmeny môže vykonať výhradne kvalifikovaný technik.
- Spotrebič nie je určený na používanie bez predného dekoračného panela. Uistite sa, že spotrebič je po inštalácii opatrený dekoračným panelom.
- Na zmontovanie spotrebiča používajte špeciálne rukavice.
- Počas používania by mal byť patrične obmedzený prístup k zadnej strane spotrebiča, napr. prisunutím zariadenia ku stene alebo k nábytkovej doske.
- Obalový materiál (plastové vrecia a pod.) musí byť uložený mimo dosahu detí, pretože môže byť pre ne nebezpečný.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Umývací prostriedok, leštiaci prostriedok a soľ uložte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

7. Odolnosť voči mrazu

Ak je spotrebič umiestnený v miestnosti, kde by mohol byť vystavený mrazu, musíte ho úplne vyprázdniť. Zatvorte prírodný ventil vody a odpojte ohybnú prírodnú a odtokovú hadicu, potom nechajte vytečť vodu. Uistite sa, že v zásobníku je aspoň 1 kg rozpustenej soli, spotrebič sa tým ochráni pred teplotami až do -20 °C. Pri obnove programu sa môže zobrazit hlásenie o chybe (pozri kapitolu „Čo robiť, ak...“). „F6 E1” - spotrebič musí ostať aspoň 24 hodín pri teplote prostredia min. 5 °C. Po odstránení uvedených chýb bude nevyhnutné vykonať RESET (pozrite kapitolu „Čo robiť, ak...“)

8. Odovzdanie do zberu

- Tento spotrebič sa vyrába zo znovu využiteľných materiálov. Pri jeho likvidácii postupujte podľa miestnych predpisov o likvidácii odpadu. Zneškodnite ho odrezaním prírodného elektrického kábla. Aby ste predišli nebezpečným situáciám (napr. nebezpečenstvo udusenía) pre deti, znehodnotte zámok dvierok, aby sa viac nedal zamknúť
- Tento spotrebič je označený v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zabezpečte správny postup pri jeho likvidácii, aby sa predišlo prípadných negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Nesprávna likvidácia spotrebiča by mohla mať negatívny dopad



Symbol  na spotrebiči alebo na sprievodnej dokumentácii znamená, že sa s ním nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom, ale že to treba odovzdať v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia. Pri jeho likvidácii postupujte podľa predpisov o likvidácii odpadu. Podrobnejšie informácie o manipulácii, likvidácii a recyklácii spotrebiča Vám poskytnú na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v predajni, kde ste ho kúpili

Prehlásenie o zhode

Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a predaný v súlade s nasledujúcimi smernicami ES: 2006/95/ES, 2004/108/ES, 93/68/EHS a 2011/65/EÚ (Smernica RoHS).

V prípade nesprávneho používania spotrebiča podmienky záruky neplatia.

Technické úpravy vyhradené

Kapacita náplne: 13 súprav

Stručný návod na použitie



1. TLAČIDLO VÝBERU PROGRAMU

Tlačidlo „P“ stláčajte (opakovane) dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí číslo zvoleného programu (P1...Px) - pozrite si nižšie uvedenú „Tabuľku programov“.

2. TLAČIDLO ZRUŠIŤ/VYP

Stlačením tohto tlačidla vypnete ovládací panel.
Ak tlačidlo stlačíte v priebehu programu, prebiehajúci program sa zruší a 1 minútu sa bude vypúšťať voda (na displeji sa zobrazí 0:01).
Ak tlačidlo stlačíte, keď je umývačka riadu vypnutá, z umývačky sa odčerpajú všetky zvyšky kvapalín (postup trvá 1 minút).

3. TLAČIDLO ŠTART/POKRAČOVAŤ

Stlačením tohto tlačidla spustíte zvolený program: rozsvieti sa kontrolka, ktorá zhasne po ukončení programu. Otvorením dvierok počas cyklu umývania sa cyklus dočasne preruší: bliká kontrolka Štart. Aby ste cyklus znovu spustili, stlačte tlačidlo Štart a zatvorte dvierka do 3 sekúnd.

Tabuľka programov					Spotreba			Osušenie sušenia
Programy		Pokyny na vkladanie riadu	Dostupné funkcie	Umývací prostriedok	Litre	kWh	Minúty ¹⁾	
P1	6 th Senzor 40-70 °C	Odporúčaný program pre bežné umývanie riadu so zaschnutými zvyškami jedál.	Delay Hygiene 1/2 náplň	X	7-15	1,00-1,70	70-172	Úplná
P2	Pre-Wash studená voda	Riad, ktorý sa bude umývať neskôr.	Posunutie štartu	—	4,0	0,01	14-16	NIE
P3	Rapid 45 °C	Mierne zašpinený riad, bez zaschnutých zvyškov jedál.	Posunutie štartu	X	11,0	0,85	30-50	NIE
P4	Eco Eco 2) 50 °C	Bežne zašpinený riad. Štandardný program je najhospodárnejší, pokiaľ ide o spotrebu energie a vody.	Delay Hygiene 1/2 náplň	X	10,0	0,922	250	Úplná
P5	Daily 60 °C	Bežne až veľmi zašpinený riad.	Delay Hygiene 1/2 náplň	X	11,0	1,30	80-95	Úplná
P6	Steam	Program zahŕňa použitie pary na umývanie veľmi zašpineného riadu, panvic a hrncov. Riad nemusíte namáčať ani predbežne ručne umývať.	Delay Hygiene	X	14,5	1,75	180-190	Úplná

1) Údaje o programe boli získané v súlade s európskou normou EN 50242, pri prevádzke za normálnych podmienok (bez voliteľných funkcií) a môžu sa meniť v závislosti od podmienok. U programov so senzorom môžu rozdiely dosiahnuť až 20 minút, v závislosti od automatickej kalibrácie systému.

2) Referenčný program pre štítky s údajmi o spotrebe energie v súlade s požiadavkami normy EN 50242. - Poznámka pre skúšobné inštitúty: podrobné informácie o porovnávacích skúškach a iných testoch nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: „contact@whirlpool.com“.


Spotreba energie v pohotovostnom režime: 1,50 W / režim vypnutia: 0,50 W

Popis voliteľných funkcií a displeja

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A POKYNY NA INŠTALÁCIU!

OVLÁDACÍ PANEL TEJTO UMÝVAČKY RIADU SA AKTIVUJE ĽUBOVOLEŇNÝM TLAČIDLOM OKREM TLAČIDLA ZRUŠIŤ/VYP.

KVÔLI ÚSPORE ENERGIE SA OVLÁDACÍ PANEL VYPNE AUTOMATICKY PO 30 SEKUNDÁCH, AK SA NESPUSTÍ ŽIADEN CYKLUS.

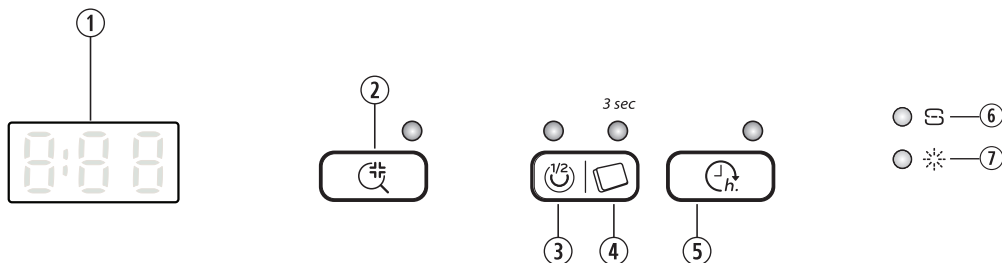

1. DISPLEJ DOBY UMÝVANIA

Indikuje dobu cyklu a zostávajúcu dobu (h:min). Ak je zvolený „Posunutý štart“, indikuje zostávajúcu dobu do spustenia programu (h.00) - ak zostáva menej ako 1h (0:min). Ak sa na displeji zobrazí „Fx Ey“, pozrite si kapitolu „Čo robiť, ak...“.

2. ANTIBAKTERIÁLNE OPLÁCHNUTIE

Táto funkcia aktivuje antibakteriálne opláchnutie po ukončení cyklu umývania, čo zaručuje ďalšie zníženie množstva baktérií. Stlačením tohto tlačidla aktivujete alebo zrušíte funkciu.

Túto funkciu môžete použiť s príslušnými označenými programami s popisom v tabuľke. Dvierka umývačky riadu musia ostať zatvorené počas celej doby programu, iba tak sa zaručí zníženie množstva baktérií.

Pri otvorení dvierok začne blikať svetelná kontrolka.

3. TLAČIDLO POLOVIČNEJ NÁPLNE

Cykus polovičnej náplne sa dá použiť pre horný alebo spodný kôš.

Zvoľte požadovaný program, potom stlačte tlačidlo „Polovičná náplň“ - rozsvieti sa kontrolka.

Zhasne po ukončení programu.

Voliteľná funkcia „Polovičná náplň“ sa dá použiť spolu s programami uvedenými v tabuľke programov.

4. NASTAVENIE TABLETOVÉHO UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU

Nastavenie umožňuje optimalizovať výkonnosť cyklu podľa použitého druhu umývacieho prostriedku.

Stlačte príslušné tlačidlo na 3 sekundy (pokým sa rozsvieti indikátor), ak používate kombinované umývacie prostriedky v tablete (umývací prostriedok, leštiaci prostriedok a soľ v jednom).

Ak používate práškový alebo gélový umývací prostriedok, kontrolka Tablety na ovládacom paneli musí byť zhasnutá.

5. TLAČIDLO POSUNUTÉHO ZAPNUTIA

Stláčaním tlačidla (opakovane) zvolíte časový posun štartu programu –, zapne sa príslušný indikátor.

Dá sa nastaviť čas 1 až 24 hodín. Pri každom stlačení tlačidla sa doba v hodinách zvyšuje s krokom jednej hodiny až po „h 24“, číslovanie potom znovu začne od „h 00“. Pri nastavení tejto funkcie sa zapne príslušný indikátor. Potom stlačte tlačidlo ŠTART. Umývací proces sa začne po uplynutí nastaveného času.


6. INDIKÁTOR SOLI

Keď svieti (na konci cyklu), treba naplniť zásobník soli.

7. INDIKÁTOR LEŠTIDLA

Keď svieti (na konci cyklu), treba naplniť dávkovač leštidla.

Prvé použitie

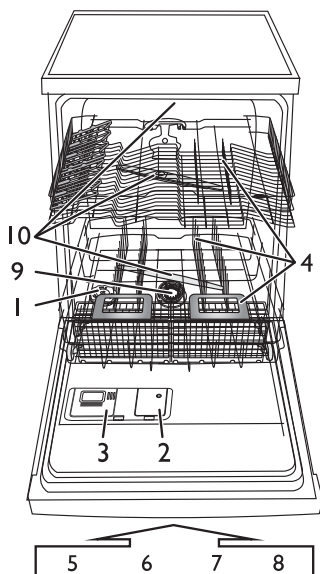

1. zásobník soli
2. dávkovač leštidla
3. dávkovač umývacieho prostriedku
4. systém košov
- 5, 6, 7, 8. dostupné funkcie na paneli
9. filtre
10. umývacie ramená

Ako nastaviť tvrdosť vody, aby boli vždy zaručené čo najlepšie výsledky pri umývaní

Tvrdosť vody treba nastaviť iba pred prvým umývaním alebo po zmene tvrdosti vody.

- Stlačte a minimálne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlá **Program** a .
- Na displeji sa zobrazia nastavenie tvrdosti vody.
- Stláčaním tlačidla **Program** nastavenie zvýšite. Rozsah sa pohybuje od 1 po 7 (po dosiahnutí úrovne 7 sa pri ďalšom stlačení tlačidla nastaví opäť úroveň 1).
- Počkajte 30 sekúnd (ovládaci panel sa vypne) alebo stlačte **Štart/Pokračovať**, aby sa nastavenie uložilo do pamäti.



Úroveň tvrdosti vody je z výroby nastavená na stredne tvrdú vodu (úroveň 4).



Umývacie prostriedky


-  Pri použití gélu alebo prášku musíte použiť soľ a nastaviť stupeň tvrdosti vody podľa pokynov uvedených v tabuľke vpravo.
-  Aj keď používate tablety obsahujúce soľ, vždy bude nevyhnutné pridať regeneračnú soľ.

1. U dodávateľa vody ste zistili, že tvrdosť vody je...				2. ...zadajte túto hodnotu v umývačke riadu	Vyžaduje sa soľ
Nemecké stupne °dH	Francúzske stupne °fH	Anglické stupne °eH	Voda stupeň tvrdosti	Zadaná hodnota sa zobrazí na displeji	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Mäkká	1	NIE
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Stredná	2	ÁNO
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Priemerná	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Stredne tvrdá	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Tvrdá	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Veľmi tvrdá	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Mimoriadne tvrdá	7	


Každodenná kontrola

Naplnenie zásobníka soli


Rozpúšťa vodný kameň (nie je to nevyhnutné, ak je tvrdosť vody nastavená ako „mäkká 1“!)

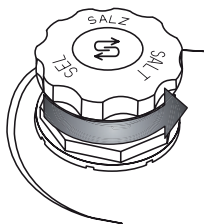


Vizuálny indikátor (v závislosti od modelu).
Odskrutkujte uzáver.

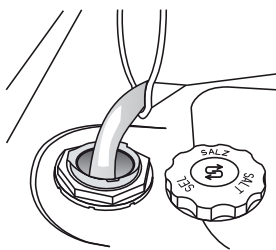

Zásobník soli naplňte vodou iba pred prvým umývaním riadu.

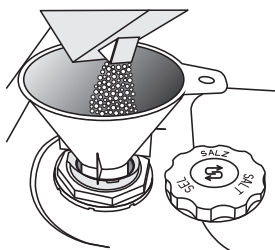

Pridajte soľ (nikdy nepridávajte umývací prostriedok!)
min. 0,8 kg / max. 1 kg.

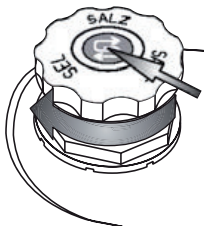

Zaskrutkujte viečko. Zvyšky soli okolo viečka bude treba odstrániť. Na niektorých zásobníkoch soli je indikátor hladiny integrovaný vo viečku (postup kontroly je popísaný vedľa).



Po pridaní regeneračnej soli okamžite spustíte program umývania (program „Predumývanie“ nestačí).

Únik slaného roztoku alebo soli môže spôsobiť vážne a nenapraviteľné poškodenie antikorových častí.

Na uvedené prípady sa nevzťahuje záruka.



Kontrolka úrovne soli na ovládacom paneli môže ostať svietiť aj počas niekoľkých umývaní. Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1 (mäkká), nie je potrebná žiadna soľ a kontrolka soli zostane zhasnutá.

(v závislosti od modelu spotrebiča)

Kontrolka soli na ovládacom paneli



Kontrolka sa rozsvieti, keď **TREBA PRIDAŤ SOL**.

Indikátor soli na viečku zásobníka soli




zelený: OK.



svetlý: **TREBA DOPLNIŤ**


Pred prvým použitím spustíte spotrebič s umývacím prostriedkom, ale bez náplne.

Pridanie leštidla (nie je potrebné pri používaní tabletového umývacieho prostriedku). Ako nastaviť

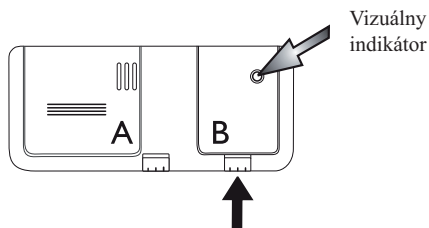

dávku leštiaceho prostriedku


Podľa potreby otvorte kryt **B** (stlačte určené tlačidlo).

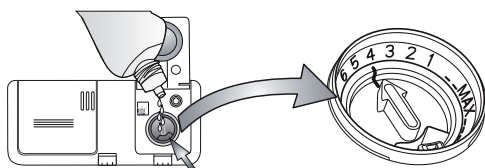

Pridajte leštidlo po čiaru max. ~150 ml

Množstvo leštiaceho prostriedku možno prispôsobiť používanému umývaciemu prípravku.

Čím je nastavenie nižšie, tým menej sa bude dávkovať leštiaceho prostriedku (nastavenie z výroby: poloha 4). Stlačením tlačidla otvorte kryt **B**. Mincou alebo podobným predmetom otočte šípku do želanej polohy. Po upravení polohy dávkovania leštidla kryt opäť zatvorte.

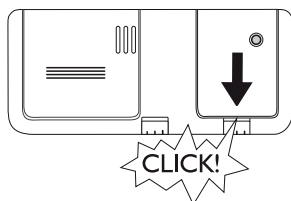

i Skontrolujte indikátor leštidla, aby ste zistili jeho množstvo v dávkovači.

(v závislosti od modelu spotrebiča)

Kontrolka leštidla na ovládacom paneli



Kontrolka sa rozsvieti, keď **TREBA PRIDAŤ LEŠTIDLO**.

Indikátor leštidla na dávkovači



tmavý OK.



svetlý: **TREBA DOPLNIŤ**



Používajte iba leštiace prostriedky určené pre umývačky riadu. Ak sa leštiaci prostriedok nepozornosťou vyleje, ihneď ho utrite. Predchádza sa tým tvorbe nadmerného množstva peny, ktorá by mohla spôsobiť poruchy spotrebiča.



Ak sú na riade pruhy, nastavte dávkovanie leštiaceho prostriedku na nižšiu polohu (1-3). Ak riad nie je dobre osušený, nastavte dávkovanie na vyšší stupeň (5-6). Plastový riad sa osušuje ťažko, ani nastavenie vyššieho stupňa dávkovania nezlepšuje situáciu.




Môže sa stať, že umývacie prostriedky s leštidlom budú účinné iba pri dlhších programoch. Pri krátkych programoch sa môžu vyskytnúť zvyšky umývacieho prostriedku (v takom prípade používajte práškové umývacie prostriedky). Umývacie prostriedky zvyčajne vytvárajú veľa peny

Každodenné používanie


Pridanie umývacieho prostriedku

Používajte iba umývací prostriedok špeciálne určený pre umývačky riadu v súlade s odporúčaniami dodávateľa

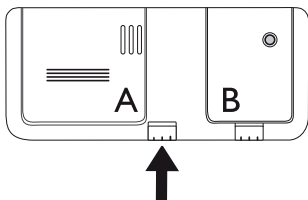

Otvorte kryt A (stlačte určené tlačidlo).

Dávkovač čistiaceho prostriedku naplňte až pred zapnutím programu umývania.

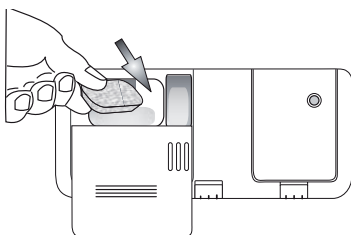


Pridajte umývací prostriedok: **Tablety/prášok/gél** do veľkej priehradky.

Vyhľadajte odporúčanie výrobcu čistiaceho prostriedku na balení čistiaceho výrobku.

Používajte iba jednu tabletu pre jeden cyklus a vložte ju do dávkovača umývacieho prostriedku.

Niektoré typy tabliet sa počas krátkeho programu umývania nemusia rozpustiť úplne (Rýchly, Krehký riad, Ručné umývanie); vloženie tablety na dno umývacieho priestoru môže pomôcť rozpusteniu a umývaniu.


Stlačením príslušného rebrovania zatvorte kryt.

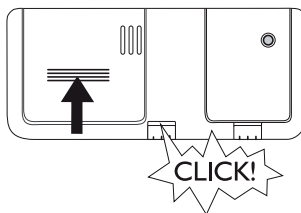

Ako naplniť koše


HORNÝ KÔŠ - v závislosti od modelu

A - Nastaviteľné klapky (2 alebo 4): vo vodorovnej polohe na šálky/dlhé pomôcky/poháre na stopkách. Otočte klapku smerom vpravo a zaveste na kôš.

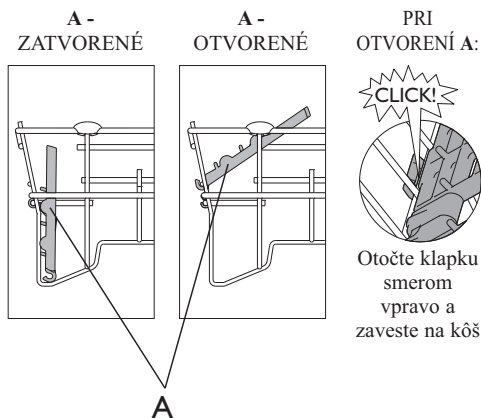

B - Košík na príbor: môžete ho vložiť do horného koša pri nastavení funkcie „Polovičná náplň/Multizóny“.


Mriežku (F) treba vybrať.

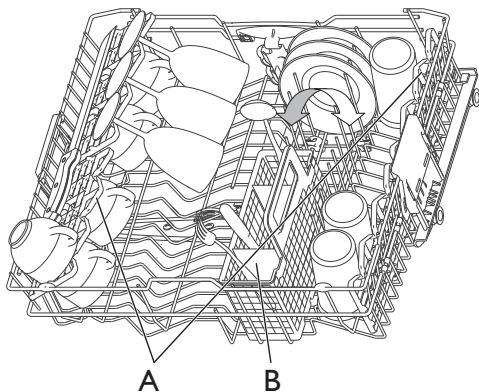

Ako nastaviť výšku horného koša (ak je k dispozícii).

Niekedy je užitočné nadvihnúť horný kôš, čím sa získa priestor v spodnom koši alebo niekedy je vhodné spustiť ho, aby sa dali uložiť poháre na dlhých stopkách.

- Uchopte a potiahnite smerom von bočné rukoväte **(C)** (musia byť v rovnakej úrovni) a nadvihnite alebo spustíte horný kôš.

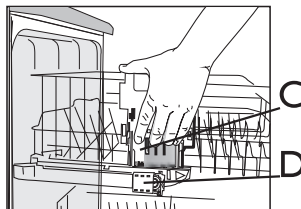


Ako vybrať horný kôš (ak je k dispozícii)

Niekedy je užitočné nadvihnúť horný kôš, čím sa získa priestor pre veľký riad v spodnom koši.

- Otvorte dve úchytky **(D)**, aby sa dal horný kôš


D - ZATVORENÉ

D - OTVORENÉ

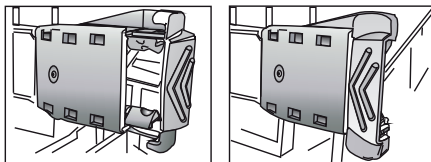

vybrať (keď je kôš na mieste, úchytky musia byť zatvorené).

SPODNÝ KÔŠ - v závislosti od modelu

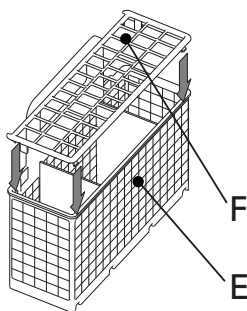


E - Košík na príbor.

F - Mriežka: napomáha vzájomne oddeliť kusy príboru, čím sa dosiahnu lepšie výsledky umývania.

G - Vertikálne držiaky na tanieri: možno ich sklopiť, aby sa dali vložiť hrnce.

H - Bočné držiaky so sklápacími klapkami (ak sú k dispozícii): stojany možno použiť na uloženie dlhých pomôcok alebo šálok.

BOČNÝ DRŽIAK SA DÁ VYBRAŤ: potiahnite držiak smerom k prednej časti koša a nadvihnite ho, aby sa dal vybrať.

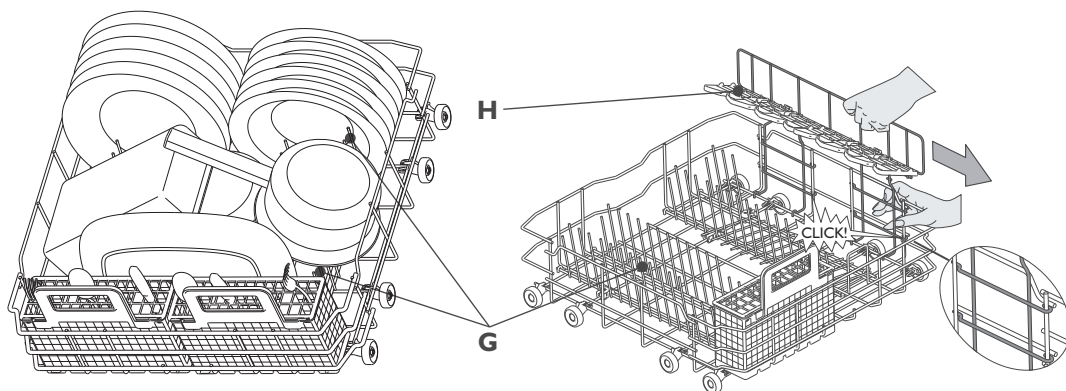

Riad ukladajte tak, aby v nádobách neostávala zvyšková voda a aby sa umývacie ramená mohli voľne otáčať. Používajte výhradne riad určený na umývanie v umývačke riadu. V umývačke riadu neumývajte drevené, hliníkové, cínové predmety, strieborný príbor ani riad s dekoráciami (bez smaltu). V košoch musí byť riad (napr. tanieri, misky, hrnce) uložený tak, aby voda mohla voľne odtekať!

Zapnutie spotrebiča Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla ZRUŠIŤ/VYP) sa zapne ovládací panel a spustí programovanie.

Voľba programu

Prehľad programov

Maximálny počet programov je popísaný v kapitole "Tabuľka". Príslušné programy pre spotrebič môžete nájsť na paneli



Program zvolíte podľa priloženej tabuľky. Dĺžka programu je ovplyvnená vonkajšími podmienkami v domácnosti, teplotou, tlakom a pod.

Z hygienických dôvodov sa odporúča spustiť cyklus s vyššou teplotou aspoň raz za mesiac (napr. Intenzívny 65). To vám napomôže udržiavať spotrebič čistý a plne funkčný a vyhneme sa tak vzniku zápachu.

Cyklus umývania

Dvierka spotrebiča musia zostať zatvorené a prívodný ventil vody musí byť otvorený.

Prerušenie programu (napr. ak chcete vložiť nejaký kus riadu):

- Otvorte opatrne dvierka (program sa preruší) a vložte kus riadu (**dávajte pozor na HORÚCU paru!**).
- Stlačte tlačidlo **ŠTART** a zatvorte dvierka do 3 sekúnd (program obnoví cyklus od miesta, v ktorom bol prerušený).

Zrušenie prebiehajúceho programu:

- Otvorte dvierka, stlačte tlačidlo **ZRUŠIŤ/Vyp** a zatvorte dvierka.
- (Voda sa odčerpá do 1 minúty, potom sa spotrebič vypne).

Zmena prebiehajúceho programu:

- Otvorte dvierka, stlačte tlačidlo **ZRUŠIŤ/Vyp**, aby ste zrušili prebiehajúci program a zatvorte dvierka.
- (Voda sa odčerpá do 1 minúty, potom sa spotrebič vypne).
- Otvorte dvierka a stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem **ZRUŠIŤ/Vyp**, čím spotrebič zapnete.
- Zvoľte nový program.
- Stlačte tlačidlo **ŠTART** a zatvorte dvierka do 3 sekúnd.

Vypnutie spotrebiča. Všetko je v poriadku....


Po ukončení programu sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu **Standby**. Všetky kontrolky zhasnú.

Dvierka otvorte pozorne, pretože môže uniknúť para. Spotrebič vyprázdnite, začnite spodným košom, aby prebytočná voda nekvapala na riad dolu


Údržba a čistenie

Filtre


Skontrolujte a podľa potreby vyčistite

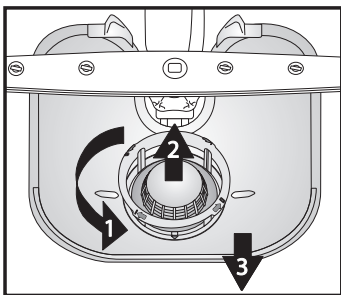


Odskrutkujte mikrofilter (1), vyberte ho (2)
a vyberte aj jemné sitko (3)...

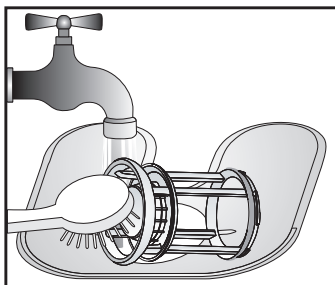

Opláchnite pod tečúcou vodou ...

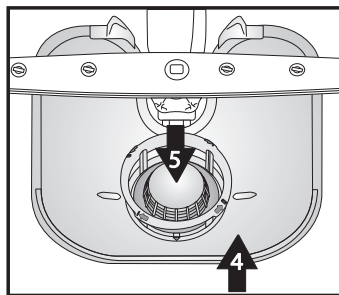

Vložte.

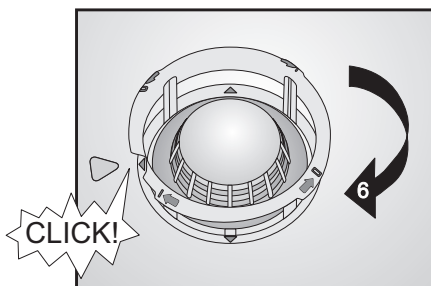


Zaskrutkujte mikrofilter, **DÁVAJTE POZOR NA ZNAČKU!**


Opravte menšie chyby sami ...

Umývacie ramená


Odstráňte nečistoty/usadeniny.

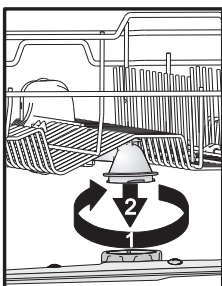



Odskrutkujte a vyberte horné rameno...

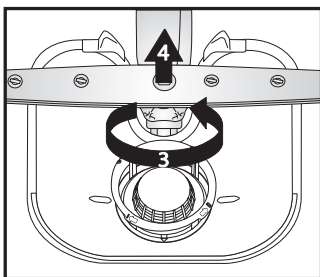

Odskrutkujte a vyberte spodné rameno...

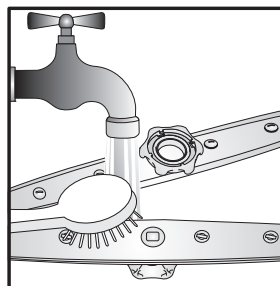

Vyčistite dýzy pod tečúcou vodou
(podľa potreby použite špáradlo)...

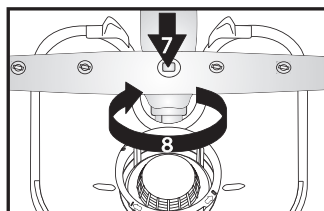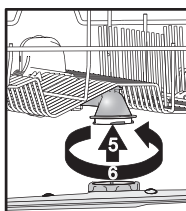

Vložte a pevne zaskrutkujte spodné a horné umývacie
ramená.

Čo robiť v prípade, že

 Pri každej poruche, skôr ako zavoláte servis, prekontrolujte nasledujúce body a pokúste sa problém odstrániť. Nasledujúce pokyny umožnia odstrániť väčšinu odchýlok a rýchlo obnoviť správnu činnosť spotrebiča.		
Spotrebič	Možné príčiny...	Riešenia...
 svieti kontrolka soli	Zásobník soli je prázdny. (Po naplnení môže kontrolka soli na ovládacom paneli ostať svietiť aj po niekoľkých umývaniach).	- Doplňte do zásobníka soľ. - Nastavte tvrdosť vody.
 svieti indikátor leštidla	Dávkovač leštidla je prázdny.	Doplňte do zásobníka leštidlo
...nefunguje/nezapne sa	Spotrebič musí byť zapnutý.	Skontrolujte poistky v domácnosti a či nebola prerušená dodávka elektriny.
	Umývačka riadu nie je zatvorená.	Skontrolujte, či sú zatvorené dvierka umývačky riadu.
	Funkcia „Posunutý štart“ je aktívna.	Skontrolujte, či bola zvolená voliteľná funkcia „Posunutý štart“ (ak je k dispozícii). V takom prípade sa spotrebič zapne až po uplynutí nastavenej doby Podľa potreby RESETUJTE spotrebič stlačením tlačidla ZRUŠIŤ alebo spustíte cyklus okamžite stlačením tlačidla ŠTART.
...zobrazuje sa „F6 E7“ alebo „F6 E1“ alebo „H2O“	Zatvorený vodovodný ventil.	Ventil prívodu vody musí byť otvorený.
	Príliš nízky tlak vody.	Počas napúšťania vody musí byť ventil prívodu vody úplne otvorený (minimálny prietok: 0,5 litra za minútu).
	Ohnutá prívodná hadica alebo zanesený prívodný filter.	Prívodná hadica nesmie byť ohnutá a príslušný filter na prípojke vodovodného ventilu nesmie byť špinavý alebo zanesený.
...zobrazuje sa „F6 E3“ / „F6 EC“ / program umývania sa skončil veľmi skoro (riad je špinavý a mokrý)	Špinavé alebo zanesené filtre či umývacie ramená.	Vyčistite filtre a umývacie ramená.
	Príliš málo vody vo vodnom systéme umývačky riadu.	Nádoby (napr. misky, šálky) treba uložiť tak, aby boli v koši hore dnom.
	Nie je správne nainštalovaná odtoková hadica.	Odtoková hadica musí byť správne namontovaná (u spotrebičov zabudovaných vo vyvýšenej polohe nechajte min. 200-400 mm od spodného okraja spotrebiča) - pozrite pokyny v časti o inštalácii.
	Veľké množstvo peny vnútri.	Zopakujte bez umývacieho prostriedku alebo počkajte, kým pena nezmizne.
...zobrazuje sa „F8 E1“	Špinavé filtre.	Vyčistite filtre.
	Zalomená odvodová hadica.	Vypúšťacia hadica nesmie byť zalomená.
	Zatvorená prípojka odtokovej hadice.	Uzatvárací kotúčik na sifónovej spojke musí byť odstránený.
...na displeji sa zobrazuje iné chybové hlásenie - „Fx Ey“	Na umývačke je technická chyba.	Obráťte sa na pracovníkov našej služby zákazníkom (nahláste zobrazenú poruchu). Zatvorte ventil prívodu vody.

Po vykonaní uvedeného by mala správa o chybe zmiznúť. Vo väčšine prípadov sa chyba takto odstráni

RESET: - Stlačte tlačidlo **Zrušiť/Vyp.**

- Zatvorte dvierka.

- Automaticky sa bude vypúšťať voda až 1 minútu.

- Spotrebič je pripravený pre nový program.

Riad a príbor...	Možné príčiny...	Riešenia...
... nie je dokonale čistý/sú na ňom zvyšky jedla	• Málo voľného priestoru medzi jednotlivými kusmi riadu (nesprávne uložené misky a pod, v koši).	• Uložte riad tak, aby sa kusy vzájomne nedotýkali. Nádoby (napr. misky, šálky) treba uložiť tak, aby boli v koši hore dnom.
	• Málo umývacieho prostriedku, starý alebo nesprávne skladovaný umývaci prostriedok.	• Podľa potreby použite viac umývacieho prostriedku, dodržiavajte pokyny výrobcu. Umývacie prostriedky skladujte na suchom mieste, neprekračujte dobu skladovania
	• Teplota nie je dostatočne vysoká na umytie veľmi špinavého riadu.	• Ak je riad veľmi špinavý, mali by ste zvoliť program s vyššou teplotou (pozrite tabuľku programov).
	• Vloženie riadu do horného aj spodného koša s funkciou „Polovičná náplň/Multizóny“.	• Ak zvolíte voliteľnú funkciu „Polovičná náplň/Multizóny“ (ak je k dispozícii), nezabudnite, že sa smie naplniť iba horný kôš alebo iba spodný kôš, čím sa zvýši účinnosť umývania a dosiahnu sa tým optimálne výsledky umývania.
	• Zanesené umývacie ramená, špinavé filtre alebo nesprávne upevnené.	• Umývacie ramená nesmú byť upchaté, filtre nesmú byť špinavé a musia byť namontované správne (pozrite pokyny v časti „Údržba a starostlivosť“).
	• Umývacie ramená zablokované riadom alebo príborom.	• Umývacie ramená sa musia voľne otáčať, nesmú byť blokované riadom.
...majú na sebe usadeniny: zvyšky regeneračnej soli	• Príliš tvrdá voda.	• V oblastiach s veľmi tvrdou vodou bude treba pridať viac regeneračnej soli (pozrite „Ako nastaviť tvrdosť vody“).
	• Otvorené viečko zásobníka soli.	• Zatvorte správne viečko zásobníka soli.
	• Nedostatok leštidla.	• Ak používate kombinované umývacie prostriedky, skúste pridať viac leštidla.
...nie sú osušené	• Plastový riad sa zle suší.	• Syntetické materiály sa nesušia dobre; ak ostanú po ukončení cyklu mokré, poutierajte ich.
	• Čistý riad ste nechali po ukončení cyklu v umývačke príliš dlho (napr. pri použití funkcie „posunutý štart“).	• V takej situácii je prítomnosť kvapiek vody na riade a na bokoch umývačky riadu normálna. Pred vybratím riadu skúste nechať pootvorené dvierka na 5 minút.
	• Nesprávne uložené nádoby v koši.	• Riad vkladajte tak, aby bol naklonený, aby voda neostávala vnútri nádob.
	• Nesprávne nastavené dávkovanie leštidla.	• Zvýšte dávku leštidla - pozrite „Pridanie leštidla“.
	Zvolený rýchly program umývania.	• Rýchly program 40 °C/45 °C je určený na rýchle umytie málo zašpineného riadu. Ak ho použijete na umývanie stredne/veľmi špinavého riadu, riad sa neосуší úplne. Na dosiahnutie uspokojivých výsledkov zvolte program so štandardnou dĺžkou. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov nechajte po ukončení programu pootvorené dvierka a pred vyložením riadu počkajte 15 minút.

Riad a príbor...	Možné príčiny...	Riešenia...
...plastové časti zmenili farbu	Paradajková alebo mrkvová šťava.	Paradajkový pretlak, a pod. môže spôsobiť zafarbenie plastových častí. Odporúča sa použitie trochu vyššej dávky práškoveho umývacieho prostriedku, ktorý má vyššie bieliace účinky. Mali by ste používať programy pri vyšších teplotách.
... matné poháre a pod.	Riad nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu (porcelán).	Používajte výhradne riad určený na umývanie v umývačke riadu.
...na pohároch sú škvrny, ktoré sa dajú odstrániť	Na umývanie pohárov bol použitý nesprávny program.	Riad treba uložiť tak, aby sa vzájomne nedotýkali. Poháre nevkladajte do košov spoločne. Použite program vhodný na umývanie pohárov.
...poháre sa nelesknú	Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu (porcelán).	Niektoré druhy skla sa nesmú umývať v umývačke riadu.
...neodstrániteľné škvrny na pohároch	Dúhový lesk.	- Tento jav je nevratný. V budúcnosti vám odporúčame: - Zmeniť nastavenie dávkovania leštidla. - Dávajte pozor – a dodržiavajte odporúčané dávky umývacieho prostriedku. - U kombinovaných umývacích prostriedkov dodržiavajte pokyny výrobcu umývacieho prostriedku.
...tmavé škvrny od čaju na šálkach a špina po umývaní v umývačke riadu nezmiznú	Teín obsiahnutý v čiernom čaji.	V prípade výskytu škvŕn pochádzajúcich z čaju pridajte do dávkovača k umývaciemu prostriedku jednu čajovú lyžičku jedlej sódy.
...hrdzavé škvrny	Nebol použitý program predumytia.	Zvyšky jedla obsahujúce soľ alebo kyseliny môžu spôsobiť hrdzu aj na antikorovom príbore. Preto, ak chcete riad umývať neskôr, používajte vždy program s predumytím.
...iné škvrny	Príliš nízka dávka leštidla.	- V prípade výskytu škvŕn zvýšte dávku leštiaceho prostriedku (pozrite „Pridanie leštidla”). - Ak používate kombinované umývacie prostriedky, mali by ste pridať viac leštidla.
...pruhy/škrabance	Príliš vysoká dávka leštidla.	- V prípade výskytu pruhov znížte dávku leštiaceho prostriedku (pozrite „Pridanie leštidla”). - Pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov s leštidlom, nepridávajte ďalšie leštidlo.
...pena	Nevhodné dávkovanie umývacieho prostriedku/leštidla.	Používajte iba nevyhnutné množstvo umývacieho prostriedku a leštidla, pretože ináč sa vytvára veľa peny.

Odpojte od elektrického napájania

Ak po skontrolovaní hore uvedených bodov porucha pretrváva, odpojte spotrebič od elektrického napájania a zatvorte ventil prívodu vody. Zavolajte servis (pozri záručný list)

Predtým ako zavoláte servis skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúce údaje:

- popis poruchy,
- typ a model umývačky riadu,
- servisný kód (číslo uvedené na nalepenom servisnom štítku) na vnútornej strane dverí vpravo:

SERVICE

0000 000 00000

