



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL

PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på
www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere
komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet
tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekt temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL

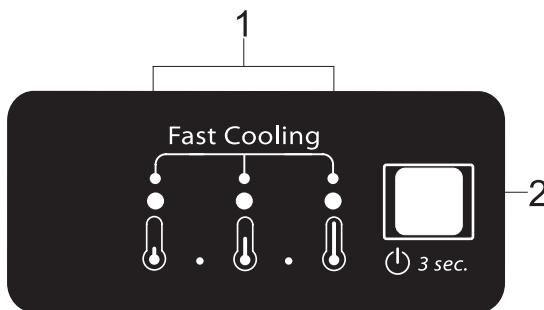

ON/STAND BY

For at sætte produktet i standby, skal knappen On/Standby holdes trykket i over 3 sekunder.

Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på knappen igen.

REGULERING AF TEMPERATUREN

Tryk på knappen Temperatur på betjeningspanelet, for at justere temperaturen fra det varmeste niveau til det koldeste. Temperaturindstillingen ændres trinvist, hver gang der trykkes på knappen Temperatur. Når apparatet tændes første gang, er den fabriksindstillede temperatur valgt (middelposition). Nedenstående tabel viser temperaturindstillingerne:

	høj temp.
	middel-høj temp.
	middel-temp.
	middel-lav temp.
	lav temp.
	Fast Cooling (Lynafkøling)

OFF ● ON

Anbefalet indstilling:

- Køleafdeling: +4°C eller MED
- Fryseafdeling: -18°C eller -20°C

Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

- Kontrollamper (til visualisering af den aktuelle temperaturindstilling eller funktionen Lynafkøling)
- Knappen On/Standby / Knappen Temperatur

FAST COOLING (LYNAFKØLING)

Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer til indfrysning i fryseafdelingen.

24 timer før der indfrysnes friske fødevarer, skal du trykke og holde knappen Lynafkøling / Temperatur på betjeningspanelet i 3 sekunder, indtil alle 3 lysdioder er tændt, for at aktivere funktionen Lynafkøling. 24 timer senere anbringes de madvarer, der skal indfrysnes, i fryseområdets skuffe i fryseafdelingen.

Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer og går tilbage til den forrige indstilling.



Funktionen kan inaktivieres manuelt ved at trykke på knappen Temperatur på betjeningspanelet og holde den inde i 3 sekunder.

LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.


6TH SENSE

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. Funktionen "6th Sense" aktiveres automatisk:

- når der er anbragt en større mængde madvarer i køleskabet
- når køleskabsdøren har været åbnet i lang tid
- når der forekommer en længerevarende strømafbrydelse, så temperaturen i skabet stiger så meget, at der ikke længere kan garanteres en korrekt opbevaring af madvarerne.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRIKKEVARER

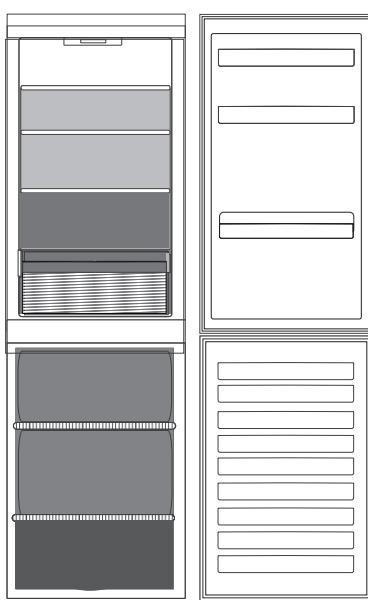

Forklaring

TEMPERERET OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade

KOLDT OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt

KOLDESTE OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserter, kød og fisk

FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE

FRYSESKUFFER

(En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)

FRYSEOMRÅDETS SKUFFE

(Max køleområde)

Anbefalet til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

KØLEAFDELING

Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Vanddråber på bagvæggen i køleskabsområdet indikerer, at den automatiske afrimningsfase er i gang.

Afrimningsvandet løber automatisk ned i et drænhul, hvor det opsamles i en beholder og fordamper.

FRYSEAFDELING

No Frost fryserne sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise. Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden. Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysningrummet og sørг for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc.

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

Isterninger

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

TILBEHØR*

ÆGGEBAKKE



ISTERNINGBAKKE



GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioder, som giver en bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortskaffelse, for at undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

* Findes kun på visse modeller

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding. Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrmingsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lyset fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt. Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt. Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet. Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit. Kontrollér, om døren lukker ordentligt.
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> → Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv. Kontrollér, at lågen er lukket korrekt. Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt. På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid. Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren. Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads. Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber. Sørg for, at apparatet er i vater.

ALARMTABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarm for åben dør.	Køleskabslyset blinker.	Døren har været åben i mere end 3 minutter.	Luk lågen.
Alarm for åben dør.	Køleskabslys SLUKKET.	Døren har været åben i mere end 4 minutter.	Luk lågen.
Funktionsfejl.	En temperaturkontrolllampe blinker.	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

* Findes kun på visse modeller

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:


- Besøge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihaeftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Du kan finde flere oplysninger om din model online på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EU's officielle produktdatabase EPREL.

Når du har valgt produktkategori, skal du søge efter modellen ved hjælp af produktets modelidentifikator. Modelidentifikatoren består af bogstaver og tal og kan findes på typeskiltet, som Mod. (se billede til højre).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Produceret på license.



Whirlpool



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitäävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

KÄYTÖPANEELI

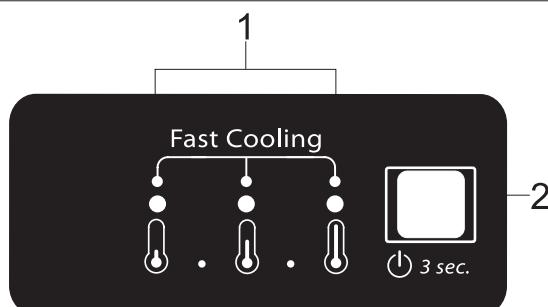

VIRTA-/VALMIUSTILA

Tuote laitetaan valmiustilaan painamalla virta-/valmiustilapainiketta yli 3 sekunnin ajan.

Paina uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

LÄMPÖTILA-ASETUS

Voit säättää lämpötilaa lämpimimmästä alemmas kylmimpään tasoon painamalla lämpötilapainiketta käyttöpaneelissa. Kun painat lämpötilapainiketta, lämpötila-asetus vaihtuu sykliseesti. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä kertaa, lämpötila on säädetty keskitasolle (tehdasasetus). Seuraavassa taulukossa on esitetty lämpötila-asetukset:

	Korkea lämp.
	Kesk.-kork. lämp.
	Kesk. lämp.
	Kesk.-alh. lämp.
	Matala lämp.
	Fast Cooling (Pikajäähdys)

OFF ON

Suositellut asetukset:

- Jääkaappiosasto: +4 °C tai MED
- Pakastinosasto: -18 °C tai -20 °C

Huomautus: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

- LED-valot (näyttävät senhetkisen lämpötila-asetuksen tai pikajäähdystystoiminnon käytön)
- Virta-/Valmiustilapainike / Lämpötilapainike

FAST COOLING (PIKAJÄÄHDYTSYS)

Tätä toimintoa kannattaa käyttää, kun pakastinosastoon laitetaan suuri määrä pakastettavia elintarvikkeita.

24 tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista paina käyttöpaneelista Pikajäähdysys- / lämpötilapainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan kunnes kaikki kolme LED-valoa sytyttyvät ja Pikajäähdystystoiminto käynnistyvät.

24 tunnin kuluttua voit laittaa pakastettavat elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosan laatikkoon.

Toiminto päättyy automaattisesti 48 tunnin jälkeen. Laite siirtyy käyttämään edellistä valittua lämpötila-asetusta.



Toiminto voidaan kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla ja pitämällä painettuna käyttöpaneelin lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.

LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiateholuokan G valolähteet. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo sytyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.


6TH SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6th Sense"-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

* Vain tietyissä malleissa

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

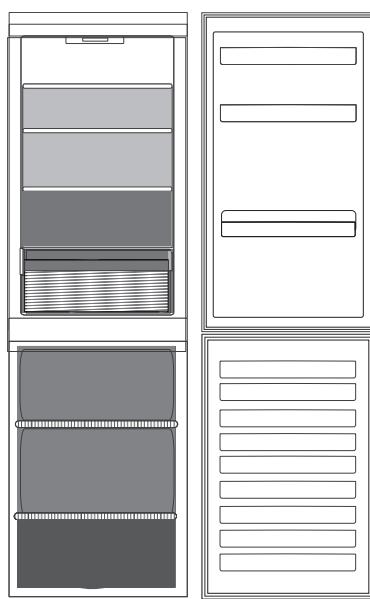

Selitys




VIILEÄ ALUE

Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessailykkeiden, vain, hillon säilytykseen




KYLMÄ ALUE

Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen



KYLMIN ALUE

Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



PAKASTIMEN LAATIKOT

(Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)



PAKASTUSOSAN LAATIKKO

(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

JÄÄKAAPPIOSASTO

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.

Jääkaappiosaston sisälle takaseinään ilmestyvät vesipisarat tarkoittavat, että automaattinen sulatusvaihe on käynnissä.

Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja kerääntyy astiaan, josta se haihtuu pois.

PAKASTINOSASTO

Huurtumattomat No Frost -pakastimet kierrättävät jäähdytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estäävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa.

Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestysksemässä.

Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. Tietynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä. Sijoittele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täytönmäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne.

Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointitilan lisäämiseksi pakastusosastoa voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

Jääkuutiot

Täytä 2/3 jäätalo-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

LISÄVARUSTEET*

KANANMUNAKOTELO



JÄÄPALA-ASTIA



YLEiset TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu.

Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, jotka valaisevat paremmin ja kuluttavat vähemmän energiota kuin perinteiset lamput.

Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät olisi vaarassa jäädä loukuun sisälle.

* Vain tietyissä malleissa

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta onko verkkohuoltoliittaus pistorasiaan, jossa on oikea jäähniste. Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet
Sulatusvesiastiassa on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitivisteeseen, ovat lämpimää kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressoritörmäys on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin. Tarkasta onko verkkohuoltoliittaus pistorasiaan, jossa on oikea jäähniste Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteystiedot huoltoon. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoon.
Moottori tuntuu kävän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säälytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein. Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita. Tarkista, että ovea ei avata liian usein. Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä. Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. Varmista, että oven tiivistöt ovat kunnossa. Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa. Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäädyttämiseksi.
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että elintarvikepakaukset eivät ole oven tiellä. Tarkista, että sisäiset osat tai jäääautomatti eivät ole pois paikaltaan. Tarkista, että ovitivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. Varmista, että laite on vaakatasossa.

HÄLYTYSTAULUKKO


Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys.	Jääkaapin valo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 3 minuuttia.	Sulje ovi.
Ovi auki -hälytys.	Jääkaapin valo SAMMUU.	Ovi on ollut avoinna yli 4 minuuttia.	Sulje ovi.
Toimintahäiriö.	Jokin lämpötilan merkkivaloista vilkkuu.	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.

* Vain tietyissä malleissa

Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käymällä verkkosivustollamme docs.whirlpool.eu/docs ja parts-selfservice.europeanappliances.com
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteystä huoltopalvelumme** (katso puhelinnumero takuuviikkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Löydät lisätietoja mallista osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>, joka on EU:n virallinen EPREL-tuotetietokanta. Kun olet valinnut tuoteryhmän, etsi malli tuotteen mallin tunnistetta käyttäen. Mallin tunniste koostuu kirjaimista ja numeroista, ja se löytyy tyypikilvestä, kuten malli (katso oikealla oleva kuva).



*/TM/© 2024 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä.

Whirlpool



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøyne før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikken.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

KONTROLLPANEL

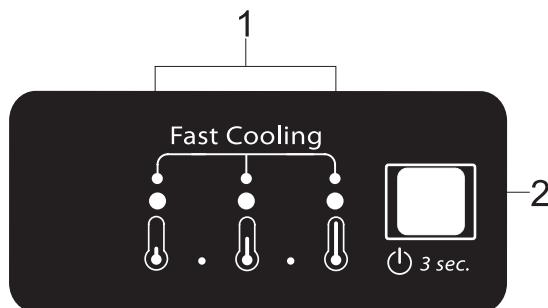

ON/STAND BY

Trykk og hold inne On/Stand-By-knappen i 3 sekund for å sette produktet i Stand-by.

Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

TEMPERATURINNSTILLING

Trykk på Temperaturknappen på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom lavere temperaturer til det kaldeste nivået. Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen suklisk. Første gang apparatets støpsel settes inn i kontakten, er sett punktet på medium stilling (fabrikkinnstilling). Følgende tabell viser temperatursett punktene:

○ ○ ●	høy temp.
○ ● ●	middels høy temp.
○ ● ○	middels temp.
● ● ○	middels lav temp.
● ○ ○	Lav temp.
● ● ●	Fast Cooling (Hurtig nedkjøling)
∅ ... ∅	

OFF ON

Anbefalt innstilling:

- Kjøleskapsjon: +4°C eller MED
- Fryserseksjon: -18°C eller -20°C

Merk: Viste sett punkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

- 1 Indikator dioder (for å vise den aktuelle temperaturens innstillingspunkt eller Fast Cooling-funksjonen)
- 2 On/Stand-By Knapp / Temperaturknapp

FAST COOLING (HURTIG NEDKJØLING)

En anbefaler at denne funksjonen brukes når du plasserer spesielt mye mat som skal fryses ned, i fryserseksjonen.

24 timer før nedfrysing av fersk mat, trykk og hold nede Hurtig nedkjøling-knappen / Temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder helt til alle de 3 LED-lysene tennes for å aktivere Hurtig nedkjøling-funksjonen.

Etter 24 timer plasserer du matvarene som skal fryses i skuffen i sonen for frysing i fryserseksjonen.

Funksjonen deaktivertes automatisk etter 48 timer og går tilbake til tidligere valgte sett punkt.



Funksjonen kan deaktivertes manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

DIODELYS

Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.


6TH SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Den "6th Sense" funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

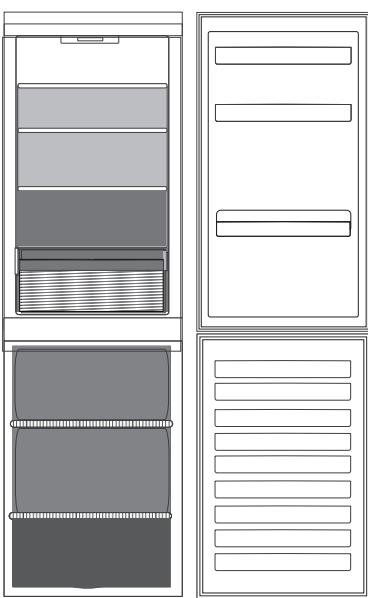

Tegnforklaring

TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy

KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt

DET KJØLIGSTE OMråDET

Anbefales for oppbevaring av kjøtpålegg, desserter, kjøtt og fisk

FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN

(En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)

SKUFF I FRYSERSONEN

(Kaldeste sone)

Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

KJØLESAKSEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på veggen bak inne i kjølesakseksjonen indikerer at den automatiske avrimingsfasen pågår.

Avrimingsvannet renner automatisk ned i dreneringshullet og samles i en beholder, hvor det fordamper.

FRYSERSEKSJON

No Frost fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring og forhindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avisning.

Frosne artikler setter seg ikke fast i veggger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.

I fryseseksjonen kan frossen mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseseksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseseksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

Izbiter

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseseksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

TILBEHØR*

EGGSKUFF



ISSKUFF



GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveilederingen.

Systemet for belysning i kjølesakseksjonen benytter LED-lys, som gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle lysepærerne.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømnettet.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning. Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte påre. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive. Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturtryterne.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt. Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet. Kontroller at døren ikke åpnes for ofte. Kontroller at døren lukkes som den skal.
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> › Påse at kondenserens (bak på apparatet) er fri for støv og lo. Påse at døren er godt lukket igjen. Påse at dørens forseglinger passer som de skal. Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt. Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren. Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling. Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige. Sørg for at apparatet står i vater.

TABELL MED ALARMER

Type alarm	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.	Lukk døren.
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslys OFF.	Døren har vært åpen i mer enn 4 minutter.	Lukk døren.
Funksjonsfeil.	En av temperaturindikatorene blinker.	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgservicen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller


Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Besøk vårt nettsted docs.whirlpool.eu/docs og parts-selfservice.europeanappliances.com
 - Ved å benytte QR-koden
 - Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsgjenforening** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsgjenforening, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



Du kan finne mer informasjon om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EUs offisielle EPREL-produktdatabase.

Når du har valgt produktkategori, kan du søke etter modellen ved hjelp av produktets modellidentifikator. Modellidentifikatoren består av bokstaver og tall og finnes på typeskiltet, som Mod. (se bildet til høyre).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Produsert på lisens.

Whirlpool


TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOLFör bästa möjliga kundservice, registrera din apparat
på www.whirlpool.eu/registerLäs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder
apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylen till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt lagringstemperatur av livsmedel.

KONTROLLPANEL

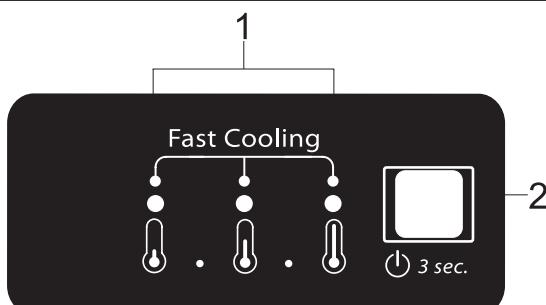

ON/STANDBY

För att sätta produkten i Standby-läge, håll knappen På/Standby intryckt i mer än 3 sekunder.
Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån. När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cyklistiskt. Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning). Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

○ ○ ●	hög temperatur.
○ ● ●	medelhög temperatur.
○ ● ○	medeltemperatur.
● ● ○	medellåg temperatur.
● ○ ○	låg temperatur.
● ● ●	Fast Cooling (Snabbkyllning)
∅ ... ∅	

OFF ON

Rekommenderad inställning:

- Kyldelen: +4 °C eller MED
- Frysdeln: -18 °C eller -20 °C

Anmärkningar: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkyllningsfunktionen)
2. På/Standby-knapp / Temperaturknapp

FAST COOLING (SNABBKYLLNING)

Den här funktionen rekommenderas när du ska frysa in en stor mängd matvaror.

Aktivera Snabbkyllningsfunktionen 24 timmar innan du ska frysa ner färsk mat genom att trycka på Snabbkyllningsknappen/ Temperaturknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder på kontrollpanelen tills alla 3 LED-lampor tänds.

Efter 24 timmar kan maten läggas in i fryszonens låda för att frysas in. Funktionen avaktiveras automatiskt efter 48 timmar och återgår till den föregående inställningen.



Funktionen kan stängas av manuellt genom att hålla temperaturknappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder.

LED-BELYSNING

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G. Om LED-belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.


6TH SENSE

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet
- kylskåpsdörren har stått öppen länge
- under längre strömbrott när den invändiga temperaturen i skåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på säkert sätt.

* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER

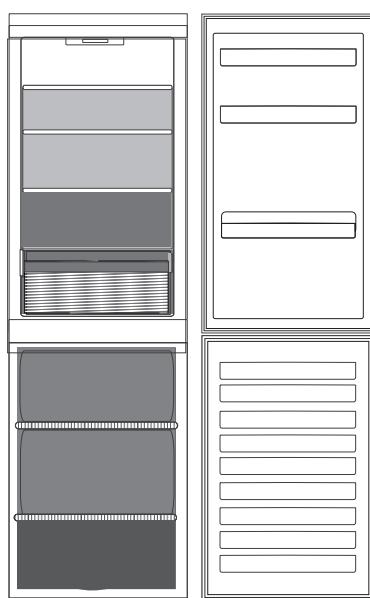

Förklaring



TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt



KALLASTE DELEN

Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



FRYSLÅDOR

(En låda i modeller som är lägre än 1,7m)



FRYSDELSLÅDA

(Extra kall zon)

Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

KYLDELEN

Afvärmningen av kyldelen sker automatiskt. Vattendroppar på bakväggen inuti kylskåpet indikerar att den automatiska avvärmningsfasen pågår.

Afvärmningsvattnet förs automatiskt in i ett dräneringshål och samlas upp i en behållare där det avdunstar.

FRYSDEL

I frysar med No Frost-funktion cirkulerar kallluft i förvaringsutrymmena för att förhindra isbildning och behöver således inte avfrostas. Infrysda matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls ren. Frysdeln möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden färskt livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskytten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc.

Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan frysdelar och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

TILLBEHÖR*

ÄGGFACK



ISKUBSLÅDA



ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-belysning, vilket ger en bättre belysning och använder mindre energi än vanliga glödlampor.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

* Finns endast på vissa modeller

FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning. Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Kylskäpslisterna där dörrens tätningslister sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska. Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda. Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten. Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta. Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd. Kontrollera att dörren är korrekt stängd. Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade. Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre. Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren. Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt. Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klippiga. Se till att apparaten står i våg.


LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm för öppen dörr.	Kylskåplampen blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng luckan.
Larm för öppen dörr.	Kylskåplampen är släckt.	Dörren har varit öppen längre än 4 minuter.	Stäng luckan.
Felfunktion.	Någon av temperaturindikatorerna blinkar.	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

* Finns endast på vissa modeller

Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:


- Besöka vår webbplats docs.whirlpool.eu/docs och parts-selfservice.europeanappliances.com
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskytt.

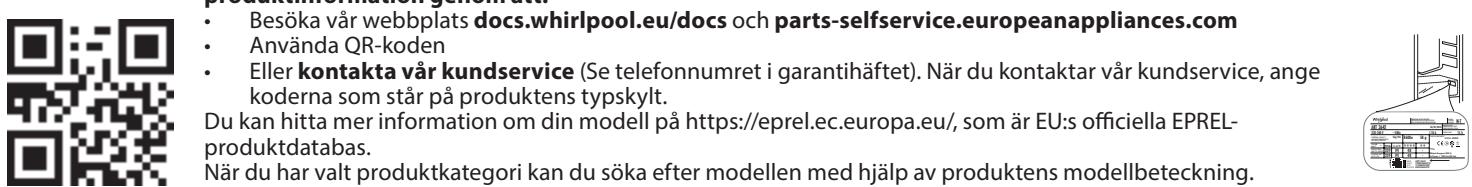

Du kan hitta mer information om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som är EU:s officiella EPREL-produktdatabas.

När du har valt produktkategori kan du söka efter modellen med hjälp av produktens modellbeteckning. Modellbeteckningen består av bokstäver och siffror och finns på märkskytten, enligt Mod. (se bilden till höger).

*/TM/© 2024 Whirlpool. Producerad under licens.



Whirlpool

400020001075/A