

- A. Kezelőpanel
- B. Világítás (LED-rendszer)
- C. A fagyasztó polcai (fagyasztótér)
- D. Sokkfagyasztó
- E. A fagyasztótér középső rekesze (fagyasztótérület)
- F. Fagyasztótér kisméretű rekesze
- G. Fagyasztótér nagy rekesze
- H. Rekeszválasztó elem\*
- I. Középső fiók
- L. Alsó rekesz
- M. Adattábla\* (a rekesz oldalán található)
- N. Jégakkuk
- O. Jégkockatartó\*

\* Kizárólag adott típusok esetén.

Az élelmiszerek tárolásához ideális hőmérséklet beállítása már a gyárban megtörtént.

**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót. A készülékjellemzők, műszaki adatok és képek a típustól függően eltérőek lehetnek.**

**BEKAPCSOLÁS/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT**

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. Készenléti módban két vízszintes vonal jelenik meg a kijelzőn, és a hűtőtér világítása nem kapcsol be. A készülék újbóli bekapcsolásához csupán nyomja be röviden a gombot. **Megjegyzés:** a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

**6TH SENSE**  
Segítségével gyorsan elérhető az optimális tárolási feltételek (azaz a megfelelő belső hőmérséklet)

**ECO ÉJSZAKAI FUNKCIÓ (Eco night)**


Az Eco éjszakai funkció segítségével a készülék energiafogyasztása a csúcsponton kívüli időszakokra koncentrálható (amely általában az éjszakai időszak). Ekkor az energia nagy mennyiségben áll rendelkezésre, és kevesebbe kerül, mint napközben (csak bizonyos országokban alkalmaznak a csúcsponton kívüli időszakokon alapuló többféle díjszabást – tájékozódjon a szolgáltatótól). A funkció aktiválásához nyomja meg az Eco éjszakai gombot a csökkentett tarifájú időszak kezdetekor (az adott díjszabásnak megfelelően). Ha például a csökkentett díjszabás este 10 órakor kezdődik, nyomja meg az ehhez az időponthoz tartozó gombot. Ha a LED világít, a funkció aktív. A funkció bekapcsolása után a készülék automatikusan az időhöz igazítja az energiafogyasztást (azaz több energiát fogyaszt éjszaka, mint nappal).

**FONTOS:** A megfelelő működéshez a funkciónak éjszaka és nappal is bekapcsolva kell lennie. A funkció mindaddig aktív, amíg ki nem kapcsolja (emellett áramkimaradás esetén, illetve a készülék kikapcsolásakor is leáll). A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot. Ha a LED nem világít, a funkció nem aktív.

**Megjegyzés:** A készülék feltüntetett energiafogyasztása kikapcsolt Eco éjszakai funkció mellett érvényes

**VEZÉRELT FAGYASZTÁS** ikonja

**HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐ**  
A kijelzőn a fagyasztótér hőmérséklete látható (-16 °C és -24 °C között). Más hőmérséklet beállítása a „C” gombbal lehetséges.

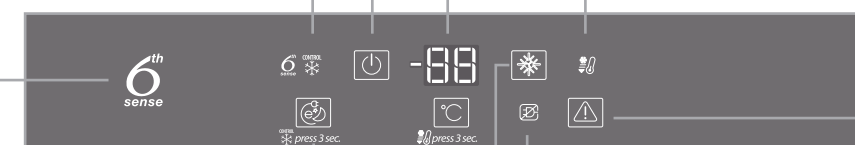

**VEZÉRELT FAGYASZTÁS**

A „Vezérelt fagyasztás” olyan fejlett technológia, amellyel a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a hőmérséklet ingadozása az innovatív levegőrendszernek köszönhetően. Az élelmiszerek fagyási sérülései akár 50%-kal csökkenthetők, valamint az ételek megőrzik eredeti állagukat és színüket. A „Vezérelt fagyasztás” be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az „Eco éjszakai” gombot . A funkció egy adott hőmérsékleti tartományban működik megfelelően: -22 °C és -24 °C között. Ha a funkció aktív, és a fagyasztótér aktuálisan beállított hőmérséklete magasabb, mint -22 °C, a rendszer automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet -22 °C-ra a működési tartománynak megfelelően. Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció automatikusan kikapcsol. Ha a „Gyorsfagyasztás” funkció aktív, annak kikapcsolásáig nem használható a „Vezérelt fagyasztás” funkció.

**SOKKFAGYASZTÓ**

A „Sokkfagyasztó” rekesz akár 2 kg friss élelmiszer rendkívül gyors lefagyasztására képes. A „Sokkfagyasztás” funkció két használata között legalább 12 órának el kell telnie. A funkciót ne aktiválja gyakrabban, mint 12 óránként egyszer. Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva a „Gyorsfagyasztás” funkció. A „Sokkfagyasztás” funkció bekapcsolásához nyomja meg röviden a gombot a vezérlőpanelen: a szimbólum kigyullad, és a rekesz alján lévő ventilátorok bekapcsolnak. Tegye a lefagyasztani kívánt élelmiszert a rekeszbe, legalább 2 cm távolságra a rekesz hátoldalán lévő ventilátoroktól. A lehető leggyorsabb fagyasztás érdekében javasoljuk, hogy ne kapcsolja ki a „Sokkfagyasztás” funkciót, amíg az automatikusan ki nem kapcsol.

**GYORSFAGYASZTÁS**

Ha nagy mennyiségű friss élelmiszert kíván a fagyasztótérbe helyezni, előtte 24 órával nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a „C” gombot.

A funkció bekapcsolásakor kigyullad a szimbólum. A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy a „C” gomb megnyomásával manuálisan kikapcsolható.

**Megjegyzés:** A lefagyasztani kívánt ételeket úgy helyezze be, hogy ne érjenek hozzá a már lefagyasztott ételekhez

**HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA**

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a gombot.

**ÁRAMSZÜNETTEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS**

Ez a figyelmeztetés hosszabb áramkimaradás esetén kapcsol be, melynek következtében a fagyasztótér hőmérséklete megnő. A piros jelzőfény villog , és hangjelzés hallatszik mindaddig, amíg be nem csukják az ajtót. A fagyasztótér hőmérsékleti értékei villoghatnak.

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a „Figyelmeztetés kikapcsolása” gombot . Ha a fagyasztótér még nem érte el az élelmiszerek optimális tárolásához szükséges hőmérsékletet, bekapcsolhat a hőmérsékleti riasztás (lásd a hőmérsékleti figyelmeztetésről szóló részt). Fogyasztás előtt ellenőrizze az ételt.

## Mi a teendő, ha...

## Lehetséges okok:

## Megoldások:

A kezelőlap nem világít, és a készülék nem működik.	Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van. Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlélt gombbal. Ellenőrizze, hogy: - nincs-e áramkimaradás; - a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú hálózati megszakító (ha van) a helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását); - működik-e a lakás elektromos hálózatajának védelmi rendszere; - nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór.
A készülék belső világítása nem működik.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van	- Forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálatához. - Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlélt gombbal
A készülék belső hőmérséklete nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot)	Ellenőrizze, hogy: - az ajtó megfelelően be van-e csukva; - a készülék nincs-e hőforrás közelében; - megfelelő-e a beállított hőmérséklet; - nem akadályozza-e valami a készülék aljában található szellőzőrácsokon keresztüli légáramlást.
A készülék elülső része az ajtótitkításnál meleg.	Nem jelent meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van.	Nincs szükség semmilyen megoldásra.
A piros  szimbólum villog, és hangjelzés hallható	<b>Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés</b> Akkor kapcsol be, ha az ajtót hosszabb időre nyitva hagyják.	A hangjelzés kikapcsolásához csukja be a készülék ajtaját.
A piros  szimbólum világít, hangjelzés hallatszik, és az „F” betű villog a kijelzőn.	<b>Meghibásodási figyelmeztetés</b> A jelzés egy műszaki alkatrész meghibásodására figyelmeztet.	Hívja a hivatalos műszaki ügyfélszolgálatot. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés kikapcsolása” gombot
A Hőmérséklet kijelző villog (°C), a figyelmeztetések jelzőfénye világít.	<b>Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés</b> A belső hőmérséklet nem megfelelő.	Nyomja meg a figyelmeztetést kikapcsoló gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés  világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Az Áramkimaradás ikon  világít, a figyelmeztetések jelzőfénye  villog, a Hőmérséklet kijelző (°C) szintén villog, és az áramszünet során elért maximális hőmérsékletet mutatja.	<b>Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés</b> Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.	Nyomja meg a figyelmeztetés kikapcsolása gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés  világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.