

DAGLIG REFERANSE LISTE



**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL
PRODUKT.** For å motta en mer fullstendig assistanse,
vennligst registrere apparatet ditt ved:
www.whirlpool.eu/register




Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene og Bruk og
vedlikeholdsveiledningen, ved å besøke vårt nettsted
docs.whirlpool.eu og følge instruksene bakerst i dette
heftet.

Før du tar apparatet i bruk, bør du lese håndboken for helse og sikkerhet.


PRODUKT BESKRIVELSE

APPARAT

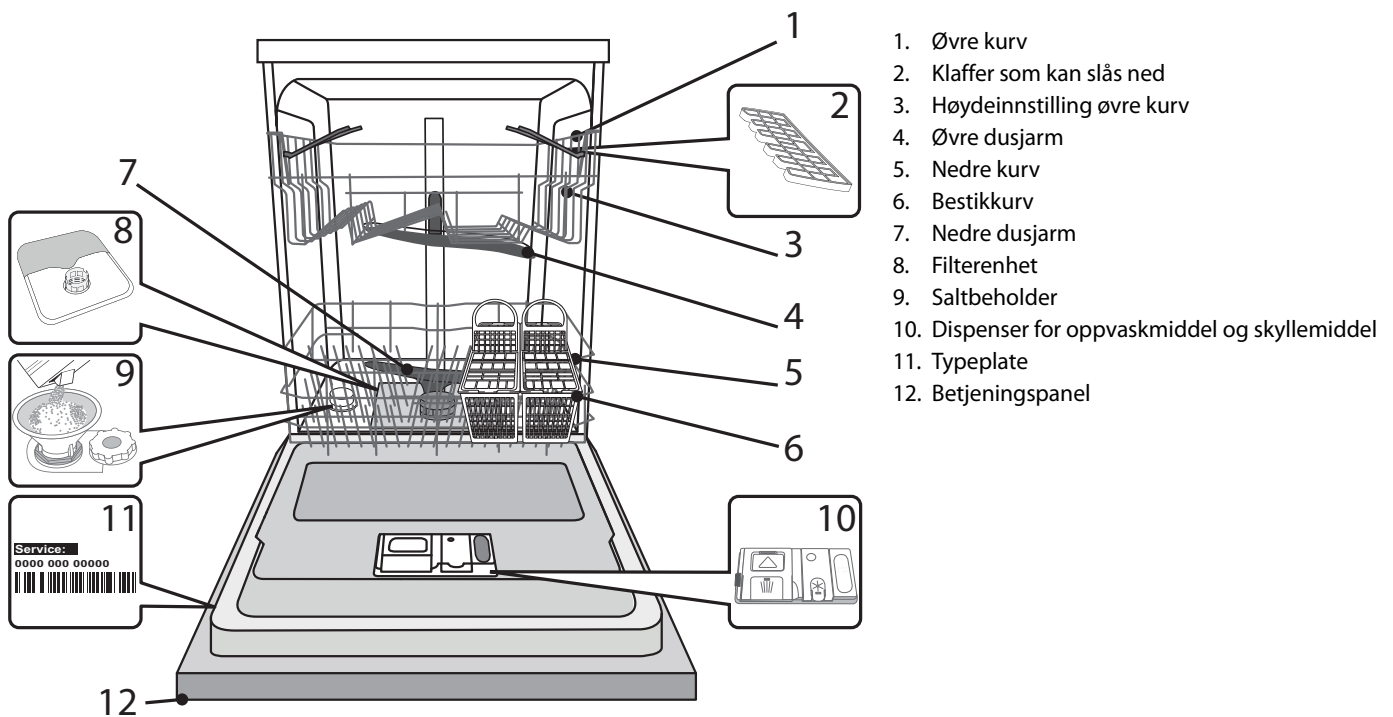

1. Øvre kurv
2. Klaffer som kan slås ned
3. Høydeinnstilling øvre kurv
4. Øvre dusjarm
5. Nedre kurv
6. Bestikkurv
7. Nedre dusjarm
8. Filterenhet
9. Saltbeholder
10. Dispenser for oppvaskmiddel og skyllemiddel
11. Typeplate
12. Betjeningspanel

BETJENINGSPANEL

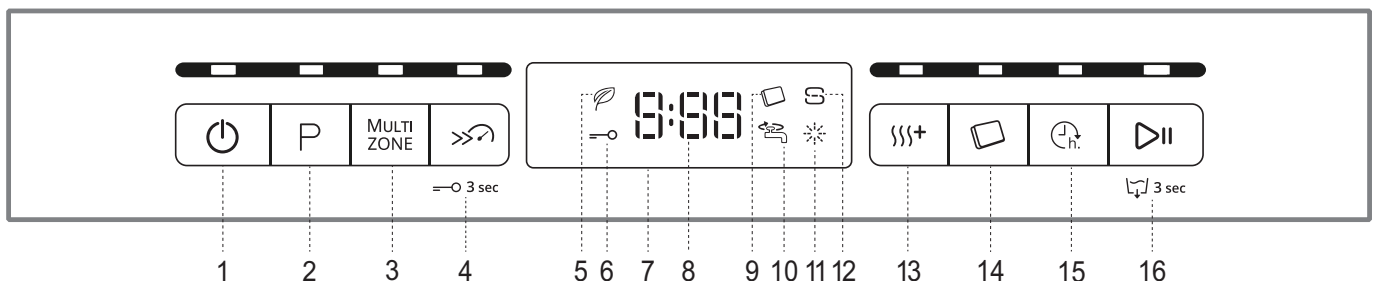

1. På-Av/Reset knapp med indikatorlampe
2. Programvelger med indikatorlampe
3. Multizone-knapp med indikatorlampe
4. Turbo knapp med indikatorlampe / Tastelås
5. Øko-program indikatorlampe
6. Indikatorlampe for tastelås
7. Display
8. Programnummer og indikator for gjenværende tid
9. Oppvasktabletter (Tab) indikatorlampe
10. Stengt vannkran indikatorlampe
11. Indikatorlampe for påfylling skyllemiddel
12. Indikatorlampe for påfylling av salt
13. Extra Dry knapp med indikatorlampe
14. Knapp med indikatorlampe for oppvasktabletter (Tab)
15. Utsatt start-knapp med indikatorlampe
16. Start/Pause knappe med indikatorlampe / Tømming

FØRSTE GANGS BRUK

SALT, SKYLLEMIDDEL OG VASKEMIDDEL

RÅD MED HENSYN TIL FØRSTE GANGS BRUK


Etter installasjonen, fjern sperrene fra kurvene og de elastiske festelementene fra den øvre kurven.

FYLLING AV SALTBEHOLDEREN

Salt benyttes for å hindre at det skal danne seg KALK på serviset og på maskinens funksjonsdeler.

- Det er viktig at salt beholderen aldri blir værende tom.
 - Det er svært viktig å stille inn vannets hardhet.
- Saltbeholderen er plassert i den nedre delen av oppvaskmaskinen (se *PROGRAMBESKIVELSE*) og må fylles når **indikatorlampen for PÅFYLLING AV SALT** på kontrollpanelet lyser.

PÅFYLLING AV SALT på kontrollpanelet lyser.

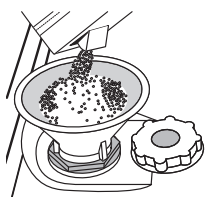

1. Fjern den nederste kurven og skru løs beholderens lokk (mot urviserne).
2. Kun første gang du gjør dette: fyll saltbeholderen med vann.
3. Plasser trakten (se *figuren*) og fyll på saltbeholderen helt til saltet når opp til kanten (omtrent 1 kg); det er ikke unormalt at det renner over litt vann.
4. Fjern trakten og fjern saltet som eventuelt ligger igjen rundt åpningen.

Påse at lokket er skrudd godt til, slik at ikke vaskemiddel trenger ned i beholderen mens vaskeprogrammet pågår (dette kan føre til ubøtelig skade på kalkfilteret).

Når det er nødvendig å fylle på salt, må prosedyren fullføres før en starter vaskesyklusen.

INNSTILLING AV VANNETS HARDHET

For at kalkfilteret skal kunne arbeidet på riktig måte, er det viktig at innstillingen av vannets hardhet er basert på den faktiske hardheten i vannet til husholdningen. Denne informasjonen vil du få hos din lokale vannleverandør.

I fabrikken stilles apparatet på (3) som er gjennomsnittlig hardhet.

- Slå på apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.
- Slå av apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.
- Hold nede knappen **START/PAUSE** i 5 sekund til du hører et pipe-signal.
- Slå på apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.
- Både nummeret for valgt hardhetsnivå og indikatorlampen for salt blinker.
- Trykk på knappen **P** for å velge ønsket nivå for hardhet (se *TABELL FOR VANNETS HARDHETSNIVÅ*).

| Tabell for Vannets hardhet | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| nivå | °dH Tyske grader | °fH Franske grader |
| 1 | Bløtt | 0 - 6 |
| 2 | Middels hardt | 7 - 11 |
| 3 | Gjennomsnittlig | 12 - 17 |
| 4 | Hardt | 18 - 34 |
| 5 | Svært hardt | 35 - 50 |

- Slå av apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen. Innstillingen er fullført!

Når du har gjort dette må du kjøre et program uten å laste oppvaskmaskinen.


Bruk kun salt som er spesielt beregnet på oppvaskmaskiner.

Etter at du har tømt salt ned i maskinen slukkes indikatorlampen for PÅFYLLING AV SALT.

Dersom det ikke er fylt salt i beholderen, kan kalkfilteret og varmelementet påføres skade.

FYLLING AV DISPENSER MED SKYLLEMIDDEL

Skyllmiddel gjør at serviset TØRKER lettere. Dispenseren for skyllmiddel **A** bør etterfylles når **indikatorlampen for ETTERFYLLING AV SKYLLEMIDDEL** på kontrollpanelet lyser.

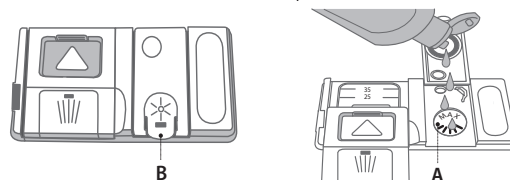

1. Åpne dispenseren **B** ved å trykke og dra klaffen på dekselet oppover.
2. Hell forsiktig i skyllemiddelet helt til det når merket for maksimalt nivå (110 ml) for etterfylling - ikke søl. Dersom du søler, må du øyeblikkelig tørke med en tørr klut.
3. Trykk klaffen nedover til du hører et klikk for å lukke den.

Du må ALDRI tømme skyllmiddel direkte over i oppvaskmaskinen.

JUSTER DOSERINGEN AV SKYLLEMIDDEL

Dersom du ikke er helt fornøyd med tørkeresultatet, kan du justere mengden med skyllmiddel som er brukt.

- Slå på oppvaskmaskinen ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.
- Slå av ved å bruke **PÅ/AV** knappen.
- Trykk på knappen **START/PAUSE** tre ganger - du vil høre en pipelyd.
- Slå det på ved å bruke **PÅ/AV** knappen.
- Både nummeret for valgt nivå og indikatorlampen for skyllmiddel blinker.
- Trykk på knappen **P** for å velge nivået for mengde skyllmiddel som skal etterfylles.
- Slå av ved å bruke **PÅ/AV** knappen


Innstillingen er fullført!

Dersom nivået for skyllmiddel er stilt inn på 1 (ECO), fylles det ikke på skyllmiddel. Indikatorlampen for LAVT NIVÅ AV SKYLLEMIDDEL tenner ikke dersom det går tomt for skyllmiddel.

Det kan maksimalt stilles inn 5 nivå avhengig av oppvaskmaskinens modell. Fabrikkinnstillingen er spesifikk for modellen, vennligst følg instruksene ovenfor for å sjekke dette for maskinen din.

- Dersom du ser blåaktige streker på tallerkenene, må du stille inn på et lavere nummer (2-3).
- Dersom det er vandrdåper eller kalkmerker på tallerkenene, må du stille inn et høyere nummer (4-5).

FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL

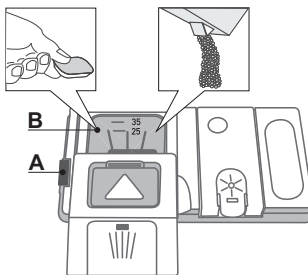


















For å åpne oppvaskmiddel-dispenseren bruk innretningen for åpning A. Hell oppvaskmiddel kun i den tørre dispenseren B. Legg mengden oppvaskmiddel for forvask direkte inn i oppvaskmaskinen.

1. Når du måler oppvaskmiddelet, se informasjonen som er nevnt over, for å tilføre riktig mengde. Inne i beholder **B** finnes det anvisninger som kan hjelpe deg med å dosere oppvaskmiddelet.

2. Fjern rester etter oppvaskmiddel fra kantene på dispenseren og lukk igjen dekselet helt til det klikker på plass.
3. Lukk dekselet til dispenseren med oppvaskmiddel ved å dra det opp til anordningen for sperre er festet på plass.

Oppvaskmiddel dispenseren åpner seg automatisk til rett tid avhengig av programmet. Dersom du bruker oppvaskmiddel av typen alt-i-ett, tilråder vi deg å bruke **TABLETT** knappen, fordi den tilpasser programmet slik at optimalt vaske- og tørkeresultat alltid oppnås.

PROGRAMTABELL

| Program | Tørke- fase | NaturalDry | Tilgjengelige funksjoner *) | Oppvaskmid- delbeholder | | Vaskeprogram- mets varighet (h:min) **) | Forbruk av vann (liter/syklus) | Energifor- bruk (kWh/syklus) |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Kar | B | | | |
| 1. Øko ECO 50° | ✓ | ✓ | SSS+   | ✓ | ✓ | 3:10 | 9,5 | 0,93 |
| 2. 6 th Sense 50-60° | ✓ | ✓ | MULTI ZONE >>> SSS+   | ✓ | ✓ | 1:25 - 3:00 | 7,0 - 14,0 | 0,90 - 1,40 |
| 3. Intensiv 65° | ✓ | - | MULTI ZONE >>> SSS+   | - | ✓ | 2:50 | 14,0 | 1,50 |
| 4. Daglig 50° | ✓ | ✓ | MULTI ZONE   | - | ✓ | 1:35 | 13,0 | 1,15 |
| 5. Stillegående 50° | ✓ | - | SSS+   | - | ✓ | 3:30 | 15,0 | 1,15 |
| 6. Hurtig 30' 50° | - | - | MULTI ZONE   | - | ✓ | 0:30 | 9,0 | 0,55 |
| 7. Krystall 45° | ✓ | - | MULTI ZONE SSS+   | - | ✓ | 1:40 | 11,5 | 1,20 |
| 8. Forvask - | - | - | MULTI ZONE  | - | - | 0:12 | 4,5 | 0,01 |
| 9. Desinfise- rende 65° | ✓ | - |  | - | ✓ | 1:40 | 10,0 | 1,30 |
| 10. Selv-rensende 65° | - | - |  | - | ✓ | 0:50 | 8,0 | 0,85 |

ØKO program data er målt i henhold til betingelsene i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 50242. Merknad for testlaboratoriene: Opplysninger om betingelsene for EN-sammenligningstesten kan fås ved å sende en forespørsel til e-postadresse: dw_test_support@whirlpool.com Forhåndsbehandling av tallerkenene er ikke nødvendig for noen av programmene.

*) Ikke alle opsjonene kan benyttes samtidig.

**) Programmets varighet slik det er vist på display eller i heftet er et anslag beregnet ut fra standardbetingelser. Den virkelige tiden kan variere avhengig av forskjellige faktorer som temperatur og trykket i vanntilførselen, romtemperatur, mengden oppvaskmiddel, mengde og type last, lastens fordeling, ekstra opsjoner som er valgt og sensors justering. Sensors justering kan forlenge programmets varighet med opp til 20 min.

Forbruk ved standby: Forbruk ved påslått modus: 6 W - Forbruk av avslått modus: 0.5 W

PROGRAMBESKRIVELSE

Instruksjoner for valg av vaskesyklus.

ØKO

Normalt skittent servise. Standardprogram. Det mest effektive programmet med hensyn til strøm- og vannforbruk.

6th SENSE®

For normalt skitne tallerkener med tørre matrester. Registrerer hvor skitten oppvasken er, og justerer programmet etter dette. Når sensoren registrerer skittenhetsnivået, vises en animasjon på displayet og syklusens varighet oppdateres.

INTENSIV

Program som anbefales for svært skittent servise, spesielt beregnet på kokekar og suppekjeler (må ikke benyttes for ømfintlige gjenstander).

DAGLIG

Normalt skittent servise. Syklus som benyttes i hverdagen, som sikrer optimal rengjøring på kortere tid.

STILLE GÅENDE

Egnet når apparatet går om natten. Du er sikret et optimalt vaskeresultat.

HURTIG 30'

Program som kan benyttes for mindre skitne tallerkener uten tørre matrester.

KRYSTALL

Syklus for ømfintlige gjenstander, som er følsomme for høye temperaturer, for eksempel glass og kopper.

FORVASK

Servise som skal vaskes senere. Ingen oppvaskmiddel skal brukes med dette programmet.

DESINFISERENDE

Normalt eller svært skittent servise med antibakterielt vaskeprogram.

SELV-RENSENDE

Syklus som skal benyttes for å utføre vedlikehold av oppvaskmaskinen. Den gjør ren oppvaskmaskinen innvendig ved å benytte varmt vann.

Anmerkninger:

Vær oppmerksom på at hurtigprogrammer som Hurtig er mest effektive for mindre skitne tallerkener.

For å redusere forbruket ytterligere må du kun la oppvaskmaskinen gå når den er full.

OPSJONER OG FUNKSJONER

OPSJONER kan velges ved å trykke direkte på den tilhørende knappen (se *KONTROLLPANEL*).

Dersom en opsjon ikke er kompatibel med den valgte programmet se *PROGRAMTABELLEN*, vil tilhørende LED blinke hurtig 3 ganger og du vil høre en pipe-lyd. Opsjonen vil ikke være tilgjengelig.

MULTI ZONE **MULTIZONE**

Dersom det ikke er så mange kopper som skal vaskes, kan du benytte en syklus for halv vaskemengde, så sparer du vann, elektrisitet og vaskemiddel.

Velg programmet og trykk deretter på MULTIZONE-knappen: indikatoren over knappen tennes og symbolet for valgt kurv kommer til syne på display. Som default vasker apparatet tallerkener i alle kurvene.

For å vaske kun i en spesiell kurv, trykk på denne knappen gjentatte ganger:



vist på display (kun nedre kurv)



vist på display (kun øvre kurv)



vist på display (opsjonen er OFF og apparatet vil vaske tallerkenene i alle kurvene).

Husk å stable kun i den øvre eller nedre kurven, og å redusere mengden av vaskemiddel etter dette.



TURBO

Denne opsjonen kan benyttes for å redusere varigheten til hovedprogrammene mens samme nivå for vaske- og tørkeytelse opprettholdes.

Etter at du har valgt programmet, trykk på TURBO-knappen og varselampen tennes. For å velge bort opsjonen, trykk på den samme knappen igjen.



TASTELÅS

Et langvarig trykk (i 3 sekunder) på TURBO knappen, vil aktivere TASTELÅS funksjonen. TASTELÅS-funksjonen vil blokkere kontrollpanelet, med unntak av PÅ/AV-knappen. For å deaktivere TASTELÅSEN, trykker man inn lenge en gang til.



STENGT VANNKRAN – Alarm

Denne blinker når det ikke tas inn vann, eller vannkranen er stengt.



EXTRA DRY

For å forbedre tørkingen av tallerkenene, etter at du har valgt program, trykk på knappen for EXTRA DRY og indikatorlampen tennes.

En høyere temperaturen ved siste skylling og forlenget fase for tørking bedrer tørkeresultatet. For å velge bort opsjonen, trykk på den samme knappen igjen. Opsjonen for Extra Dry fører til forlengelse av vaskesyklusen.



TABLETT (Tab)

Med denne innstillingen lar kan du optimalisere ytelsen til programmet avhengig av hvilken type vaskemiddel som brukes.

Trykk på TABLETT knappen (indikatorlampen / tilhørende symbolet tennes) dersom du bruker et kombinert oppvaskmiddel i tablett-form (skyllemiddel, salt og oppvaskmiddel i 1 dose).

Hvis du bruker pulver eller flytende vaskemiddel, bør denne tilleggsfunksjonen være slått av.



UTSETTELSE

Tidspunktet for start av syklusen kan utsettes i en tidsperiode som varierer på mellom 0:30 og 24 timer.

1. Velg program og eventuelle tilleggsfunksjoner. Trykk på UTSETT-knappen (gjentatte ganger) for å utsette programstart. Regulerbar fra 0:30 til 24 timer. Med hvert trykk på knappen øker den utsatte starten med: 0:30 timer hvis valget er på mindre enn 4 timer, 1:00 hvis valget er på mindre enn 12 timer, 4 timer hvis valget er på mer enn 12 timer. Når man når 24 timer, og trykker på knappen igjen, vil utsatt start bli deaktivert.

2. Trykk på START/PAUSE-knappen: timeren vil begynne nedtellingen;

3. Når denne tiden er utløpt, slås indikatorlampen av og programmet starter automatisk.

Dersom man under nedtellingen trykker på knappen START/PAUSE igjen, vil opsjonen UTSATT START annulleres, og den valgte syklusen starter automatisk.

Funksjonen for UTSETTELSE kan ikke stilles inn etter at programmet har startet.



DRENERING

For å stanse og annullere syklusen under utførelse, kan funksjonen for drenering benyttes.

Ved å trykke lenge på knappen START/PAUSE, aktiveres funksjonen DRENERING. Programmet under utførelse vil stanse og vannet i oppvaskmaskinen dreneres.

NaturalDry

NaturalDry er et konveksjonstørksystem som automatisk åpner døren under / etter tørkefasen for å sikre optimal tørkeytelse hver dag. Døren åpnes ved en temperatur som ikke skader din kjøkkeninnredning, dermed vil døren ikke åpnes når opsjonen POWER CLEAN eller TURBO er på. Som ekstra beskyttelse mot damp, følger spesialdesignet beskyttelsesfolie sammen med oppvaskmaskinen. Vennligst se (INSTALLASJONSVEILEDNINGEN) for hvordan beskyttelsesfolie skal monteres.

NaturalDry-funksjonen kan deaktiveres av brukeren på følgende måte:

- For å DEAKTIVERE: Slå På, slå deretter Av. Hold knappen "P" nedtrykt i 5 sek., etter 5 sek. gir oppvaskmaskinen i fra seg en lang pipelyd. Slå På maskinen, display viser "oOF"
- For å AKTIVERE: Slå På, slå deretter Av maskinen. Hold knappen "P" nedtrykt i 5 sek., etter 5 sek. gir oppvaskmaskinen i fra seg en lang pipelyd. Slå På maskinen, display viser "oOn"

DAGLIG BRUK

1. KONTROLLER VANNTILKOPLINGEN

Kontroller at oppvaskmaskinen er tilkoblet vannforsyningen og at kranen er åpen.

2. SLÅ PÅ OPPVASKMASKINEN

Trykk på **PÅ/AV** knappen.

3. FYLL KURVENE

(se *FYLING AV KURVENE*)

4. FYLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL

(se *PROGRAMTABELL*).

5. VELG PROGRAMMET OG TILPASS SYKLUSEN

Velg det best egnede programmet i henhold til type servise og hvor skittent dette er (se *PROGRAMBESKRIVELSE*) ved å trykke på **P** knappen.

Velg opsjonene du ønsker (se *OPSJONER OG FUNKSJONER*).

6. START

Start vaskesyklusen ved å trykke på **START/PAUSE** knappen. . Når programmet starter hører du en pipelyd.

7. AVSLUTTET VASKESYKLUS

Ferdig vaskesyklus varsles av en pipelyd og av at display viser **END** blinker. Åpne døren og slå av apparatet ved å trykke på **PÅ/AV** knappen.

Vent noen få minutter før du fjerner serviset - for å unngå å brenne deg.

Ta ut av kurvene, begynn med den nederste.

Maskinen vil slå seg av automatisk når den ikke har vært aktiv i en viss tid , for å redusere energiforbruket.

Dersom kokekarene er lett skitne eller dersom en har skyllet av de med vann før de er stablet inne i oppvaskmaskinen, reduser mengden oppvaskmiddel tilsvarende.

ENDRING AV ET PROGRAM UNDER UTFØRING

Dersom du har valgt et feil program, er det mulig å endre det dersom det nettopp er startet: trykk og hold nede **PÅ/AV** knappen, maskinen vil slå seg av.


Slå maskinen på igjen ved å bruke **PÅ/AV** knappen og velg den nye vaskesyklusen og de opsjonene du ønsker; start vaskesyklusen ved å trykke på **START/PAUSE** knappen.

EKSTRA SERVICE TILFØRES

Uten å slå av maskinen, åpne døren (**vær oppmerksom på VARM damp!**) og plasser servise inn i oppvaskmaskinen. Lukk døren og trykk på **START/PAUSE** knappen syklusen vil starte fra det punktet hvor den ble avbrutt.

TILFELDIGE AVBRUDD

Dersom døren åpnes mens vaskesyklusen pågår, eller dersom strømmen går, vil syklusen stoppe. Når døren er lukket eller strømmen er gjenopprettet, for å starte syklusen fra det punktet den ble avbrutt, trykk på **START/PAUSE** knappen.

For nærmere informasjon om funksjonene kan du laste ned fra Internett en håndbok for bruk og vedlikehold ved å følge framgangsmåten beskrevet på siste side. www

RÅD OG TIPS

TIPS

Før du laster kurvene, må du fjerne rester av mat fra serviset og tømme glassene. **Du trenger ikke å skylle på forhånd under rennende vann.**

Ordne serviset, slik at den holdes på plass og ikke tipper over; og plasser karene slik at åpningen vender nedover og den konkave/konvekse delen plasseres skrått, slik at vannet kan nå enhver overflate og flyte fritt.

Advarsel: lokk, håndtak, kurver og stekepanner må ikke hindre spylerrarmene i å rotere.

Plasser alle små gjenstander i bestikkurven.

Svært solide tallerkener og kar må plasseres i den nedre kurven, fordi vannspruten er kraftigere og ytelsen er bedre i denne sektoren.

Etter at du har lastet apparatet, påse at spylerrarmene roterer fritt.

HYGIENE

For å unngå lukt og avsetninger som kan samle seg i oppvaskmaskinen, må du benytte et program med høy temperatur minst én gang i måneden. Bruk en teskje med oppvaskmiddel og la den gå uten tallerkener og servise for å gjøre apparatet rent.

IKKE EGNET SERVICE


- Servise eller bestikk i tre.
 - Ømfintlige og dekorerte glass, artistiske håndverk og antikk servise. Disse dekorasjonene er ikke motstandsdyktige.
 - Deler i syntetisk material som ikke tåler høye temperaturer.
 - Servise i kobber og tinn.
 - Servise som er skittent med aske, voks, smøremiddel eller blekk.
- Fargene til glassdekorasjonene og deler i aluminium/sølv kan endre seg og falme i løpet av vaskeprosessen. Noen typer glass (f.eks. krystallgjenstander) kan bli opake etter et visst antall vaskesykluser.

SKADE PÅ GLASS OG SERVICE

- Bruk kun glass og porselen som produsenten garanterer for at kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Bruk et skånsomt vaskemiddel som passer servise
- Ta glass og bestikk ut av vaskemaskinen straks vaskesyklusen er over.

LASTING AV KURVENE

ØVRE KURV

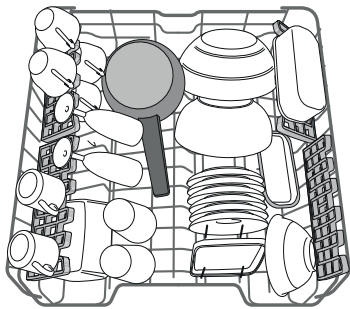

Last ømfintlige og lette tallerkener: glass, kopper, tallerkener og lave salatboller.

(eksempel på lasting av den øvre kurven)

REGULERING AV HØYDEN TIL DEN ØVRE KURVEN

Høyde til den øvre kurven kan reguleres: høy posisjon for å plassere uregelmessig servise i den nedre kurven og lav posisjon for å gjøre mest mulig ut av de sammenleggbare klaffene ved å skape mer plass i høyden og å unngå kollisjon med gjenstander som er lastet i den nedre kurven.


Den øvre kurven er utstyrt med en

Anordning for høyderegulering av øvre kurv (se figur), uten å trykke på spakene, løft den ganske enkelt opp ved å holde på sidene til kurven, så snart kurven er stabil i øvre posisjon.

For å gjenopprette den nedre posisjonen, trykk på spakene **A** på sidene til kurven og beveg kurven nedover.

Vi fraråder deg på det sterkeste å regulere høyden til brettet når den er lastet.

Du må **ALDRI** heve eller senke kurven kun på én side.

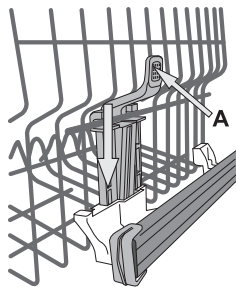


SAMMENLEGGBARE KLAFFER MED REGULERBAR POSISJON

De regulerbare sideklaffene kan plasseres på tre forskjellige høyder for å optimere plasseringen av servise inne i kurven.

Vinglass kan plasseres sikkert i de sammenleggbare klaffene ved å sette stemmen til hvert glass inne i de tilhørende åpningene.


For å oppnå optimalt tørkeresultat skråstill de sammenleggbare flappene ytterligere. For å endre helningen, trekk de sammenleggbare oppover, skyv de lett og plasser de etter eget ønske.

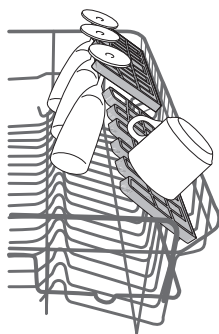

NEDRE KURV

For gryter, lokk, tallerkener, salatboller, bestikk etc. Store tallerkener og lokk bør ideelt sett plasseres på sidene for å unngå at de kommer i veien for spylerarmen.


Den nederste kurven har støtter som vendes oppover og som kan anvendes i vertikal posisjon når tallerkener plasseres eller horisontal posisjon (nedre) for å stable kjeler og salatboller på en enkel måte.

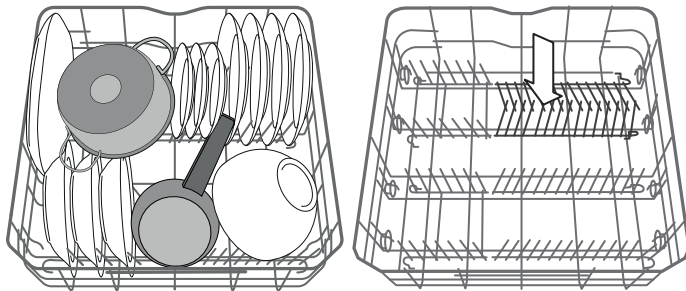

(eksempel på stabling av den nedre kurven)

BESTIKKURV

Den modulære kurven kan gli for å optimere plassen inne i den nedre kurven. Den er utstyrt med et øvre gitter for å gjøre det enklere å plassere bestikket.

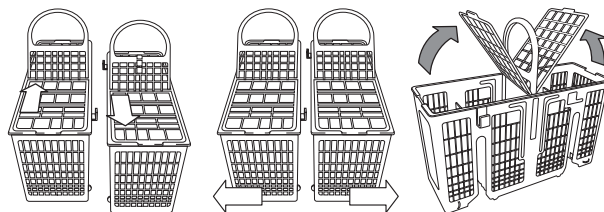

Kniver og annet kjøkkenredskap med skarpe kanter må plasseres i bestikkurven med spissen vendt nedover eller de må plasseres horisontalt i vipperommene i den øvre kurven.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENHOLD AV FILTERENHETEN


Gjør filterenheten ren med jevne mellomrom slik at filtrene ikke tettes til og slik at avløpsvannet flyter vekk på riktig måte.

Filterenheten består av tre filtre som fjerner matrester fra vaskevannet og som resirkulerer vannet: for å oppnå best mulig vaskeresultat, må disse holdes rene.

Oppvaskmaskinen må ikke benyttes uten filter eller dersom filteret er løst.

Etter at du har vasket flere ganger, må du kontrollere filterenheten og gjøre den grundig ren under rennende vann dersom det er nødvendig, bruk en børste som ikke er av metall og følg instruksene nedenfor:


1. Snu det sylindriske filteret **A** i retningen mot urviseren og dra det ut (Fig 1).
2. Fjern koppfilteret **B** ved å utøve et lettere trykk på klaffene på siden (Fig 2).
3. Dra ut filteret til platen i rustfritt stål **C** (Fig 3).
4. Inspiser fellen og fjern matrestene som måtte ha satt seg fast. **FJERN ALDRI** vaskesyklusens pumpebeskyttelse (svart detalj) (Fig 4).

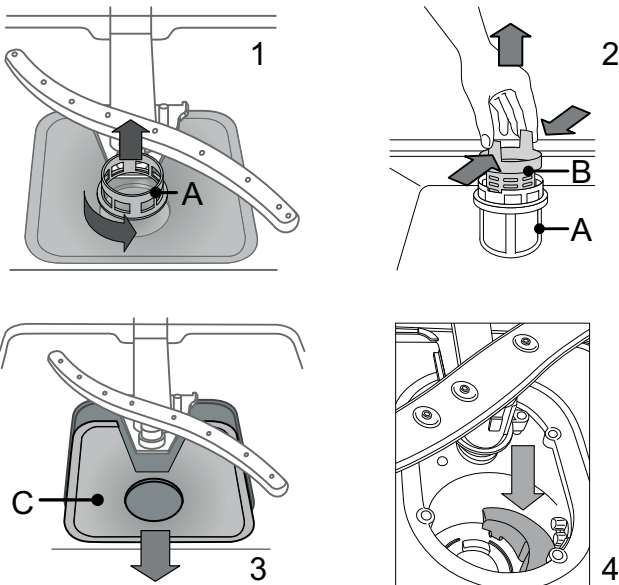


Etter at du har gjort filtrene rene, sett filterenheten tilbake på plass og juster den i riktig posisjon; dette er helt nødvendig for å oppnå effektiv drift av oppvaskmaskinen.

RENHOLD AV SPRAYARMENE

I noen tilfeller kan matrester sette seg fast på sprayarmer og blokkere hullene som vannet sprutes igjennom. Derfor bør du fra tid til annen kontrollere armene og gjøre de rene med en liten børste som ikke er av metall.

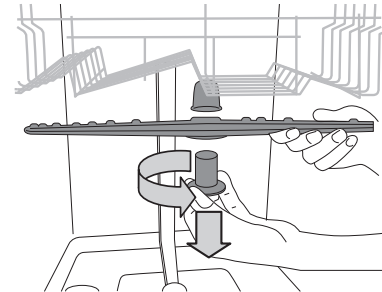

For å fjerne den øvre sprayarmen, vri plastringen for sperre i retningen mot urviserne. Den øvre spylarmeren bør skiftes ut slik at siden med flere åpninger vender oppover.

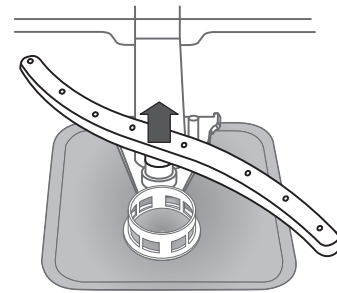

Den nedre sprayarmen kan fjernes ved å trekke den oppover.

RENHOLD AV SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL

Dersom vannslangen er ny eller dersom den ikke har vært i bruk på en god stund, la vannet renne for å garantere at vannet er klart og fritt for urenheter før du utfører tilkoplingene som er nødvendige. Dersom disse forholdsreglene ikke tas, kan vanninntaket tette til og skade oppvaskmaskinen.

FEILSØKINGS-

Det er mulig at oppvaskmaskinen ikke fungerer på riktig måte. Før du tar kontakt med service-senteret, kontroller om du kan løse problemet ved å gå igjennom listen nedenfor.

| PROBLEM | MULIGE ÅRSAKER | LØSNINGER |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppvaskmaskinen starter ikke eller den svarer ikke på kommandoene. | Apparatet er ikke riktig koplet til strømm-nettet. | Sett støpselet riktig inn i kontakten. |
| | Strømbrydd. | Oppvaskmaskinen starter automatisk når strømmen kommer tilbake. |
| | Døren til oppvaskmaskinen er ikke lukket godt igjen. | Dytt døren kraftig igjen til du hører et "klikk". |
| | Den svarer ikke på kommandoene. | Slå apparatet av ved å trykke på PÅ/AV knappen, slå det på igjen etter omtrent ett minutt og tilbakestill programmet. |
| Oppvaskmaskinen drenerer ikke. | Vaskesyklusen er ikke avsluttet ennå. | Vent til vaskesyklusen avsluttes. |
| | Dreneringsslangen er bøyd. | Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd (se <i>INSTALLASJONSVEILEDNINGEN</i>). |
| | Vaskens avløp er tett. | Gjør ren avløpet til vasken. |
| | Filteret er tettet til med matrester | Gjør rent filteret (se <i>RENGJØRING AV FILTERENHETEN</i>). |
| Oppvaskmaskinen skaper for mye støy. | Tallerkenene berører hverandre. | Plasser servise på riktig måte (se <i>FYLLING AV KURVENE</i>). |
| | Det har dannet seg for mye skum. | Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner (se <i>FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL</i>). Reset oppvaskmaskinen ved å trykke på knappen for DRENERING (se <i>OPPSJONER OG FUNKSJONER</i>) og kjøp et program uten oppvaskmiddel. |
| Tallerkenene er ikke rene. | Serviset er ikke stablet på riktig måte. | Plasser servise på riktig måte (se <i>FYLLING AV KURVENE</i>). |
| | Sprayarmene roterer ikke fritt, de hindres av tallerkenene. | Plasser servise på riktig måte (se <i>FYLLING AV KURVENE</i>). |
| | Vaskesyklusen er for skånsom. | Velg en egnet vaskesyklus (se <i>PROGRAMTABELLEN</i>). |
| | Det har dannet seg for mye skum. | Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner (se <i>FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL</i>). |
| | Lokket på dispenseren for skyllemiddel er ikke skikkelig lukket. | Påse at lokket til dispenseren for skyllemiddel er lukket. |
| | Filteret er skittent eller tett. | Gjør ren filterenheten (se <i>STELL OG VEDLIKEHOLD</i>). |
| | Det finnes ikke salt. | Fyll saltbeholderen (se <i>FYLLING AV SALTBEHOLDER</i>). |

VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING

For nærmere informasjon, vedlikeholdsprosedyrer og feilsøking, se **Bruk og vedlikeholdsveiledning**.


Bruk og vedlikeholdsveiledning kan du få hos:

- Kundeservice; se i garantiheftet for å finne telefonnummeret,
- last ned fra nettstedet: docs.whirlpool.eu
- bruk QR-koden:



SERVICE-AVDELINGEN KONTAKTES

Når du kontakter Kundeservicen må du oppgi kodene som vises på typeskiltet festet på venstre eller høyre side inne på døren til oppvaskmaskinen. Telefonnummeret er listet opp i garantiheftet eller du finner det på sitt nettsted: www.whirlpool.eu

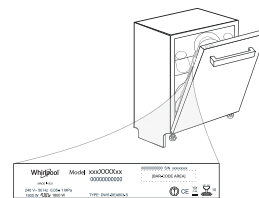

TEKNISK DATAARK

De tekniske dataene som inneholder informasjon om energiforbruket kan lastes ned fra nettstedet: docs.whirlpool.eu

400011341717

01/2019 as - Xerox Fabriano

