




1. Frysdel
2. Manöver- och kontrollenhet
3. Område för lådor och gallerlådor
4. Typskylt (placerad invändigt apparaten)
5. Euetetiska (inuti - om förutsedda)

Förvaringsutrymme  
 Infrysningsutrymme

**Anmärkning: Lådornas och tillbehörens utseende kan skilja sig från modell till modell.**

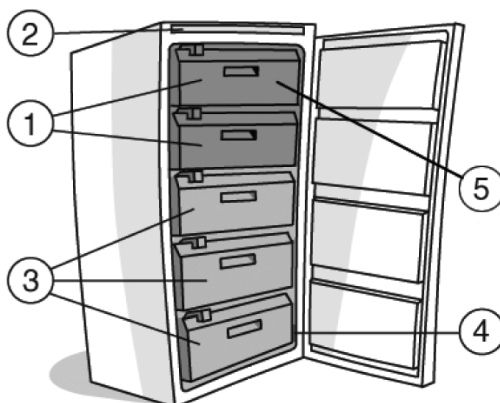

## REGLAGE (beroende på modell)

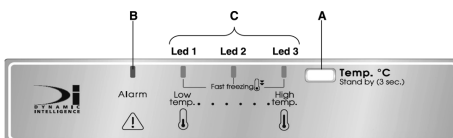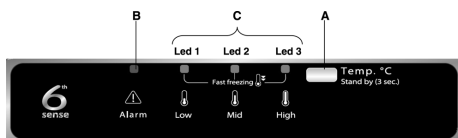

- A.** Knapp för temperaturinställning (ändrar temperaturinställningen på cykliskt sätt) och slår på/stänger av frysen (Stand by-läge)
- B.** Kontrollampa temperaturalarm
- C.** Lysdiod visning av inställd temperatur:

- Lysdiod 1: lägsta temperatur
- Lysdiod 2: medeltemperatur
- Lysdiod 3: hög temperatur
- Alla tända lysdioder mostvarar snabbinfrysningfunktionen

## SNABBINFrysNING

För att aktivera snabbinfrysningfunktionen tryck flera gånger på knappen A, tills lysdioderna 1, 2 och 3 blinkar för att sedan förbli med fast sken. Denna funktion kopplas automatisk ur efter 48 timmar.

---

## FUNKTION STAND-BY (Vänteläge)

För att aktivera funktionen Stand-by tryck på knappen A i 3 sekunder och apparaten stängs av. För att återaktivera funktionen tryck på knappen A igen.

## LARMINDIKERING

	Indikering	Orsak	Lösning
Temperaturlarm	Kontrolllampan B tänds	Den invändiga temperaturen överstiger $-12^{\circ}\text{C}$	Håll dörren stängd tills larmet har avaktiverats.

### Anmärkning:

Temperaturlarmet kan även aktiveras efter att dörren har stått öppen för länge eller efter inläggningen av färska livsmedel i utrymmet för infrysning; den tillfälliga ökningen av temperaturen påverkar inte på den perfekta förvaringen av redan frysta livsmedel.

## AVFROSTNINGEN

(följ modellerna No Frost kräver inget ingrepp från användaren)

Dessa produkter är förinställda att automatiskt avfrosta beroende på användningsvillkoren och omgivningsfuktighet.

Följ förfarandet "Att starta".

### För modellerna No frost följ punkterna från (1-6):

1. Tryck på tryckknappen A i 3 sekunder för att slå på/stänga av frysen.
  2. Dra ut stickproppen eller stäng av huvudströmbrytaren.
  3. Sätt i tappen i den speciella öppningen (se ritning).
  4. Följ anvisningarna i bruksanvisningen.
  5. Sätt i stickproppen igen.
  6. Tryck på knappen A för att slå på eller/stänga av frysen.
- Följ förfarandet "Att starta".