

## HLAVNÉ FUNKCIE

Dotknutím sa názvu funkcie funkciu zvolíte. Parametre varenia nastavíte pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie).

Funkcia	Ikona	Odporúčané príslušenstvo/ Kategória potravín
Microwave (Mikrovlňny)		Riady bezpečné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry
Grill (Gril)		Vysoký rošt
Forced Air (Horúci vzduch)		Nízky rošt
Dual Crisp (Dvojitá kôrka)		Zapekací Crisp tanier Držadlo zapekacieho Crisp taniera
Jet Defrost (Zrýchlené rozmrazovanie)		
Combi (Kombinované) Kombinované funkcie		
1. Combi (Mikrovlnné varenie + Gril)		Vysoký rošt
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombinované (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch))		Nízky rošt
Keep Warm (Ohrievanie)		Riady bezpečné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry
Dual Crisp Fry (Vysmážanie s dvojitou kôrkou)		Zapekací Crisp tanier  Vysoký rošt Držadlo zapekacieho Crisp taniera

1/4

## ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Dotknite sa názvu ikony na ovládacom paneli a zvolte funkciu. Viac informácií o špeciálnych funkciách nájdete v návode na obsluhu.

Funkcia	Ikona	Poznámky
Chef menu (Ponuka Šéfkuchára)		Zoznam 30 automatických receptov dostupných pre tento produkt nájdete na poslednej strane tohto stručného návodu. Kompletný opis každého receptu nájdete v návode na obsluhu.
Auto clean (Automatické Čistenie)		Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy. Postupy a tipy pre používateľa sú uvedené v návode na obsluhu.
Special menu (Špeciálne menu)		Táto špeciálna funkcia umožňuje kysnutie cesta, zmäčkovanie a topenie masla, čokolády, syra atď.
Stop Turntable (Zastavenie otočného taniera)		Táto funkcia umožňuje používať veľké a hranaté nádoby, ktoré sa v rúre nemôžu voľne otáčať. K dispozícii len pre niektoré funkcie varenia.

Objavte všetko originálne príslušenstvo Whirlpool!

Navštívte lokálnu webovú lokalitu Whirlpool.



800002695

## MICROWAVE (MIKROVLŇNY)

- Funkcia Microwave (Mikrovlnný výkon) umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.
- Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon) a potom pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie) zvolte výkon podľa tabuľky.

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
900 W	Ohrievanie nápojov, vody, čírych polievok, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajcia alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Varenie rýb, mäsa, zeleniny atď.
650 W	Príprava jedál, ktoré sa nemôžu miešať.
500 W	Šetnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Pomalé dusenie, roztápanie masla.
160 W	Rozmrazovanie.
90 W	Zmäčkovanie zmrzliny, masla a syrov.

## GRILL (GRIL)

- Táto funkcia využíva výkonnú kovovú rúrku na grilovanie potravín vytvorením efektu dokonalého zhnednutia. Stlačte tlačidlo Grill (Gril), otáčaním otočného gombíka zvolte stupeň výkonu podľa dolu uvedenej tabuľky, stlačte tlačidlo na Confirmation (potvrdenie) a otáčaním otočného gombíka nastavte čas prípravy. Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart).

	ÚROVEŇ VÝKONU
1	Nízky
2	Stredný
3	Vysoký

## FORCED AIR (HORÚCI VZDUCH)

- Táto funkcia umožňuje pripraviť v rúre pečené jedlá. Používajte túto funkciu na pečenie snehových pusínok, pečiva, sušienok, suflé, hydiny alebo pečeného mäsa.
- Funkcia Forced air (Horúci vzduch) je navrhnutá na prípravu jedál s fázou predohrevu. Používaním ventilátora a grilu na rýchle predhriatie rúry pred začatím pečenia sa dosiahnu najlepšie možné výsledky.
- Stlačením tlačidla Forced Air (Horúci vzduch) vstúpite do fázy predohrevu, pomocou otočného gombíka upravte teplotu. Po dosiahnutí požadovanej teploty začujete pípnutie a rúra vás požiada o prídanie potraviny. Po pridaní potraviny otočným gombíkom nastavte čas, potvrdte a spustíte cyklus prípravy.

## DUAL CRISP (DVOJITÁ KÔRKA)

- Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje dosiahnuť zlatohnedej farby na hornej aj spodnej strane potraviny. Pri varení mikrovlnami a grilovaním zapekací Crisp tanier rýchlo dosiahne správnu teplotu a začne vytvárať hnedú farbu a zapekať potravinu.

## Funkcia Manual Dual Crisp (Dvojitá kôrka manuálne):

- Stlačte tlačidlo Dual Crisp (Dvojitá kôrka) a potvrdte; otáčaním otočného gombíka nastavte čas prípravy a cyklus prípravy spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart).

## Funkcia Dual Crisp Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba s dvojitou kôrkou):

- Stlačte tlačidlo Dual Crisp (Dvojitá kôrka) a otáčaním otočného gombíka zvolte funkciu P2 Dual Crisp Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba s dvojitou kôrkou); voľbu potvrdte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie). Otáčaním otočného gombíka nastavte hmotnosť a cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart).

- V spojení s funkciou Manual Dual Crisp (Dvojitá kôrka manuálne) a Dual Crisp Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba s dvojitou kôrkou) sa musí používať nasledujúce príslušenstvo:

Príslušenstvo:

- Zapekací Crisp tanier
- Držadlo zapekacieho Crisp taniera

## JET DEFROST (SUPERRÝCHLE ROZMRAZOVANIE)

- Funkcia superrýchleho rozmrazovania umožňuje rýchlo rozmraziť zmrazené potraviny. Stlačte tlačidlo Defrost (Rozmrazovanie) a potom pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie) zvolte podľa tabuľky svoju preferovanú voľbu.

	KATEGÓRIA POTRAVÍN
P1	Mäso
P2	Kurča
P3	Ryby
P4	Zelenina
P5	Chlieb

- S cieľom dosiahnuť najlepšie možné výsledky váš produkt požiada o:
  - úpravu hmotnosti potraviny
  - obrátene/premiešanie jedla v prípade potreby

### COMBI (MIKROVLNNÉ VARENIE + GRIL)

• Táto funkcia kombinuje mikrovlnný ohrev s grilovaním a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať. Stlačte tlačidlo Combi: na displeji sa zobrazí číslo „1“, ktoré zodpovedá funkcii Kombinované (mikrovlnné varenie + gril). Stlačte tlačidlo na Confirmation (potvrdenie) a potom podľa dolu uvedenej tabuľky zvolte úroveň výkonu.

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
650 W	Zelenina
500 W	Lasagne
350 W	Hydina a ryby
160 W	Mäso
90 W	Gratinované ovocie

### DUAL CRISP FRY (VYSMÁŽANIE S DVOJITOU KÔRKOU)

• Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje naraz zapekať a vysmázať. Túto funkciu používajte na rýchle zapiekajúce a vysmážanie zemiakových hranolčekov, kuracích nugetiek, obaľovanej ryby a amerických zemiakov.

	KATEGÓRIA POTRAVÍN
P1	Francúzske vyprážené zemiaky
P2	Kuracie nugetky
P3	Vyprášaná ryba
P4	Kuracie krídelka
P5	Americké zemiaky
P6	Falafel
P7	Korenená obalovaná treska

### COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (MIKROVLNNÉ VARENIE + HORÚCI VZDUCH)

• Táto funkcia kombinuje varenie pomocou mikrovln a horúceho vzduchu a umožňuje vám rýchlejšie pripraviť jedlá pečené v rúre. Stlačte tlačidlo Combi (Kombinované) a pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie) zvolte číslo „2“ pre funkciu Combi (Microwave + Forced Air) Kombinované (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch). Zvoľte správnu teplotu, potvrďte tlačidlom na Confirmation (potvrdenie), potom podľa tabuľky zvolte úroveň výkonu.

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
350 W	Hydina, zemiaky v šupke, lasagne a ryby
160 W	Pečené mäso a ovocné koláče
90 W	Koláče a pečivo

### KEEP WARM (OHRIEVANIE)

• Táto funkcia umožňuje ohrievať práve uvarené jedlo.  
• Teplotu možno nastaviť v rozsahu 60°C až 80°C; pozrite si odporúčané recepty v návode na obsluhu.



### CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA)

• Ponuka Šéfkuchára predstavuje intuitívny návod a ponúka automatické recepty, ktoré vždy garantujú vynikajúce výsledky.

• Túto ponuku používajte na prípravu jedál uvedených na poslednej strane tohto stručného návodu. Stlačte tlačidlo Chef menu (Ponuka Šéfkuchára), jednoducho zvolte recept a postupujte podľa pokynov na displeji: Ponuka automaticky upraví parametre varenia s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky. Úplný opis všetkých receptov ponuky je súčasťou návodu na obsluhu.

### SPECIAL MENU (Špeciálne menu)

• Tlačidlo Special menu (Špeciálne menu) je praktické tlačidlo, ktoré obsahuje rôzne funkcie podporujúce proces varenia. Umožňuje kysnutie cesta, zmäkčovanie a topenie masla, čokolády, syra atď.

	METÓDA	KATEGÓRIA POTRAVÍN
P1	Kysnutie cesta	Kysnutie cesta
P2	Zmäkčovanie	Maslo
P3	Zmäkčovanie	Zmrzlina
P4	Zmäkčovanie	Smotanový syr
P5	Zmäkčovanie	Zmrazená šťava
P6	Topenie	Maslo
P7	Topenie	Kúsky čokolády
P8	Topenie	Syr
P9	Topenie	Biele mäkké cukríky

### AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)

• Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.  
• Postupy a tipy pre používateľa sú uvedené v návode na obsluhu.

### STOP TURNTABLE (ZASTAVENIE OTOČNÉHO TANIERA)

• Túto funkciu používajte, ak musíte použiť veľmi veľkú nádobu, ktorá sa v rúre nemôže voľne otáčať.


• Funkcia „Stop turntable“ (Zastavenie otočného taniera) funguje len s nasledovnými funkciami varenia:  
- Horúci vzduch  
- Kombinované (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch)

• Táto funkcia umožňuje získať prístup do režimu nastavenia hodín po stlačení a podržaní tohto tlačidla na 3 sekundy.

### JET START (JET ŠTART)

• Táto funkcia sa používa na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

• Stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart) automaticky spustíte funkciu mikrovln na maximálnom výkone (900 W) na 30 sekúnd. Po každom ďalšom stlačení sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd. Čas môžete predĺžiť alebo skrátiť otáčaním otočného gombíka po spustení funkcie.

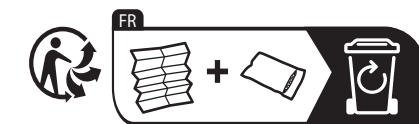

## CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA) - AUTOMATICKÉ RECEPTY

		1-ZELENINA
P1		Plnené zemiaky
P2		Pečené zemiaky
P3		Pečené paradajky

		2-KURČA
P1		Kuracie rezne vysmážené
P2		Kuracie stehná vysmážené
P3		Tenké obaľované kurča.
P4		Miešané vajcia

		3-MÄSO
P1		Hovädzie pečené
P2		Pečené jahňacie
P3		Grilovaná roštenka
P4		Vysmážaná slanina
P5		Mäsové gulôčky

		4-RYBY/MORSKÉ PLODY
P1		Mrazené obaľované rezne vysmážené
P2		Obaľované krevety vysmážené

		5-PIZZA/SLANÁ TORTA
P1		Domáca pizza
P2		Slaná torta (Quiche lorraine)
P3		Vysoká pizza
P4		Tenká pizza
P5		Čerstvá pizza

		6-CESTOVINY/LAZANE
P1		Čerstvé lazane
P2		Mrazené lazane

		7-DEZERTY/PEČIVO
P1		Domáci ovocný koláč
P2		Lievance
P3		Pečenie koláča Crisp
P4		Pečené orechy
P5		Piškótový koláč (nízko-kalorický)
P6		Mafiny
P7		Sušienky
P8		Pusinky
P9		Jogurt

#### PRÍSLUŠENSTVO



Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Zapekací Crisp tanier a držadlo zapekacieho Crisp taniera



Nízky rošt



Vysoký rošt

• Úplný opis všetkých receptov ponuky Chef Menu (Ponuka Šéfkuchára) je súčasťou návodu na obsluhu.