



## MCP 349

Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# INDEKS

---

## INSTALLASJON

- 3 Installasjon

## SIKKERHET

- 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner
- 5 Feilsøkingstabell
- 6 Forholdsregler

## TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

- 7 Tilbehør
- 8 Vedlikehold og rengjøring

## KONTROLLPANEL

- 9 Betjeningspanel

## GENERELL BRUK

- 10 Ventemodus
- 10 Startbeskyttelse / barnelås
- 10 Ta pause eller stoppe tilberedningen
- 10 Legg til / rør / snu maten
- 11 Clock (Klokke)

## TILBEREDNINGSFUNKSJONER

- 12 Jet start
- 13 Microwave (Mikrobølge)
- 14 Grill
- 15 Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombi grill (mikrobølger + grill))
- 16 Forced Air (Varmluft)
- 17 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombi luft (mikrobølger + varmluft))
- 18 Crisp

## Spesialfunksjoner

- 19 Jet Reheat Menu (Jet-oppvarming-meny)
- 20 Jet Defrost Menu (Jet-tining-meny)
- 21 Steam Menu (Dampmeny)
- 23 Chef Menu (Kokkemeny)

## ALTERNATIVER

- 26 Auto clean (Autorengjøring)
- 26 Stop Turntable (Stoppe dreieplaten)

## MILJØTIPS

- 27 Miljøhensyn
- 28 Tekniske spesifikasjoner

# INSTALLASJON

## -FØR TILKOBLING

Sett ovnen et stykke unna andre oppvarmingskilder. Det må være et åpent rom på minst 30 cm over ovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Mikrobølgeovnen må ikke settes i et skap. Denne ovnen er ikke beregnet brukt på en arbeidsbenk som er mindre enn 850 mm over gulvet.

Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkkontakten.

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. Disse platene hindrer at fett- og matrester kommer inn i kanalene til mikrobølgeinngangen.

Plasser ovnen på en stabil, jevn overflate som er sterk nok til å bære ovnen samt mat og tilberedningsredskaper som du legger inn i den. Bruk omtanke under håndtering.

Sørg for at området under, over og på sidene av ovnen er tomme for å gi forsvarlig luftstrømning.

Kontroller at apparatet ikke er skadet. Se etter at ovnsdøren tetter godt mot dørkarmene og at den innvendige pakningen ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.

Du må ikke bruke dette apparatet hvis ledningen eller støpslet er skadet, hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Strømledningen og/eller støpslet må ikke senkes i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Følges ikke disse forholdsreglene, risikeres brann og annen fare.

Ikke bruk skjøteledning:

Hvis strømledningen er for kort, kan du la en elektriker eller servicerepresentant installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

**ADVARSEL:** Feil bruk av jordet støpsel kan føre til elektrisk støt. Konsulter en kvalifisert elektriker eller installatør hvis du ikke forstår anvisningene om jording eller hvis du ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er forsvarlig jordnet.

## -ETTER TILKOBLING

Ovnen virker bare når ovnsdøren er ordentlig lukket.

Radio- og TV-mottak kan forstyrres hvis ovnen står i nærheten av en TV, radio eller antenne.

Jording av dette apparatet er obligatorisk. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for personskade eller skade på dyr eller eiendom dersom dette kravet ikke oppfylles.

Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at brukeren ikke følger disse anvisningene.

## VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

### LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG OPPSLAG

Hvis noe inni eller utenfor ovnen skulle ta fyr eller du ser røykutvikling, må du holde ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk støpslet ut av stikkontakten eller slå av strømmen ved sikringen.

Ikke la ovnen være i gang uten tilsyn, spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulle eller brenne og noen plastmaterialer kan smelte hvis de brukes under oppvarming av matvarer.

**ADVARSEL:** Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Utvis forsiktig for å unngå berøring med varmeelementene på innsiden av ovnen.

Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.

Mikrobølgeovnen er tilsiktet oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan medføre personskade, antennelse eller brann.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hold apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn under 8 år.

**ADVARSEL:** Ikke bruk mikrobølgeovnen til oppvarming av noe som er i en forseglet beholder. Trykkøkningen kan få beholderen til å sprekke eller eksplodere og forårsake skade.

**ADVARSEL:** Dørpakningen og pakningsområdet må inspiseres regelmessig for å avdekke eventuell skade. Hvis pakningen eller området rundt den er skadet, må apparatet ikke brukes før det er blitt reparert av en kvalifisert tekniker.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

## VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Apparatet er ikke beregnet på drift ved hjelp av et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn hvis du bruker mye fett eller olje, fordi slike matvarer kan bli overopphetet og forårsake brann!

Ikke varm opp eller bruk antennelige materialer i eller nær ovnen. Avgassene kan skape brannfare eller eksplosjon.

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Dette kan føre til brann.

Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper på apparatet. Denne ovnstypen er spesielt beregnet på å varme eller koke mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.

Ikke heng eller legg tunge gjenstander på døren. Dette kan skade ovnsdøren og hengslene. Dørhåndtaket må ikke brukes til å henge noe på.

Metallbeholdere skal ikke brukes til å tilberede mat og drikke i mikrobølgeovn.

Pass på at du ikke flytter på dreieplaten når du tar beholdere ut av apparatet.

---

## FEILSØKINGSGUIDE

Hvis ovnen ikke virker, bør du vente med å ringe etter service til du har gjennomgått følgende sjekkliste:

- Holderen for dreieplaten og glassdreieplaten er på plass.
- Støpselet er satt godt inn i stikkkontakten.
- Døren er skikkelig lukket.
- Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkkontakten er strømførende.
- Kontroller at ovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- Vent i 10 minutter og prøv så å starte ovnen en gang til.
- Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt.

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for.

Når du ringer etter service, oppgi ovnens serienummer og typenummer (se serviceetiketten). Nærmere informasjon finner du i garantiheftet.

Hvis det er nødvendig å bytte strømledningen, må den byttes med en original strømledning som er tilgjengelig fra vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.

**ADVARSEL:** Service skal kun utføres av autorisert servicetekniker. Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

Ikke fjern noe deksel.

## FORHOLDSREGLER

### - GENERELT

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som for eksempel:

- selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre arbeidsplasser;
  - Gårder;
  - Av kunder på hotell, motell og andre overnattingssteder;
  - Bed & breakfast og i lignende omgivelser.
- Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom).

Apparatet må ikke brukes med mikrobølger dersom det ikke er mat i ovnen. Bruk av mikrobølger i en tom ovn kan skade apparatet.

Ovnens ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes. Blokkering av ventiler for luftinntak og/eller utslipp kan skade ovnen og gi dårlig tilberedt mat.

Hvis du vil øve deg på å bruke ovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs.

Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende.

Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.

Klemmer eller liknende som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir- og plastposer før de settes inn i ovnen.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

### -VÆSKER

F.eks. drikkevarer eller vann. Væske kan overoppvarmes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.

Muligheten for dette kan hindres ved å ta følgende trinn:

1. Ikke bruk beholdere med loddrette sider og innsnevret hals.
2. Rør i væsken før beholderen settes i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
3. La beholderen stå i ovnen noen sekunder etter oppvarming. Rør forsiktig i væsken før beholderen tas ut av ovnen.

### -FORSIKTIG

Etter oppvarming av mat eller drikke til spedbarn i en tåteflaske eller en barnekopp, må innholdet alltid omrøres og temperaturen alltid kontrolleres før servering. Dette sikrer at varmen blir jevnt fordelt og at risikoen for å bli skåldet og forbrent kan unngås.

Slå alltid opp i en kokebok for mikrobølgeovn for nærmere detaljer. Spesielt gjelder dette ved tilberedning eller oppvarming av mat som inneholder alkohol.

Sørg for at lokket og/eller smokken er fjernet før oppvarming!

# TILBEHØR

## GENERELT

Det finnes en mengde tilbehør som kan fås kjøpt. Før du kjøper, må du forsikre deg om at tilbehøret egner seg for bruk i mikrobølgeovn.

Kontroller at redskapene du bruker er mikrobølgesikre, slik at de slipper mikrobølgene gjennom uten å bli varme.

Når du setter mat og tilbehør inn i mikrobølgeovnen, må du passe på at verken mat eller tilbehør kommer i kontakt med noen del av ovnen innvendig.

Dette er spesielt viktig når det gjelder tilbehør av metall eller metalldeleer.


Hvis metallisk tilbehør kommer i kontakt med ovnens innvendige flater under bruk, kan det oppstå gnister som kan skade ovnen.

Pass alltid på at dreieplaten kan rotere fritt før du starter ovnen. Dersom den roterende tallerkenen ikke kan dreie fritt, må du bruke en mindre beholder.

## DREIEPLATESTØTTE

Bruk dreieplatestøtten under glassdreieplaten. Andre redskaper må aldri settes på dreieplatestøtten.

- Tilpass dreieplatestøtten i ovnen.



## GLASSDREIEPLATE


Bruk glassdreieplaten til all tilberedning. Den fanger opp saft som drypper og matrester som ellers ville ha tilsølt ovnen innvendig.

- Sett glassdreieplaten på dreieplatestøtten.



## DAMPKOKER

Bruk den dedikerte dampfunksjonen (STEAM) for å dampkoke mat. Plasser maten på den midtre risten når du tilbereder mat som fisk og grønnsaker. Ikke bruk den midtre risten når du tilbereder mat som pasta, ris eller bønner. Sett alltid dampkokeren på glassdreieplaten.



## GRILLRIST

Bruk den øvre grillristen når du lager mat med funksjonen Grill eller Combi grill (Kombigrill.)

Bruk den nedre grillristen når du lager mat med funksjonen varmluft kombiluft.



## CRISP-PANNE

Plasser maten direkte på crisp-pannen. Crisppannen kan forvarmes før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid den roterende glasstallerekenen som underlag når du bruker crisppannen.

Ikke plasser bestikk eller andre redskap på crisp-pannen, da pannen blir meget varm på kort tid og kan derfor ødelegge dette.



## CRISP-HÅNDTAK

Bruk crisp-håndtaket når du skal ta den varme crisp-pannen ut av ovnen.



## PLATEDEKSEL

Dekselet brukes til å dekke mat kun under tilberedning og gjenoppvarming med mikrobølger, og hjelper til med å redusere sprut, holde på fuktigheten i maten og redusere koketiden.

Bruk dekselet for totrinns oppvarming.



## VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overflaten bli forringet, noe som kan redusere apparatets levetid og i verste fall føre til en farlig situasjon.

Ikke bruk metalliske skuresvamper, skurende rengjøringsmidler, stålull, grove vaskekluter osv. som kan skade kontrollpanelet og de innvendige og utvendige overflatene. Bruk en klut med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Sprut glassrensemidlet på et tørkepapir.

Med jevne mellomrom, særlig hvis noe har rent over, må du fjerne dreieplaten og dreieplatestøtten og rengjøre bunnen av ovnen.

Bruk en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene, innsiden og utsiden av døren og døråpningen.

Ikke bruk damprengjøringsapparater til å rengjøre mikrobølgeovnen.

Ovnen må rengjøres regelmessig og alle matrester må fjernes.

Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Trekk støpslet ut av stikkontakten før rengjøring.

Ikke sprut direkte på ovnen.

Denne ovnen er beregnet for bruk med dreieplaten på plass.

Ikke bruk mikrobølgeovnen når dreieplaten er tatt ut for rengjøring.

Ikke la fett eller matrester bygge seg opp rundt døren. Hvis flekkene er gjenstridige, sett en kopp med vann i ovnen og kok i 2–3 minutter. Dampen mykner flekkene.

Dette produktet har en **AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)**-funksjon som gjør det lett å rengjøre ovnsrommet. Se delen **AUTORENGJØRING** på side 26 for mer informasjon.

Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre overflaten innenfor. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann.

Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

SKÅNSOM RENGJØR ING:

Crisp-pannen bør rengjøres med mildt såpevann. Vanskelige flekker kan rengjøres med klut og mildt rengjøringsmiddel.

Avkjøl alltid crisp-pannen før du rengjør den.

Ikke legg crisp-pannen i vann eller skyll den mens den er varm. Rask avkjøling kan skade den.


Ikke bruk stålull. Dette vil ripe opp overflaten.

OPPVASKMASKINSIKKER:


- Holder for dreieplate
- Rist
- Crisp-håndtak
- Glassdreieplate
- Damptilbehør
- Platedeksel (tilbehør selges separat)



# BETJENINGSPANEL

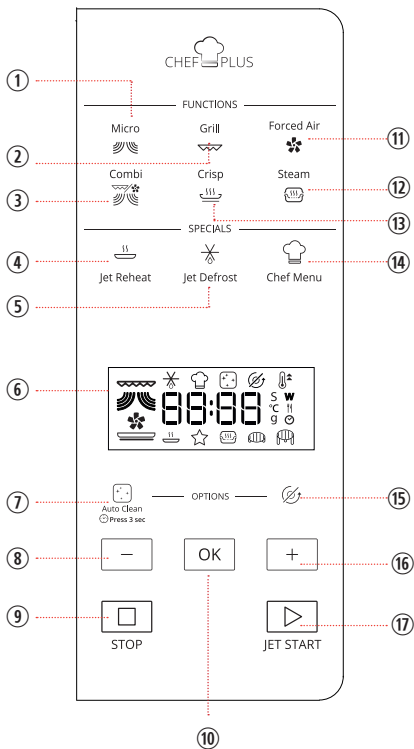

- 1 Microwave button (Mikrobølge-knapp)
- 2 Grill-knapp
- 3 Combi (Combi Grill / Combi Air) button (Kombi (Kombi-grill/Kombi-luft)-knapp)
- 4 Jet Reheat Menu button (Jet oppvarming-menyknapp)
- 5 Jet Defrost Menu button (Jet-tining-menynapp)
- 6 Skjerm
- 7 Auto clean / Clock button (Autorengjøring-/ klokke-knapp)
- 8 Minus-knapp
- 9 Stop button (Stopp-knapp)
- 10 OK-knapp
- 11 Forced Air button (Varmluft-knapp)
- 12 Steam button (Damp-knapp)
- 13 Crisp-knapp
- 14 Chef menu button (Kokkemeny-knapp)
- 15 Stop Turntable button (Stoppknapp for dreieplate)
- 16 Pluss-knapp
- 17 Jet Start-knapp

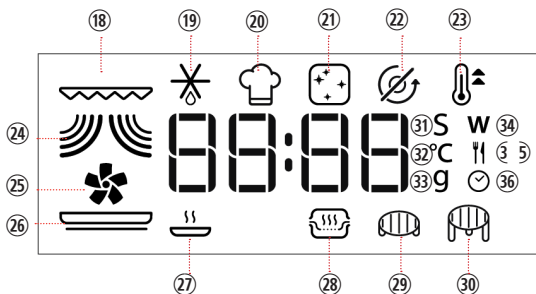

- 18 Grill-ikon
- 19 Ikon for Jet-tining-meny
- 20 Kokkemeny-ikon
- 21 Autorengjørings-ikon
- 22 Stopp dreieplate-ikon
- 23 Forvarmings-ikon
- 24 Mikrobølge-ikon
- 25 Varmluft-ikon
- 26 Crisp-ikon
- 27 Ikon for Jet-oppvarming-meny
- 28 Ikon for Damp-menyfunksjon
- 29 Nedre rist-ikon
- 30 Øvre rist-ikon
- 31 Sekund-ikon
- 32 Temperatur-ikon
- 33 Valg av vekt/porsjoner
- 34 Mikrobølgeeffekt (watt)
- 35 Valg av type mat
- 36 Innstilling av klokke / valg av tid



## VENTEMODUS

---

Ovnen er i ventemodus når klokken viser tiden eller hvis klokken ikke er blitt stilt og skjermen viser «:»).



## STARTSPERRE/BARNESIKRING

---

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen har gått tilbake til "ventemodus". Når sikkerhetsfunksjonen er aktiv, må døren åpnes og lukkes for å kunne begynne koking, ellers viser skjermen «door» (dør).

*door*



## TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

---

Ta pause i tilberedning:

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen beholdes i 5 minutter.

Fortsette kokingen:

Lukk døren og trykk på Jet Start-knappen ÉN GANG. Tilberedningen gjenopptas fra punktet det ble tatt pause.

Hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen kan du:

Ta ut maten, lukk døren og trykk på Stop button (Stopp-knapp).

Når tilberedningen er ferdig:

Displayet viser teksten "Slutt". En lydsignal høres en gang i minuttet i 10 minutter. Dette er normalt for for å avkjøle produktet.

Avhengig av produktmodellen kan kjølevifta eller lyset fortsatt være på.

Dersom ønskelig, er det mulig å trykke på stoppknappen for å avbryte lydsignalet og stoppe nedkjølingen. Vær oppmerksom på at dette ikke har noe negativ effekt på produktets funksjon.

Obs: Ovnen beholder innstillingene i kun 60 sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at tilberedningen er ferdig.



## RØRE / SNU MAT

---

Avhengig av valgt funksjon kan det bli nødvendig å røre i / snu maten under kokingen. I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlingen.


Når det behøves, må du:

- 1 Åpne døren.
- 2 Rør i / snu maten (avhengig av nødvendig handling).
- 3 Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på Jet Start-knappen.

Obs: Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter at den ber om at du rører i eller snur maten, fortsetter ovnen med tilberedningen (selv om det ferdige resultatet kanskje ikke blir optimalt i dette tilfellet).



## CLOCK (KLOKKE)

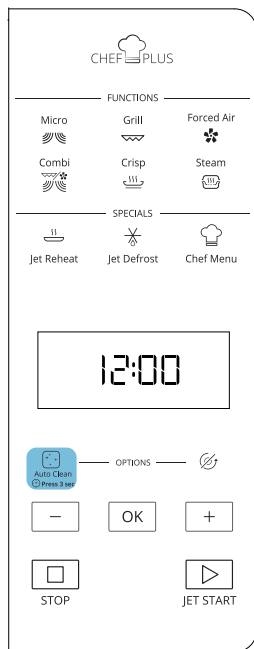

For å stille inn klokken på apparatet ditt:

- 1 Trykk og hold på Auto Clean/Clock button (Autorengjøring-/klokke-knapp) i 3 sekunder.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.
- 3 Trykk på OK/Jet Start-knappen. Minuttene vil begynne og blinke.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- 5 Trykk OK/Jet Start-knappen. Klokken er stilt inn.

Obs:


Første gang apparatet er pluggert inn (eller etter et strømbrudd), vil produktet automatisk gå inn i Klokkeinnstillingsmodus. Da følger du fremgangsmåten ovenfor fra trinn nr. 2.

### Tips og forslag:

- Hvis klokken ikke er stilt, vil klokken vise «12:00».
- Hvis du trykker på Stop button (Stopp-knappen) under innstilling av klokken, eller hvis innstillingen ikke er fullført etter lang tid, vil ovnen avslutte innstillingsmodus, innstillingen vil bli ugyldig, og skjermen viser «:».



## JET START (HURTIGSTART)

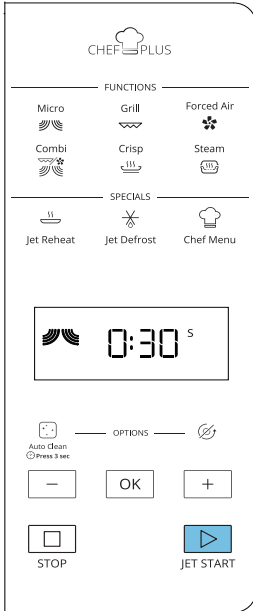

Denne funksjonen starter mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt (800 Watt) i 30 sekunder bare ved å trykke på Jet Start-knappen. Denne foreslås for rask oppvarming av matvarer med høyt vanninnhold, for eksempel klare supper, kaffe eller te.

1 Trykk Jet Start-knappen.

**Når du trykker Jet Start-knappen, vil mikrobølgeovnen gå med maksimal mikrobølgeeffekt (800 W) i 30 sekunder.**

Hvert ytterligere trykk øker tilberedningstiden med 30 sekunder.


Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks : Grill), trykk på jet start for å starte den valgte funksjonen.

### **i** Tips og forslag:

- Det er mulig å endre effektnivået og varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet. Trykk gjentatte ganger på Microwave button (mikrobølge-knappen) for å justere effektnivået. Trykk pluss-/minus-knappene for å endre varigheten, eller trykk Jet Start-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.




## MIKROWAVE (MIKROBØLGE)

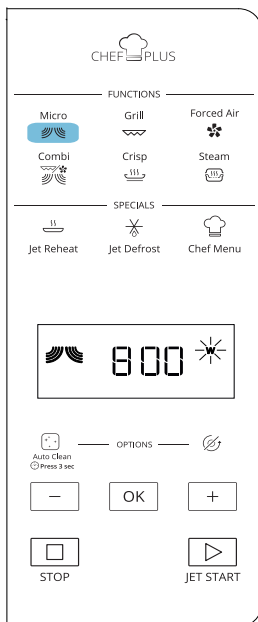

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel  
(selges separat)

- 1 Trykk på Microwave button (mikrobølge-knappen). Det maksimale effektnivået (800 W) vises på skjermen og watt-ikonene begynner å blinke.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 3 Trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 5 Trykk på OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.


Etter at tilberedningen har startet:

- Slik justerer du effekten: Trykk på Microwave button (mikrobølge-knappen), og trykk pluss-/minusknappene for å justere verdien.
- Trykk pluss-/minus-knappene for å øke/ redusere tiden, eller Jet Start-knappen for å øke med 30 sekunder.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
800 W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
650 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Surre stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykning av iskrem, smør og ost, hold varmen.



## GRILL

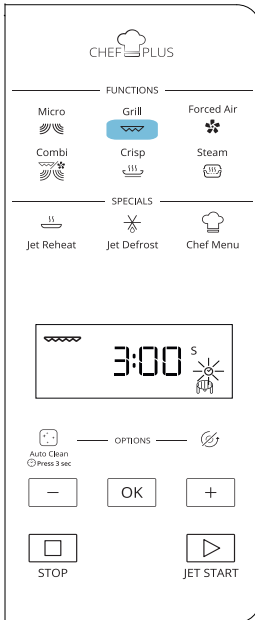

Denne funksjonen bruker en kraftig quartzgrill for å brune maten, som skaper en grill- eller gratinerings-effekt.

Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostemørbrød, varme smørbrød, potetkroetter, pølser, grønnsaker.

Dedikert tilbehør:



Høy rist


- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 3 Trykk OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

### Tips og forslag:

- Sett mat som ost, brødsiver, stek og pølser på den øvre grillristen.
- Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.



# COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI-GRILL (MIKROBØLGEOVN + GRILL))

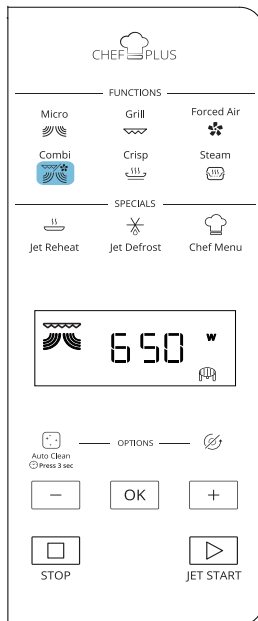






Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmeelement, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

Dedikert tilbehør:  Høy rist

- 1 Trykk på Combi button (kombi-knappen).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å velge «1», og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk pluss-/minusknappene for å angi mikrobølgeeffekt (se tabellen under).
- 4 Trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 5 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 6 Trykk på OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Etter at tilberedningen har startet:

- Slik justerer du effekten: Trykk på Microwave button (mikrobølge-knappen), og trykk pluss-/minusknappene for å justere verdien.
- Trykk pluss-/minus-knappene for å øke/reducere tiden, eller Jet Start-knappen for å øke med 30 sekunder.


EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
650 W	 Grønnsaker
500 W	 Fjærkre
350 W	 Fisk
160 W	 Kjøtt
90 W	 Gratinert frukt

## Tips og forslag:

- Ikke la ovnsdøren stå oppe i lengre perioder når grillen er i bruk, ettersom dette vil føre til at temperaturen synker.
- Hvis du tilbereder store gratenger som trenger stanset tallerkenrotasjon, snu retten etter omtrent halve tilberedningstiden. Dette er nødvendig for å få farge på hele toppoverflaten.
- Sørg for at redskapene som brukes med denne funksjonen er mikrobølgesikre og tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.
- Hvis du tilbereder stor mat som fjærkre, må du bruke mikrobølgeovn- og stekeovnfaste fat og sette fatet direkte på dreieplaten.



## FORCED AIR (VARMLUFT)

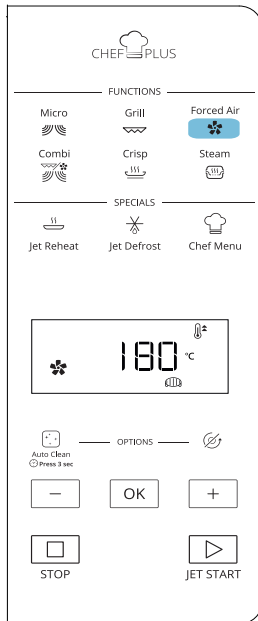

Denne funksjonen lar deg oppnå ovnsbakte retter. Ved bruk av et kraftig varmeelement og vifte, er tilberedningssyklusen akkurat som i en tradisjonell ovn. Bruk denne funksjonen til å tilberede marengs, paier, kaker, suffleer, fjærkre og stekt kjøtt.

Dedikert tilbehør:



Lav rist

- 1 Trykk på Forced Air button (Varmluft-knappen).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi temperatur.
- 3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 5 Trykk på OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.



Det er et forvarmingstrinn før steking begynner.

- Så lenge ovnen er i "forvarmingsfasen", vil "PREHEAT" -ikonet bli tent.
- Når ovnen har nådd måltemperaturen, blir forvarmingsikonet slått av.

Etter at tilberedningen har startet:

- Slik justerer du temperatur: Trykk på Forced Air button (Varmluft-knappen), og trykk pluss-/minusknappene for å justere verdien.
- Trykk pluss-/minus-knappene for å øke/reducere tiden, eller Jet Start-knappen for å øke med 30 sekunder.



Tips og forslag:

- Sett maten på den nedre grillristen for å la luften sirkulere fritt rundt maten.
- Kontroller at redskapene som benyttes tåler varmen når du bruker denne funksjonen.
- Du kan bruke crisp-pannen som stekeplate når du steker små stykker som småkaker eller muffins. Plasser platen på nedre grillrist.






# COMBI AIR (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI-LUFT (MIKROBØLGEOVN + VARMLUFT))

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og varmluft, som lar deg tilberede ovnsbakte retter på kortere tid.

Kombiluft lar deg tilberede retter som stek, fjærkre, bakt potet, frossenmat, fisk, kaker og paier.

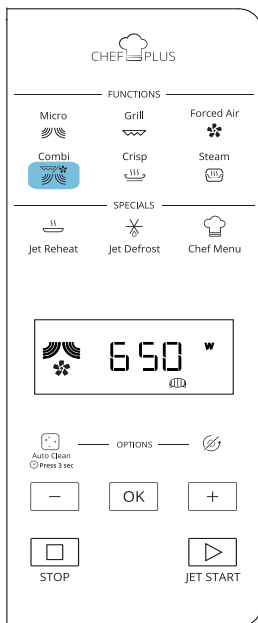

Dedikert tilbehør:



Lav rist

- 1 Trykk på Combi button (kombi-knappen).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å velge «2», og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk de pluss-/minus-knappene å stille inn temperaturen og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn mikrobølgeovneffekt (se tabellen under), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 5 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn tiden.
- 6 Trykk på OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
350 W	Fjærkre, bakte poteter, lasagne og fisk
160 W	Stek og fruktkaker
90 W	Kaker og bakverk

Etter at tilberedningen har startet:

- Trykk pluss-/minus-knappene for å øke/ redusere tiden, eller Jet Start-knappen for å øke med 30 sekunder.

## Tips og forslag:

- Sett maten på den nedre grillristen for å la luften sirkulere fritt rundt maten.
- Kontroller at redskapene som benyttes er mikrobølgesikre og varmebestandige når du bruker denne funksjonen.
- Tabellen nedenfor viser noen oppskrifter du kan tilberede med Kombi-luftfunksjon:

MATVARETYPE	PARAMETRE	VEKT	TID	TIPS	
	HEL KYLLING	200 °C, 350 W	1200G	60MIN	Plasser kyllingen på nedre rist. Du bør sette en tallerken under stativet for å samle rester som drypper ned.
	SUKKERBRØD	180 °C, 90 W	700G	55MIN	Plasser det mikrobølge- og stekeovnfaste fatet rett på dreieplaten.
	SITRONKAKE	160 °C, 90 W	800G	55MIN	Plasser det mikrobølge- og stekeovnfaste fatet rett på dreieplaten.



# CRISP



Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilbereding, vil crisp-pannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og crispe maten.

Følgende tilbehør er laget for å brukes med crisp-funksjonen:

- crisp-pannen
- håndtaket til å flytte på den varme crisp-pannen.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza, paier og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommefrites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).

Dedikert tilbehør:



Crisp-panne




Crisp-håndtak

- 1 Trykk på Crisp-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 3 Trykk OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Bruk kun den medfølgende crisp-pannen med denne funksjonen. Andre crisp-panner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.


## Tips og forslag:

- Kontroller at crisp-pannen er riktig plassert midt på glassdreieplaten.
- Ovnens og crisp-pannen blir meget varme når denne funksjonen brukes.
- Du må ikke sette den varme crisp-pannen oppå noe som ikke tåler varme.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.
- Bruk stekeovnsvotter eller håndtaket når du fjerner den varme crisp-pannen.
- Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilberedningstid (pizza, kaker osv.), anbefaler vi å forvarme crisp-pannen i 2–3 minutter på forhånd.





## JET REHEAT MENU (JET-OPPVARMING-MENY)

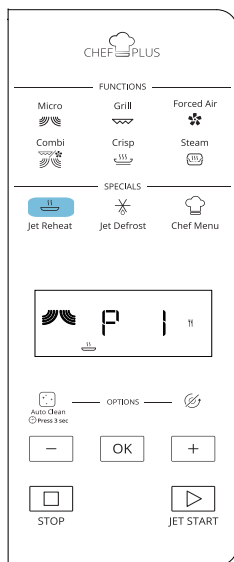

Denne funksjonen lar deg varme opp rettene automatisk. Bruk denne funksjonen til å varme opp: suppe, saus, kjølt pizza, belagt måltid, drikke.






Foreslått tilbehør:



Fatdeksel  
(selges separat)

- 1 Trykk på Jet Reheat Menu button (Jet-oppvarming-menyknappen).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å velge type mat (se tabellen nedenfor), og trykk OK-knappen å bekrefte.
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
- 4 Trykk OK/Jet Start-knappen. Oppvarming starter. Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

Merk: etter en viss tid kan skjermen gi beskjed om at du må legge til / snu / røre i maten for bedre oppvarming. Se kapitlet «Legge til / røre / snu mat» på side 10.


MATVARETYPE	VEKT	TIPS
<b>P1</b>  Suppe	250 – 1000g	Dekk til fatet, og la det komme luft ut. Rør maten når mikrobølgeovnen ber om det. La den hvile i 3 minutter før servering.
<b>P2</b>  Saus	250 – 1000g	Dekk til fatet, og la det komme luft ut. Rør maten når mikrobølgeovnen ber om det. La den hvile i 3 minutter før servering.
<b>P3</b>  Nedkjølt pizza	200 – 600g	Ta pizzaen ut av pakken, og legg den på et mikrobølgeovnfast fat. Du bør ikke stable flere pizzaer anbefalt.
<b>P4</b>  Tallerken	250 – 350g	Dekk til fatet, og la det komme luft ut. La den hvile i 3 minutter før servering.
<b>P5</b>  Drikkevarer	150–600 ml	Sett en metallskje i koppen for å forhindre at væsken blir for varm.

### Tips og forslag:

- Anrett tykkere og mer kompakt mat midt på tallerkenen og tynnere og mindre kompakt mat i langs kanten.
- Plasser tynne skiver av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen.
- På grunn av at matvarenes beskaffenhet varierer, er tilberedningstiden tilpasset gjennomsnittet. Vi anbefaler at du alltid undersøker fremgangen og eventuelt justerer tilberedningstiden for å oppnå et best mulig resultat.
- Oppvarmet mat blir bedre av å vente et par minutter før servering, særlig frossen mat.
- Hvis du bruker plastfolie bør du stikke hull i den med en gaffel for å lette trykket, slik at den ikke sprekker av dampen som dannes under tilberedningen.
- Sett maten på en mikrobølgesikker og varmebestandig middagstallerken eller fat.



## JET DEFROST MENU (JET-TINING-MENY)

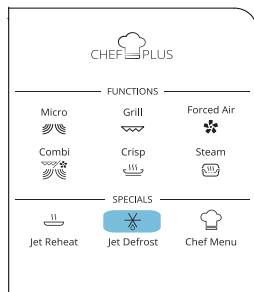

Denne funksjonen lar deg tine mat raskt og automatisk. Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød.

- 1 Trykk på Jet Defrost Menu button (Jet-tining-menyknappen).
- 2 Trykkpluss-/minus-knappene for å velge type mat (se tabellen nedenfor), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
- 4 Trykk OK/Jet Start-knappen. Avriming starter. Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

For at resultatet blir best mulig ber ovnen deg om å vende / røre i maten når det trengs. Se kapitlet «Legge til / røre / snu mat» på side 10.


MATVARETYPE		VEKT	FORESLÅTT BRUK
P1	Kjøttdeig	100–2000 g	Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. La maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for bedre resultater.
P2	Fjærkre	100–2500 g	Hel kylling, stykker eller fileter. La maten hvile i minst 5–10 minutter etter tilberedning for bedre resultater.
P3	Fisk	100–1500 g	Hel, i skiver eller fileter. La maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for bedre resultater.
P4	Grønnsaker	100–1500 g	Grønnsaker i store, mellomstore og små biter. La maten hvile i minst 3-5 minutter før servering for bedre resultater.
P5	Brød (standard)	100g – 550g	Frosne rundstykker, baguetter og croissanter. La maten hvile i minst 5 minutter for bedre resultater.
P6	Brødtining* (med crisp-pannen)	50 g- 500 g	Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen er for å tine frossent brød. Ved å kombinere både tining- og crisp-teknologiene, vil brødet ditt smake og føles som om det var nybakt. Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme frosne rundstykker, baguetter og croissanter. Plasser den tomme crisp-pannen på glasstallerkenen, lukk døren, velg Brødtining-programmet, still inn brødvekt, og trykk OK-knappen. Skjermen viser «PRE HEAT», og ovnen bruker mikrobølger og grill for å forvarme crisp-pannen. Når temperaturen blir nådd, vises meldingen («ADD»), som informerer deg om at du kan legge i brødet. Plasser brødet på crisp-pannen, lukk døren, og trykk Jet Start-knappen. Funksjonen starter. Snu maten når ovnen ber om det.

### Tips og forslag:

- Anrett tykkere og mer kompakt mat midt på tallerkenen og tynnere og mindre kompakt mat i langs kanten. Plasser tynne skiver av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen.
- **For matvarer som ikke står oppført i denne tabellen og med vekt som avviker fra anbefalt vekt, bør du velge manuell funksjon med lavere mikrobølgeeffekt (f.eks. 160 W).**
- På grunn av at matvarenes beskaffenhet varierer, er tilberedningstiden tilpasset gjennomsnittet. Vi anbefaler at du alltid undersøker fremgangen og eventuelt justerer tilberedningstiden for å oppnå et best mulig resultat.
- Oppvarmet mat blir bedre av å vente et par minutter før servering, særlig frossen mat.
- Hvis du bruker plastfolie bør du stikke huller i den med en gaffel for å lette trykket, slik at den ikke sprekker av dampen som dannes under tilberedningen.
- Sett maten på en mikrobølgesikker og varmebestandig middagstallerken eller fat.



## STEAM MENU (DAMPMENY)

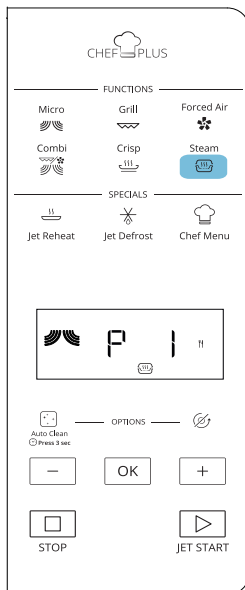

Denne funksjonen lar deg servere sunne retter med naturlig smak ved å tilberede dem med damp. Bruk denne funksjonen til å dampkoke matvarer som pasta, ris, grønnsaker og fisk.

Det medfølgende dampkoker-tilbehøret må alltid brukes med denne funksjonen. Du vil bli bedt om å stille inn tilberedningstiden for ris og pasta i henhold til anbefaling på emballasjen til maten.

### Koke pasta (P1) eller ris (P2):

Dedikert tilbehør: Lid Bowl Dampkoker uten rist

Matvare	Porsjoner	Mengde	Nivå
Pasta		70G	L1
		140G	L2
		210G	L3
Ris		100G	L1
		200G	L2
		300G	L3
		400G	L4

Følg fremgangsmåten nedenfor (eksempelvis pasta):


A) Vei pastaen	B) Legg pasta i bollen, og tilsett salt	C) Fyll vann opp til nivået	D) Dekk over med lokket og sett inn i ovnen
Bruk alltid mengde i henhold til antall porsjoner som vist i tabellen ovenfor.	Bruk vann ved romtemperatur.		


Still inn funksjonen på kontrollpanelet:

- Trykk på Steam menu button (Dampmeny-knappen).
- Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn type mat (se tabellen nedenfor), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- Trykk pluss-/minus-knappene for å angi nivå (i henhold til porsjonstabellen ovenfor).
- Trykk OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.


MATVARETYPE		TIPS
P1	Pasta	Still først inn koketid i henhold til pakken.
P2	Ris	Still først inn koketid i henhold til pakken.

## Tilberede grønnsaker eller fisk (P3-P8):


Dedikert tilbehør:  Dampkoker

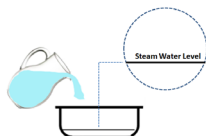

A: Hell vann opp til dampvannstanden markert på bollen.





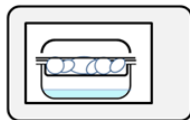



B: Sett inn risten og legg inn maten.



C: Dekk over med lokket og sett inn i ovnen.

D: Still inn funksjonen på kontrollpanelet:

- 1 Trykk på Steam button (Damp-knappen).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn type mat (se tabellen nedenfor), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt (min.: 150 – maks: 500g).
- 4 Trykk OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.


	MATVARETYPE	VEKT	TIPS
P3	 Poteter/rotgrønnsaker	150 – 500g	Bruk jevnstore biter. Snitt grønnsakene i biter av samme størrelse. Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren.
P4	 Myke grønnsaker	150 g – 500g	
P5	 Frosne grønnsaker	150 g – 500g	Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren.
P6	 Fiskefileter	150 g – 500g	Legg filetene jevnt på damperisten. Flett inn tynne biter. Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren. La stå i 1–2 minutter etter koking.
P7	 Kyllingfileter	150 g – 500g	Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren.
P8	 Frukt	150 g – 500g	Legg 100 ml vann på bunnen av dampkokeren.

### Tips og forslag:

- Bruk vann ved romtemperatur.
- Dampkokeren er laget kun for bruk i mikrobølgeovn!
- Den må overhodet ikke brukes med noen andre funksjoner. Bruk av dampkokeren med andre funksjoner kan medføre skade på tilbehøret.
- Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.
- På grunn av at matvarenes beskaffenhet varierer, er tilberedningstiden tilpasset gjennomsnittet. Vi anbefaler at du alltid undersøker fremgangen og eventuelt justerer tilberedningstiden for å oppnå et best mulig resultat.



## CHEF MENU (KOKKEMENY)

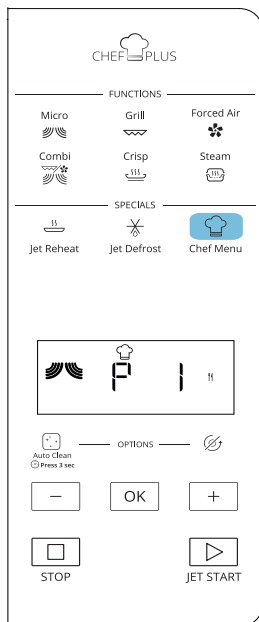









Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte tilberedningsverdier for optimale resultater.

- 1 Trykk på Chef Menu button (Kokkemeny-knappen).
- 2 Trykk og hold pluss-/minus-knappene for å velge oppskrift (se tabellen under), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Avhengig av typen mat, kan ovnen spørre deg om å stille inn vekt. Bruk pluss-/minusknappene for å stille inn verdiene.
- 5 Trykk på OK/Jet Start-knappen. Funksjonen starter. Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.





### Tips og forslag:

- For store mengder/stykker som steker og ovnsbakt fisk anbefales en hviletid på 8–10 minutter.
- For mat som grønnsaker, hot dogs og dampkokt fisk anbefales en hviletid på 2 - 3 minutter.
- Du finner mer informasjon å legge til / røre / snu maten i tabellen på side 10.

OPPSKRIFT	OPPRINNELIG TILSTAND	CRISP-FRITE-RINGSOPPSKRIFTER	VEKTMENGDE	VARIGHET	KLARGJØRING
1 Popcorn	Romtemperatur		100 g	3min.	Plasser posen på roterende tallerken. Tilbered kun en pose om gangen.
2 Blandet ris	Frosset		300-650g	6-11min.	Fjern maten fra pakken, sett maten på mikrobølgeovnfast fat, og rør i maten når ovnen ber om det.
3 Pasta blandet	Frosset		250-550g	5-10min.	Fjern maten fra pakken, sett maten på mikrobølgeovnfast fat, og rør i maten når ovnen ber om det.
4 Blandede grønnsaker	Frosset		150-600g	4-12min.	Sett maten på en mikrobølgeovnfast, og tilsett 2 ss vann til maten. Rør i maten når ovnen ber om det.
5 Frosset lasagne	Frosset		300-600g	26-40min.	Fjern eventuell aluminiumsfolie, og sett maten på det mikrobølgeovn- og stekeovnfaste fatet på den lave risten.
6 Frossenpizza	Frosset		250-750g	6-11min.	Ta ut av pakken, og sett maten på crisp-pannen.

OPPSKRIFT	OPPRIN- NELIG TIL- STAND	CRISP-FRITE- RINGSOPP- SKRIFTER	VEKTMENGDE	VARIGHET	KLARGJØRING
7  Quiche	Romtempe- ratur		950g	18min.	Gjør klar deigen på 370 g, og legg den over hele crisp-pannen. Prikk den. Sett den inn i ovnen og forbak. Gjør klar fyllet: 4 egg, 150 ml crème fraiche, 100 g baconterninger, 130 g (3½dl) revet ost (gruyere eller lignende), svart pepper og malt muskat til krydder, og bland sammen. Når ovnen ber om det, legger du til fyllet. Sett tilbake i ovnen, og fortsett tilberedningen.
8  Cordon Bleu / kyllingkoteletter	Frosset		100–400 g / 100 g	6-11min.	Smøre crispplaten lett. Sett inn maten når crisp-pannen er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.
9  Pommes frites	Frosset	✓	200–400 g / 50 g	9-11min.	Ikke for frosne pommes frites med skall. Legg mat i crisp-pannen uten olje. Sett crisp-pannen på den høye risten. Rør maten fra midten til kanten når ovnen ber om det.
10  Kyllingnuggets	Frosset	✓	200-500 g / 50 g	8-11min.	Legg mat i crisp-pannen uten olje. Sett crisp-pannen på den høye risten. Vend når ovnen ber om det.
11  Panert fisk	Frosset	✓	250-500 g / 50 g	8-11min.	Legg mat i crisp-pannen uten olje. Snu når ovnen ber om det.
12  Potetbåter	Romtempe- ratur	✓	300-550 g / 50 g	12-20min	Skrell og skjær opp potetene. Krydre og smør crisp-pannen med litt olje, og drypp olje på toppen. Rør om når ovnen ber om det.
13  Kyllingvinger	Frosset	✓	200-600 g / 50 g	9-19min	Legg mat i crisp-pannen uten olje. Sett crisp-pannen på den høye risten. Snu når ovnen ber om det.
14  Sukkerbrød (lett)	Romtempe- ratur		400g	23min.	Pisk to egg og 125 g sukker med en elektrisk mikser i 2–3 minutter. Smelt 37 g margarin, og rør inn egg-sukker-blandingen. Bland 125 g hvetemel med 7,5 g bakepulver, og tilsett sammen med 75 g vann. Legg bakepapir på bunnen av en mikrobølgeovn- og stekeovnfast tallerken, og hell i røren. Når ovnen er forvarmet, setter du fatet i på den lave risten i mikrobølgeovnen.



OPPSKRIFT	OPPRIN- NELIG TIL- STAND	CRISP-FRITE- RINGSOPP- SKRIFTER	VEKTMENGDE	VARIGHET	KLARGJØRING
15  Fersk pizza	Romtempera- tur		700g	21min.	Mål opp 150 g på 37 °C direkte inn i miksebollen, og løs opp 15 g gjær i vannet. Mål 2 ml salt og 2 ss olje, vei opp 225 g mel, og tilsett vannet. Elt godt til deigen er formet (ca. 5 minutter). Dekk til med et håndkle, og la heve i 30 minutter ved romtemperatur. Elt deigen til den er god. Kjevle ut deigen med kjevlet, legg den på den lett smurte crispplaten og prikk med gaffel. Spredt jevnt ut 10 ml tomatsaus på deigen, og strø med 60 g skinke og 125 g ost (og oregano) på toppen. Når ovnen er forvarmet, setter du crisp-pannen i mikrobølgeovnen på den lave risten.
16  Muffins	Romtempera- tur		350g	23min.	Pisk sammen 170 g margarin og 170 g sukker i en elektrisk mikser til den blir myk og blek i fargen. Pisk inn 3 egg, ett om gangen. Vend forsiktig inn 225 g siktet mel blandet med 7 g bakepulver og 0,25 g salt. Hell 28 g av blandingen i papirformer, og plasser 11–13 stk. jevnt fordelt på crisp-pannen. Når ovnen er forvarmet, setter du crisp-pannen i på den lave risten i mikrobølgeovnen.
17  Kjeks	Romtempera- tur		180g	14min.	Rør sammen småkakeblanding, 80 g smør og et ekstra stort egg i en stor bolle med en treskje til det er blandet sammen. Bruk hendene til å danne en myk deig. Mål opp teskjeer med småkakedeig, og rull til kuler (20 g i hver kule). Plasser dem på crisp-pannen med 5 cm mellomrom. Når ovnen er forvarmet, setter du crisp-pannen i på den lave risten i mikrobølgeovnen.
18  Marengs	Romtempera- tur		100g	60min.	Pisk 2 eggehviter og 80 g sukker. Smak til med vanilje og mandelessens. Form til 10–12 stykker på crisp-pannen. Når ovnen er forvarmet, setter du crisp-pannen i på den lave risten i mikrobølgeovnen.



## STOP TURNTABLE (STOPPE ROTERENDE TALLERKEN)

For å få best mulig resultat med denne mikrobølgeovnen må glassdreieplaten rotere under tilbereding. Men hvis du må bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen, er det mulig å stoppe rotasjonen av glassdreieplaten ved å bruke funksjonen stoppe roterende tallerken.


Denne funksjonen fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner:

- Forced Air (Varmluft)
- Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombi-grill (Mikrobølgeovn + grill))
- Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombi-luft (Mikrobølgeovn + varmluft))



## AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringszyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

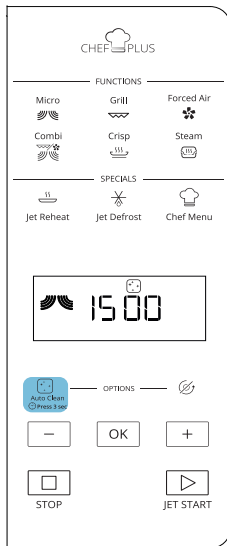

FØR SYKLUSEN STARTES:

- 1 Hell 235 ml vann i en beholder (se våre anbefalinger i delen «Tips og forslag» nedenfor).

- 2 Plasser beholderen direkte på midten av glassdreieplaten.

FOR Å STARTE SYKLUSEN:

- 3 Trykk på Auto Clean button (Autorengjøringsknappen), rengjøringszyklusen vises på skjermen.

- 4 Trykk OK/Jet Start-knappen for å starte funksjonen.

NÅR RENGJØRINGSSYKLUSEN ER FERDIG, høres et lydsignal en gang hvert 10. sekund i 10 minutter:

- 5 Trykk på Stopp-knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.

- 6 Ta ut beholderen.

- 7 Bruk en myk klut eller papir med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene.



Tips og forslag:

- For bedre resultat anbefales det å bruke en beholder med diameter på 17–20 cm og høyde under 6,5 cm.
- Det anbefales å bruke en lett plastbeholder som egner seg for mikrobølgeovn.
- Det anbefales å bruke en grytevott eller -klut når man tar ut beholderen etter at rengjøringszyklusen er fullført fordi beholderen da vil være varm.
- Tilsett litt sitronsaft i vannet for bedre rengjørings effekt og for å fjerne ubehagelig lukt.
- Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre overflaten innenfor. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann.
- Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

## MILJØTIPS

Emballasjen kan resirkuleres som angitt med gjenvinnings symbolet. Følg lokale forskrifter om avhending. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren etc.) utilgjengelig for barn.

Dette apparatet er merket i henhold til europeisk direktiv 2012/19/EU for kassert elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og forskriftene om kassert elektrisk og elektronisk utstyr 2013 (med endringer). Ved å sørge for at produktet avhendes på riktig måte vil du bidra til å motvirke de negative konsekvensene som feilaktig avfallshåndtering av dette produktet kan medføre for miljøet og menneskers helse.

Dette symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Apparatet må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.

Du får nærmere informasjon om behandling, tilbakeføring og resirkulering av dette produktet ved å ta kontakt med kommuneadministrasjonen, avfallsselskapet eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan koples til strøm.



## I samsvar med IEC 60705, utgave 4, 2010-04.

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TEST	MENGDE	OMTRENTLIG TID	EFFEKTIVITET	BEHOLDER
12.3.1 (Eggekrem)	1000 g	12min	800W	Pyrex 3.227
12.3.2 (Sukkerbrød)	475 g	7min	800W	Pyrex 3.827
12.3.3 (kjøttpudding)	900 g	14–15 min.	800W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Potetgrateng)	1100 g	18–20 min.	Grill+650 W MW	Pyrex 3.827
12.3.5 (kake)	700 g	55min	FC180+90 W MW	Pyrex 3.827
12.3.6 (hel kylling)	1000 g	60min	FC200C+350 W MW	lav rist
13.3 (Manuell tining)	500 g	13,5-14,5min	160W	3 mm plasttallerken

### TEKNISK SPESIFIKASJON

Databeskrivelse	MCP 349
Inngangsspenning	230 V, 50 Hz
Nominell inngangseffekt	1900W
Ytre mål (H×B×D)	301 × 520 × 494
Indre mål (H×B×D)	222 × 336 × 331



W 1 0 8 9 6 7 9 2 / D

