

## MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



### Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.


Transportboltene må fjernes før maskinen tas i bruk. For mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner dem, se installasjonshåndboka.

## KONTROLLPANEL

1. "PÅ/AV" knapp
2. Programvelger
3. "Temperatur" knapp
4. Knapp for "Sentrifuge"
5. Knapp for "Utsatt start"
6. "Start/Pause" knapp
7. Opsjonsknapper
8. "Tastelås" knapp

### DISPLAY INDIKATORER

Døren kan åpnes

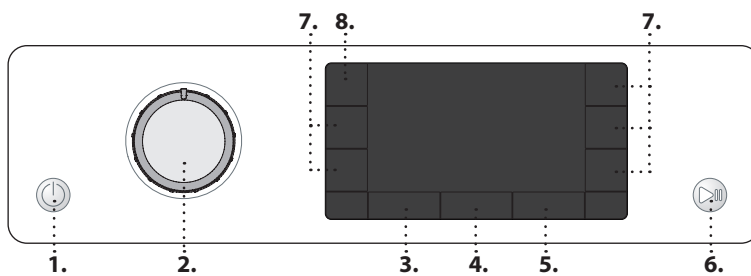

**Vaskefase**  
Indikerer syklusens vaskefase

**Feil: Anropstjeneste**  
Se seksjonen for problemløsning

**Feil: Tett vannfilter**  
Vannet kan ikke tømmes; vannfilteret kan være blokkert

**Feil: Mangler Vann**  
Det er ikke vann eller det er ikke nok vann.

Dersom det oppstår feil, se "PROBLEMLØSNINGS"-seksjonen

## PROGRAMOVERSIKT

Maks. last 8 kg Strømforbruk i Av-modus 0,5 W / i På-modus 8,0 W						Vaskemiddel og tilsetningsstoffer			Anbefalt vaskemiddel		Restfuktighet % (*)	Energiforbruk kWh	Vann totalt l	Vasketemperatur °C	
Program	Temperaturer		Maks. sentrifugeringshastighet (rpm)	Maks. last (kg)	Varighet (t : m)	Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Pulver	Flytende					
	Innstilling	Intervall													
	<b>Blandet</b>	40°C	✱ - 40°C	1000	8,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Hvit</b>	60°C	✱ - 90°C	1400	8,0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	55	1,79	89	55
	<b>Bomull</b>	40°C	✱ - 60°C	1400	8,0	4:15	-	●	○	✓	✓	49	1,10	97	45
	<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40 °C	1351	8,0	3:30	-	●	○	✓	✓	53	0,80	56	35
				1351	4,0	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0,62	50	34
				1351	2,0	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0,44	38	34
	<b>Sengetøy</b>	60°C	✱ - 60°C	1400	8,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
	<b>Sport</b>	40°C	✱ - 40°C	600	4,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Dyner</b>	30°C	✱ - 30°C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Oppfriskning Damp</b>	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Sentrifuge + Tømming Skylling + Sentrifuge</b>	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Hurtig 30'</b>	30°C	✱ - 30°C	800	4,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
	<b>20°C</b>	20 °C	✱ - 20 °C	1400	8,0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
	<b>Silke</b>	30°C	✱ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Ull</b>	40°C	✱ - 40°C	800	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Skåne/Fin</b>	30°C	✱ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	<b>Syntetisk</b>	40°C	✱ - 60°C	1200	4,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,80	55	43
● Dosering er nødvendig ○ Valgfri dosering															
	<b>Eco bomull</b>	60 °C	60 °C	1400	8,0	4:00	-	●	○	✓	✓	53	0,05	44	-
		40 °C	40 °C	1400	8,0	4:15	-	●	○	✓	✓	49	1,10	97	-

Langden på vaskesyklusen, som angis på skjermen eller i anvisningen, er et overslag basert på standard forhold. Den reelle tiden kan variere, avhengig av mange faktorer, som f.eks. vannets temperatur og trykk i inntaket, romtemperatur, mengde vaskemiddel, mengde og type klær som vaskes, hvordan klærne blir lagt inn, samt hvilke tilleggsfunksjoner du har valgt. Verdiene oppgitt for andre programmer enn Eco 40-60-programmet er kun veiledende.

**Eco 40-60 - Testvaskeprogram i samsvar med det europeiske økodesigndirektivet 2019/2014.** Det mest effektive programmet med hensyn til energi- og vannforbruk ved vasking av normalt skittent tøy.

Merk: Verdiene for sentrifugeringshastighet vist på displayet, kan avvike noe fra verdiene angitt i tabellen.


### For alle Testinstitutt

Lang vaskesyklus for bomullstøy: still inn vaskesyklusen **Bomull** med en temperatur på 40°C.

Langt syntetisk program: still inn vaskesyklusen **Syntetisk** med en temperatur på 40°C.

## PRODUKT BESKRIVELSE

1. Arbeidsplate
2. Vaskemiddelbeholder
3. Kontrollpanel
4. Dørhåndtak
5. Dør
6. Vannfilter - bak sokkelen
7. Sokkel (avtakbar)
8. Justerbare føtter (4)

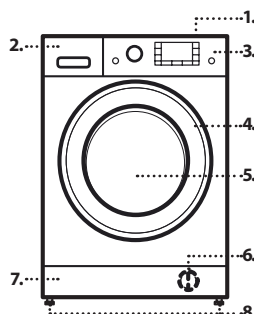

\* Etter programslutt og sentrifugering med maksimal valgbart sentrifugeringshastighet, ved default-innstilling av program.

\*\* Programmets varighet vises på display.

**6th Sense** - sensorteknologien tilpasser vann, energi og programmets varighet til tøymengden du har innført.

**Eco bomull** - Testvaskeprogram i samsvar med forordning (EU) 1061/2010. Innstill vaskesprogram på 40 eller 60 °C for å bruke programmet.

## VASKEMIDDELBEHOLDER

### Hovedvask-kammer

Vaskemiddel for hovedvasken, flekkfjerner og mykemiddel. For flytende vaskemiddel anbefales det å bruke fordelingsinnretningen i plast som kan fjernes **A** (medfølger) for riktig dosering. Dersom pulvervaskemiddel benyttes, plasser fordelingsinnretningen i rennen **B**.

### Forvask-kammer

Vaskemiddel for forvask.


### Tøymykner-kammer

Tøymykner. Flytende stivelse.

**Tøymykner og flytende stivelse må bare fylles til «MAX»-merket.**

### Knapp for frigjøring

Trykk på for å fjerne skuffen for rengjøring.

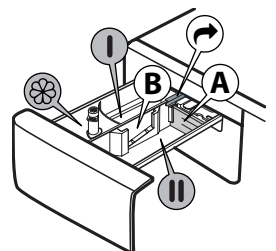

## PROGRAMMER

For å velge det riktige programmet for tøyet ditt, må du alltid følge vaskeanvisningene på tøyet. Verdien gitt i vaskebaljen er den høyeste vasketemperaturen som tekstilen tåler.



### Blandet

For vask av lett til normalt skitne slitesterke plagg i bomull, lin, syntetiske fibre og blandingstoffer.

### Hvit

For vask av normalt til meget skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. i elastisk bomull og lin. Kun når temperaturen er valgt til 90°C inkluderer syklusen en fase for forvask før fasen for hovedvask. I dette tilfellet anbefaler en å legge vaskemiddel både i seksjonen for forvask og hovedvask.

### Bomull

Normalt til meget skittent og robust bomullstøy.

### Eco 40-60

For vasking av normalt skittent bomullstøy som tåler vask på 40 eller 60 °C i samme program. Dette er standard bomullsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vann- og energiforbruk.

### Sengetøy

Bruk dette programmet for å vaske sengetøy og håndkle i én enkel syklus. Det optimerer mykemiddelets effekt og hjelper deg å spare tid og energi. Vi anbefaler at du benytter vaskemiddel i pulverform.

### Sport

For vask av lett skittent sportstøy (treningsdrakter, shorts, osv.) For best resultat anbefaler vi ikke å overskride maksimal last angitt i, "PROGRAMOVERSIKTEN". Vi anbefaler at du bruker flytende vaskemiddel, og at du tilfører mengden som er egnet for halv last.

### Dyner

Utformet for å vaske polstrede dunelement som doble eller enkle dyner, puter og anorakker. Disse polstrede elementene bør legges inn i trommelen med kantene brettet innover og en bør ikke overskride ¾ av trommelens volum. For optimal vask, anbefaler vi at flytende vaskemiddel benyttes.

### Oppfriskning Damp

Dette programmet frisker opp plagg ved å fjerne dårlig lukt og avslapper fibre (2 kg, cirka 3 plagg). Legg kun inn tørt tøy (som ikke er skittent), og velg programmet "Oppfriskning Damp". Plaggene vil være litt fuktige på slutten av syklusen og kan brukes etter noen minutter. Programmet "Oppfriskning Damp" forenkler strykingen.

! Anbefales ikke for ulltøy eller silkeplagg.

! Ikke tilfør tøyemykner eller vaskemiddel.

### Sentrifuge + Tømming

Sentrifugerer lasten og tømmer deretter vannet. For slitesterke plagg. Dersom du utelukker sentrifugeringssyklusen, vil maskinen kun tømme

### Skylling + Sentrifuge

Skyller med påfølgende sentrifugering. For slitesterke plagg.

### Hurtig 30'

For hurtig vask av lett skittent tøy. Denne syklusen varer kun 30 minutter, og du sparer tid og energi.

### 20°C

For vasking av lett skittent bomullstøy på 20 °C.

### Silke

Bruk denne syklusen for å vaske alt silketøy. Vi anbefaler at du benytter spesialvaskemiddel som er spesielt egnet for vask av ømfintlige plagg.

### Ull

Ullplagg kan vaskes ved å benytte programmet, "Ull" selv for plaggene som er merket med etiketten "kun håndvask". For best resultat, bruk spesialvaskemiddel **du må ikke overskride maks. kg tøy som angis.**

### Skåne/Fin

For vask av spesielt delikate plagg. Helst bør plaggene vrenses med innsiden ut før vask.

### Syntetisk

For å vaske skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose, osv.) eller bomull/syntetiske blandinger.

### Eco Bomull

For vasking av normalt skittent bomullstøy. På 40 og 60°C.

## FØRSTE GANGS BRUK

Første gang maskinen er slått på, vil du bli spurt om å velge språk og display vil automatisk vise menyen for valg av språk. Trykk på "Temperatur" knappen eller "Utsatt start" knappen for å velge ønsket språk. Trykk på "Sentrifugerings-" knappen for å bekrefte valget. For å skifte språk, må du slå av vaskemaskinen og innen 30 sekund trykke på knappene "Tastelås" , "Intensiv skylling" og "FRESH CARE+" samtidig til du hører en alarm: menyen for valg av språk vises igjen.

For å fjerne eventuelle produksjonsflekker, velg programmet for "Bomull" med en temperatur på 60°C. Hell litt vaskemiddel i kammeret for hovedvask i vaskemiddeldispenseren (maksimalt 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy). Start programmet **uten å legge i tøy.**

## DAGLIG BRUK

Forbered klesvasken din i henhold til anvisningene i avsnittet "RÅD OG TIPS". Legg inn tøyet, lukk døren, åpne vannkranen og trykk på "PÅ/AV" knappen for å slå på vaskemaskinen, "Start/Pause" knappen blinker. Vri programvelgeren til ønsket program og velg opsjonene du ønsker. Temperaturen og sentrifugeringshastigheten kan endres ved å trykke på "Temperatur" knappen eller "Sentrifugerings-" knappen. Dra nå ut dispenseren for vaskemiddel og tilfør vaskemiddel (og tilsetningsstoffer/mykemiddel). Følg anbefalingene med hensyn til dosering du finner på pakningen. Lukk deretter dispenseren for vaskemiddel og trykk på "Start/Pause" knappen. "Start/Pause" knappen vil tennes og døren vil låses.

## FOR Å SETTE ET PÅGÅENDE PROGRAM I PAUSE

For å sette en vaskesyklus på pause, trykk på knappen for "Start/Pause" igjen; indikatorlampen vil blinke. Dersom symbolet lyser, kan døren åpnes. For å starte vaskesyklusen fra det punkt hvor den ble avbrutt, må du trykke på knappen på nytt.

## ÅPNE DØREN, DERSOM DETTE ER NØDVENDIG

Før du startet og et program, tennes indikatoren for "Åpen dør" for å vise at døren kan åpnes. Så lenge vaskeprogrammet pågår kan ikke døren åpnes. For å åpne døren mens programmet er under utføring, trykk på "Start/Pause" for å sette programmet på pause. Så fremt vannivået eller temperaturen ikke er for høy, vil indikatorlyset for "Åpen dør" tennes og du kan åpne døren. For eksempel for å legge til eller fjerne tøy. Trykk på "Start/Pause" knappen igjen for å fortsette programmet.

## PROGRAMSLUTT

"Åpen dør" indikatorlyset tennes og display viser "Syklus slutt". For å slå av vaskemaskinen etter at programmet er slutt, trykk på "PÅ/AV" knappen, lysene slukkes. Dersom du ikke trykker "PÅ/AV" knappen, slås vaskemaskinen av automatisk etter ca. 10 minutter. Steng vannkranen, åpne døren og ta tøyet ut av vaskemaskinen. La døren stå på gløtt for at trommelen skal få tørke.

## OPSJONER

! Dersom den valgte opsjonen ikke er kompatibel med programmet som er stilt inn, vil manglende kompatibilitet varsles med et lydsignal (3 pip) og teksten "Kan ikke velges" vil vises på display.

! Dersom opsjonen som er valgt ikke er kompatibel med en annen tidligere innstilt opsjon, vil teksten "Kan ikke velges" vil vises på display og opsjonen vil ikke være tilgjengelig.

### Clean+

Ren+ er en opsjon som arbeider på 3 forskjellige nivå (Intensiv, Daglig og Hurtig) som er spesielt utformet for å stille inn riktig vaskehandling avhengig av dine vaskebehov:

**Intensiv** : denne opsjonen er utformet for svært skittent tøy, og fjerner de vanskeligste flekkene.

**Daglig** : denne opsjonen er utformet for å fjerne flekker som inntreffer i hverdagen.

**Hurtig** : denne opsjonen er utformet for å fjerne mindre flekker.

### Intensiv skylling

Ved å velge denne opsjonen, øker effektiviteten ved skyllingen økt og optimal fjerning av vaskemiddel garanteres. Den er spesielt egnet for ømfintlig hud. Trykk på knappen en, to eller tre ganger for å velge henholdsvis 1, 2 eller 3 ekstra skyllinger etter at standardsyklusen for skylling er utført og fjern alle spor etter vaskemiddel. Trykk på knappen på nytt for å gå tilbake til "Normal skylling".

### Utsatt start

For at det valgte programmet skal starte på et senere tidspunkt, trykk på knappen for å stille inn ønsket utsettelsestid. "Venter" eller "Starter om" indikeres på display når denne opsjonen er aktivert. For å slette utsatt start, trykk på knappen igjen helt til verdien, "--" vises på display.



Denne opsjonen forbedrer vaskeeffekten ved å skape damp som hindrer hovedårsakene til at det danner seg dårlige lukt inne i maskinen. Etter damp-fasen, vil vaskemaskinen utføre skånsomme bevegelser ved langsomme rotasjoner av trommelen. **FRESH CARE** opsjonen starter når syklusen avsluttes, og gjelder for maksimalt 6 timer. Du kan avbryte den når som helst ved å trykke på en hvilken som helst bryter på kontrollpanelet eller ved å vri på knotten. Vent i omtrent 5 minutter før du åpner døren.

### Hygiene Damp


Dette alternativet forbedrer vaskeevnen ved å generere damp under vaskesyklusen som eliminerer bakterier fra fibre mens du behandler dem samtidig. Plasser tøyet i trommelen, velg et kompatibelt program og velg alternativet "☁".

! Dampen som genereres under vaskemaskinens drift kan føre til at døren til skålen blir uklår.


### Strykelett

Ved å velge denne opsjonen, vil syklusene for vask og sentrifugering endres slik at det skapes mindre krøller.



### Temperatur

Ethvert program har forhåndsdefinerte temperaturer. Dersom du ønsker å endre temperaturen, trykk på temperatur -knappen. Verdiene vises på display.




### Sentrifugering

Ethvert program har forhåndsdefinerte sentrifugeringshastighet. Dersom du ønsker å endre sentrifugeringshastigheten, trykk på "Sentrifugerings-"  knappen. Verdiene vises på display.

### Demo modus



Denne funksjonen inaktiveres ved å slukke for vaskemaskinen. Tryk og hold herefter knappen "Start/Pause"  trykket og tryk så, inden for 5 sekunder, også på knappen "PÅ/AV"  og hold begge knappene trykket i 2 sekunder..

## TASTELÅS

For å låse kontrollpanelet, trykk og hold inne "Tastelås-"  knappen i omtrent 3 sekund. Når display viser "TASTELÅS PÅ", er kontrollpanelet låst (med unntak av "PÅ/AV"  knappen). Dette hindrer utilsiktet endringer av programmene, spesielt når det finnes barn i nærheten av maskinen. For å låse opp kontrollpanelet, trykk og hold inne "Tastelås-"  knappen i omtrent 3 sekund igjen.

## BLEKING

Dersom du ønsker å bleke tøyet, legg tøyet inn i vaskemaskinen og still inn programmet for "Skyling + Sentrifuge" .

Start maskinen og vent til den fullfører den første syklusen for fylling av vann (omtrent 2 minutter). Sett maskinen i modus for pause ved å trykke på "Start/Pause"  knappen, åpne skuffen for vaskemiddel og hell i blekemiddelet (følg de anbefalte dosene angitt på pakken) i kammeret for hovedvask hvor fordelingsinnretningen tidligere ble montert. Start syklusen på nytt ved å trykke på "Start/Pause"  knappen.

Om ønsket, er det mulig å tilsette tøyemykner i det dertil egnede kammeret i vaskemiddelkuffen.

## TIPS OG RÅD

### Separer tøyet etter:

Tekstiler (bomull, blandet, syntetisk, ull, håndvask). Farge (separer kulørt tøy fra hvitt vask kulørt tøy for seg første gang). Finvask (små plagg, som nylonstrømper, plagg med hemper - som f.eks. BH-er - og legg dem i en vaskepose).

### Vreng og tøm lommene

Små gjenstander, som mynter og lightere, kan skade vaskemaskinen og trommelen. Kontroller knappene.

### Følg anbefalingen for dosering/tilsetningsstoffer

Det gir et bedre vaskeresultat, du unngår irriterende rester av overflødig vaskemiddel i tøyet ditt og det er mer økonomisk fordi du unngår å sløse med vaskemiddel.

### Bruk lav temperatur og lenger programvarighet

De mest effektive programmene med hensyn til energiforbruk er vanligvis de programmene med lav temperatur og lenger varighet.

### Overhold tøy Mengden

Fyll maskinen med tøy mengden angitt i tabellen "TABELL OVER PROGRAMMER" for å spare vann og energi.

### Støy og gjenværende fuktighet

Disse punktene avhenger av sentrifugeringshastigheten: dess høyere sentrifugeringshastighet, dess mer støy og mindre gjenværende fuktighet.

## PROSEDYRE FOR AVKALKING OG RENGJØRING

En melding på skjermen vil regelmessig (omtrent hver 50. syklus) råde brukeren til å kjøre en automatisk rengjøringssyklus for å rense vaskemaskinen og fjerne kalkdannelse og dårlig lukt.

For optimalt vedlikehold anbefaler vi å bruke WPRO kalk- og fettfjerner, i henhold til instruksene vist på pakken. Produktet kan kjøpes ved å

kontakte vår tekniske assistanseservice eller på nettstedet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool fraskriver seg alt ansvar for skader på apparatet som skyldes bruk av andre rengjøringsmiddel for vaskemaskiner tilgjengelig på markedet.

## RENGJØRING & VEDLIKEHOLD

**Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet før du utfører renhold eller vedlikehold. Bruk ikke lett antennelig væske for å gjøre ren vaskemaskinen. Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen jevnlig (minst 4 ganger i året).**

### Renhold av vaskemaskinen utvendig

Bruk en myk fuktig klut for å gjøre rene de utvendige delene av vaskemaskinen. Bruk ikke generelle rengjøringsmidler eller middel egnet for vindusvask, skurepulver eller lignende for å gjøre rent kontrollpanelet – disse stoffene kan skade skriften

### Kontroll av slangen for vannforsyning

Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller sprekker. Hvis den er skadet, skift den ut med en ny som du får bestilt igjennom vår Etter-Salg Service eller din spesialforhandler. Avhengig av type slange: Hvis slangen for vannforsyning har et gjennomsiktig belegg, må du kontrollere regelmessig om fargen blir sterkere på noen plasser. Dersom dette er tilfellet, kan det ha oppstått lekkasje og slangen må skiftes ut

### Rengjøring av vannfilter / tømning av gjenværende vann

**Dersom du har brukt et varmt vaskeprogram, vent til vannet har kjølt seg ned før du tømmer det. Gjør vannfilteret rent med jevne mellomrom, for å hindre at vannet ikke dreneres etter vask fordi filteret er tett. Dersom vannet ikke dreneres, indikerer display at vannfilteret kan være tett.**

Fjern sokkelen ved hjelp av en skrutrekker: dytt en side av sokkelen nedover med hånden, dytt deretter skrutrekkeren inn i hullet mellom sokkelen og panelet framme og forsøk å lirke opp sokkelen. Plasser en bred, flat beholder under vannfilteret, for å samle opp avløpsvann. Vri langsomt filteret med urviseren til vannet renner ut. La vannet renne ut uten at du fjerner filteret. Når beholderen er full, lukk vannfilteret ved å vri det med urviseren. Tøm beholderen. Gjenta denne prosedyren helt til alt vannet er tømt. Plasser et bomulls-håndkle, som kan absorbere den lille mengden vann som er igjen. Fjern deretter vannfilteret ved å vri det mot urviseren. Gjør vannfilteret rent: fjern rester i filteret og gjør det rent under rennende vann. Sett vannfilteret tilbake på plass og monter sokkelen: Sett vannfilteret inn igjen ved å vri det med urviseren. Påse at du har vridd det så langt inn som mulig; Filterets håndtak skal befinne seg i vertikal posisjon. For å teste at vannfilteret er strammet til, kan du helle omtrent 1 liter vann ned i vaskemiddelbeholderen. Sett deretter på plass sokkelen.

### Rengjøring av vaskemiddelbeholderen

Fjern vaskemiddelbeholderen ved å trykke på knappen for frigjøring samtidig som du trekker ut vaskemiddelbeholderen. Fjern innleggene i vaskemiddelbeholderen, i tillegg til innleggene i beholderen for mykemiddel. Gjør alle delene rene under rennende vann, fjern alle rester etter vaskemiddel eller mykemiddel. Tørk delene med en myk klut. Plasser vaskemiddelbeholderen tilbake på plass og dytt den inn i rommet for vaskemiddel.

## TILBEHØR

**Ta kontakt med vår Ettersalgsservice for å kontrollere om følgende tilbehør er tilgjengelig for din vaskemaskinmodell.**

### Stablesett-hylle

til montering av en tørketrommel oppå vaskemaskinen for å spare plass og for å gjøre det lettere å legge i og ta ut tøy av tørketrommelen i den høye posisjonen.

## TRANSPORT OG FLYTTING

**Løft aldri vaskemaskinen ved å holde i toppplaten.**

Trekk ut nettets støpsel, og steng vannkranen. Kontroller at maskinens dør og vaskemiddelbeholderen er lukket korrekt. Koble slangen for vannforsyning fra vannkranen, og fjern dreneringslangen fra punktet for drenering. Fjern alt gjenværende vann fra slangene, og fest de slik at de ikke skades under transporten. Sett på plass transportboltene. Følg instruksene for fjerning av transportboltene i INSTALLASJONSVEILEDNINGEN, men gå fram i motsatt rekkefølge.

## PROBLEMLØSNING

Av forskjellige årsaker kan vaskemaskinen av og til ikke virke som den skal. Før du kontakter Ettersalgsservicen, anbefaler vi at du kontrollerer om du kan løse problemet ved å benytte listen nedenfor.

Anomalier:	Mulige årsaker / Løsning:
Vaskemaskinen slår seg ikke på.	<ul style="list-style-type: none"><li>Støpselet er ikke satt inn i kontakten, eller ikke tilstrekkelig for å oppnå kontakt.</li><li>Det har oppstått et strøbrudd.</li></ul>
Vaskesyklusen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Døren er ikke skikkelig lukket.</li><li>Det er ikke trykket på "PÅ/AV" ⏻ knappen.</li><li>"Start/Pause" ▶⏸ knappen er ikke trykket ned.</li><li>Vannkranen er ikke åpnet.</li><li>En "Utsatt start" ⏸ er stilt inn.</li></ul>
Vaskemaskinen tar ikke inn vann (meldingen "MANGLER VANN, Åpne kranen" vise på display). Du vil høre en "Pipe-" lyd hvert 5. sekund.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vanninntaksslangen er ikke koplet til kranen.</li><li>Slangen er bøyd.</li><li>Vannkranen er ikke åpnet.</li><li>Forsyningen av vann er kuttet.</li><li>Det er ikke tilstrekkelig trykk.</li><li>"Start/Pause" ▶⏸ knappen er ikke trykket ned.</li></ul>
Vaskemaskinen tar inn og tømmer vannet i kontinuasjon.	<ul style="list-style-type: none"><li>Slangen for tømming er ikke montert 65 til 100 cm over bakken.</li><li>Enden på avløpslangen er nedsenket i vann.</li><li>Koplingen for avløp på veggen har ikke en lufteåpning.</li><li>Hvis problemet vedvarer etter at du har utført disse kontrollene, må du stenge vannkranen, slå av vaskemaskinen og ringe Ettersalgsservicen. Hvis boligen befinner seg i en av de øverste etasjene i en bygning, kan en heverteffekt noen ganger oppstå, noe som fører til at vaskemaskinen i kontinuasjon tar inn og tømmer vannet. Spesielle anti-vannlås ventiler er tilgjengelig på markedet for å forebygge denne typen problemer.</li></ul>
Vaskemaskinen hverken tømmer eller sentrifugerer.	<ul style="list-style-type: none"><li>Programmet inkluderer ikke funksjonen for tømming: ved visse program må den aktiveres manuelt.</li><li>Avløpslangen er bøyd.</li><li>Avløpet er tett.</li></ul>
Vaskemaskinen vibrerer for mye under sentrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Trommelen ble ikke skikkelig frigjort under installasjonen.</li><li>Vaskemaskinen står ikke horisontalt.</li><li>Vaskemaskinen er klemt mellom møbler og veggen.</li></ul>
Det lekker vann fra vaskemaskinen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vanninntaksslangen er ikke tilstrekkelig tilstrammet.</li><li>Dispenseren med vaskemiddel er tett.</li><li>Avløpslangen er ikke tilstrekkelig tilstrammet.</li></ul>
Maskinen er låst og display blinker og indikerer en feilkode (f.eks. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"><li>Slå av maskinen, ta støpselet ut av kontakten og vent i omtrent 1 minutt før du slår den på igjen.</li><li>Ring Ettersalgsservicen dersom problemet vedvarer.</li></ul>
Det dannes for mye skum.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vaskemiddelet er ikke kompatibelt med vaskemaskinen (det må stå skrevet "for vaskemaskiner", "for håndvask og vaskemaskiner", eller noe lignende).</li><li>Overdreven dosering.</li></ul>
Døren er låst, med eller uten feilindikasjon, og programmet utføres ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Døren er lukket dersom det oppstår strøbrudd. Programmet vil fortsette automatisk med det samme strømmettet på nytt er tilgjengelig.</li><li>Vaskemaskinen står i ro. Programmet vil fortsette automatisk når årsaken til at den står i ro ikke lenger eksisterer.</li></ul>




Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt, **ta kontakt med vår Ettersalgsservice** (Se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

For informasjon om reparasjon og vedlikehold kan brukeren gå inn på [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Finn informasjon om modellen ved å skanne inn QR-koden på energietiketten. På etiketten finnes også modellidentifikatoren som kan vurderes på registreringsportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

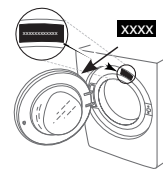

Whirlpool

400011467853