


TABLICA PROGRAMA

- A. Programator**
- B. Tipka "Start/Pauza" ▷▷
 - C. Tipka "Reset/Odvod" ✖
 - D. Tipka "Temperatura" °C
 - E. Tipka "Odgoda početka" ⏱
 - F. Osiguravajuće tipke za djecu ←→ 3 sec
 - G. Tipka „Centrifugiranje“ ⚡
 - H. Indikacija prekomernog doziranja deterdženta 🌸
 - I. Pokazatelj sekvence programa

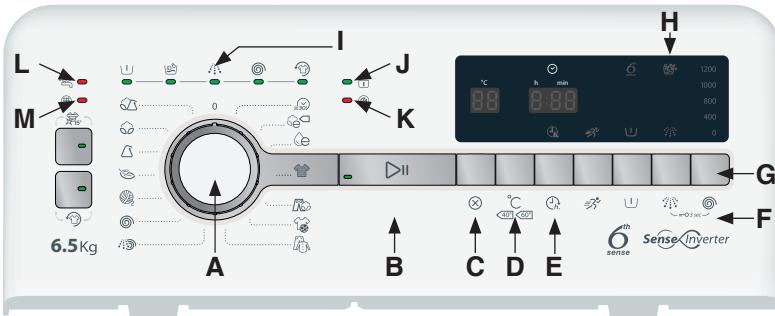

Program	Temperatura	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrste pranja/Napomene - prilikom odabira temperature, pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije					Maks. brzina centrif. o/min	
					Pret-pranje	Pranje	Omekšivač	Boje 15°	Osvježavanje	Odgoda početka	Brzo	Pret-pranje	Intenzivno ispiranje	
Mješovito	🧦 Hladno - 60°C	60 40 60 30	3.0	Slabo do uobičajeno zaprljano, debelo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i drugih smjesa. Efektivni jednosatni program. Postarajte se, da kod jednog ulaganja u perilicu perete samo rublje sličnih boja.	-	Da	*	*	*	*	-	-	*	*
Pamuk	🧦 Hladno - 95°C	65 80 60 30	6.5	Normalno do jako zaprljana posteljina, stolnjaci i donje rublje, ručnici, košulje i sl. od pamuka i lana.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*
Sintetika	🧦 Hladno - 60°C	60 30	3.0	Uobičajeno prljava garderoba od umjetnih vlakana (kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smjese umjetnih vlakana i pamuka.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Osjetljivo	🧦 Hladno - 40°C	60 40	1.5	Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, sukne, košulje i bluze.	*	Da	*	*	*	*	*	-	*	1000 ¹⁾
Vuna	🧶 Hladno - 40°C	60 30	1.0	Vunenu odjeću, označenu etiketom društva Woolmark i sa označenom mogućnošću pranja u perilici, kao i tekstile proizvedene od svile (respektujte molim etiketu sa simbolom o skribi rublja!), lan, vuna i viskoza označene etiketom ručno pranje.	-	Da	*	*	*	*	-	-	-	1000 ¹⁾
Brzo 30'	🧦 Hladno - 30°C	60	3.0	Umjereno iznošena garderoba od pamuka, poliester, poliamida i njihovih smjesa sa pamukom. Kratki program za osvježenje vašeg rublja.	-	Da	*	*	*	*	-	-	-	*
EPamuk	🧦 40 - 60°C	60 40	6.5	Normalno prljavo pamučno rublje. Na 40°C i 60°C standardni pamuk programa i najbolji program, u koliko se radi o kombinovanoj potrošnji vode i energije, za pranje pamučnog rublja. - Referencijski program za energetsku etiketu perilice.	-	Da	*	-	*	*	-	-	*	*
AquaEco	🧶 Hladno - 40°C	60 30 60 30	2.5	Malo zaprljano rublje od sintetičkih vlakana ili sintetika miješana s pamučnom odjećom. Program uštede s vrlo niskom potrošnjom vode. Koristite najmanju preporučenu količinu tekućeg deterdženta za 2.5 kg rublja. Nemojte koristiti omekšivač.	-	Da	-	*	*	*	-	-	-	*
Obojeno rublje	🧦 Hladno - 60°C	60 60 30	4.0	Bijela i pastelna odjeća od nježnog materijala. Nježan program pranja protiv siviljenja i žućenja rublja. Koristite deterdžente za dubinske mrlje, a ako je to potrebno, i sredstva za uklanjanje mrlja ili izbjeljivače na osnovi kisika. Nemojte koristiti tekuće deterdžente.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Jeans	🧦 Hladno - 60°C	60 40	4.0	Normalno zaprljana pamučna jeans odjeća i odjeća od sličnih jačih materijala, kao što su hlače ili jakne. Kod tamne jeans odjeće preporučuje se korištenje specijalnog deterdženta namijenjenog za tamnu odjeću.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sportska	🧦 Hladno - 30°C	60 30	3.0	Normalno zaprljana i oznojena sportska odjeća od džerseja ili mikrovlekna. Sastavni dio programa je i ciklus pretpranja - dodajte deterdžent i u komoru za pretpranje. Nemojte koristiti omekšivač.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Formalna odjeća	🧦 Hladno - 40°C	60 30 60 30	1.5	Košulje i bluze od pamuka, lana, umjetnih vlakana ili njihove mješavine. Ekonomični program za malo korištenu odjeću ili slabo zaprljane osjetljivije dijelove odjeće. Preporučuje se najprije tretirati eventualne mrlje.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	800 ¹⁾
Ispiranje i centrifugiranje	⚡ -	-	6.5	Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu "Pamuk".	-	-	*	-	*	*	-	-	*	Maks.
Centrifugiranje	🌀 -	-	6.5	U ovom je programu rotacija intenzivna. Isto kao u ciklusu centrifugiranja za program "Pamuk".	-	-	-	-	*	*	-	-	-	Maks.

*: opcija / Da : potrebno doziranje

¹⁾ Radi boljeg očuvanja odjevnih predmeta brzina centrifugiranja u ovim programima je ograničena.

J. Pokazatelj "Vrata otvorena" 🔒

Ova je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greske u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način, npr.:

- K. Pokazatelj "Servis" 💬
- L. Pokazatelj "Zatvorena slavina vode" ↗
- M. Pokazatelj "Očistite crpu" 🛁

Razina buke :
Pranje - Centrifuga -
54 dB(A) / 1pW
1200, o/min, 76 dB(A) / 1pW

PODACI U POTROŠNJI

Prihvati snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Punjene perilice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh) bez biranja "Brzo"	Otprilike, trajanje programa (sat : minute)	Približni sadržaj preostale vlažnosti (%)***		
							bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"
Mješovito	40	3.0	45	0.43	1:00	—	68	61
Pamuk	95	6.5	55*	1.95	2:35	2:00		
Pamuk	60	6.5	51	1.10	2:35	1:45	64	57
Pamuk	40	6.5	64	0.98	2:45	1:30		
Sintetika	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14		
Sintetika	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59	47	40
Osjetljivo	40	1.5	50	0.51	0:45	—		
Vuna	40	1.0	40	0.55	0:35	—		
Brzo 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	—		
Aqua Eco	40	2.5	19	0.40	1:00	—		
Obojeno rublje	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00		
Jeans	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10		
Sportska	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14		
Formalna odjeća	40	1.5	50	0.51	0:45	—		
ePamuk**	60	6.5	48	0.67	4:00	—	62	53
ePamuk**	60	3.25	34	0.57	2:10	—		
ePamuk**	40	3.25	34	0.46	2:10	—		

Podaci o potrošnji mjereni u normaliziranim uvjetima u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u kućanstvu mogu varirati u odnosu na vrijednosti u tablici što se tiče tlaka i temperature vode, količine rublja i vrste pranja. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja načina rada programa; biranje specijalnog izbora ili promjena rotacijske brzine ili toplotne promjene će ovu potrošnju.

○ Trajanje programa može biti od gore navedenih vrijednosti različito, jer ovisi o stvarno primjenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronaalaženje kvarova" u Vašim Uputama za uporabu).

* Da bi se snizila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbací vodu.

** Programi sa referencijama za Energetsku etiketu. Zbog uštade energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu.

*** Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju.

PRIPREMA CIKLUSA PRANJA

- Perilicu napunite, zatvorite vratača od bubnja i prekontrolirajte, dali su dobro zatvorena.
- Ulijte deterdžent i sve dodatke, kako je to opisano na drugoj strani i u priručniku sa uputama.
- Zatvorite poklopac.
- Namjestite **programator** na željeni program. Na displeju vremena će se prikazati duljina trajanja izabranog programa (u satima i minutama) i pokazivač tipke „Start/Pauza“ treperi. Temperatura i brzina centrifugiranja se da promijeniti pritiskanjem tipki „Temperatura“ i „Centrifugiranje“. Nakon završetka programa ili kad je program izabran, ali još nije započeo sa radom, perilica se automatski isključi za približno četvrt sata. Za ponovno uključenje perilice okrećite programator na "O" i podesite bilo koji program.

IZBOR ŽELJENE OPCIJE

Pritisnite jednu ili više tipki željenih opcija - osvjetljava se odgovarajući svjetlosni indikator. Ako kombinacija programa s jednom ili više dodatnih opcija nije moguća, svjetlosni indikatori automatski se gase. Neprakladne kombinacije opcija automatski se deaktiviraju.

Tipka "Boje 15"

- Štedi energiju za zagrijavanje vode, a da pritom zadržava dobre rezultate pranja.
- Kod pranja obojenog rublja sačuva boje.
- Preporučuje se za malo zaprljanu odjeću bez mrlja.

Tipka "Intenzivno ispiranje"

- Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je produžen.
- Ova je opcija naročito prikladna za područja s vrlo mekanom vodom, za dječje rublje i pomaže osobama s alergijama.

Tipka "Centrifuga"

- Svaki program ima predefiniranu brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite tipku za izbor druge brzine centrifuge.
- Ako je odabrana brzina centrifuge "0", završno je centrifugiranje poništeno, ali ne i ostala centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

ODGODA POČETKA

"Odgoda početka" omogućuje pokretanje perilice kada je pogodnije za korisnika, npr. noću kada je električna energija jeftinija.

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite tipku "Odgoda početka" za izbor zahtjevanog vremena odlaganja od 1 sata do 24 sata.
- Pritisnite tipku "Start/Pauza" Na displeju trepti simbol odloženog starta i točka između sati i minute. Počelo je odbrojavanje odloženog starta.
- Indikacija vremena odgode nestane kad program započne i biva zamijenjena preostalom vremenom.
- Kad pritisnete tipku "Start/Pauza", možete promjeniti zadani broj sati pritiskom i držanjem „Odgoda početka“.

Poništavanje "Odgode početka"

... Prije pritisnite tipku "Start/Pauza"

- Okrenite birač programa u drugi položaj ili pritisnite tipku "Reset/Ovod"

... Nakon pritisnite tipku "Start/Pauza"

- Pritisnite tipku "Start/Pauza"- na displeju se prestane prikazivati izvještaj o odloženom startu.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite vodu i pritisnite gumb „Start/Pauza“. Uključiti će se indikacijsko svjetlo kraj gumba „Start/Pauza“.

Prikaz će pokazati preostalo vrijeme programa. Zbog varijacija u stavljenoj odjeći i temperaturi dovoda vode preostalo se vrijeme ponovo izračunava u određenim fazama programa. Ako dođe do toga, na prikazu vremena pojavit će se animacija.

POKAZATELJ "VRATA OTVORENA"

Prije pokretanja i nakon završetka programa, pali se svjetlosni indikator koji pokazuje da se vrata mogu otvoriti. Za cijelo vrijeme trajanja programa, vrata ostaju zaključena i ne smiju se ni u kojem slučaju otvoriti na silu. Ukoliko morate hitno otvoriti vrata tijekom programa, slijedite upute sadržane u poglavju "Poništavanje (Reset) programa u tijeku prije završetka".

OSIGURAVAJUĆE TIPKE ZA DJECU = O 3 sec

Tipke na kontrolnoj ploči mogu biti blokirana za neovlašteno korištenje (npr. djeci).

- U isto vrijeme pritisnite obadvije tipke dječijih osigurača i pridržite ih najmanje 3 sekunde. Na displeju će zasvititi simbol ključa.
- Otključavanje tipki: isti način kao kod zaključavanja.

ZNAKOVITOST KVAROVA

U slučaju kvara ili nenormalanog rada, koristite "Upute za rješavanje kvarova" iz svojih Uputa za korištenje.

"Zatvorena slavina za vodu" - ↗

Na ulazu nema vode ili je nedostatak.

"Servis" - ⚙

Otkazivanje ili neispravno funkcioniranje električnih komponenti.

"Očistite crpku" - ⌂

Otpadna voda nije usisana.

Na displeju brzina centrifugiranja treperi:

Za vrijeme centrifugiranja poremećena je ravnoteža.

KRAJ PROGRAMA

- Zasvetli indikatorske svjetlo „Vratača otvorena“ i na displeju se prikaze „End“. Nakon približno četvrt sata peričila se potpuno isključi, čim se štedi energija.
- Okrenite programator na položaj "O".
- Zatvorite slavini za dovod vode.
- Otvorite vrata i ispraznite perilicu.
- Ostavite vrata pritvorena kako bi se bubanj osušio.

INDIKACIJA PREKOMJERNOG DOZIRANJA DETERDŽENTA ☀

Simbol svjetli na kraju programa tada, ako ste koristili previše deterdženta. Kod slijedećeg pranja koristite manje deterdženta Ako simbol svjetli i na displeju se pojavi „Fod“, proces je prekinut prevelikom količinom pjene, pogledajte "Upute za rješavanje kvarova" u svojim uputama za korištenje.

IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

- Pritisnite tipku "Start/Pauza" kako biste stavili program u pauzu. Svjetlo trepće.
- Izaberite novi program, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
- Ponovo pritisnite tipku "Start/Pauza". Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

PONIŠTAVANJE (RESET) PROGRAMA U TIJEKU PRIJE ZAVRŠETKA

Tipka "Reset/Ovod" poništava program prije završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite tipku "Reset/Ovod". Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vrijeme, dok budu vrata otvorena.