



LEIA-AS ATENTAMENTE E GUARDE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS

NÃO AQUEÇA NEM UTILIZE MATERIAIS INFLAMÁVEIS no interior ou perto do forno. Os vapores poderão originar o risco de incêndio ou provocar uma explosão.

NÃO UTILIZE O SEU FORNO micro-ondas para secar têxteis, papel, especiarias, ervas, madeira, flores, frutos ou outros materiais combustíveis. Risco de incêndio.

SE O MATERIAL NO INTERIOR/EXTERIOR DO FORNO ARDER OU SE OBSERVAR FUMO, mantenha a porta do forno fechada e desligue o forno. Desligue o cabo de alimentação ou corte a eletricidade no quadro de fusíveis ou no painel de disjuntores.

NÃO COZA EXCESSIVAMENTE OS ALIMENTOS. Risco de incêndio.

NÃO DEIXE O FORNO SEM VIGILÂNCIA, especialmente quando estiver a utilizar papéis, plásticos ou outros materiais combustíveis no processo de cozedura. O papel poderá carbonizar ou queimar e alguns plásticos poderão derreter se forem utilizados para aquecer alimentos.

NÃO UTILIZE químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de forno foi concebido especificamente para aquecer ou cozinhar alimentos. Não se destina a ser utilizado em laboratórios ou na indústria.

OVOS

NÃO UTILIZE O SEU FORNO micro-ondas para cozinhar ou aquecer ovos, com ou sem casca, uma vez que podem explodir mesmo depois de o micro-ondas ter terminado o processo de aquecimento.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER UTILIZADO por crianças a partir dos 8 anos ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre como utilizar este aparelho em segurança e desde que compreendam os perigos envolvidos.

NÃO DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM com o aparelho.

APENAS CRIANÇAS A PARTIR DOS 8 ANOS E QUE ESTEJAM SOB SUPERVISÃO PODEM UTILIZAR, limpar ou efetuar a manutenção do aparelho.



PT

AVISO!

O APARELHO E AS SUAS PARTES ACESSÍVEIS PODEM FICAR QUENTES durante a utilização.

DEVE TER-SE CUIDADO para evitar tocar nos elementos de aquecimento.

MANTENHA CRIANÇAS DE IDADE IGUAL OU INFERIOR A 8 ANOS afastadas do aparelho, a menos que estejam sob supervisão constante.

NÃO UTILIZE O SEU FORNO MICRO-ONDAS para aquecer alimentos

ou líquidos em recipientes fechados hermeticamente. A pressão aumenta e poderá explodir ou provocar danos quando for aberto.



SE FOR NECESSÁRIO SUBSTITUIR O CABO DE ALIMENTAÇÃO, deverá sê-lo por um cabo original, disponível através do nosso serviço de assistência técnica. O cabo de alimentação só deverá ser substituído por um técnico de assistência qualificado.




AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO SÓ DEVEM SER EXECUTADAS POR UM TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO.

É perigoso uma pessoa, que não um técnico qualificado, proceder a qualquer operação de manutenção ou reparação que envolva a remoção de qualquer tampa de proteção contra a exposição à energia das micro-ondas.

NÃO RETIRE QUALQUER TAMPA.

AS JUNTAS DA PORTA E AS ÁREAS EM VOLTA DAS JUNTAS DA PORTA têm de ser inspecionadas regularmente para verificar se estão danificadas. Se estas áreas estiverem danificadas, o aparelho não deve ser utilizado até ter sido reparado por um técnico de assistência qualificado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE


ESTE FORNO, que se destina a entrar em contacto com produtos alimentares, está em conformidade com a Norma Europeia () N.º 1935/2004 e foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os

requisitos de segurança da Diretiva "Baixa tensão" 2006/95/CE (que substitui a diretiva 73/23/CEE e subsequentes emendas) e com os requisitos de proteção da diretiva "CEM" 2004/108/CE.

PT

CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem () .

As várias partes da embalagem devem ser eliminadas de forma responsável e desmanteladas em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

POUPANÇA DE ENERGIA

- Aqueça previamente o forno micro-ondas, apenas se tal procedimento estiver especificado na tabela de cozedura ou na receita.
- Utilize formas para forno lacadas de preto ou esmaltadas, porque absorvem melhor o calor.
- Desligue o aparelho 10 a 15 minutos antes do tempo de cozedura definido. Os alimentos que necessitem de uma cozedura mais prolongada continuarão a ser cozinhados, mesmo com o aparelho desligado.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

- Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).
- Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.
- O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e sim transportado para um centro de recolha adequado, para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



PT

GERAL

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UMA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A SER encastrado. Não o utilize sem ser encastrado.

ESTE APARELHO DESTINA-SE ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou de roupa e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos molhados ou objetos semelhantes pode originar o risco de ferimentos, ignição ou incêndio.

O APARELHO NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO sem alimentos no interior do forno micro-ondas. Se o for, é provável que o aparelho fique danificado.

PARA TESTAR O FUNCIONAMENTO DO forno, coloque um copo de água no interior. A água absorverá a energia das micro-ondas e o forno não será danificado.

NÃO UTILIZE A CAVIDADE DO FORNO para armazenar objetos.

RETIRE EVENTUAIS ATILHOS DE ARAME dos sacos de papel ou plástico, antes de colocar os sacos no forno.



FRITOS

NÃO UTILIZE O SEU FORNO MICRO-ONDAS para fritar, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.



UTILIZE PEGAS OU LUVAS DE FORNO para evitar queimaduras quando tocar nos recipientes, em componentes do forno e nos tachos, após a cozedura.

LÍQUIDOS

POR EXEMPLO, BEBIDAS OU ÁGUA.

Os líquidos podem aquecer para além do ponto de ebulição, sem que haja formação visível de bolhas. Isto pode provocar a subida e o derrame repentinos dos líquidos quentes.



Tome as seguintes medidas para evitar que isto ocorra:

1. Evite utilizar recipientes estreitos com gargalos apertados.
2. Mexa o líquido antes de colocar o recipiente no forno e deixe a colher de chá no recipiente.
3. Após o aquecimento, deixe-o repousar um pouco e, em seguida, mexa novamente antes de retirar o recipiente do forno.

ATENÇÃO

CONSULTE SEMPRE um livro de receitas para fornos micro-ondas para obter mais detalhes, sobretudo se pretender cozinhar ou aquecer alimentos que contenham álcool.

DEPOIS DE AQUECER ALIMENTOS

ou líquidos para bebé num biberão ou num recipiente de comida para bebé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir. Isto assegura que o calor está bem distribuído e evita-se o risco de escaldaduras ou queimaduras.



Assegure-se de que a tampa e a tetina são retiradas antes de aquecer.




INSTALAÇÃO



INSTALAR O APARELHO




QUANDO INSTALAR O APARELHO, SIGA AS instruções de instalação fornecidas em separado.

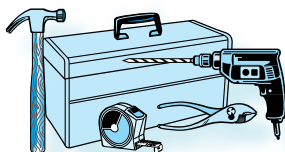

ANTES DE LIGAR

VERIFIQUE SE A TENSÃO indicada na chapa de características corresponde à tensão da sua casa.

NÃO RETIRE AS PLACAS DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DO MICRO-ONDAS localizadas na parte lateral da parede da cavidade do forno. Evitam que a gordura e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do micro-ondas.

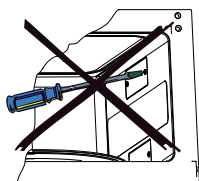

ANTES DE INSTALAR, ASSEGURE-SE de que a cavidade do forno está vazia.

ASSEGURE-SE DE QUE O APARELHO NÃO ESTÁ DANIFICADO. Certifique-se de que a porta do forno fecha perfeitamente contra o suporte da porta e de que a junta interna da porta não está danificada. Esvazie o forno e limpe o interior com um pano húmido e macio.

NÃO UTILIZE ESTE APARELHO se o cabo de alimentação ou a respetiva ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Não mergulhe o cabo de alimentação ou a ficha em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Risco de choques elétricos, incêndios ou outros perigos.



SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO FOR DEMASIADO CURTO, solicite a um electricista qualificado ou a um técnico de assistência a instalação de uma tomada junto ao forno micro-ondas.

DEPOIS DE ENCASTRADO NO MÓVEL, O CABO DE ALIMENTAÇÃO deve ter um comprimento suficiente para ligar o aparelho à tomada elétrica.

PARA QUE A INSTALAÇÃO esteja em conformidade com as normas de segurança em vigor, deve utilizar-se um disjuntor omipolar com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos.


DEPOIS DE LIGAR

PT O FORNO SÓ PODERÁ SER LIGADO se a porta do mesmo estiver bem fechada.

A LIGAÇÃO DESTE APARELHO À TERRA é obrigatória por lei. O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por ferimentos em pessoas ou animais ou por danos em objetos em resultado da não observância deste requisito.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas provocados pela não observância destas instruções por parte do utilizador.

DESCRIÇÃO DO PAINEL

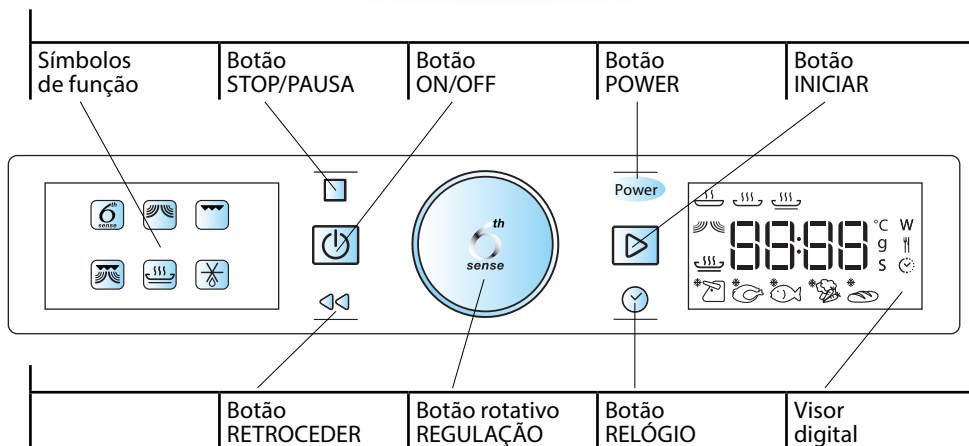



ACESSÓRIOS



GERAL

EXISTEM vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de comprar, assegure-se de que são adequados para serem utilizados no micro-ondas.

ASSEGURE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS QUE UTILIZA são compatíveis com micro-ondas e teste-os brevemente no micro-ondas antes de os utilizar para cozinhar.




QUANDO COLOCAR ALIMENTOS E/OU ACESSÓRIOS no forno micro-ondas, assegure-se de que não entram em contacto com o interior do forno. **Isto é particularmente importante tratando-se de acessórios de metal ou com partes metálicas.**

SE ACESSÓRIOS COM PARTES METÁLICAS entrarem em contacto com o interior do forno, enquanto este estiver a funcionar, pode ocorrer a formação de faíscas e o forno poderá ficar danificado.

ASSEGURE-SE SEMPRE de que o prato rotativo consegue rodar livremente, antes de acionar o forno.

SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

UTILIZE O SUPORTE DO PRATO ROTATIVO por baixo do prato rotativo de vidro. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no suporte do prato rotativo.




Monte o suporte do prato rotativo no forno.

PRATO ROTATIVO DE VIDRO

UTILIZE O PRATO ROTATIVO DE VIDRO com todos os métodos de cozedura. Este prato recolhe os salpicos de líquidos e as partículas de alimentos que, de outro modo, manchariam e sujariam o interior do forno.

Coloque o prato rotativo de vidro no respetivo suporte.




CESTO DE ARAME

UTILIZE O CESTO DE ARAME quando cozinhar com Grill ou Grill Combi.



PEGA CRISP

UTILIZE A PEGA CRISP ESPECIAL FORNECIDA para retirar o prato Crisp quente do forno.



PRATO CRISP

COLOQUE OS ALIMENTOS DIRETAMENTE NO PRATO CRISP. Quando utilizar o prato Crisp, utilize sempre o prato rotativo de vidro como suporte.



NÃO COLOQUE QUAISQUER UTENSÍLIOS no prato Crisp já que este aquecerá muito e rapidamente e poderá danificar o utensílio.

O PRATO CRISP pode ser pré-aquecido antes de ser utilizado (máx. 3 minutos). Utilize sempre a função Crisp quando pré-aquecer o prato Crisp.



BLOQUEIO DAS TECLAS / BLOQUEIO DE SEGURANÇA



A FUNÇÃO DE BLOQUEIO DAS TECLAS É ATIVADA mantendo premido o botão **RETROCEDER** (aprox. 5 segundos) até ser apresentado o símbolo de uma chave, em vez de dígitos.



Para desativar o Bloqueio das Teclas, mantenha premido o botão **RETROCEDER** durante 5 segundos.



A PORTA TEM DE SER ABERTA E FECHADA, por exemplo, para colocar alimentos no interior, antes de o bloqueio de segurança ser desativado. Caso contrário, o visor apresentará "door".



A chave desaparece após 3 segundos e o visor regressa ao formato anterior.





MEXER OU VIRAR OS ALIMENTOS (APENAS FUNÇÕES 6TH SENSE)



PT

Ao utilizar algumas das funções 6th Sense o forno poderá parar (consoante o programa e a classe de alimento selecionados) e solicitar-lhe que vire os alimentos (TURN FOOD).

Para continuar a cozedura:

- ↻ Abra a porta.
- ↻ Vire os alimentos.
- ↻ Feche a porta e reinicie premindo o botão Iniciar.

NOTA: No modo Descongelação Rápida, o forno continua automaticamente após 2 minutos se os alimentos não tiverem sido virados. Neste caso, o tempo de descongelação será mais longo.

ON/OFF

LIGUE (ON) OU DESLIGUE (OFF) O APARELHO premindo o botão ON/OFF durante ½ segundo.



QUANDO O APARELHO É LIGADO (ON), todos os botões e os botões rotativos funcionam normalmente e o relógio de 24 horas não é apresentado.

QUANDO O APARELHO É DESLIGADO (OFF), todos os botões, incluindo o botão rotativo de regulação, deixam de responder (exceto o botão Iniciar). O relógio de 24 horas é apresentado.

NOTA: As descrições constantes destas instruções de utilização assumem que o forno está ligado (ON).

MODO DE REPOUSO

DEPOIS DE PREMIR O BOTÃO STOP, ou no caso de o utilizador não interagir com o produto durante algum tempo, o forno entra em Modo de repouso.

Quando o aparelho está em Modo de repouso, é apresentado o relógio de 24 horas com uma iluminação de menor intensidade. Rode o botão rotativo ou prima qualquer botão para sair do Modo de repouso.

PARAR / INTERROMPER / CONTINUAR A COZEDURA

PARA INTERROMPER A COZEDURA:

A COZEDURA PODE SER INTERROMPIDA para verificar, virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta. O ajuste será mantido durante 10 minutos.

PARA CONTINUAR A COZEDURA:

FECHE A PORTA e prima o botão Iniciar UMA VEZ. A cozedura é retomada a partir do ponto em que foi interrompida.



SE PREMIR O BOTÃO INICIAR DUAS VEZES aumentará o tempo em 30 segundos.

PARA CONTINUAR DEPOIS DE CONCLUÍDA UMA FUNÇÃO:

QUANDO É APRESENTADO END, pode prolongar o tempo de cozedura em 30 segundos, premindo o botão Iniciar. Cada vez que o botão é premido, são acrescentados mais 30 segundos ao tempo de cozedura.

End

É EMITIDO UM SINAL SONORO minuto a minuto, durante 10 minutos, quando a cozedura está concluída. Prima o botão STOP ou abra a porta para parar o sinal sonoro.




NOTA: Quando o processo de cozedura estiver concluído, o forno só mantém as regulações durante 60 segundos se a porta for aberta e novamente fechada.



CLASSES DE ALIMENTOS (APENAS FUNÇÕES 6TH SENSE)



Ao UTILIZAR AS FUNÇÕES 6TH SENSE o forno tem de saber qual a classe de alimentos que terá de utilizar, para obter bons resultados. O dígito da classe de alimentos e o símbolo da classe de alimentos são apresentados quando está a selecionar uma classe de alimentos com o botão rotativo de regulação.

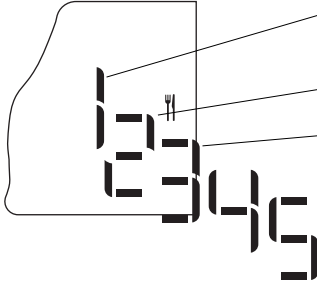

| ALIMENTO | |
|----------|--------------------------|
| | 1 CARNE (100 g - 2,0 kg) |
| | 2 AVES (100 g - |
| | |

PT

PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NAS TABELAS e se o peso for inferior ou superior aos pesos recomendados, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas".

As CLASSES DE ALIMENTOS encontram-se indicadas nas tabelas para cada função 6th Sense.

O GUIA DE CLASSES DE ALIMENTOS neste forno indica qual a classe de alimentos utilizada nas funções que aplicam classes de alimentos.

| 6 th SENSE | Aquecer | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|------|--------|
| | Prato raso | Porção congelada | Lasanha congelada | Sopa | Bebida |
| | | | | | |

| 6 th SENSE | Cozinhar | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------|
| | Batatas assadas | Legumes frescos | Legumes congelados | Legumes enlatados | Pipocas |
| | | | | | |

| 6 th SENSE | Botão Crisp | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Batatas fritas | Pizza, massa fina | Pizza, massa alta | Asas de frango/nuggets de frango | Barrinhas de peixe panado |
| | | | | | |



ARREFECIMENTO



PT

QUANDO UMA FUNÇÃO É CONCLUÍDA, o forno pode efetuar um processo de arrefecimento. É um procedimento normal e o visor apresenta "Cool On" (arrefecimento ativado). Após este processo, o forno desliga-se automaticamente.

PRIMA O BOTÃO RETROCEDER para visualizar temporariamente o relógio de 24 horas quando "Cool On" (arrefecimento ativado) é apresentado.




O PROCESSO DE ARREFECIMENTO pode ser interrompido sem danificar o forno, abrindo a porta.

Cool On



ACERTAR O RELÓGIO

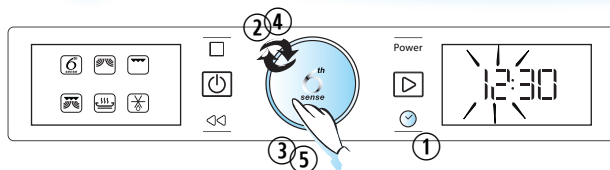

QUANDO O APARELHO FOR LIGADO PELA PRIMEIRA VEZ é-lhe solicitado que acerte o relógio.


APÓS UMA FALHA DE ENERGIA, o relógio fica intermitente e tem de ser novamente acertado.

- 1** **PRIMA O BOTÃO RELÓGIO (1/2 SEGUNDO)**. (Os dois dígitos do lado esquerdo (horas) ficam intermitentes).
- 2** **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para acertar as horas.
- 3** **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO**. (Os dois dígitos do lado direito (minutos) ficam intermitentes).
- 4** **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para acertar os minutos.
- 5** **PRIMA NOVAMENTE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a alteração.

O RELÓGIO FICA AJUSTADO E EM FUNCIONAMENTO.



COZINHAR E AQUECER COM MICRO-ONDAS

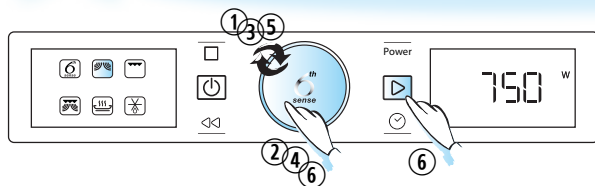


UTILIZE ESTA FUNÇÃO para cozinhar e aquecer normalmente alimentos como legumes, peixe, batatas e carne.

PT

Ligue o micro-ondas premindo o botão  e proceda da seguinte forma:

- 1 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função micro-ondas.
- 2 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 3 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o nível de potência do micro-ondas.
- 4 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 5 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o tempo de cozedura.
- 6 **PRIMA O BOTÃO INICIAR OU O BOTÃO DE REGULAÇÃO.**

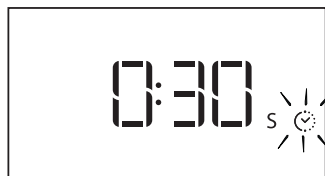

DEPOIS DE O PROCESSO DE COZEDURA TER SIDO INICIADO:

O tempo pode ser facilmente aumentado em intervalos de 30 segundos, premindo o botão Iniciar. *Sempre que premir o botão* o tempo aumenta 30 segundos. Poderá ainda alterar o tempo, rodando o botão rotativo de regulação para aumentar ou diminuir o tempo.



DURANTE A COZEDURA pode alterar o tempo de cozedura e/ou o nível de potência.

Power



<= premindo o botão pretendido: =>



NÍVEL DE POTÊNCIA

APENAS MICRO-ONDAS

| POTÊNCIA | UTILIZAÇÃO SUGERIDA: |
|----------|--|
| 1000 W | AQUECER BEBIDAS , água, caldos, café, chá ou outros alimentos com elevado teor de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, selecione uma potência inferior. |
| 800 W | COZINHAR legumes, carne, etc. |
| 650 W | COZINHAR peixe. |
| 500 W | COZINHADOS MAIS CUIDADOSOS , por exemplo, molhos com elevado teor de proteínas, confeções com queijo e ovos e para concluir a cozedura de guisados. |
| 350 W | COZINHAR ESTUFADOS , derreter manteiga e chocolate. |
| 160 W | DESCONGELAR . Amolecer manteiga, queijos. |
| 90 W | AMOLECER gelados |
| 0 W | APENAS QUANDO UTILIZAR o temporizador. |

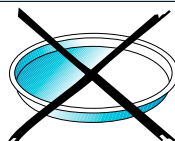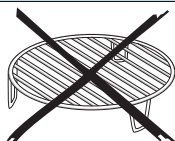





FUNÇÃO INÍCIO RÁPIDO




PT

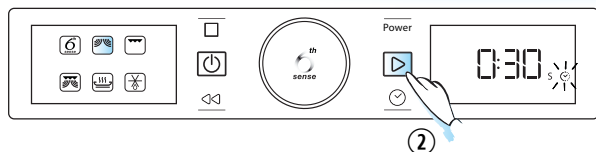

ESTA FUNÇÃO É UTILIZADA para o aquecimento rápido de alimentos com elevado teor de água, como caldos, café ou chá.

Ligue o micro-ondas premindo o botão  e proceda da seguinte forma:



- 1 ABRA A PORTA** e coloque o alimento no forno. Feche a porta.
- 2 PRIMA O BOTÃO INICIAR PARA INICIAR AUTOMATICAMENTE** o forno com o nível de potência máxima de micro-ondas (900 W) e com o tempo de cozedura regulado para 30 segundos. Cada pressão adicional aumenta o tempo em 30 segundos.

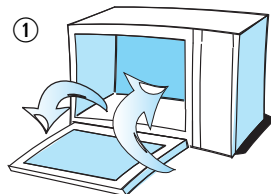

TAMBÉM PODE ALTERAR O TEMPO RODANDO O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO para aumentar ou diminuir o tempo após ter iniciado a função.

NOTA:

ESTA FUNÇÃO SÓ ESTÁ DISPONÍVEL quando o forno se encontra desligado ou em Modo de repouso, enquanto o botão rotativo multifunção está na posição de micro-ondas.

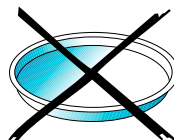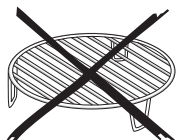



DESCONGELAÇÃO MANUAL



SIGA O PROCEDIMENTO "Cozinhar e aquecer com micro-ondas" e selecione o nível de potência de 160 W sempre que descongelar manualmente.

VERIFIQUE E INSPECCIONE OS ALIMENTOS REGULARMENTE. A experiência fará com que consiga obter os tempos corretos para as diferentes quantidades de alimentos.

PT

ALIMENTOS CONGELADOS EM SACOS PLÁSTICOS, películas plásticas ou embalagens de cartão podem ser colocados diretamente no forno, desde que a embalagem não tenha partes metálicas (por exemplo, atilhos de arame).

A FORMA DA EMBALAGEM altera o tempo de descongelação. Embalagens rasas permitem uma descongelação mais rápida que embalagens profundas.

SEPARE OS PEDAÇOS à medida que começarem a descongelar. Os pedaços individuais descongelam mais facilmente.

CUBRA ÁREAS DOS ALIMENTOS com pequenos pedaços de folha de alumínio, se começarem a ficar quentes (por exemplo, coxas e asas de frango).




VIRE OS PEDAÇOS GRANDES a meio do processo de descongelação.

ALIMENTOS COZIDOS, GUISADOS E MOLHOS DE CARNE descongelam melhor se mexidos durante a descongelação.

É ACONSELHÁVEL NÃO DEIXAR DESCONGELAR completamente os alimentos e permitir que o processo termine durante o tempo de espera.

O TEMPO DE ESPERA APÓS A DESCONGELAÇÃO MELHORA sempre o resultado, já que a temperatura será distribuída de forma uniforme pelos alimentos.

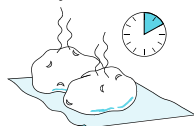




DESCONGELAÇÃO RÁPIDA




PT

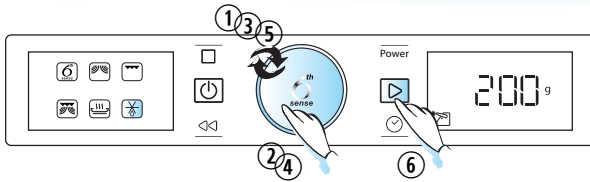

UTILIZE ESTA FUNÇÃO para descongelar carne, aves, peixe, legumes e pão.

A Descongelação rápida só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 100 g e 2,5 kg.

COLOQUE SEMPRE O ALIMENTO no prato rotativo de vidro.

Ligue o micro-ondas premindo o botão  e proceda da seguinte forma:



- 1 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função Descongelação rápida.
- 2 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 3 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para selecionar a classe do alimento.
- 4 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 5 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o peso.
- 6 **PRIMA O BOTÃO INICIAR.**



A MEIO DO PROCESSO DE DESCONGELAÇÃO, o forno para e solicita-lhe que vire os alimentos ("TURN").

- ❗ Abra a porta.
- ❗ Vire os alimentos.
- ❗ Feche a porta e reinicie premindo o botão Iniciar.

NOTA: o forno continua automaticamente após 2 minutos, se os alimentos não tiverem sido virados. Neste caso, o tempo de descongelação será mais longo.

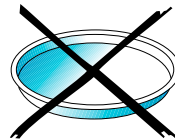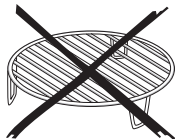



DESCONGELAÇÃO RÁPIDA



PESO:

ESTA FUNÇÃO TEM DE TER CONHECIMENTO do peso líquido do alimento. Desta forma, o forno calcula automaticamente o tempo necessário para concluir o processo.


SE O PESO FOR INFERIOR OU SUPERIOR AO PESO RECOMENDADO: Siga o procedimento "Cozinhar e aquecer com micro-ondas" e selecione 160 W quando descongelar.



ALIMENTOS CONGELADOS:

SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS QUENTE do que a temperatura de congelação (-18 °C), selecione um peso inferior para o alimento.

SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS FRIO do que a temperatura de congelação (-18 °C), selecione um peso superior para o alimento.




PT

| ALIMENTO | | SUGESTÕES |
|----------|-----------------------------------|---|
| | 1 CARNE (100 g - 2,0 kg) | CARNE PICADA, costeletas, bifés ou assados. |
| | 2 AVES (100 g - 2,5 kg) | FRANGO, INTEIRO, pedaços ou bifés. |
| | 3 PEIXE (100 g - 1,5 kg) | INTEIRO, POSTAS ou filetes. |
| | 4 LEGUMES (100 g - 1,5 kg) | LEGUMES DIVERSOS, ervilhas, brócolos, etc. |
| | 5 PÃO (100 g - 1,0 kg) | PÃO DE FORMA, pão ou bolas. |


PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NA TABELA e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas" e escolha 160 W ao descongelar.

GRILL

PT

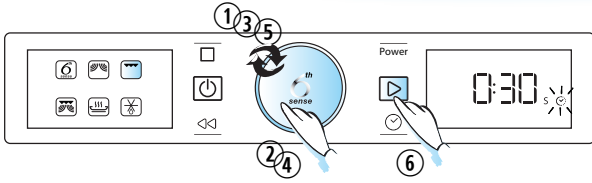

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA dourar rapidamente a superfície de quaisquer alimentos colocados no cesto de arame.


Ligue o micro-ondas premindo o botão  e proceda da seguinte forma:

- 1 RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função Grill.
- 2 PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 3 RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o tempo de cozedura.
- 4 PRIMA O BOTÃO INICIAR.**

COLOQUE O ALIMENTO no cesto de arame. Vire os alimentos durante a cozedura.


ASSEGURE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS utilizados são resistentes ao calor e compatíveis com micro-ondas, antes de os utilizar para grelhar.

NÃO UTILIZE UTENSÍLIOS de plástico para grelhar. Poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.

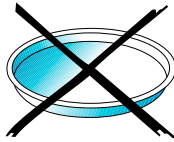




GRILL COMBI

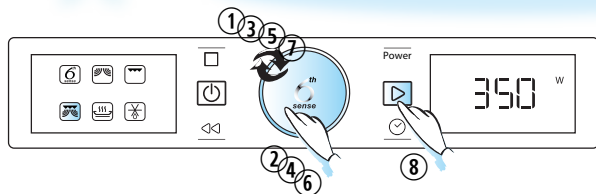

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA cozinhar alimentos como lasanha, peixe e gratinado de batatas.

PT

Ligue o micro-ondas premindo o botão  e proceda da seguinte forma:

- 1 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função Grill Combi.
- 2 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 3 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o nível de potência do micro-ondas.
- 4 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 5 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o tempo de cozedura.
- 6 **PRIMA O BOTÃO INICIAR.**




DEPOIS DE O PROCESSO DE COZEDURA TER SIDO INICIADO:

O tempo pode ser facilmente aumentado em intervalos de 30 segundos, premindo o botão Iniciar. *Sempre que premir o botão* o tempo aumenta 30 segundos. Poderá ainda alterar o tempo, rodando o botão rotativo de regulação para aumentar ou diminuir o tempo.




DURANTE A COZEDURA pode alterar o tempo de cozedura e/ou o nível de potência.

Power <= premindo o botão pretendido: => 

O NÍVEL DE POTÊNCIA MÁXIMO POSSÍVEL das micro-ondas ao utilizar a função Grill Combi está limitado a um nível definido de origem.

COLOQUE O ALIMENTO no cesto de arame ou no prato rotativo de vidro.

| GRILL COMBI | |
|-------------|--|
| POTÊNCIA: | UTILIZAÇÃO SUGERIDA: |
| 650 W | COZINHAR LEGUMES E GRATINADOS |
| 350 - 500 W | COZINHAR AVES E LASANHA |
| 160 - 350 W | COZINHAR PEIXE E GRATINADOS CONGELADOS |
| 160 W | COZINHAR CARNE |
| 90 W | GRATINADOS DE FRUTA |
| 0 W | DOURAR APENAS DURANTE A COZEDURA |

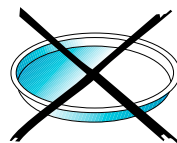




CRISP



PT

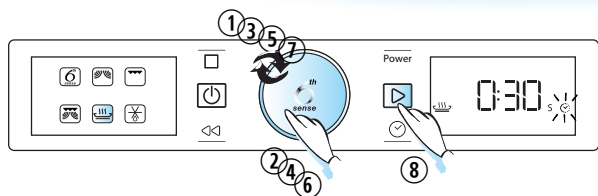

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA aquecer e cozinhar pizzas e outros alimentos à base de massa. Serve ainda para fritar bacon e ovos, salsichas, hambúrgues, etc.

Ligue o micro-ondas premindo o botão  e proceda da seguinte forma:

- 1 RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função Crisp.
- 2 PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 3 RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o tempo de cozedura.
- 4 PRIMA O BOTÃO INICIAR.**

O FORNO APLICA AUTOMATICAMENTE micro-ondas e o Grill, para aquecer o prato Crisp. Deste modo, o prato Crisp atingirá rapidamente a sua temperatura de funcionamento e começará a dourar e a gratinar os alimentos.


ASSEGURE-SE de que o prato Crisp está corretamente posicionado no centro do prato rotativo de vidro.



O FORNO E O PRATO CRISP ficam muito quentes ao utilizar esta função.



NÃO COLOQUE O PRATO CRISP QUENTE em superfícies sensíveis ao calor.


ASSEGURE-SE DE QUE NÃO TOCA na resistência do Grill.

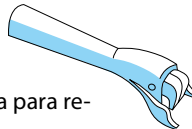

UTILIZE LUVAS DE FORNO ou a pega Crisp especial fornecida para retirar o prato Crisp quente.

UTILIZE APENAS o prato Crisp fornecido com esta função. Outros pratos Crisp disponíveis no mercado não fornecerão o resultado correto quando utilizar esta função.

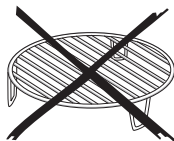

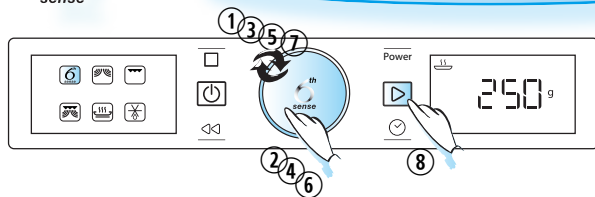


UTILIZE ESTA FUNÇÃO quando aquecer refeições prontas congeladas, refrigeradas ou à temperatura ambiente.



COLOQUE OS ALIMENTOS numa travessa ou prato resistente ao calor e compatível com micro-ondas.

Ligue o micro-ondas premindo o botão e proceda da seguinte forma:

- 1 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função 6th Sense.
- 2 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 3 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função Aquecimento 6th Sense.
- 4 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 5 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para selecionar a classe de alimento pretendida.
- 6 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 7 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o peso.
- 8 **PRIMA O BOTÃO INICIAR.**

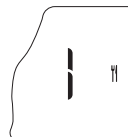

| ALIMENTO | | SUGESTÕES |
|---|--|--|
| | 1 PRATO RASO (250 g - 500 g) | AQUEÇA COM TAMPA. PARA RESULTADOS PERFEITOS , prepare os alimentos de acordo com as recomendações na página seguinte. |
| | 2 PORÇÃO CONGELADA (250 g - 500 g) | SIGA AS INSTRUÇÕES NA EMBALAGEM , ou seja, ventilação, perfuração, etc. |
| | 3 LASANHA CONGELADA (250 g - 500 g) | AQUEÇA COM TAMPA. Vire, se necessário. |
| | 4 SOPA (200 g - 800 g) | AQUEÇA SEM TAMPA em taças separadas ou numa taça grande. |
| | 5 BEBIDAS (100 g - 500 g) | AQUEÇA SEM TAMPA. |
| PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NESTA TABELA e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas". | | |

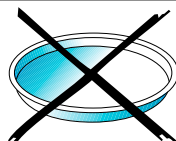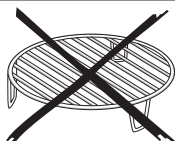


PT

QUANDO TIVER uma refeição no frigorífico ou "empratar" uma refeição para a aquecer, disponha os alimentos mais espessos e densos na parte de fora do prato e os alimentos mais finos ou menos densos no meio.



TAPE SEMPRE OS ALIMENTOS quando utilizar esta função, exceto durante o aquecimento de sopas frias, em cujo caso não é necessária uma tampa.

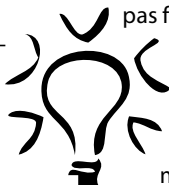


SE O ALIMENTO ESTIVER EMBALADO de tal forma que já esteja tapado, a embalagem deve ser cortada em 2-3 locais para permitir que a pressão em excesso se liberte durante o aquecimento.

COLOQUE FATIAS de carne finas umas por cima das outras ou entrelace-as.

FATIAS MAIS GROSSAS, como rolo de carne e salsichas, devem ser colocadas perto umas das outras.

OS RESULTADOS SÃO SEMPRE MELHORES APÓS UM TEMPO DE ESPERA de 1-2 minutos.

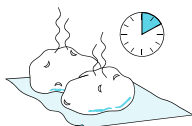

A PELÍCULA PLÁSTICA deve ser cortada ou picada com um garfo, para libertar a pressão e evitar que rebente, dado que se acumula vapor durante a cozedura.




MEXER DURANTE O AQUECIMENTO

DURANTE O PROCESSO DE AQUECIMENTO o forno pode parar (dependendo do programa) e solicitar-lhe que "MEXA" os alimentos.

- ☞ Abra a porta.
- ☞ Mexa o alimento.
- ☞ Feche a porta e reinicie premindo o botão Iniciar.

NOTA: o forno continua automaticamente após 1 minuto, se os alimentos não tiverem sido mexidos. Neste caso, o tempo de aquecimento será mais longo.

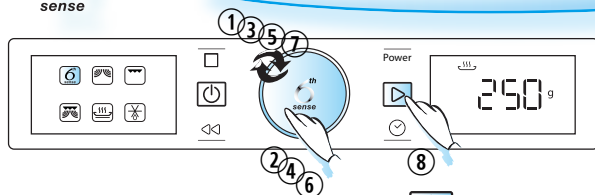






UTILIZE ESTA FUNÇÃO APENAS para cozinhar. A Cozedura 6th Sense só pode ser utilizada para alimentos nas categorias aqui indicadas.

PT

Ligue o micro-ondas premindo o botão e proceda da seguinte forma:



- 1 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função 6th Sense.
- 2 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 3 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função Cozedura 6th Sense.
- 4 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 5 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para selecionar a classe de alimento pretendida.
- 6 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 7 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o peso.
- 8 **PRIMA O BOTÃO INICIAR.**




| ALIMENTO | | SUGESTÕES |
|--|---|---|
|  | 1 BATATAS ASSADAS (200 g - 1,0 kg) | PIQUE AS BATATAS e coloque-as num prato adequado para forno e compatível com micro-ondas. Vire as batatas quando o forno emitir um sinal sonoro. Tenha em atenção que o forno, o prato e os alimentos estão quentes. |
|  | 2 LEGUMES FRESCOS (200 g - 800 g) | CORTE OS LEGUMES em pedaços de tamanho idêntico. Adicione 2-4 colheres de sopa de água e tape. Mexa quando o forno emitir um sinal sonoro. |
|  | 3 LEGUMES CONGELADOS (200 g - 800 g) | COZINHE COM A TAMPA. Mexa quando o forno emitir um sinal sonoro. |
|  | 4 LEGUMES ENLATADOS (200 g - 600 g) | ESCORRA a maior parte do líquido e cozinhe - tapano - num prato compatível com micro-ondas. |
|  | 5 PIPOCAS (100 g) | PREPARE APENAS UM SACO DE CADA VEZ. Se necessitar de mais pipocas, prepare os sacos um após o outro. |

PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NESTA TABELA e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas".

A **PELÍCULA PLÁSTICA** deve ser cortada ou picada com um garfo, para libertar a pressão e evitar que rebente, dado que se acumula vapor durante a cozedura.

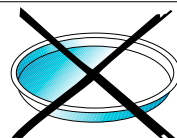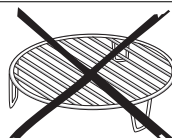

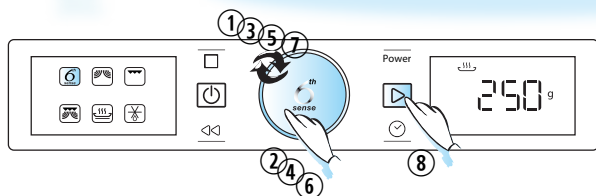


UTILIZE ESTA FUNÇÃO APENAS para tornar estaladiços os alimentos. A função 6th Sense Crisp só pode ser utilizada para alimentos nas categorias aqui indicadas.


COLOQUE OS ALIMENTOS no prato Crisp.

Ligue o micro-ondas premindo o botão e proceda da seguinte forma:

- 1 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função 6th Sense.
- 2 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 3 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** até localizar a função 6th Sense Crisp.
- 4 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 5 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para selecionar a classe de alimento pretendida.
- 6 **PRIMA O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para confirmar a sua seleção.
- 7 **RODE O BOTÃO ROTATIVO DE REGULAÇÃO** para definir o peso.
- 8 **PRIMA O BOTÃO INICIAR.**

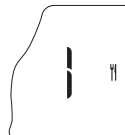

| ALIMENTO | | SUGESTÕES |
|---|---|--|
| | 1 BATATAS FRITAS (200 g - 500 g) | ESPALHE AS BATATAS numa camada uniforme sobre o prato Crisp. Polvilhe com sal se desejar. |
| | 2 PIZZA, MASSA FINA (200 g - 500 g) | Para pizzas de massa fina. |
| | 3 PIZZA, MASSA ALTA (200 g - 800 g) | Para pizzas de massa alta. |
| | 4 ASAS DE FRANGO / NUGGETS DE FRANGO (200 g - 500 g) | PARA NUGGETS DE FRANGO , deite óleo no prato Crisp. |
| | 5 BARRINHAS DE PEIXE PANADO (200 g - 500 g) | COLOQUE AS BARRINHAS DE PEIXE PANADO NO APARELHO , deixando espaço suficiente entre as mesmas. Vire o alimento quando o aparelho o solicitar. |
| PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NESTA TABELA e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com micro-ondas". | | |

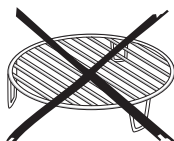

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

PT

A LIMPEZA É A ÚNICA MANUTENÇÃO normalmente necessária.

A FALTA DE MANUTENÇÃO DO FORNO poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.



NÃO UTILIZE ESFREGÕES DE METAL ABRASIVOS, PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS, esfregões de palha de aço, panos ásperos, etc., pois poderão danificar o painel de controlo e as superfícies interior e exterior do forno. Utilize uma esponja com um detergente suave ou papel de cozinha com limpa vidros. Aplique o limpa vidros no rolo de cozinha.



NÃO APLIQUE LIMPA VIDROS diretamente no forno.

EM INTERVALOS REGULARES, especialmente se ocorrerem derrames, retire o prato rotativo, o suporte do prato rotativo e limpe a base do forno.



ESTE FORNO FOI CONCEBIDO para funcionar com o prato rotativo no respetivo lugar.



NÃO UTILIZE o forno micro-ondas quando o prato rotativo tiver sido retirado para limpeza.

UTILIZE UM DETERGENTE SUAVE, água e um pano macio para limpar as superfícies interiores, a parte de trás e da frente da porta e a abertura da porta.



NÃO DEIXE ACUMULAR GORDURAS ou partículas de alimentos em volta da porta.

PARA A SUJIDADE DIFÍCIL, ferva uma chávena de água no forno durante 2 ou 3 minutos. O vapor irá amolecer a sujidade.

OS ODORES NO INTERIOR DO FORNO podem ser eliminados adicionando sumo de limão a uma chávena com água, colocando-a no prato rotativo e fervendo durante alguns minutos.




NÃO UTILIZE APARELHOS DE LIMPEZA A VAPOR para limpar o seu forno micro-ondas.

A RESISTÊNCIA DO GRILL não necessita de qualquer tipo de limpeza já que o calor intenso permite queimar quaisquer salpicos, mas o teto situado por cima da resistência poderá necessitar de ser limpo regularmente. Deverá efetuar esta limpeza com água tépida, detergente e uma esponja. Se o Grill não for utilizado regularmente, deve ser posto em funcionamento 10 minutos por mês.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

APTOS PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA:


SUPORTE DO PRATO ROTATIVO.



PRATO ROTATIVO DE VIDRO.



PEGA CRISP.




CESTO DE ARAME.



LIMPEZA CUIDADOSA:

O PRATO CRISP deve ser limpo em água, com um detergente suave. As zonas muito sujas podem ser limpas com uma esponja e um detergente suave.



DEIXE SEMPRE que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.



NÃO mergulhe ou passe por água o prato Crisp enquanto estiver quente. O arrefecimento rápido poderá danificá-lo.



NÃO UTILIZE ESFREGÕES DE PALHA DE AÇO. Poderão riscar a superfície.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PT

SE O FORNO NÃO FUNCIONAR, não chame a assistência antes de verificar os seguintes pontos:

- ❏ O prato rotativo e o respetivo suporte estão em posição.
- ❏ A porta está bem fechada.
- ❏ Verifique os fusíveis e assegure-se de que há energia elétrica em sua casa.
- ❏ Verifique se o forno dispõe de uma boa ventilação.
- ❏ Aguarde 10 minutos e tente acionar novamente o forno.
- ❏ Abra e volte a fechar a porta antes de ligar novamente o forno.
- ❏ Desligue o forno da corrente elétrica. Aguarde 10 minutos antes de voltar a ligar e tentar novamente.

ISTO DESTINA-SE A EVITAR deslocações desnecessárias do técnico, as quais lhe serão cobradas. Quando chamar a Assistência, indique o número de série e o número de modelo do forno (veja a etiqueta de assistência). Consulte o seu livro de garantia para mais sugestões.



SE FOR NECESSÁRIO SUBSTITUIR O CABO DE ALIMENTAÇÃO, deverá sê-lo por um cabo original, disponível através do nosso serviço de assistência técnica. O cabo de alimentação só deverá ser substituído por um técnico de assistência qualificado.



A ASSISTÊNCIA APENAS DEVE SER EXECUTADA POR UM TÉCNICO QUALIFICADO. É perigoso uma pessoa, que não um técnico qualificado, proceder a qualquer operação de manutenção ou reparação que envolva a remoção de qualquer tampa de proteção contra a exposição à energia das micro-ondas.

NÃO RETIRE QUALQUER TAMPA.



DADOS PARA TESTAR O DESEMPENHO DO AQUECIMENTO

EM CONFORMIDADE COM IEC 60705.

A COMISSÃO ELETROTÉCNICA INTERNACIONAL desenvolveu uma norma para efetuar testes comparativos do desempenho de aquecimento dos diferentes fornos micro-ondas. Recomendamos o seguinte para este forno:

| TESTE | QUANTIDADE | TEMPO APROX. | NÍVEL DE POTÊNCIA | RECIPIENTE |
|--------|------------|--------------|-------------------|-------------|
| 12.3.1 | 1000 G | 12 - 13 MIN | 650 W | PIREX 3.227 |
| 12.3.2 | 475 G | 5 ½ MIN | 650 W | PIREX 3.827 |
| 12.3.3 | 900 G | 13 - 14 MIN | 750 W | PIREX 3.838 |
| 13.3 | 500 G | 10 MIN | 160 W | |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 230 V/50 Hz |
| ENTRADA DE POTÊNCIA NOMINAL | 2300 W |
| FUSÍVEL | 10 A |
| POTÊNCIA DE SAÍDA MW | 1000 W |
| GRILL | 800 W |
| DIMENSÕES EXTERNAS (A x L x P) | 385 x 595 x 468 |
| DIMENSÕES INTERNAS (A x L x P) | 200 x 405 x 380 |