


Koble apparatet til strøm- og vannettet (se installasjonsveiledning).

Før apparatet tas i bruk, må du også lese bruksanvisningen som følger med apparatet.

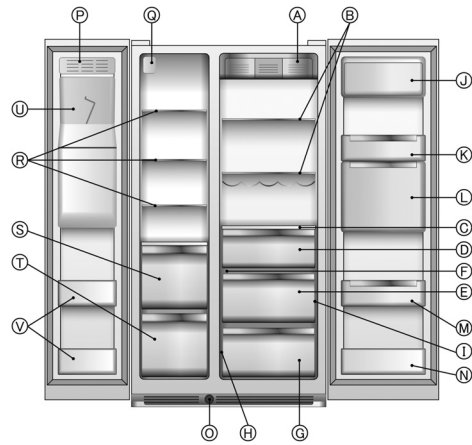

Fryseseksjon

- P. Automatisk ismaskin
- Q. Innvendig lys
- R. Glasshyller / rister (avhengig av modell)
- S. Øvre skuff / kurv (avhengig av modell)
- T. Nedre skuff / kurv (avhengig av modell)
- U. Isbeholder
- V. Dørbalkonger

Kjøleseksjon

- A. Innvendig lys
- B. Hyller
- C. Hylle - lokk til skuff
- D. "Snacksskuff" (avhengig av modell)
- E. Frukt- og grønnsakskuff
- F. Fuktighetsregulator på frukt- og grønnsaksskuffen (noen versjoner)
- G. Skuff for kjøtt / frukt og grønnsaker
- H. Fuktighetsregulator på skuffen for kjøtt / frukt og grønnsaker (noen versjoner)
- I. Typeplate
- J. Seksjon for meieriprodukter
- K. Dørbalkonger
- L. Svalseksjon og Nature Fresh (noen versjoner)
- M. Dørbalkong 2 l med flaskeholder (avhengig av modell)
- N. Dørbalkong 0,75 l.
- O. Vannfilter (avhengig av modell)

Karakteristikk, tekniske data og bilder kan variere avhengig av modell.

6th Sense-funksjon

Aktiveres automatisk for å varsle at apparatet arbeider for å nå optimale oppbevaringsforhold.

Vannfilter (noen versjoner)

Fargen på symbolet viser filterets tilstand.

Grønt: nytt filter

Blått: filter i god stand

Rødt (fast): filteret er nesten utbrukt.

Rødt (blinkende): filteret må skiftes.

Etter utskifting trykker du på tasten "**Reset filter/alarm**" til symbolet blir grønt igjen.

Kun for Europa 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge

Child Lock (Barnesikring)

For å koble ut/inn tastene på betjeningspanelet og vann/is-dispenseren trykker du samtidig på knappene "**Reset filter/ alarm**" og "**Vacation mode**" til symbolet vises og et lydsignal aktiveres.

Reset Filter Alarm (Knapp for utkobling av alarmer)

Trykk på knappen "**Reset Filter / Alarm**" for å deaktivere lydalarmerne.

Alarm for feilfunksjon

Se avsnittet "**Hva må gjøres hvis...**".

Alarm for black-out (strømbrudd)

Se avsnittet "**Hva må gjøres hvis...**".

Eco mode (energisparingsmodus)

Sparer energi. For å aktivere/deaktivere funksjonen trykker du samtidig på knappene "**Reset filter/alarm**" og "**Ice mode**" i 5 sekunder til et lydsignal aktiveres. Dersom funksjonen er aktivert, tennes displayet kun når man bruker apparatet eller betjeningspanelet, ellers vises kun symbolet .

Det er viktig å huske at denne operasjonen ikke kobler apparatet fra strømmettet.

Bakteriefilter (noen versjoner).

Når symbolet blinker må filteret skiftes ut.

Etter utskifting trykker du på tasten "**Reset filter/alarm**" til symbolet lyser fast.

Kun for Europa 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge

Temperaturen i fryseseksjonen

Trykk på knappen "**Freezer temp**" for å endre den innstilte temperaturen.

Døren til fryseseksjonen er åpen


Fast freezing (Hurtig innfrysing)

Må aktiveres noen timer før man legger matvarer til innfrysing i fryseseksjonen. (24 timer før ved innfrysing av store mengder mat).

Trykk på knappen "**Fast freezing**" for å aktivere Hurtig innfrysing. Displayet viser symbolet .

Funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen igjen.

Når funksjonen er aktivert er det mulig å oppnå maksimal produksjon av is (1,3 KG/24T).

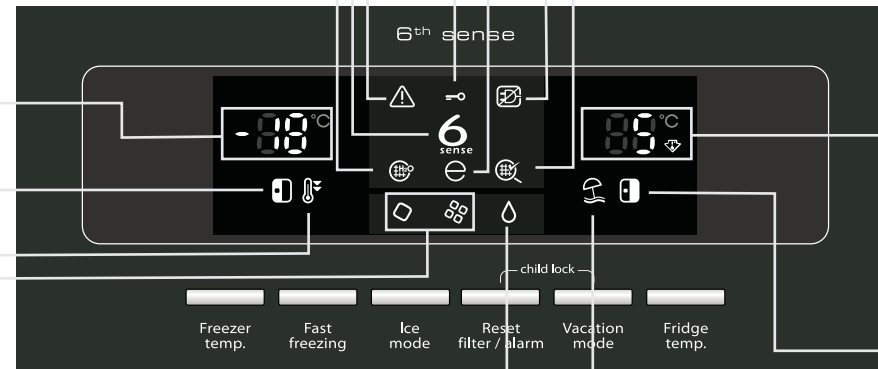

Ice mode (Istype)

Trykk på knappen "**Ice mode**" for å velge ønsket istype og for å aktivere/deaktivere den automatiske ismaskinen.

- = isterninger

- = knust is


- ingen symboler vises = den automatiske ismaskinen er deaktivert

Viktig: Dersom apparatet ikke er tilkoblet vannettet, må den automatiske ismaskinen deaktiveres.

Slå av ismaskinen før du fjerner isbeholderen for å unngå utilsiktet produksjon av is.

Trekke ut vannkranen (kun på noen modeller)

For å gjøre det lettere å fylle flasker, karaffer eller andre store beholdere, kan vannkranen trekkes ut ved å trykke på punktet og slippe som vist i figur A. Drei kranen med urviseren manuelt for å sette den på plass igjen som vist i figur B.

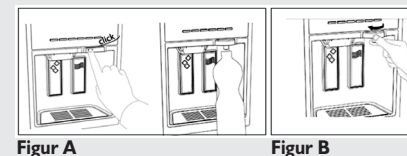

Temperaturen i kjøleseksjonen

Trykk på knappen "**Fridge temp**" for å endre den innstilte temperaturen.

Døren til kjøleseksjonen er åpen

Vacation mode (Funksjonsmåten Ferie)




Denne funksjonen kan brukes ved lange fravær.

Trykk på knappen "**Vacation mode**" for å aktivere/deaktivere funksjonen. Symbolet som lyser viser at kjøleseksjonen blir mye mindre kjølig. Når funksjonen er aktivert, må du fjerne lettforderlige matvarer fra seksjonen og holde døren lukket. Kjøleseksjonen holder den temperaturen som er nødvendig for å unngå at det dannes dårlig lukt. Fryseseksjonen fungerer som normalt. Det er derfor mulig å bruke den som vanlig.

Vann

Symbolet lyser hele tiden, og når apparatet er koblet til vannettet, er vann alltid tilgjengelig.

| Hva må gjøres hvis... | Mulige årsaker | Løsninger |
|---|---|---|
| Før du kontakter service, forsøk om du kan løse problemet selv basert på opplysningene under. | | |
| Apparatet lager støy | Noen lyder fra apparatet er normale (fordi apparatet er utstyrt med en kompressor og vifter som slår seg på og av automatisk), for eksempel: <ul style="list-style-type: none"> En hvislelyd når apparatet slås på for første gang, eller etter lengre tid. En klukkelyd når kjølevæsken sirkulerer i rørene. En summelyd når vannventilen eller viften starter. En klirrelyd når kompressoren starter eller når isen faller ned i isboksen. En plutselig klikkelyd når kompressoren slår seg på eller av. | Noen driftslyder kan reduseres: <ul style="list-style-type: none"> Apparatet må nivelleres og installeres på en plan overflate. Unngå kontakt mellom apparatet og møblene. Kontroller om de innvendige komponentene er plassert riktig. Kontroller at flaskene ikke kommer i kontakt med andre beholdere. |
| Betjeningspanelet er slukket og/eller apparatet virker ikke | Det kan være et problem med apparatets strømtilførsel | Kontroller om: <ul style="list-style-type: none"> det er strømbrydd. støpslet står ordentlig i stikkkontakten, og en eventuell topols bryter står på riktig innstilling (dvs. fører strøm til apparatet). boligens overspenningsvern fungerer. strømledningen er skadet. spenningen er riktig. |
| | Er funksjonen "Stand-by" (avhengig av modell) eller "Eco mode" aktivert? | <ul style="list-style-type: none"> Deaktiver funksjonen (se Hurtigreferansen). |
| Hvis det virker som om motoren går uavbrutt | På varme dager, eller dersom det er varmt i rommet, går motoren vanligvis lenger. Dersom en dør har stått lenge åpen eller det er blitt lagt inn store mengder matvarer, går motoren litt lengre for å kjøle ned temperaturen inne i apparatet. | Unngå å utsette apparatet for direkte sollys eller å plassere det nær varmekilder. |
| | Er kondensatoren fri for støv og lo? | Fjern frontsokkelen (se installasjonsveiledningen) og rengjør med støvsuger. |
| | Er ikke dørene skikkelig lukket eller slutter ikke tetningslistene godt til? | Kontroller at dørene er skikkelig lukket og at det ikke kommer luft gjennom tetningslistene på dørene. |
| Fuktigheten i seksjonene er for høy. | Dersom stedet der apparatet er plassert er svært fuktig, er det normalt at det dannes fuktighet i apparatet. | Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon. |
| | Er ventilasjonsåpningene blokkerte? | Pass på at ventilasjonsåpningene inne i seksjonene ikke blokkeres, og at luften kan sirkulere fritt. |
| Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok | Årsakene kan være forskjellige | Kontroller om: <ul style="list-style-type: none"> dørene lukker seg skikkelig. apparatet er installert i nærheten av en varmekilde. ventilasjonsåpningene er blokkerte og hindrer korrekt luft sirkulasjon inne i seksjonene. Funksjonen "Vacation mode" er aktivert (se Hurtigreferansen kun for noen modeller) Reduser temperaturen om nødvendig. |
| Området som kommer i kontakt med tetningslistene er varm. | Dette er normalt når det er varmt vær og kompressoren er i funksjon. | Det er ikke nødvendig å finne en løsning. |
| Dørene lukker seg ikke eller åpner seg ikke skikkelig. | Kontroller om tetningslistene er skitne eller klissete. | Rengjør tetningslistene. |
| | Står apparatet helt plant? | Niveller apparatet om nødvendig (se installasjonsveiledning). |
| Det innvendige lyset virker ikke. | Er funksjonen "Stand-by" aktivert (avhengig av modell)? | Deaktiver funksjonen (se Hurtigreferansen). |
| | Er lyspæren utbrent? | Skift ut lyspæren (se bruksanvisningen, avsnittet "Vedlikehold og rengjøring") |
| Man er ikke i stand til å bruke betjeningspanelet: Det vil høres et lydsignal hver gang det trykkes på en tast. | Er en av disse funksjonene aktivert; "Barnesikring", "Tastesperre" eller "Sperrin på vann-/isdispenseren"? | Deaktiver funksjonen (se Hurtigreferansen). |
| Symbolet "Åpen seksjonsdør" blinker og et lydsignal høres (noen versjoner) | Alarm for åpen dør. Alarmen aktiveres når dørene står åpne i mer enn 2 minutter. | Lukk dørene eller trykk på knappen for utkobling av alarmer for å deaktivere lydsignalet. |
| Displayer viser noen bokstaver, og et lydsignal aktiveres (på noen versjoner og hvis det ikke er deaktivert tidligere). | Alarm for feilfunksjon Alarmen indikerer en feilfunksjon på en teknisk komponent. | Kontakt serviceavdelingen. Trykk på tasten for utkobling av alarm for å deaktivere lydsignalet. |
| | Er funksjonen "Eco mode" aktivert? | Deaktiver funksjonen (se Hurtigreferansen). |

| Hva må gjøres hvis... | Mulige årsaker | Løsninger |
|---|---|---|
| Den røde indikatorlampen for Blackout og temperaturdisplayet på fryseren blinker, et lydsignal aktiveres (noen versjoner). | Alarm for black-out (strømbrydd). Aktiveres ved lengre strømbrydd som har forårsaket en temperaturøkning i fryseseksjonen. Den temperaturen som blinker på fryserens display er den høyeste som er oppnådd under strømbryddet. | Trykk på tasten for utkobling av alarm for å deaktivere lydsignalet. Kontroller at matvarene er i orden før du bruker dem. |
| | Denne alarmen kan koble seg inn under første gangs bruk av apparatet. | Trykk på tasten for utkobling av alarm for å deaktivere lydsignalet. Vent 2-3 timer til apparatet når den riktige oppbevaringstemperaturen for en normal mengde matvarer. |
| Symbolet "Bakteriefilter" er rødt og/eller blinker. | Bakteriefilteret er utbrukt (noen versjoner). | Filteret må skiftes ut (se Hurtigreferansen). |
| Symbolet "Vannfilter" har skiftet farge. | Vannfilteret er nesten utbrukt/utbrukt (noen versjoner). | Filteret må skiftes ut (se Hurtigreferansen). Følg fremgangsmåten i Bruksanvisningen ved utskifting av filteret. |
| For apparater som er utstyrt med vann-/isdispenser: | | |
| | Et nytt apparat trenger cirka en natt for å nå den ideelle temperaturen for å danne is. | Vent til fryseren når den riktige temperaturen. |
| | Er den automatiske ismaskinen aktivert (kun på noen modeller er det mulig å deaktivere den)? | Se Hurtigreferansen for gjenaktivering av den automatiske ismaskinen (kun på noen modeller). |
| Den automatiske ismaskinen virker ikke. | Kommer det vann til den automatiske ismaskinen? | Kontroller at apparatet er tilkoblet vannet og at vannkranen er åpen. |
| | Er vannfilteret tett eller ikke riktig installert? | Se installasjonsveiledningen for vannfilteret for å kontrollere at det er satt inn riktig og at det ikke er tett. Hvis problemet ikke ligger i installasjonen eller tilstopping, kontakt en kvalifisert tekniker. |
| | Det er normalt at den ikke virker når døren til fryseseksjonen er åpen, eller hvis isboksen ikke er riktig installert. | Lukk døren til fryseren og/eller kontroller at isboksen er riktig installert. |
| | Er funksjonen "Barnesikring" eller "Sperrin på is-/vanndispenseren" aktivert? | Deaktiver funksjonen (se Hurtigreferansen). |
| Det kommer ikke is fra dispenseren når man trykker på spaken (eller knappen "ice" ) , på modellene som ikke har spaken for is). | Er det isblokker i dispenseren? Dersom isdispenseren ikke er blitt brukt over lengre tid, kan isterningene ha fryst sammen. | Endre valget av istype fra "terninger" til "knust" eller omvendt (kun på noen modeller), for å fjerne eventuelle isblokker. Dersom det fortsatt ikke kommer is fra dispenseren, vent to minutter og gjenta operasjonen. Rist isboksen for å skille isbitene og øke kapasiteten i beholderen. Vi anbefaler å kaste den gamle isen og lage ny. |
| | Har man holdt spaken på dispenseren inne for lenge (kun på noen modeller)? | Vent i ca. 3 minutter slik at dispenserens motor tilbakestilles. |
| | Etter første tapping må man vente 15-20 sekunder før kretsen fylles igjen. | Vent til kretsen fylles igjen. |
| Det kommer ikke vann fra dispenseren når man trykker på spaken (eller knappen "water" ) , på modellene som ikke har spaken for is). | Er funksjonen "Barnesikring" eller "Sperrin på is-/vanndispenseren" aktivert? | Deaktiver funksjonen (se Hurtigreferansen). |
| | Er vannfilteret tett eller ikke riktig installert? | Se installasjonsveiledningen for vannfilteret for å kontrollere at det er satt inn riktig og at det ikke er tett. Hvis problemet ikke ligger i installasjonen eller tilstopping, kontakt en kvalifisert tekniker. |
| Det er kondens rundt is-/vanndispenseren. | Er antikondensanordningen på dispenseren deaktivert (avhengig av modell)? | Gjenaktiver funksjonen ved å trykke på bryteren for antikondens på is-/vanndispenseren (uthevet med en pil i figuren ved siden av), avhengig av modell. |
| Det er kondens på døren. | Er antikondens-funksjonen til døren deaktivert (avhengig av modell)? | Gjenaktiver funksjonen ved å trykke på bryteren for antikondens på is-/vanndispenseren (uthevet med en pil i figuren ved siden av), avhengig av modell.  |
| Den automatiske ismaskinen lager støy. | Siden apparatet er utstyrt med en automatisk ismaskin, kan du høre summing (fra vannventilen), rislende vann, og klirring av is som faller ned i beholderen. | Deaktiver den automatiske ismaskinen hvis den ikke er nødvendig (se Hurtigreferansen), avhengig av modell. |