


- A. Селектор на программ
- B. Бутон "Старт/Пауза"
- C. Бутон "Нулиране/Изцеждане"
- D. Селектор на температурата
- E. Бутон "Забавяне на включването"
- F. Бутони на детския предпазител = 0 3 sec
- G. Бутон "Центрофуга"
- H. Индикация "Предозирване на перилен препарат"
- I. Индикатор за последователност на програмата

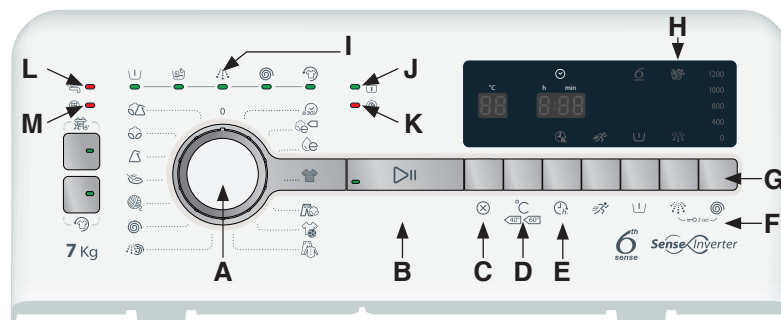

- J. Индикация "Отворена вратичка"
- L. Индикация "Затворен кран на водата"
- M. Индикация "Почистете помпата"

Тази перална машина е снабдена с автоматични функции на безопасност, които откриват и диагностицират неизправности на ранен етап и реагират по съответен начин, напр.:




Ниво на акустичен шум :
 Прање - 54 дБ(A) / 1 пВт
 Центрофугиране - 1200, об/мин, 76 дБ(A) / 1 пВт

Програма	Температура	Етикети за грижи	Макс. зареждане кг	Тип прање / Забележки <i>- При избиране на температурата спазвайте препоръката на производителя на етикета за гризи</i>	Перилен препарат и добавки			Специални функции					Центрофуга		
					Пред-прање	Основно прање	Омекотител	Цветове 15°	Освежаващо завъртане	Забавяне на включването	Бърз	Пред-прање	Интензивно изплакване	Центрофуга	Макс. скорост центрофуга об/мин
Смесени	Студена - 60°C		3.0	Леко до нормално замърсени дрехи от плътни тъкани от памук, лен, изкуствени влакна и техни смеси. Високоэффективна едновременно програма. На едно зареждане трябва да се перат само дрехи в сходни цветовете.	-	Да	*	*	*	*	-	-	*	*	Макс.
Памук	Студена - 95°C		7.0	Нормално до силно замърсено спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи, ризи и др. от памук и лен.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Синтетично	Студена - 60°C		3.0	Нормално замърсено облекло, произведено от изкуствени влакна (например от полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или от тяхната комбинация с памук.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Фино	Студена - 40°C		1.5	Пердета и фини дрехи - рокли, поли, ризи и блузи.	*	Да	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Вълна	Студена - 40°C		1.0	Вълнени облекла, означени с етикета на дружеството Woolmark и с означение на възможността за прање в перална машина, както и текстилни изделия от коприна (спазвайте, моля, етикета със символа за прање!), лен, вълна и вискоза, означени с етикета за ръчно прање.	-	Да	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 ¹⁾
Бързо прање 30'	Студена - 30°C		3.0	Слабо износени дрехи от памук, полиестер, полиамид и тяхните смеси с памук. Кратка програма за освежаване на вашето бельо.	-	Да	*	*	*	*	-	-	-	*	Макс.
Памук	40 - 60°C		7.0	Нормално замърсено памучно бельо. При 40°C и 60°C стандартната програма за памук. Това е най-изгодната програма що се отнася за комбинирания разход на вода и енергия за прање на памучно бельо. - Сравнителна програма за енергийното означение на пералната машина.	-	Да	*	-	*	*	-	-	*	*	Макс.
AquaEco	Студена - 40°C		2.5	Леко замърсено прање от синтетични влакна или дрехи от смеси на памук и синтетика. Икономична програма с много ниско потребление на вода. Използвайте течен перилен препарат и най-ниското препоръчително количество за 2.5 кг прање. Не използвайте омекотител.	-	Да	-	*	*	*	-	-	-	*	Макс.
Цветни	Студена - 60°C		4.0	Бели дрехи и дрехи в пастелни цветовете от фини материи. Щадяща програма за прање, за да се предотврати посивяване или пожълтяване на дрехите. Използвайте активни перилни препарати, както и такива за отстраняване на петна или за избелване на кислородна основа, ако е необходимо. Не използвайте течни препарати.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Дънки	Студена - 60°C		4.0	Нормално замърсено памучно дънково облекло и дрехи от подобни по-здрави материали, каквито са панталони или якета. При тъмните дънкови дрехи се препоръчва използването на специален перилен препарат за тъмно бельо.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Спорт	Студена - 30°C		3.0	Нормално замърсено и потно спортно облекло от памук или от микровлакна. Програмата включва предварително прање - сложете перилен препарат и в мястото за предварително прање. Не използвайте омекотяващ препарат!	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Нормално облекло	Студена - 40°C		1.5	Ризи и блузи от памук, лен, изкуствени влакна или от техните смеси. Пестелива програма за малко използвани или слабо замърсени нежни части на дрехите. Като прво се препоръчва обработката на на евентуални петна.	*	Да	*	*	*	*	-	*	-	*	800 ¹⁾
Изплакване & Центрофуга	-	-	7.0	Програма за изплакване и интензивно центрофугиране. Също като последното изплакване и заключителното центрофугиране в програмата "Памук".	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Макс.
Центрофуга	-	-	7.0	В тази програма центрофугирането е интензивно. Същото като цикла на центрофугиране в програмата "Памук".	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	Макс.

*: допълнителни / Да : необходимо е дозиране
 1) За по-добра грижа за дрехите, в тези програми скоростта на центрофугиране е ограничена.

ДАНИИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Разход на електроенергия в изключено състояние 0,11 W / в неизключено състояние 0,11 W.

Програма	Температура (°C)	Зареждане (кг)	Вода (л)	Енергия (квч) Без "Бърз"	Прибл. Време на програмата (час : мин)		Приблизително съдържание на остатъчната влажност (%)***	
					Без "Бърз"	с "Бърз"	1000 об/мин	1200 об/мин
Смесени	40	3.0	45	0.43	1:00	–	68	61
Памук	95	7.0	58*	2.00	2:35	2:00	64	57
Памук	60	7.0	54	1.20	2:35	1:45		
Памук	40	7.0	64	1.00	3:00	1:30	47	40
Синтетично	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14		
Синтетично	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59	62	53
Фино	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
Вълна	40	1.0	40	0.55	0:35	–	62	53
Бързо пране 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
Aqua Eco	40	2.5	19	0.40	1:00	–	62	53
Цветни	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00		
Дънки	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10	62	53
Спорт	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14		
Нормално облекло	40	1.5	50	0.51	0:45	–	62	53
eПамук** 	60	7.0	48	0.90	4:00	–		
eПамук** 	60	3.5	34	0.79	2:30	–	62	53
eПамук** 	40	3.5	34	0.61	2:30	–		

Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. Данните за потреблението в дома могат да варират по отношение на стойностите в таблицата в зависимост от налягането и температурата на подаваната вода, степента на зареждане и типа на прането. Разходът на вода и енергия се отнася за стандартната настройка на начина на работа на програмите; изборът на специални настройки или промяната на ротационната скорост или температурата води до промяната на този разход.

* Времетраенето на програмата може да се различава от горепосочените стойности, тъй като зависи от действителните работни условия (виж "Ръководство за откриване на повредите" във Вашето Упътване за обслужване).

** За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да изочи водата.

*** Сравнителни програми за Енергийната табелка. Поради съображения за пестене на енергия реалната температура на водата може да се отклонява от посочената температура на програмата.

**** След завършването на програмата и центрофугирането при максимално избраната скорост при основната програмна настройка.

ПОДГОТОВКА НА ПЕРИЛНИЯ ЦИКЪЛ

- Напълнете пералната машина, затворете вратичката на барабана и проверете дали е добре затворена.
- Налейте перилния препарат и всичките добавки както е написано на другата страница и в упътването.
- Затворете капака.
- Дайте **избирача на програмите** на исканата програма. Върху дисплея за времето се изобразява времетраенето на избраната програма (в часове и минути) и показателят на бутона "**Старт/Пауза**" мига. Температурата и скоростта на центрофугирането могат да се изменят с натискане на бутоните "Температура" и "Центрофугиране". Ако не включите програмата веднага след нейното избиране, пералната машина приблизително след 15 минути автоматично ще се изключи. За да включите отново пералната машина, завъртете селектора на програмите на "O" и след това отново до желаната програма.

ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Натиснете бутоните на желаните специални функции - съответната индикаторна лампичка светва. Като съчетанието на програма и специални функции не е възможно, индикаторните лампички изгасват автоматично. Неподходящите съчетания от функции се изключват автоматично.

Бутон "Цветове 15"

- Спестява енергия за загряване на водата и при това запазва доброто качество на прането.
- При прането на цветно бельо запазва цветовете.
- Препоръчва се за леко замърсено бельо без петна.
- За постигането на добри резултати на прането използвайте при тази възможност перилни препарати за студено пране.
- Не може да се използва за памук при температура на прането 70 – 95 °C.

Бутон "Освежаващо завъртане"

- Изберете тази възможност ако не можете да извадите бельото от пералната машина веднага след приключването на програмата или ако имате навика да го забравите в пералната машина. Тази възможност ще Ви помогне да запазите свежестта на бельото.
- След приключването на програмата пералната машина започва в редовни интервали да проветрява бельото.
- При активирането на тази програма светва бутонът "Освежаващо завъртане" и на дисплея се изобразява символът на програмата.
- След приключването на пералната програма редовното проветряване е активно приблизително 6 часа и може да се изключи когато и да било с натискане на бутона "Освежаващо завъртане". След кратко време вратичката може да се отвори.
- След приключването на "Освежаващо завъртане" на дисплея се изобразява „End“.

Бутон "Бърз"

- Позволява по-бързо пране със съкратена програма
- Препоръчва се за по-малки количества бельо или само за леко замърсено бельо.

Бутон "Предпране"

- Да се използва само за силно замърсено пране (например с пясък, пръст). Времето на цикъла нараства прибл. с 15 минути.
- Не използвайте течен перилен препарат за основното пране, когато сте активирали функцията предпране.

Бутон "Интензивно изплакване"

- Количеството вода се увеличава, за да се осигури по-интензивно изплакване.
- Тази функция е особено подходяща за зони с много мека вода, пране на бебешко бельо и зпомага на хората с алергии.

Бутон "Центрофуга"

- Всяка програма има автоматична предварително определена максимална скорост на центрофугиране.
- Натиснете бутона, за да зададете друга скорост на центрофугиране.
- Ако се избере скорост на центрофугиране "0", заключителното центрофугиране се отменя, но остава междинни центрофугираня през време на изплакването. Водата само се изцежда.

ЗАБАВЯНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕТО

- Бутонът "Забавено включване" позволява машината да се включи, когато е удовно на потребителя, например нощем, когато електроенергията е по-евтина.
- Изберете програма, скорост на центрофуга и специални функции.
- Натиснете бутона "Забавено включване" неколкократно, за да изберете време на забавяне от 1 до 24 часа.
- Стартирайте програмата (виж "Пускане на програмата"). Индикаторната лампичка до бутона "Забавяне на включването" светва и изгасва, когато програмата започне.
- След като е натиснат бутонът "**Старт/Пауза**", започва отброяването на забавянето на включването. Индикацията за забавяне на включването изчезва, когато програмата стартира, като се замества от индикатора на стъпките на програмата.
- Като натиснете бутона "**Старт/Пауза**" можете да измените избраните часове с натискане и задържане в натиснато положение на бутона "Забавено включване".

За отмяна на "Забавяне на включването"

..преди да натиснете бутона "Старт/Пауза":

- Завъртете копчето за избор на програма на друго положение или натиснете бутона "Нулиране/Изцеждане".

..след като е натиснат бутонът "Старт/Пауза":

- Натиснете бутона "Нулиране/Изцеждане" за поне 3 секунди. Индикаторът за забавяне на включването изгасва.

ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Отворете крана и натиснете бутона "**Старт/Пауза**". Индикаторната лампичка до бутона "**Старт/Пауза**" светва. На дисплея се показва оставащото време на програмата. Поради различията в заредения обем и температурата на подаваната вода, оставащото време се изчислява отново през определена фаза на програмата. Когато това се случва, **на дисплея за времето се показва анимация**.

ИНДИКАТОР "ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА"

Преди стартиране и след края на програма, на дисплея се визуализира символ, който показва, че капака може да се отвори. Докато работи програма за пране, капакът остава заключен и по никакъв начин не трябва да се насила, за да бъде отворен. В случай, че имате спешна нужда да я отворите по време на работеща програма, вж. "Прекратяване на работеща програма преди завършване".

БУТОНИ НА ДЕТСКИЯ ПРЕДПАЗИТЕЛ =O 3 sec

- Бутоните на управляващия панел могат да се блокират срещу неразрешено използване (напр. от децата).
- Едновременно натиснете двата бутона на детския предпазител и ги дръжте в натиснато положение най-малко 3 секунди. Върху дисплея светва символът на ключа.
 - За отстраняването на блокировката постъпвайте по същия начин.

ИНДИКАЦИЯ НА ПОВРЕДИТЕ

В случай на неизправност или нарушение на нормалната работа на пералната машина, вж. "Отстраняване на неизправности" в инструкциите за употреба.

"Затворен кран на водата":

Или пълненето с вода е недостатъчно

"Обслужване":

Грешка или повреда на електрическа част

"Почистете помпата":

Водата от пералната машина не се изпомпва.

Върху дисплея мига скоростта на центрофугирането: небалансирано по време на центрофугирането.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

- Светва сигналната лампа "Отворена вратичка" и на дисплея се изобразява "End". Приблизително след 15 минути пералната машина напълно се изключва, с което се спестява енергия.

- Завъртете копчето на селектора на програми на положение "O".
- Затворете крана на водата.
- Отворете капака и барабан и извадете прането от машината.
- Оставете капака отворен за известно време, за да позволите машината да изсъхне отвътре.

ИНДИКАЦИЯ ЗА ПРЕДОЗИРАНЕ НА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

Символът ще светне в края на програмата, ако сте използвали твърде много перилен препарат. Следващия път използвайте по-малко количество перилен препарат. Ако символът свети и дисплей показва "Fod", многото пяна прекъсва процеса на пране; консултирайте "Упътване за търсене и отстраняване на повреди" във Вашите инструкции за употреба.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

- Натиснете бутона "**Старт/Пауза**", за да направите пауза в програмата. Индикаторната лампичка започва да мига.
- Изберете новата програма, специални функции и по желание друга скорост на центрофугиране.
- Натиснете отново бутона "**Старт/Пауза**". Новата програма възобновява програмата за пране от същия етап, на който е била прекъсната предишната. За тази програма не добавяйте допълнително количество перилен препарат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ

- Бутонът "**Нулиране/Изцеждане**" прекратява програмата преди края ѝ.
- Натиснете бутона "**Нулиране/Изцеждане**" поне за 3 секунди. Водата се източва; източването може да продължи за кратко време, докато можете да отворите капака.