

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- **VARNING:** för att undvika fara till följd av instabilitet måste positionering eller fixering av apparaten utföras i enlighet med tillverkarens instruktioner.
 - **VARNING:** håll produktens ventilationsöppningar fria från hinder.
 - **VARNING:** skada inte rörledningarna i produktens kylsystem.
 - **VARNING:** Använd inga mekaniska, elektriska och kemiska metoder utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.
 - **VARNING:** Använd inte och placera inte elektriska enheter i produkten, såvida de inte är av en typ som uttryckligen är godkänd av tillverkaren.
 - **VARNING:** ismaskiner och/eller vattenautomater som inte är direkt anslutna till vattentillförseln får endast fyllas på med rent dricksvatten.
- Information:** Denna produkt innehåller inte CFC. Kylsystemet innehåller R134a (HFC) eller R600a (HC), se märkplattan på skåpets insida.
- Produkter med isobutan (R600a): isobutan är en miljövänlig naturgas, men den är brandfarlig. Se därför noga till att kylsystemets rörledningar inte skadas. Var särskilt uppmärksam vid förekomst av skadade rörledningar som tömmer kylsystemet.
 - Den här produkten kan innehålla fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet. Kylgasen befinner sig i ett hermetiskt förslutet system. Kylgas: R134a har en global uppvärmningspotential (GWP) på 1300.
 - C-pentan används som blåsmedel i isoleringsskummet och är en brandfarlig gas. Var särskilt uppmärksam vid kassering.
 - Den här produkten är avsedd att användas i hushåll och dylikt, t.ex.
 - i personalkök i affärer, på kontor och på andra arbetsplatser
 - på bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer
 - i miljöer som bed and breakfast
 - inom catering och liknande tillämpningar som inte är detaljhandel
 - Förvara inte explosiva ämnen eller föremål, t.ex. aerosolburkar med brandfarliga drivmedel, i denna produkt.
 - Denna produkt får användas av barn som är minst 8 år gamla och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap under förutsättning att de har fått vägledning eller instruktioner om säker användning av produkten och att de förstår vilka faror användningen innebär.
 - Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan vägledning.
 - För att undvika risken för att barn blir instängda, med risk att kvävas, ska du inte låta barn leka med

- produkten eller gömma sig i den.
- Det måste vara möjligt att koppla bort produkten från elnätet genom att dra ut stickkontakten om den kan nås eller med en åtkomlig flerpolig strömbrytare installerad före eluttaget i enlighet med nationella säkerhetsstandarder.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag: apparaten måste vara korrekt ansluten till ett godkänt jordsystem.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Se till att nätkabeln inte kommer i kläm och skadas av produkten under installationen.
- Dra inte i produktens nätkabel.

- För att hantera och installera produkten krävs minst två personer.
- Installation och underhåll, inklusive byte av nätkabeln, måste utföras av tillverkaren eller en kvalificerad tekniker, i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsföreskrifter. För att undvika fara ska du inte reparera eller byta ut någon del av produkten, inklusive nätkabeln, om detta inte direkt rekommenderas i bruksanvisningen.

MILJÖSKYDDSRÅD

1. Förpackning

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 % och är märkt med återvinningssymbolen . Kassera materialet enligt gällande lokala bestämmelser. Håll förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar av styrenplast, etc.) utom räckhåll för barn. Det kan vara farligt att leka med.

2. Skrotning/Kassering

Denna produkt är tillverkad av material som kan återvinnas.

Denna produkt är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EG beträffande elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.



Symbolen  på produkten eller i medföljande dokumentation visar att produkten inte får behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för

återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Gör produkten obrukbar genom att kapa elsladden innan den skrotas. Avlägsna även hyllor och dörrar så att barn inte riskerar att bli instängda i produkten. Kassera produkten enligt lokala bestämmelser om avfallshantering och lämna in den hos en återvinningsstation. Lämna inte produkten oövervakad, inte ens för några dagar, eftersom den kan vara farlig för barn.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kontaktar du de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Försäkran om överensstämmelse

- Denna produkt är utformad för förvaring av livsmedel och är tillverkad enligt EU:s direktiv om CE-märkning Nr. 1935/2004.
- Produkten är utformad och tillverkad och marknadsförs enligt:
 - Säkerhetskraven i "Lågspänningsdirektivet" 2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG och påföljande tillägg).
 - Skyddskraven i "EMC-direktivet" 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet).

INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS

För att säkerställa bästa nytta och behållning av din produkt ska du noggrant läsa igenom bruksanvisningen som innehåller en beskrivning av produkten samt värdefulla råd och tips.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

1. När du har packat upp produkten ska du kontrollera att den inte är skadad och att dörren

stängs ordentligt. Återförsäljaren ska upplysas om eventuella skador senast 24 timmar efter leverans.

2. Vänta i minst två timmar innan du sätter på kylskåpet. Denna tid krävs för att kylsystemet ska fungera på bästa sätt.
3. Rengör produktens insida före användning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

INSTALLATION

- Var försiktig när du flyttar produkten så att inte golvet (t.ex. parkettgolv) skadas.
- Placera inte produkten i närheten av någon värmekälla.
- Installera produkten på ett golv som klarar att bära upp dess tyngd och på en plats som är lämplig för produktens storlek och användning. Se också till att produkten står i våg.
- Produkten är avsedd att användas på platser där rumstemperaturen är inom följande områden enligt den klimatklass som anges på typskylten. Produkten kanske inte fungerar korrekt om den får stå för länge i en temperatur utanför det specificerade området.

Klimatklass	Rums- t. (°C)
SN	Från 10 till 32
N	Från 16 till 32
ST	Från 16 till 38
T	Från 16 till 43

- Kontrollera att nätspänningen i ditt hem överensstämmer med produktens märkspänning som anges på typskylten.

SÄKER ANVÄNDNING

- Förvara inte och använd inte bensin eller brandfarliga vätskor eller gaser i närheten av denna produkt eller andra elektriska hushållsapparater. Ångorna kan orsaka brand eller explosion.

- Svälj inte innehållet (ej giftigt) i frysblocken (på vissa modeller).
- Ät inte isbitar eller isglassar direkt när de har tagits ut ur frysen eftersom den låga temperaturen kan orsaka köldskador.
- För produkter som är utformade att använda ett luftfilter inuti ett åtkomligt fläktskydd ska filtret alltid vara på plats när kylskåpet är igång.
- Koppla bort produkten från eluttaget före rengöring eller underhåll.
- Använd kylutrymmet endast till att förvara färska livsmedel och frysutrymmet endast till att förvara frysta livsmedel, frysa in färska livsmedel och för att tillverka isbitar.
- Förvara inte glasbehållare som innehåller vätska i frysutrymmet eftersom de kan spricka.
- Undvik att förvara oförpackade livsmedel i direkt kontakt med de invändiga ytorna i kyl- eller frysutrymmena.
- "Glödlampan som används inuti produkten är specifikt utformad för hushållsapparater och passar inte för allmän belysning i hemmet (EG-förordning 244/2009)".

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador på personer, djur eller egendom som uppstår till följd av att ovanstående råd och försiktighetsåtgärder inte har följts.

TIPS FÖR ENERGIBESPARING

- Installera produkten i ett torrt rum med god ventilation på avstånd från värmekällor (t.ex. element, spis osv.) och på en plats som inte direkt utsätts för solljus. Om så krävs installerar du en isoleringsplatta.
- För att säkerställa tillräcklig ventilation måste du följa installationsanvisningarna.
- Otillräcklig ventilation på produktens baksida ökar energiförbrukningen och minskar kylförmågan.
- Produktens innertemperatur kan bero på rumstemperaturen, hur ofta dörren öppnas och på produktens placering. Dessa faktorer ska tas i beaktande vid temperaturinställning.
- Se till att varm mat och dryck har svalnat innan de placeras i produkten.
- Blockera inte fläkten (om sådan finns) med matvaror.
- Efter att ha lagt in maten ska du kontrollera att utrymmenas dörrar stängs korrekt, särskilt frysens dörr.
- Öppna dörrar så lite som möjligt.
- När du vill tina frysta livsmedel ska du placera dem i kylan. Den låga temperaturen på de frysta produkterna kyler ned varorna i kylan.
- Produkter kan ha särskilda utrymmen (utrymme för färsk mat, utrymme för noll grader,...). Om inte annat anges i produktens specifika broschyr kan de tas bort och likvärdig prestanda behållas.
- Placeringen av hyllorna i kylskåpet påverkar inte energieffektiviteten. Livsmedel ska placeras på hyllorna på ett sådant sätt att luften kan cirkulera ordentligt (livsmedel ska inte vidröra varandra och avståndet mellan livsmedel och den bakre väggen ska upprätthållas).
- Du kan öka förvaringskapaciteten för frysta livsmedel genom att ta bort korgar och i förekommande fall Stop Frost-hyllan utan att energiförbrukningen påverkas.
- Skadad packning måste bytas ut så snart som möjligt.
- Produkter av hög energiklass är utrustade med högeffektiva motorer som fortsätter vara igång längre tid, men har lägre energiförbrukning. Oroa dig inte om motorn fortsätter vara igång längre perioder.
- "Nattsensor" och "skärmsläckare" i aktivt läge och "lysdioder i dörrhandtag" i AV-läge leder till energibesparing.

INNAN DU ANVÄNDER DITT KYLSKÅP

Allmän information om ny frostfri teknik

Nya frostfria kylskåp skiljer sig från andra statiska kylskåp i sin funktion.

I vanliga kylskåp orsakar fukten som tränger in i kylskåpet genom dörröppningarna och livsmedlens luftfuktighet frost i frysutrymmet.

För att avfrosta snö och is i frysutrymmet måste du regelbundet stänga av kylskåpet, ta ut livsmedlen som behöver hållas i en konstant temperatur och ta bort isen som samlats i frysutrymmet.

Situationen i frysutrymmet är helt annorlunda i frostfria kylskåp.


Torr och kall luft blåses in i frysutrymmena via en fläkt.

Kall luft som sprids jämnt mellan hyllorna kyler alla dina livsmedel på ett enhetligt sätt, vilket förhindrar fukt och frost.


Frysutrymmet kyls statiskt. Luften fördelas jämnt mellan hyllorna i kylan med fläkten och alla dina livsmedel kan kylas jämnt och ordentligt.

Eftersom ingen luft passerar mellan delarna blandar sig inte lukterna i kylskåpets 3 olika delar.

Därför är ditt frostfria kylskåp enkelt att använda och har dessutom stor volym och elegant utseende.

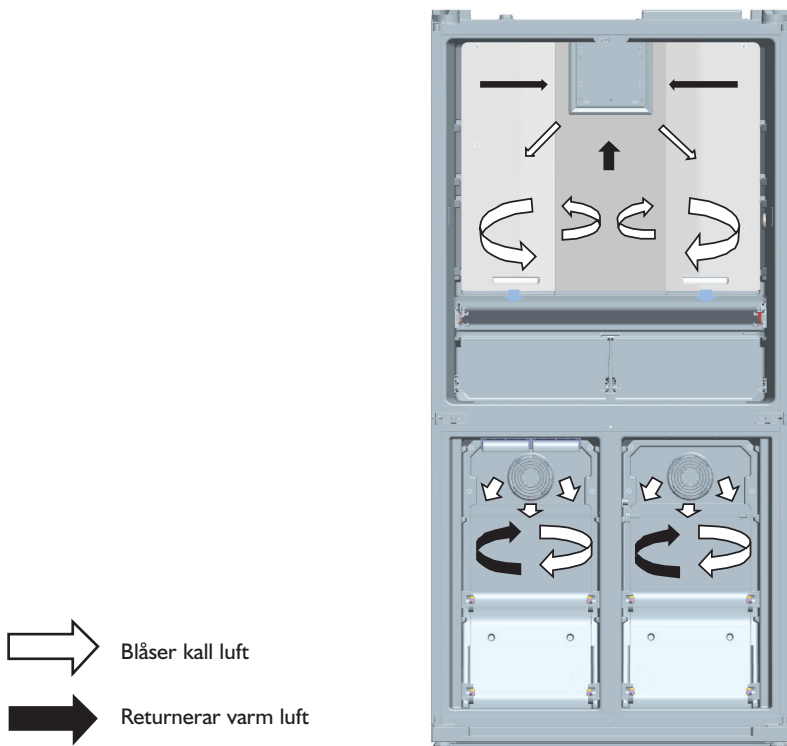

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

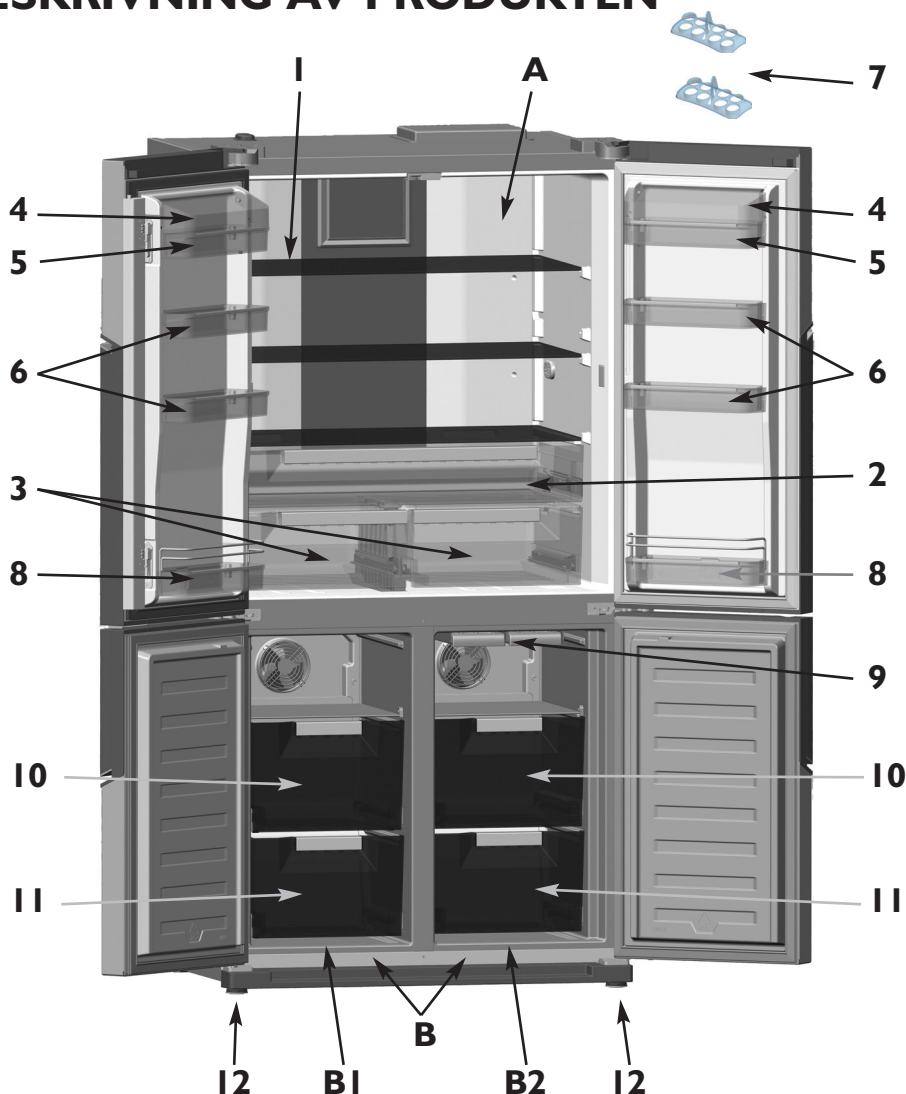

A. Kyl

B. Frys

B1. Zon-1

B2. Zon-2

1. Kylens hyllor

2. Kyl (frukost)

3. Frukt- och grönsakslådor

4. Hylla med lock för ost och smör

5. Hylla för ost och smör

6. Dörrhyllor

7. Äggkoppar

8. Dörrhyllor för flaskor

9. Islådor


10. Övre korgar för frys/kyl

11. Undre korgar för frys/kyl

12. Justerbara fötter

Syftet med den här presentationen är att informera dig om produktens delar. Delarna kan variera beroende på produktens modell.

DISPLAY

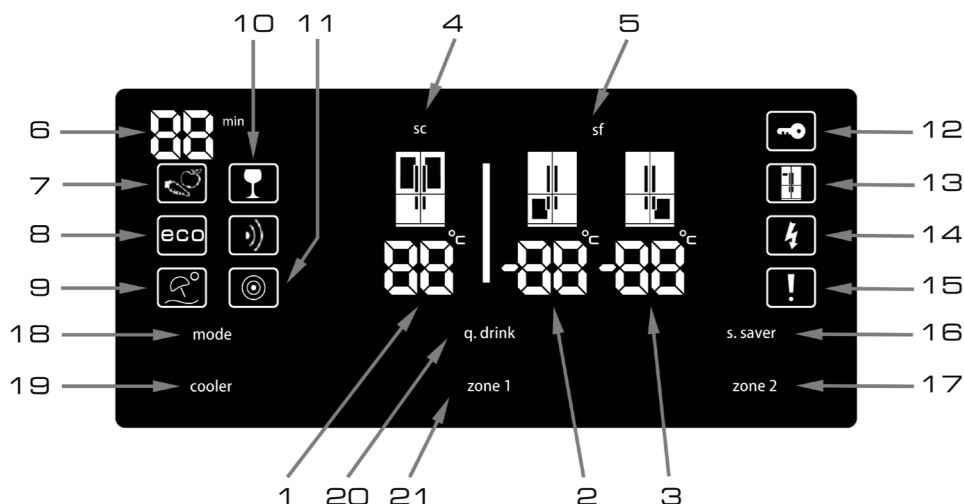

- | | |
|---|---|
| 1. Kylens temperaturindikator | 12. Barnlås |
| 2. Temperaturindikator för vänster frys | 13. Demo-läge för återförsäljare |
| 3. Temperaturindikator för höger frys | 14. Varning för låg spänning |
| 4. Lampa för superkylning | 15. Larm |
| 5. Lampa för superfrysning | 16. Knapp för skärmläckare |
| 6. Tid till Qdrink-larm | 17. Knappen Zon 2 (Zone 2) (höger frys) |
| 7. Läge för aktiv kylning | 18. Lägesknapp |
| 8. Ekonomiläge | 19. Kylningsknapp |
| 9. Semesterläge | 20. Knapp för Qdrink-läge |
| 10. Qdrink-lampa | 21. Knappen Zon 1 (Zone 1) (vänster frys) |
| 11. Nattsensor | |

Värdena på skärmen visar temperaturvärdena som angetts av kunden.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

LÄGET AKTIV kylning (Active Chill)

LÄGET AKTIV KYLNING (Active Chill) skyddar livsmedlens smak, konsistens och utseende. Genom att upprätthålla idealiska nivåer av temperatur och luftfuktighet, förinställda till hålla frukt och grönsaker så färska som möjligt, skapar vi förutsättningar för längre hållbarhet. För att välja läget AKTIV KYLNING (Active Chill) ska zon 1 vara kallare. För att växla till läget AKTIV KYLNING (Active Chill) trycker du bara på lägesknappen [mode] tills lampan med "symbolen för AKTIV KYLNING" tänds. Knappen Zon 1 (Zone 1) inaktiveras och användaren kan inte ändra temperaturen i zon 1.

Om zon 1 används som frys ska användaren observera nedanstående regler före användning av läget AKTIV KYLNING (Active Chill).

Viktigt: Om zon 1/zon 2 ska konverteras från frys till kyl:

- Du måste tömma det relaterade utrymmet på livsmedel och rengöra det. Du måste lämna dörren stängd i 4 timmar. Sedan placerar du livsmedel i det relevanta utrymmet.
- Korgar och/eller hyllor som tagits bort från utrymmet ska sättas tillbaka.

Anmärkning: LÄGET AKTIV KYLNING (Active Chill) ska inte aktiveras om zon 1 används som frys.

Anmärkning: Livsmedel ska inte placeras framför fläkten.

LÄGET AKTIV KYLNING (Active Chill) håller frukt och grönsaker färska och gör att de behåller vitaminer och näringsvärden genom att upprätthålla idealisk luftfuktighet och temperatur.

Maximala förvaringsförhållanden för vissa frukter och grönsaker

FRUKT & GRÖNSAKER FÖRVARINGSTID

Sallad	10 dygn
Gröna blad	10 dygn
Tomater	7 dygn
Gurkor	7 dygn
Citroner	15 dygn
Körsbär 15 dygn	
Apelsiner	20 dygn
Jordgubbar	5 dygn
Morötter	20 dygn
Broccoli	10 dygn
Spenat	10 dygn
Squash	15 dygn
Äpplen	25 dygn
Grapefrukt	20 dygn
Kronärtskocka	15 dygn

Anmärkning: Dessa förhållanden illustrerar en maximal förvaringstid för vissa frukter och grönsaker när de förvaras korrekt i läget AKTIV KYLNING (Active Chill). Alla förvaringstider är förslag. Förvaringstiden för frukt och grönsaker beror på livsmedlens kvalitet, förhållandena efter skörden och oavbruten kylning från skörd till förvaring i en produkt med läget AKTIV KYLNING (Active Chill). Enskilda fall kan variera.

Anmärkning: Förpackade frukter och grönsaker ska förbrukas före bäst-före-datum.

Ekonomiläge [eco]

Det säkerställer att ditt kylskåp körs i idealiska temperaturer. Om du vill aktivera "ECO"-läge trycker du bara på lägesknappen [mode] tills lampan "eco" och "e" tänds.

Semesterläge

Det representeras av ett paraply och en sol. Om du vill åka på semester en längre tid och inte använda kylningsdelen kan du aktivera det här läget. För att växla till semesterläget trycker du bara på lägesknappen [mode] tills "semestersymbolen och H" tänds.

Nattsensor

Tack vare den här funktionen som aktiveras när du trycker på knapparna för nattläge [mode] och [s.saver] i 3 sekunder släcks lamporna på ditt kylskåp när belysningen är tillräcklig och du kommer därför att spara energi.

Barnlås (nyckelsymbol)

Om du vill aktivera barnlåset trycker du på knapparna [cooler]+[zone 2] samtidigt i 5 sekunder. När barnlåset aktiveras, inaktiveras andra knappar, och därför kommer ändringar av dina inställningar att förhindras. Om du vill inaktivera barnlåset trycker du på knapparna [cooler]+[zone 2] igen samtidigt i 5 sekunder.

Demo-läge för återförsäljare

Det här läget används för service och är inte relaterat till användning av kylskåpet.

Larm

När en larmlampa tänds ska du kontakta service. Om du trycker på knappen [s.saver] när det finns ett larm och ett utropstecken på displayen stängs larmljudet av, men utropstecknet finns kvar på den digitala indikatorpanelen tills felet åtgärdats.

Skärmsläckare [s.saver]

Tack vare den här funktionen som aktiveras när du håller in knappen [s.saver] i 3 sekunder sparar du energi genom att använda den digitala indikatorpanelen med dess lampor släckta. Om du vill inaktivera läget håller du in knappen [s.saver] igen i 3 sekunder.

Zone 2 (höger fry)

Det här är knappen för inställning av temperaturen i det nedre högre frysutrymmet. Genom att trycka på knappen [zone 2] kan frystemperaturen för den nedre högra delen ställas in på -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celsius. Om du vill använda den nedre högra delen som kyl trycker du på knappen [zone 2] i 3 sekunder för att växla till det här läget och ställer in temperaturen på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Celsius.

Kylning [COOLER]

Den här knappen används för att ställa in temperaturen i kylutrymmet. Genom att trycka på knappen [cooler] kan du ställa in temperaturen i kylutrymmet på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Celsius.

Läget Qdrink (QDRINK)

Om du vill aktivera läget för kylning av drycker trycker du på knappen [q.drink]. Varje gång du trycker på knappen ökas tiden med 5 minuter i upp till 30 minuter, och sedan återgår den till noll. Du kan visa tiden du vill ställa in på "Tid till Qdrink-larm". Läget Qdrink låter bara kylskåpet avge en ljudvarning efter en specifik period.

Viktigt: Det ska inte förväxlas med kylning. Du måste justera tiden i enlighet med flaskornas temperatur innan du placerar dem i zon 1 och/eller zon 2. Du kan till exempel ställa in på "5 minuter" i början. Om kylningen är otillräcklig efter den här tiden kan du ställa in ytterligare 5 eller 10 minuter. Medan du använder det här läget måste du kontrollera flaskornas temperatur regelbundet. När flaskorna är tillräckligt kalla kan du ta ut dem ur kylen. Om du glömmar flaskor i läget Q.DRINK kan de explodera.

Viktigt: Om du använder zon 1 och zon 2 som kyl kommer det här läget inte att aktiveras.

Zone 1 (vänster fry)

Det här är knappen för inställning av temperaturen i det nedre vänstra frysutrymmet. Genom att trycka på knappen [zone 1] kan frystemperaturen för den nedre vänstra delen ställas in på -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celsius. Om du vill använda den nedre vänstra delen som kyl trycker du på knappen [zone 1] i 3 sekunder för att växla

till det här läget och ställer in temperaturen på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Celsius.

Snabbfrysning (SF SUPERFREEZE)

Du ska trycka på knappen [zone 1] och/eller [zone 2] tills bokstäverna "sf" visas på displayen.

När bokstäverna "sf" visas avges en pipsignal om du inte trycker på någon knapp och läget väljs. Du kan använda det här läget för att förbereda måltider eller frysa stora mängder livsmedel snabbt. Du måste aktivera den här funktionen 6 timmar innan du placerar livsmedlen som ska frysas i utrymmet. Läget för snabbfrysning inaktiveras automatiskt efter 30 timmar eller när frysutrymmets temperatursensor känner att temperaturen är tillräcklig.

För snabbfrysning ska du fördela livsmedlen som ska frysas jämnt mellan zon 1 och zon 2.

Snabbkylning (SC SUPERCOOL)

Tryck på kylningsknappen (cooler) tills bokstäverna "sc" visas på displayen. När bokstäverna "sc" visas avges en pipsignal om du inte trycker på någon knapp och läget väljs. Du kan använda det här läget för att kyla tillagade måltider eller kyla stora mängder livsmedel snabbt. Läget för snabbkylning avbryts automatiskt efter 4 eller 6 timmar beroende på rumstemperaturen eller när kylutrymmet når en tillräckligt låg temperatur.

Dörrbelysning på/av (DOOR LIGHT ON/OFF)

Belysningssystem som är dolda i produktens dörrhandtag ska endast användas vid behov. Om du vill aktivera belysningssystemet i dörrhandtagen trycker du på lägesknappen [mode] i 3 sekunder. För att inaktivera trycker du på lägesknappen [mode] i 3 sekunder igen. I läget "PÅ" kommer dörrbelysningen alltid att vara på.

Använda ett frysutrymme som kylutrymme vid behov

Produktens nedre högra och vänstra utrymmen kan användas som antingen fryser eller kyl.

Företrädesvis trycker du på knappen [zone 1] i 3 sekunder för att använda det nedre vänstra utrymmet som kyl eller knappen [zone 2] i 3 sekunder för att använda det nedre högra utrymmet som kyl.

Viktigt: Om zon 1/zon 2 ska konverteras från fryser till kyl:

- Du måste tömma det relaterade utrymmet på livsmedel och lämna dörren stängd i 4 timmar. Sedan placerar du livsmedel i det relevanta utrymmet.

- Korgar och/eller hyllor som tagits bort från utrymmet ska sättas tillbaka.

På motsvarande sätt behöver du trycka på knappen för det relaterade utrymmet i 3 sekunder för att använda något av de nedre utrymmena som kyl eller frys igen.

Viktigt: Om zon 1/zon 2 ska konverteras från kyl till frys:

- Du måste tömma det relaterade utrymmet på livsmedel och lämna dörren stängd i 2 timmar. Sedan placerar du livsmedel i det relevanta utrymmet.
- När zon 1 och zon 2 som används som kyl växlas till semester,- eller ekonomiläge kommer de att fortsätta fungera som kyl.

Viktigt

- Om du vill använda en zon som kyl ska du företrädesvis använda zon 1 för energibesparing.
- Använd inte zon 2 som frys vid rumstemperaturer över 38 °C.

Läge för utrymme på-av

Du kan helt stänga av utrymmen du inte behöver eller vill använda via indikatorpanelen.


Om du vill stänga av zon 2 och kylen samtidigt håller du in knapparna [mode] och [zone 2] samtidigt i 5 sekunder och alla figurer som indikerar den avstängda delen kommer att stängas av på den digitala indikatorpanelen.

Om du vill stänga av zon 1 håller du in knapparna [mode] och [zone 1] samtidigt i 5 sekunder och alla figurer som indikerar den avstängda delen kommer att stängas av på den digitala indikatorpanelen.

Om du bara vill stänga av kylen håller du in knapparna [mode] och [cooler] samtidigt i 5 sekunder och alla figurer som indikerar den avstängda delen kommer att stängas av på den digitala indikatorpanelen.

Om du vill återaktivera det avstängda utrymmet använder du samma kombination av knappar.

KYLUTRYMME

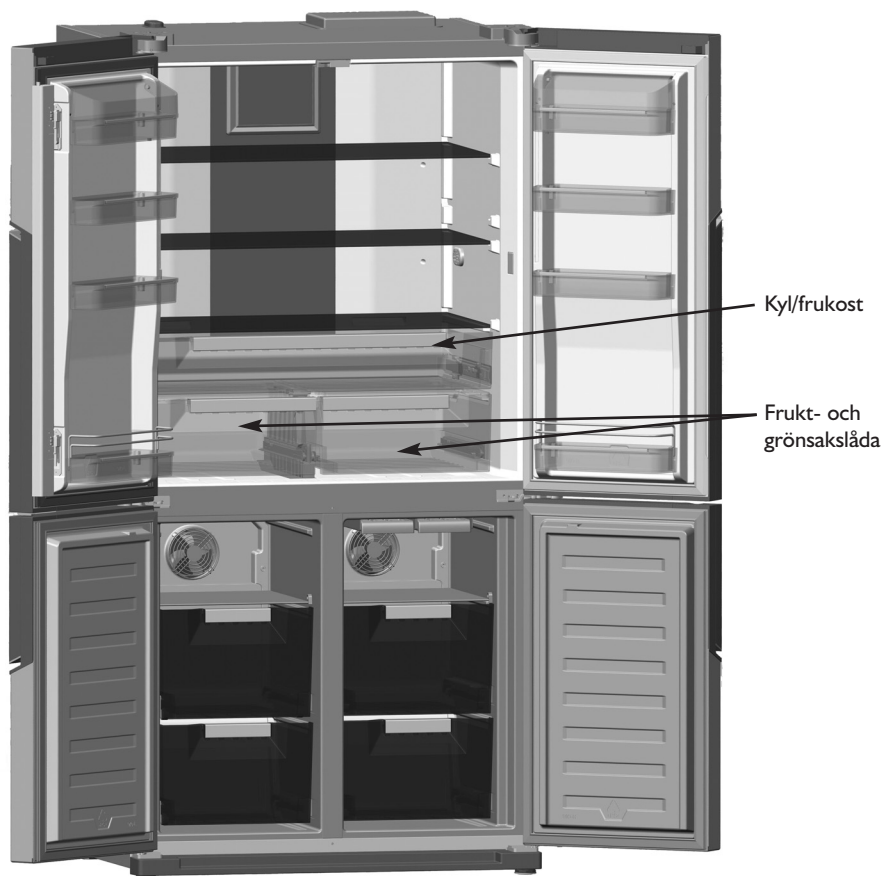

Kyl/frukost

När det här utrymmet används som ett utrymme med 0 °C (kyl) ser det till att dina livsmedel håller 0°C. Du kan förvara fryst mat som du tar ut ur frysutrymmet för att tina den eller så kan du förvara kött och rensade fiskar (i plastpåsar eller förpackningar) osv. som du kommer att använda inom 1-2 dagar utan att behöva frysa dem.


Anmärkning: Vatten fryser vid 0 °C, men livsmedel, inklusive salt eller socker, kan frysa i kallare miljöer.

Placera inte livsmedlen du vill frysa eller islädor i det här utrymmet.


Knapp för inställning av luft i frukt- och grönsakslåda

Vrid vredet för luftjustering mellan frukt- och grönsakslådan och kylan när frukt- och grönsakslådan är alltför full. På så sätt justeras luftintaget till frukt- och grönsakslådan och livsmedlen håller sig färska längre.

Bilder och texter på tillbehören kan variera beroende på din produkts modell.

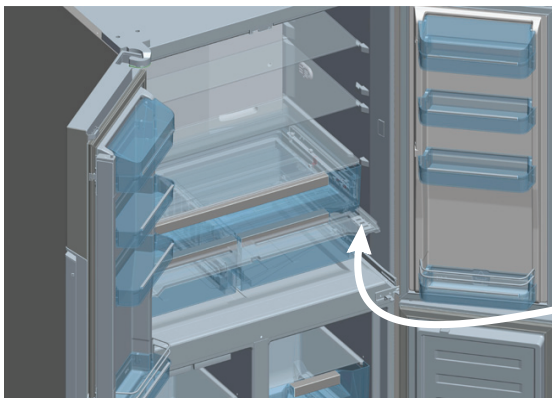

Knapp för justering av luft i frukt- och grönsakslåda

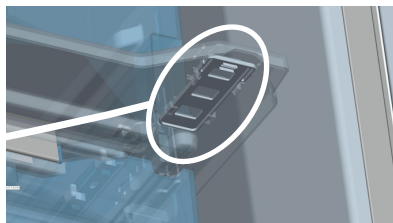

PLACERA LIVSMEDLEN

Kylutrymme

- Under normala användningsförhållanden är det tillräckligt att ställa in kylutrymmets temperatur på +4 / +6 °C.
- För att undvika frost, fukt och dålig lukt ska livsmedel placeras i kylan i stängda behållare eller täckta med passande material.
- Varm mat och dryck ska svalna till rumstemperatur innan de placeras i kylan.
- Grönsaker och frukt kan placeras i frukt- och grönsakslådan förpackade i rena plastpåsar som om möjligt släpper igenom luft.
- Att lagra frukt och grönsaker separat hjälper etylenkänsliga grönsaker (gröna blad, broccoli, morötter osv.) att inte påverkas av frukter som avger etylen (bananer, persikor, aprikoser, fikon osv.)
- Du ska inte placera våta grönsaker i kylskåpet.
- Förvaringstiden för alla livsmedelsprodukter beror på livsmedlens ursprungliga kvalitet och en oavbruten kylningscykel före kylskåpsförvaring.
- Du ska inte förvara köttprodukter och frukt & grönsaker på samma plats eftersom det kan leda till föroreningar. Vätskeläckage från kött kan orsaka förorening i kylskåpet. Du ska förpacka köttprodukter och rengöra läckage på hyllorna.
- Du ska inte placera livsmedel framför luftflöden.
- Förvaringstiden för alla livsmedelsprodukter beror på livsmedlens ursprungliga kvalitet och en oavbruten kylningscykel före kylskåpsförvaring.
- Du måste konsumera förpackade livsmedel fram till bäst-före-datum.

Viktigt:

- Täck vätska och stuvningar när du placerar dem i kylskåpet. Annars ökar luftfuktigheten i kylskåpet. Som följd av detta måste kylskåpet arbeta mer. Om du täcker över livsmedel och drycker skyddar du även deras smak och lukt.
- Potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet. Nedan ges några förslag på placering och förvaring av dina livsmedel i kylutrymmet.

Livsmedel	Maximal förvaringstid	Var det ska placeras i kylutrymmet
Grönsaker och frukter	1 vecka	Grönsakslåda
Kött och fisk	2 - 3 dagar	Inpackad i plastfolie eller påsar eller köttbehållare (på glashyllan)
Färskost	3 - 4 dagar	På en särskild dörrhylla
Smör och margarin	1 vecka	På en särskild dörrhylla
Produkter på flaska mjölk och yoghurt	Fram till bäst-före-datumet som rekommenderas av tillverkaren	På en särskild dörrhylla
Ägg	1 månad	På ägghyllan
Tillagade livsmedel		Alla hyllor

FRYSUTRYMME

- Frysutrymmet används för att förvara frysta livsmedel under en längre tid eller för att producera is.
- Om du lämnar frysens dörr öppen under en längre tid kommer frost att förekomma på frysens nedre del. Således kommer luftcirkulationen att hindras. För att undvika detta drar du först ut nätsladden och väntar tills den har tinat. När isen har smält kan du rengöra frysen.
- Du kan ta ut korgar, lock osv., för att öka frysens förvaringsvolym.
- Volymen som anges på produktens etikett visar värdet utan korgar, lock osv.

VIKTIGT

Frys aldrig livsmedel på nytt efter att ha tinat dem.

Det kan vara farligt för din hälsa och leda till matförgiftning.

- Placera inte varm mat i frysen innan den har svalnat. Detta kan orsaka att annan fryst mat i frysen ruttar.
- När du köper fryst mat ska du kontrollera att den frysts under lämpliga förhållanden och att dess förpackning inte är skadad.
- I händelse av fukt på förpackningen för fryst mat och dålig lukt kan maten ha förvarats under olämpliga förhållanden och kan ha ruttat. Köp inte sådan mat.
- Förvaringstiden för fryst mat varierar beroende på rumstemperaturen, hur ofta dörren öppnas, termostatjusteringar, typen av mat och tiden mellan att maten köps och placeras i frysen. Följ alltid instruktionerna på förpackningen och överskrid inte förvaringsperioden.
- Anmärkning: Om fryst mat som tas ut ur frysen placeras i det nedre utrymmet dagen innan hjälper det kylskåpet genom att bevara dess temperatur där så att energi sparas. Om du placerar djupfryst mat på en öppen yta leder det till energiförlust.

Vissa kryddor i tillagad mat (anis, basilika, dill, vinäger, kryddblandning, ingefära, vitlök, lök, senap, timjan, mejram, svartpeppar, bolognakorv osv.) kan få dålig smak efter att ha förvarats länge. Därför ska fryst mat endast vara lätt kryddad eller så ska den kryddas efter upptining.

Matens förvaringstid beror på vilken matolja som används. Margarin, nötfett, olivolja och smör är lämpliga, jordnötsolja och ister är inte lämpliga.

Tillagad mat i vätskeform ska frysas i plastbehållare, annan mat ska frysas förpackad i plastfolie eller i plastpåsar.


På följande sidor ges några förslag på placering och förvaring av dina livsmedel i frysutrymmet.

Islåda

- Ta bort islådan genom att fatta tag i dess framsida.
- Fyll $\frac{3}{4}$ av islådan med vatten och sätt in den.
- Du kan ta is efter ca 2 timmar. Du kan servera genom att ta ut islådan.

Anmärkning: När du placerar islådan efter att ha fyllt den med vatten ska du se till att du placerar den horisontellt utan att den lutar. Annars kan vatten inuti islådan rinna ut i korgen.

Islåda

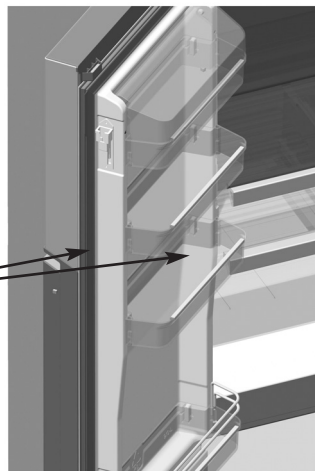

PLACERA LIVSMEDLEN

Kött och fisk	Förberedelse	Maximal förvaringstid (månad)
Biff	Förpackad i folie	6 - 8
Lammkött	Förpackad i folie	6 - 8
Nötkött	Förpackad i folie	6 - 8
Grytbitar av nötkött	I små bitar	6 - 8
Grytbitar av lammkött	I bitar	4 - 8
Malet kött	I förpackningar utan att använda kryddor	1 - 3
Inkråm (delar)	I bitar	1 - 3
Bolognakorv/salami	Ska förpackas även om den har skinn	
Kyckling och kalkon	Förpackad i folie	4 - 6
Gås och anka	Förpackad i folie	4 - 6
Rådjur, hare, vildsvin	I portioner om 2,5 kg och som filéer	6 - 8
Färskvattenfiskar (lax, karp, mal)	Efter att ha rensat bort fiskens inälvor och fjäll tvättar du och torkar av den, och vid behov skär du av bakfenan och huvudet.	2
Mager fisk; havsabborre, piggyar, flundra		4
Feta fiskar (tonfisk, makrill, blåfisk, ansjovis)		2 - 4
Skaldjur	Rengjorda och i påsar	4 - 6
Kaviar	I dess förpackning, aluminium- eller plastbehållare	2 - 3
Sniglar	I saltvatten, aluminium- eller plastbehållare	3

Grönsaker och frukt	Förberedelse	Maximal förvaringstid (månad)
Gröna bönor och bönor	Skölj och skär i små bitar och koka i vatten	10 - 13
Bönor	Skala, skölj och koka i vatten	12
Vitkål	Skölj och koka i vatten	6 - 8
Morötter	Skölj, skär i bitar och koka i vatten	12
Peppar	Skär av skaftet, dela i två delar, ta ut kärnan och koka i vatten	8 - 10
Spenat	Skölj och koka i vatten	6 - 9
Blomkål	Ta isär bladen, skär den inre delen i bitar och lämna en stund i vatten med lite citronjuice	10 - 12
Aubergine	Skär i bitar på 2 cm efter sköljning	10 - 12
Majs	Skölj och förpacka med dess stjälk eller som sockermajs	12
Äpplen och päron	Skala och skiva	8 - 10
Aprikoser och persikor	Skär i två delar och ta ut kärnan	4 - 6
Jordgubbar och björnbär	Skölj och skala	8 - 12
Kokt frukt	Tillsätt 10 % socker i behållaren	12
Plommon, körsbär	Skölj och ta bort stjälkarna	8 - 12

Mejeriprodukter	Förberedelse	Maximal förvaringstid (månader)	Förvaringsmiljö
Förpackad (homogeniserad) mjölk	I dess egen förpackning	2 - 3	Vanlig mjölk – i dess egen förpackning
Ost - förutom färskost	I skivor	6 - 8	Originalförpackningen kan används vid kort förvaringsperiod. Den ska förpackas i folie för längre perioder.
Smör, margarin	I dess förpackning	6	

	Maximal förvaringstid (månader)	Tiningstid i rumstemperatur (timmar)	Tiningstid i ugn (minuter)
Bröd	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Kakor	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Bakverk	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Paj	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Filodeg	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Se till att koppla ur kylen innan du börjar rengöra den.
- Rengör inte din kyl genom att hälla in vatten.
- Du kan torka av produktens inre och yttre sidor med en mjuk trasa eller en svamp med ljummet tvålatten.
- Ta bort delarna var för sig och rengör dem med tvålatten. Tvätta inte i tvättmaskin.
- Använd aldrig lättantändliga, explosiva eller frätande material som lösningsmedel, gas eller syra för rengöring.
- Kondensatorn (den bakre delen med svarta vingar) ska rengöras med en dammsugare eller en torr borste minst en gång om året. Detta hjälper frysen att fungera mer effektivt och sparar energi.

Rengöra avdunstningsskål


- Ditt kylskåp avfrostar automatiskt. Vatten som produceras av avfrostning flödar till avdunstningsbehållaren genom vattenuppsamlingskåran och avdunstar här av sig själv.

Byta lysdioder som används för belysning

För att byta lysdioder som används för belysning kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.



INSTALLATION

- Vi ansvarar inte för skador som inträffar på grund av ojordad användning.
- Placera kylskåpet på en plats där det inte utsätts för direkt solljus.
- Installera plastklossen för avståndsjustering (den bakre delen med svarta vingar) genom att vrida den 90° som det visas i figuren för att förhindra att kondensatorn kommer i kontakt med väggen.
- Kylskåpet ska placeras mot en vägg med ett mellanrum på högst 75 mm.
- Produkten ska ha ett avstånd på minst 50 cm till spisar, ugnar och värmekällor, och minst 5 cm till elektriska ugnar.
- Det ska aldrig placeras utomhus eller lämnas under regn.
- När kylskåpet placeras intill en fryssbox ska det vara minst 2 cm mellan dem för att förhindra kondens på utsidan.
- Placera ingenting ovanpå kylskåpet, och installera kylskåpet på en lämplig plats så att det finns minst 15 cm fritt utrymme ovanför det.
- De justerbara frambenen ska stabiliseras på en lämplig höjd så att kylskåpet kan användas på ett stabilt och lämpligt sätt. Du kan justera benen genom att vrida dem medurs (eller i motsatt riktning). Detta ska göras innan du placerar mat i kylskåpet.
- Innan du använder kylskåpet ska du torka av alla delar med varmt vatten med en tesked bikarbonat och sedan skölja med rent vatten och torka. Placera alla delar efter rengöring.
- Inga mattor, filter osv. får läggas under kylskåpet eftersom de kan hindra luftcirkulationen.

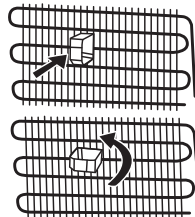

Leverans och flyttning

- Originalförpackningen och skumgummit kan behållas för omtransport (valfritt).
- Du ska fastgöra kylskåpet med tjockt packningsmaterial, band eller kraftiga rep och följa instruktionerna för transport på förpackningen för omtransport.
- Ta ut rörliga delar (hyllor, tillbehör, grönsakslådor osv.) eller sätt fast dem i kylskåpet skyddade mot stötar med band under flyttning och transport.
- På ditt kylskåp finns en omgivningssensor, ett moderkort och gångjärnsskydd. Under rengöring ska du se till att ingen vätska kommer in i det här området.

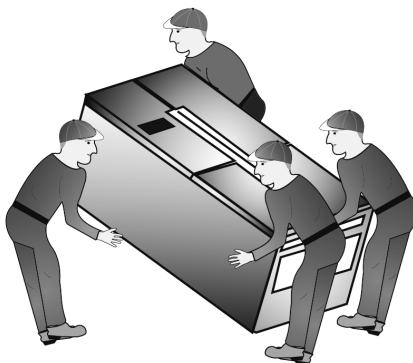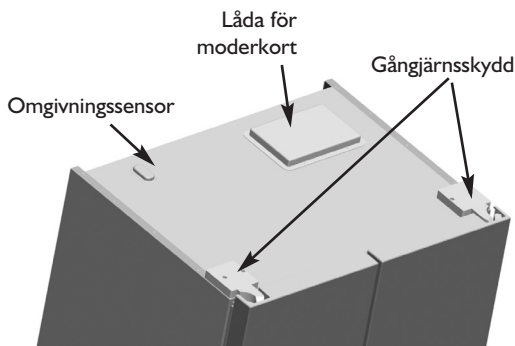

Låt 4 personer bära ditt kylskåp som det visas på bilden.

FELSÖKNING

Kontrollvarningar

Kylskåpet varnar dig om temperaturerna för kylan och frysen är på olämpliga nivåer eller när ett problem inträffar i produkten. Du kan se dessa varningar på indikatordisplayen.

VISAT FEL	FELTYP	KOMMENTAR	Gör så här
 och ljudvarning	Felvarning	En eller flera delar av produktens utrustning har inaktiverats eller så är det problem med kylningen.	Kontakta service så snart som möjligt.
	Frysutrymme är inte tillräckligt kallt	Kan uppstå på grund av långvarigt strömavbrott eller fel på kylutrustningen.	1. Om det finns smält produkt i frysutrymmet ska du inte fylla på och du ska konsumera produkten så snart som möjligt. 2. Tills utrymmets temperatur återgår till normal (varningen försvinner) ska du använda den i lägre temperatur eller i superfrys läget (Super Freeze Mode). 3. Placera inte färsk mat i utrymmet om inte varningen försvinner.
	Frysutrymme är inte tillräckligt kallt	Kylen har förlorat sin idealiska temperatur.	1. Tills utrymmets temperatur återgår till normal (varningen försvinner) ska du använda den i lägre temperatur eller i superkylningsläget (Super Cool Mode). 2. Öppna inte dörren förrän det här felet försvinner.
	Kylutrymmet är för kallt.	Produkten i kylutrymmet riskerar att frysas.	1. Om superkylning (Super Cool) är aktiv avbryter du det läget. 2. Använd med ett lägre inställningsvärde.
	Nätspänningen har minskat till under 170 V.	Detta är inte ett fel, det är avsett för varning och försiktighet. När nätspänningen återställs till det normala värdet försvinner varningen.	—

Kontrollvarningar

Om kylskåpet inte fungerar

- Finns det några elektriska fel?
- Är produkten ansluten till elnätet?
- Har säkringen till uttaget som kontakten sitter i eller huvudsäkringen utlösts?
- Finns det något fel i uttaget? Undersök detta genom att ansluta kylskåpets kontakt till ett uttag som du är säker på att det fungerar.

Om kylskåpet är för högljutt

Normala ljud

Knäppande (is som bryts):

- Under automatisk avfrostning.
- När produkten kyla eller värms (på grund av expansion av materialet i produkten).

Kortvarigt knäppande: Hörs när termostaten stänger av/slår på kompressorn.

Ventilljud: Tickande ljud är normalt när kylskåpet är igång. Det här ljudet kommer från en ventil bakom kylskåpet.

Vakuumljud: När kylskåpsdörren öppnas eller stängs kan ett kortvarigt ljud höras på grund av tryckskillnad. Detta är helt normalt.

Normalt motorljud: Det här ljudet innebär att kompressorn fungerar normalt. Kompressorn kan orsaka mer kortvarigt oljud när den aktiveras.

Bubblande och stänkande ljud: Det här ljudet orsakas av flödet av kylmedel i systemets rör.

Ljud från vattenflöde: Normalt ljud från vattenflöde till avduntningsbehållaren under avfrostning. Det här ljudet kan höras under avfrostning.

Luftblåsningsljud: Normalt fläktljud. Det här ljudet kan höras i frostfria kylskåp under normal användning av systemet på grund av luftcirkulationen.

Om fukt samlas inuti kylskåpet

- Är alla livsmedel korrekt förpackade? Är behållarna torra innan du ställer in dem i kylskåpet?
- Öppnas kylskåpets dörrar ofta? Fukt från rummet kommer in i kylskåpet när dörrarna öppnas. Fukt kommer att samlas snabbare ju oftare du öppnar dörrarna, särskilt om luftfuktigheten i rummet är hög.

Om dörrarna inte öppnas eller stängs korrekt

- Hindrar livsmedelsförpackningarna dörren från att stängas?
- Är dörrfacken, hyllorna och lådorna korrekt placerade?
- Är dörrrens gångjärn trasiga eller slitna?
- Står ditt kylskåp på en jämn yta?

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Efter plötsliga strömavbrott eller efter att produkten kopplats från kommer överhettningsskyddet tillfälligt att stänga av strömmen till kondensatorn eftersom gasen i kylsystemet inte har stabiliserats ännu. Kylskåpet startar efter 4 eller 5 minuter, det finns inget att oroa sig för.
- Om du inte ska använda kylskåpet under en längre tid (t.ex. under sommarsemestern) ska du koppla ur det. Efter avfrostning rengör du kylskåpet och lämnar dörren öppen för att förhindra fukt och lukt.
- Om problemet kvarstår när du har följt instruktionerna ovan kontaktar du närmaste auktoriserade serviceverkstad.
- Produkten du har köpt är utformad för användning i hemmet och får endast användas i hemmet och i angivet syfte. Det är inte lämpligt för kommersiell eller gemensam användning. Om konsumenten använder produkten på ett sätt som inte uppfyller de här kraven betonar vi att tillverkaren och återförsäljaren inte ska vara ansvariga för reparationer och fel inom garantiperioden.

KUNDSERVICE

Innan du kontaktar kundservice:

1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av avsnittet "Felsökning".
2. Stäng av produkten och sätt på den igen för att se om problemet kvarstår.
Om det gör det stänger du av och väntar ca en timme innan du slår på.
3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service.

Uppge:

- typen av problem
- modellen
- servicenumret (denna kod finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti produkten)

- din fullständiga adress
- ditt telefon- och riktnummer

SERVICE 0000 000 00000



Anmärkning:

Dörren kan hängas om till öppning på andra sidan. Omhängning av dörrar som utförs av kundservice täcks inte av garantin.