

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP
HASZNÁLATA ELŐTT**

BESZERELÉS

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE

**ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS
ÓVINTÉZKEDÉSEK**

A FŐZŐFELÜLET TARTOZÉKAI

**AZ ÜVEGKERÁMIA FŐZŐFELÜLET
ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA**

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

VEVŐSZOLGÁLAT

AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT

- A készülék jobb kihasználása érdekében tanulmányozza át figyelmesen a jelen használati utasítást, és tartsa azt könnyen elérhető helyen.


BESZERELÉS

Főzőfelület

- A főzőfelületet 20 mm és 50 mm közötti vastagságú munkafelületbe kell beállítani. Nem lehet semmi a főzőfelület és a sütő között (keresztlécek, polcok stb.).
- Ha a főzőfelület egy oszlopos konyhabútor-elem mellett kerül beállításra, hagyjon legalább 100 mm távolságot a főzőfelület széle és az oszlopos elem oldala között.
- Vágjon ki a munkafelületen egy, a külön mellékelt gyártmánylapon látható méretű nyílást.

Megjegyzés: A főzőfelület üzembe helyezése előtt távolítsa el a védőfóliát.

- Amennyiben a munkafelület fából van, használja a mellékelt rugós szorítókengyeleket és csavarokat.
1. Az ábrának megfelelően és a megadott távolságokra helyezze el a 4 kengyelt (D).
 2. Rögzítse a csavarokkal a kengyeleket (E).
 3. Illessze a főzőfelületet a munkafelületbe.
- Ha a munkafelület márványból, kerámiából, természetesből stb. van, a főzőfelületet konzollokkal (F) rögzíteni, melyek kódszáma 4819 404 78697 (a Vevőszolgálattól igényelhető).
1. Illessze a főzőfelületet a munkafelületbe.
 2. Az ábrának megfelelően helyezze el a 4 konzolt (F) a munkafelület vastagságával összhangban.
 3. Rögzítse a 4 csavart (G) a helyére (H).

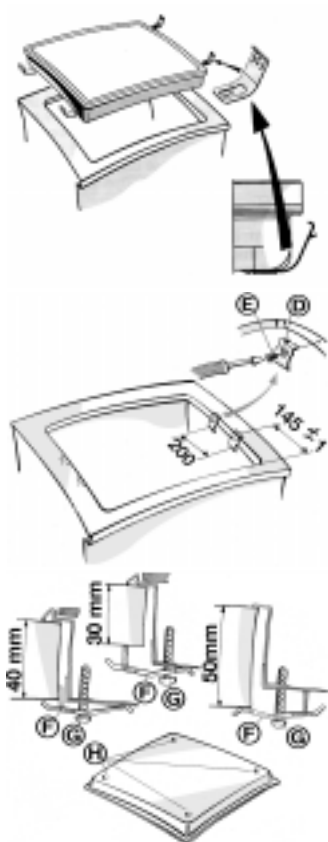

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

- Gondoskodjon arról, hogy a készülék üzembe helyezését és az elektromos csatlakoztatását szakember végezze a gyártó utasításainak és a helyi előírásoknak megfelelően.
- A beüzemelő felelős a készülék megfelelő elektromos csatlakoztatásáért és a vonatkozó biztonsági előírások betartásáért.
- A készüléket az elektromos hálózathoz egy olyan összpólusú bontókapcsolóval kell csatlakoztatni, melynél az érintkezőnyílások távköze legalább 3 mm.
- A készülék földelését törvény írja elő.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- A készülék üzembe helyezését követően az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük.
- Ezen előírások be nem tartásából származó semmilyen személyi sérülésért vagy vagyoni kárért a gyártó nem vállal felelősséget.


Csatlakoztatás és beszerelés

Ha a főzőfelület kivezetései nem felelnek meg a sütő tetején található főzőfelület/sütő csatlakoztatási lapon szereplő csatlakoztatási és színjelzések, kérjen egy adapterkészletet (kódszáma **AMC 874**) a vevőszolgálattól.

1. Szerelje be a főzőfelületet a helyére.
2. Csatlakoztassa a négy kivezetést **A** a sütő kivezetéseihez **B** (a sütő hátulsó részén találhatók), figyelmet fordítva arra, hogy betartsa a színes dugaszok megfeleltetését.
3. Rögzítse a főzőfelületet.
4. Szerelje be a sütőt, és a rögzítse a mellékelt csavarokkal.

Megjegyzés

Ha a főzőfelületet egy külön kezelőlaphoz kell csatlakoztatni, nem pedig a sütőéhez, tanulmányozza át a kezelőlaphoz mellékelt használati utasítást.

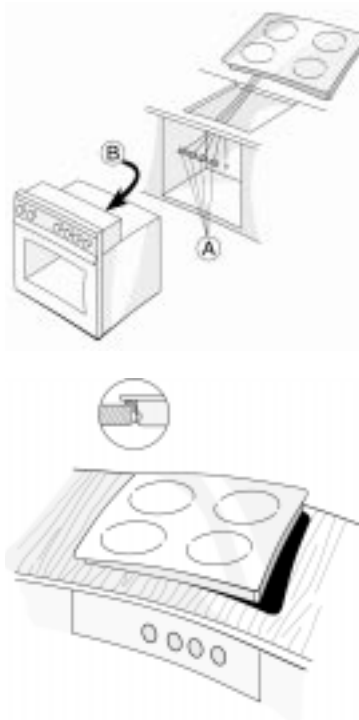

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK

- Olyan fazekakat és serpenyőket használjon, melyek alsó átmérője megegyezik a főzőzóna területével vagy annál kissé nagyobb.
- Csak sík fenekű fazekat és serpenyőt használjon.
- Ha lehetséges, a főzés során fedje le az edényt.
- A zöldségeket, burgonyát stb. a főzési idő lerövidítése érdekében kevés vízben főzze.
- A kukta lehetővé teszi, hogy még több energiát és időt takarítson meg.



KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

1. Csomagolás

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, amint azt az újrahasznosítás jele  is igazolja.

2. Termék

A készülékek újrahasznosítható anyagok felhasználásával készültek. Ha a készülékek kicseréléséről dönt, járjon el felelősséggel, és kövesse a hulladékok elhelyezésére vonatkozó helyi előírásokat. A készülékek hálózati tápkábelének átvágásával gondoskodjon arról, hogy azokat ne lehessen a hálózathoz csatlakoztatni.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE

- A készülékek kialakítása olyan, hogy élelmiszerekkel érintkezhetnek, és megfelelnek a 89/109/EGK sz. irányelv előírásainak.
- A készülékek kizárólag sütőberendezésként történő használatra készültek. A készülékek bármilyen más célra való felhasználása (pl. helyiségek fűtése) helytelen használatnak tekintendő, és potenciálisan veszélyes.
- A készülékek az alábbiak figyelembe vételével kerültek kialakításra, előállításra és forgalmazásra:
 - A kifestőszükségről szóló 73/23/EGK sz. irányelv biztonsági előírásai.
 - A 89/336/EGK sz. EMC irányelv védelmi előírásai.
 - A 93/68/EGK sz. irányelv előírásai.
 - A készülék megfelel az "Y" tűzvédelmi osztály előírásainak.


ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készülék bármilyen jellegű karbantartása előtt válassza azt le az áramforrásról.
- Ne engedje a gyermekeket a sütő közelébe, amikor használatban van vagy közvetlenül a sütő kikapcsolása után.
- A készülékek javítását vagy beállítását kizárólag szakképzett szerelő végezheti.
- Ügyeljen arra, hogy a főzőfelület közelében lévő más elektromos készülékek vezetékai ne érintkezzenek a főzőfelület forró részeivel.
- **Ne kapcsolja be a főzőlapokat/főzőzónákat, amikor nincs edény helyezve rájuk.**
- A főzőfelületen különböző méretű főzőlapok/főzőzónák találhatók. Olyan edényeket használjon, amelyeknek alsó átmérője ugyanakkora, mint a főzőlap/főzőzóna átmérője, vagy kicsit nagyobb annál.
Annak érdekében, hogy elkerülje az üvegkerámia főzőlap folyamatos károsodását, javasoljuk, ne használjon:
 - **Nem teljesen sík fenekű edényeket**
 - **Zománcozott fenekű fém edényeket.**
- Ne használja a főzőfelületet munkafelületként vagy tartófelületként.
- A tűz keletkezésének kockázata miatt sütéskor ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Amennyiben valamilyen erős behatás miatt (leeső tárgyak stb.) az üvegkerámia felület eltörik vagy megreped, ne használja a készüléket, és hívja azonnal a vevőszolgálatot.
- Ne helyezzen alufóliába, műanyag tartóba vagy konyharuhába csomagolt élelmiszert a forró főzőterületekre.
- A karcolás veszélye miatt ne húzza az edényeket az üvegkerámia felületen.
- Előzze meg, hogy cukor vagy más hasonló anyag szóródjon a főzőfelületre. Ha szükséges, a főzőfelületet a jelen kézikönyvben található ápolási és karbantartási utasítások betartásával gondosan tisztítsa meg.

A FŐZŐFELÜLET TARTOZÉKAI

AMH 122 gyermekbiztonsági tartozék

Ez a tartozék a vevőszolgálattól szerezhető be, cikkszáma 4819 310 18436.

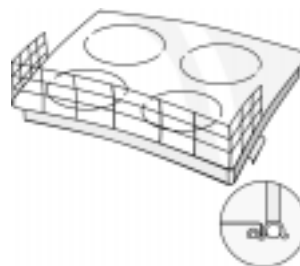

AZ ÜVEGKERÁMIA FŐZŐFELÜLET ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Minden használat után tisztítsa meg a főzőfelületet, amikor lehűlt. Ezzel megelőzheti a szennyeződések felhalmozódását, és egyszerűbbé teszi a tisztítást.

- Használjon törölkendőt, konyhai itatóspapírt és folyékony mosogatószeret vagy speciálisan az üvegkerámia tűzhelylapok tisztítására szolgáló szert.
- Az odaégett szennyeződések a mellékelt kaparóeszközzel és speciális tisztítószerrel távolítsa el.
- A kiömlött ételeket távolítsa el, mielőtt ráégnének az üvegkerámia felületre.
- Ne használjon súrolószereket, fehérítőt, sütőtisztító sprayt vagy edénysúrolót.
- Rendszeresen kezelje a főzőfelületet az üvegkerámia tűzhelylapokhoz kapható megfelelő márkájú védőviasszal.



HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A főzőfelület nem működik

- Ellenőrizze, hogy a főzőfelület kap-e elektromos áramot.
- Ellenőrizze, hogy a kezelógomb nincs "0"-ra állítva?

Állítsa a fő bontókapcsolót néhány másodpercre "OFF" helyzetbe a készülék kikapcsolásához, majd állítsa vissza "ON" helyzetbe, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba.

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a Vevőszolgálat:

1. Próbálja meg megoldani a problémát (lásd "Hibaelhárítási útmutató").
2. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be annak ellenőrzésére, hogy a hiba megismétlődik-e.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal.

Kérjük, adja meg:

- a hiba rövid ismertetését.
- a készülék pontos típusát
- a szervizszámot (a törzslapon a Service szó után álló szám), amely a főzőfelület alsó lapján vagy a Termékismertető lapon található. A szervizszám a garancialevélen is fel van tüntetve.
- Pontos címét és telefonszámát.

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, kérjük, hívja fel a garancialevélen jelzett egyik hivatalos márkaszervizt.

Abban a valószínűtlen esetben, ha egy műveletet vagy a javítást egy nem hivatalos márkaszervizes szakember végezné, mindig kérjen igazolást az elvégzett munkáról, és ragaszkodjon az eredeti alkatrészek használatához.

Ha elmulasztja betartani ezeket az utasításokat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék biztonságát és minőségét.

