

Tabela de programas			Deter- gente	Consumo			Fase de secagem
Programas	Opções disponíveis	Instruções para arrumar a loiça		Litros	kWh	Minutos ¹⁾	
P1	40-70 °C	Inicio diferido Hygiene 1/2 carga	X	7-15	1,00-1,70	70-172	Total
P2	Pré-Lavagem frio	Inicio diferido	—	4,0	0,01	14-16	NÃO
P3	45 °C	Inicio diferido	X	11,0	0,85	30-50	NÃO
P4	Eco ²⁾ 50 °C	Inicio diferido Hygiene 1/2 carga	X	10,0	0,92	230	Total
P5	Diário 60 °C	Inicio diferido Hygiene 1/2 carga	X	11,0	1,30	80-95	Total
P6	Vapor	Inicio diferido Hygiene	X	14,5	1,75	180-190	Total

1) Os dados relativos aos programas foram obtidos em conformidade com a norma europeia EN 50242, em condições normais (sem opções adicionais), e podem variar consoante as circunstâncias. Para os programas com sensor, podem existir diferenças até 20 minutos após a calibragem automática do sistema.

2) Programa de referência na placa dos dados de consumo em conformidade com a norma EN 50242. - Nota para os Institutos de Teste: para informações pormenorizadas sobre o teste comparativo EN/Carga Padrão e outros testes, envie um e-mail para o endereço: "contact@whirlpool.com".

*Consumo de energia em modo de descanso: 1,27 W / Modo desligado: 0,40 W.

ANTES DE LIGAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ, LEIA ATENTAMENTE ESTE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA E AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM!

O PAINEL DE CONTROLO DESTA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA É ATIVADO PREMINDO QUALQUER BOTÃO EXCETO O BOTÃO CANCELAR/DESLIGAR. PARA POUPAR ENERGIA, O PAINEL DE CONTROLO DESATIVA-SE AUTOMATICAMENTE AO FIM DE 30 SEGUNDOS SE NÃO SE INICIAR NENHUM CICLO.

Descrição das opções e do visor

INDICADOR DO SAL

Quando está aceso (no fim do ciclo), é necessário encher o depósito do sal.

INDICADOR DE ABRILHANTADOR

Quando está aceso (no fim do ciclo), é necessário encher o distribuidor de abrilhantador.

VISOR DO TEMPO DE LAVAGEM

Indica a duração do ciclo e o tempo restante (h:min). Com o "Início diferido" selecionado, indica o tempo que falta para o inicio do programa (h:00) - inferior a 1h (0:min). Se as mensagens "Fx Ey" aparecerem no visor, consulte a página 6 - capítulo "O que fazer em caso de...".

HYGIENE

Esta função ativa um enxaguamento antibacteriano no fim do ciclo de lavagem, garantindo uma redução acrescida das bactérias. Prima o botão para ativar ou desativar a função. Esta função pode ser utilizada com os programas indicados na tabela de programas. A porta da máquina de lavar loiça deve manter-se fechada durante todo o programa para garantir a redução das bactérias. Quando se abre a porta, o indicador luminoso começa a piscar.

BOTÃO 1/2 CARGA

O ciclo de meia carga pode ser utilizado no cesto superior ou inferior. Selecione o programa pretendido e, de seguida, prima o botão "1/2 carga" - a luz acende-se. Apaga-se no final do programa. A opção "Meia carga" pode ser usada com os programas indicados na tabela de programas.

DEFINIÇÃO DE PASTILHAS


Esta definição permite otimizar os desempenhos do ciclo de acordo com o tipo de detergente utilizado. Prima o botão correspondente as Pastilhas durante 3 segundos (até o indicador se acender) e estiver a usar detergentes combinados em pastilha (abrilhantador, sal e detergente em 1 dose). Se estiver a utilizar detergente em pó ou em gel, o indicador correspondente as Pastilhas tem de estar apagado no painel de controlo.

BOTÃO DE INÍCIO DIFERIDO

Prima o botão (repetidamente) para retardar o inicio do programa - o indicador respeitivo acende-se. Regulável de 1 a 24 horas. Sempre que o botão é premido, o atraso aumenta uma hora e após "h 24" volta a "h 00". Quando é selecionada esta opção, o indicador de inicio diferido acende-se. Prima, de seguida, o botão INICIAR. A máquina de lavar loiça começará a funcionar após decorrido o tempo programado.



5019 300 02434

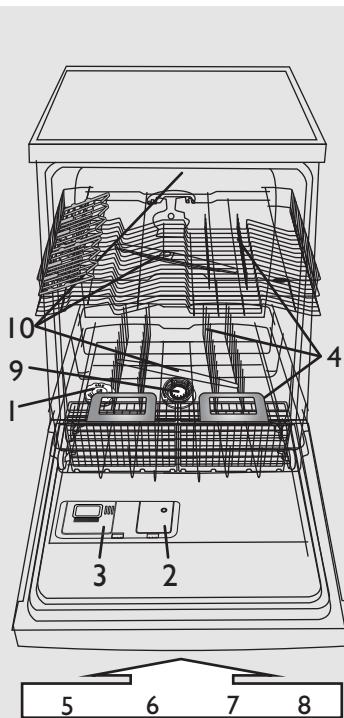

- 1- depósito de sal
2- distribuidor de abrillantador
3- distribuidor de detergente
4- sistema de cestos
5,6,7,8- funções disponíveis no painel
9- filtros
10- braços aspersores

Deve programar o grau de dureza da água antes da primeira lavagem ou se a dureza da água tiver sido alterada.



O nível de dureza da água é definido de origem para uma água média-dura (nível 4).



Detergentes



Quando utiliza detergente em pó ou em gel, deve adicionar sal regenerador e o nível de dureza da água deve ser definido conforme se indica na tabela à direita.




Para além disso, quando utiliza pastilhas com sal incluído, deve ainda assim adicionar sal regenerador.

- Prima simultaneamente os botões **Programa** e **⊗** durante um mínimo de 3 segundos.
- A regulação atual da dureza da água aparecerá no visor.
- Prima o botão **Programa** para aumentar a regulação. O intervalo de valores vai de 1 a 7 (quando o nível atinge o 7, se premir novamente o botão Iniciar o nível volta novamente para 1).
- Aguarde 30 segundos (o painel de controlo desliga-se) ou prima o botão **Iniciar/Pausa** para guardar a programação.


1. Consulte a empresa de abastecimento de água para saber qual é a dureza da água...		2. ...introduza este valor na sua máquina de lavar loiça		Necessita de sal
Graus alemães °dH	Graus franceses °fH	Graus ingleses °eH	Nível de dureza da água	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Macia	1
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Média	2
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Média	3
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Média-dura	4
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Dura	5
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Muito dura	6
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extremamente dura	7

Abastecer o depósito de sal - Dissolver calcário (não necessário, se o nível de dureza da água estiver definido para "macia 1"!)


1

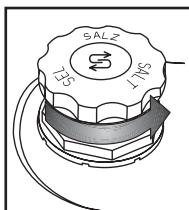


Indicador visual (conforme o modelo). Desaperte a tampa.

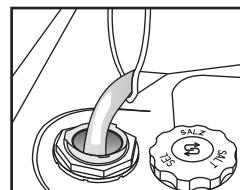

Abasteça o depósito de sal com água apenas antes da primeira lavagem.

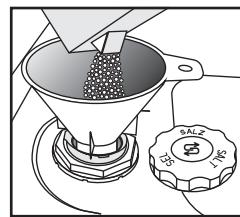

Adicione o sal (nunca adicione detergente!) min. 0,8 kg/máx. 1 kg

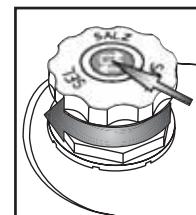

Aperte a tampa. Os resíduos de sal à volta da tampa devem ser removidos. Alguns depósitos de sal têm um indicador de nível integrado na tampa (veja abaixo como verificar).

Controlos diários



Quando acrescentar sal, inicie imediatamente um programa de lavagem (o programa Pré-lavagem **não** é suficiente).

A solução salina derramada e os grãos de sal podem provocar corrosão profunda, danificando irremedavelmente os componentes em aço inoxidável. Não oferecemos nenhuma garantia em caso de reclamações deste tipo.



O indicador do nível do sal pode manter-se aceso no fim de vários ciclos de lavagem. Se a dureza da água estiver definida para o nível 1 (macia), não é necessário sal e o indicador de sal permanece apagado.

(conforme o modelo da máquina)

Indicador do sal no painel de controlo



O indicador acende-se quando é **NECESSÁRIO ADICIONAR SAL**.



verde: **OK**.




transparente: **NECESSITA DE SER ADICIONADO**

Acrescentar abrillantador (não necessário quando usa pastilhas). Como ajustar o regulador de dosagem de abrillantador


Controlos diários

2

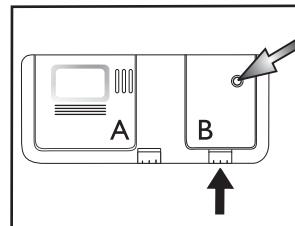


Indicador visual


Se necessário,
abra a tampa B
(prima o
respectivo
botão).

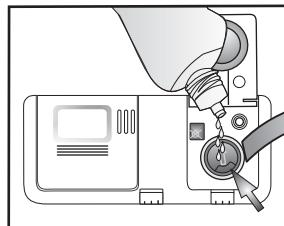

Deite o
abrillantador
até à linha máx.
~150 ml

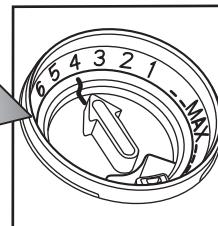

A dosagem de abrillantador pode ser ajustada ao detergente usado. Quanto menor for a regulação, menor é a quantidade de abrillantador (regulação de fábrica: posição 4).
Prima o botão para abrir a tampa B. Usando um moeda ou objecto semelhante, rode a seta para a regulação desejada. Após ajustar a definição de abrillantador, feche novamente a tampa.

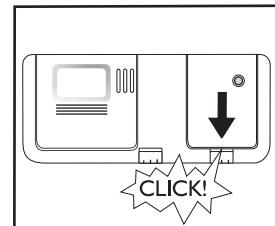

Verifique o indicador do abrillantador para ver o nível no distribuidor.

(conforme o modelo da máquina)

Indicador do abrillantador no painel de controlo



O indicador acende-se quando for
NECESSÁRIO ADICIONAR ABRILLANTADOR.

Indicador do abrillantador no distribuidor



escuro: OK.



transparente:
NECESSITA DE SER ADICIONADO



Utilize apenas abrillantadores recomendados para utilização com as máquinas de lavar loiças domésticas. Se entornar abrillantador inadvertidamente, remova-o de **imediatamente**. Isto evita a formação excessiva de espuma que pode causar uma avaria na máquina.



Se houver vestígios: reduza a dosagem rodando o manipulo para uma definição inferior (1-3). Se a loiça não estiver perfeitamente seca: aumente a dosagem rodando o manipulo para uma definição superior (5-6). Os pratos de plástico têm mais dificuldade em secar e uma definição de abrillantador superior não irá melhorar a situação.




Os detergentes com abrillantador podem ter efeito apenas com programas de maior duração. Com programas curtos, podem aparecer resíduos de detergente (se necessário, utilize detergentes em pó). Os detergentes com abrillantador incorporado tendem a formar espuma em excesso.


Acrescentar detergente - Utilize apenas detergente específico para máquinas de lavar loiça de acordo com as recomendações do fornecedor

Utilização diária

3

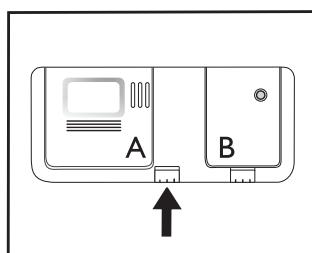


Encha o distribuidor do detergente apenas
antes de iniciar o
programa de lavagem.

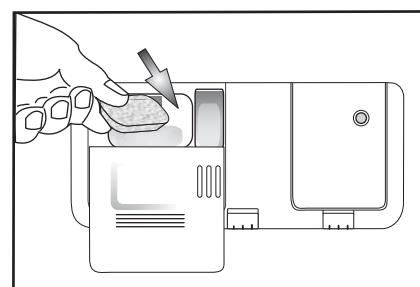

Insira o detergente: **Pastilhas/pó/gel** no compartimento grande.
Consulte as recomendações do fabricante de detergente existentes na embalagem de detergente.

Utilize apenas uma pastilha por cada ciclo,
colocando-a no distribuidor de detergente.

Alguns tipos de pastilhas podem não se
dissolver completamente durante os ciclos
curtos (Rápido, Frágil, Pré-lavagem);
colocar a pastilha no fundo da cuba pode
ajudar a sua dissolução e a lavagem.

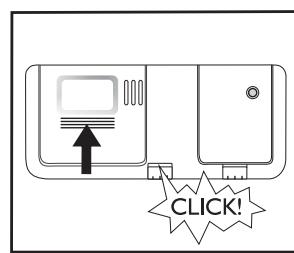


Fecho a tampa premindo as respetivas
nervuras.

CESTO SUPERIOR - conforme o modelo


4

A - Grades plásticas rebatíveis (2 ou 4): na posição horizontal para chávenas / utensílios longos / copos de pé alto.

A - FECHADO

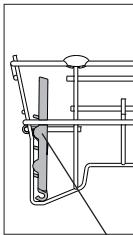


A - ABERTO

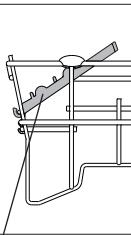

PARA ABRIR A:




B - Cesto dos talheres: pode ser colocado no cesto superior quando selecionar a opção "Meia carga/Multizona". A Grelha (F) deve ser removida.

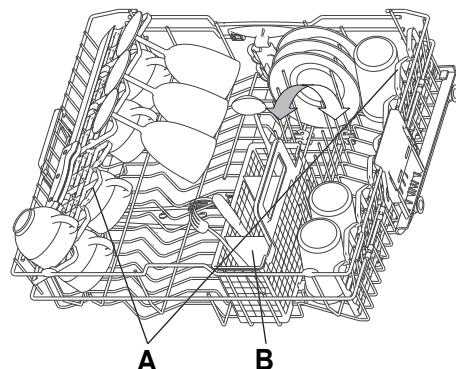

Como colocar os cestos

Como ajustar a altura do cesto superior (se disponível). Poderá ser útil levantar o cesto superior para ter mais espaço no cesto inferior ou baixá-lo para introduzir copos de pé alto.


- Segure e puxe para fora as duas pegas laterais (C) (devem estar ao mesmo nível) e levante ou baixe o cesto superior.

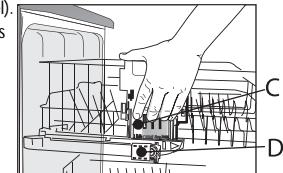

Como remover o cesto superior (se disponível)

Poderá ser útil para remover o cesto superior para introduzir peças volumosas no cesto inferior.

- Abra os dois dispositivos de bloqueio (D) para retirar o cesto superior (quando o cesto superior estiver no lugar, os dispositivos de bloqueio devem estar sempre fechados).

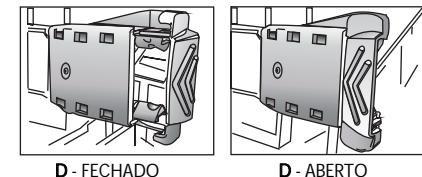



CESTO INFERIOR - conforme o modelo

E - Cesto dos talheres

F - Grelha: ajuda a manter os talheres separados para melhores resultados de lavagem.

G - Suportes verticais para pratos: podem ser dobrados para baixo para introduzir tachos.


H - Suporte lateral com grades plásticas rebatíveis (se disponível): as prateleiras podem ser usadas para colocar objectos longos ou chávenas.

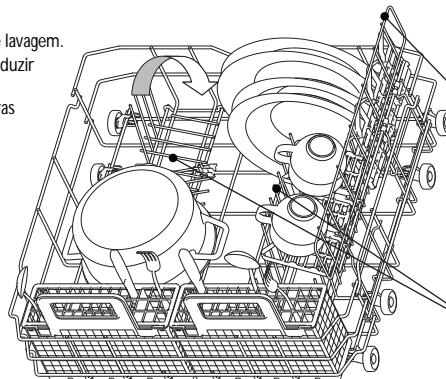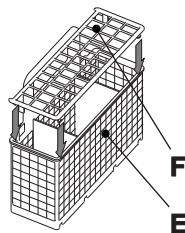

H

G

O SUPORTE LATERAL PODE SER REMOVIDO: Puxe o suporte para a frente do cesto e levante-o para o remover.

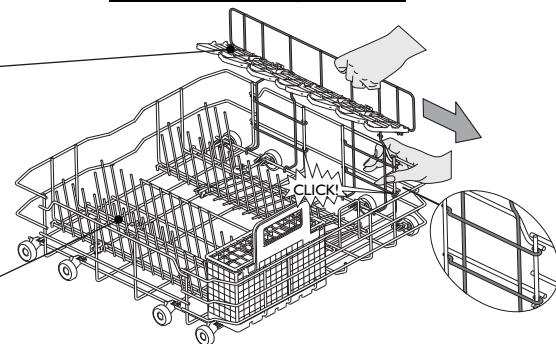

5

! Distribua a loiça de modo a que a água não fique retida nas cavidades, certificando-se de que os braços aspersores rodam livremente. Utilize apenas loiça que possa ser lavada na máquina. Não utilize a máquina de lavar loiça para lavar peças de madeira, talheres de alumínio, chapa ou prata ou loiça decorada (não esmaltada). Nos cestos, a loiça (por exemplo, pratos, taças, tachos) tem de ser colocada de forma correcta para permitir a passagem da água!

Ligar a máquina. Prima qualquer botão (exceto o botão CANCELAR/Desligar) para ligar o painel de controlo e iniciar a programação.

Selecione o programa

6

Descrição geral dos programas

O número máximo possível de programas está indicado no capítulo "Tabela". Os programas correspondentes ao seu aparelho podem ser encontrados no painel (página 1).



Escolha o programa de acordo com a tabela de programas fornecida em anexo (página 1).

A duração do programa depende das condições externas da habitação, da temperatura, da pressão, etc.

Por razões de higiene, recomenda-se que realize pelo menos uma vez por mês um ciclo de temperatura elevada (exemplo Intensive 65). Isto ajuda a manter o aparelho limpo e totalmente funcional, além de evitar odores.

Ciclo de lavagem

7

A porta da máquina deve estar fechada e a torneira da água deve estar aberta

Para fazer uma pausa no programa (para, por exemplo, inserir loiça):

- Abra a porta cuidadosamente (o programa para) e insira a loiça, (cuidado com o vapor QUENTE).
- Feche a porta e prima novamente o botão **INICIAR** para reiniciar o ciclo (o programa retoma o ciclo a partir do ponto em que foi interrompido).

Para cancelar o programa em curso:

- Prima o botão **CANCELAR/Desligar**.
- (A água é escoada durante 1 minuto no máximo e, depois, a máquina desliga-se).

Para mudar o programa em curso:

- Prima o botão **CANCELAR/Desligar** para cancelar o programa em curso.
- (A água é escoada durante 1 minuto no máximo e, depois, a máquina desliga-se).
- Prima qualquer botão excepto **CANCELAR/Desligar** para ligar o aparelho.
- Selecione um novo programa.
- Prima o botão **INICIAR**.

Desligar a máquina. Tudo OK...

8

Quando o programa terminar, a máquina entra automaticamente no modo de **Repouso**. Todos os indicadores se apagam.

Tenha cuidado quando abrir a porta: cuidado com o vapor quente.


Descarregue a máquina começando pelo cesto inferior, para evitar que eventuais gotas de água residual possam cair na loiça que está por baixo.

Limpeza e manutenção


9

Filtros


Verifique-os e limpe-os, se necessário

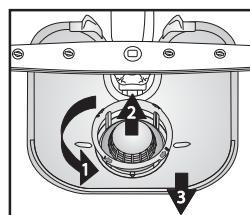

Desaperte o microfiltro (1), retire-o (2) e remova o crivo fino (3)...

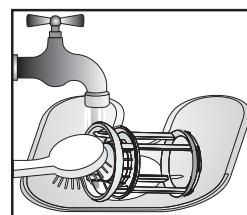


Enxague com água corrente...

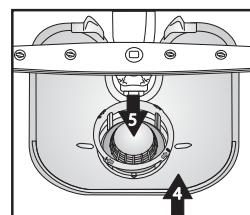

Limpeza e manutenção

Enrosque o microfiltro VEJA A MARCA!

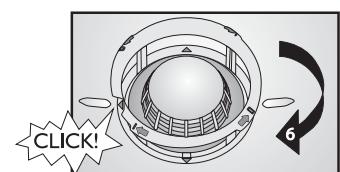


Como retificar pequenas avarias sozinho...


10

Braços aspersores


Remova obstruções/ resíduos.

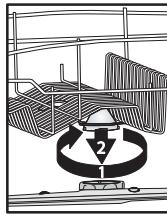


Desaperte e retire o braço superior...

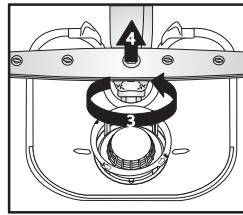

Desaperte e retire o braço inferior...

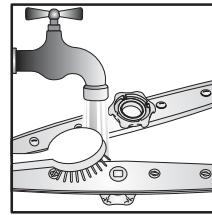

Lave os bicos aspersores sob água corrente (use palitos se necessário)...

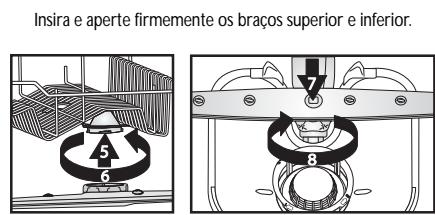

Insira e aperte firmemente os braços superior e inferior.

O que fazer em caso de...



Caso a máquina apresente anomalias de funcionamento, é favor verificar os seguintes pontos antes de contactar o Serviço Pós-Venda.
As indicações seguintes permitem eliminar a maior parte das avarias e retomar rapidamente o funcionamento do aparelho.

A máquina...	Causas possíveis...	Soluções...
Indicator do sal aceso	- Reservatório do sal está vazio. (Após o reabastecimento, o indicador do nível do sal pode manter-se aceso no fim de vários ciclos de lavagem).	- Encha o reservatório com sal (veja mais informações na página 2). - Ajuste a dureza da água - consulte a tabela na página 2.
luz indicadora de abrillantador está acesa	- Reservatório do abrillantador está vazio.	- Encha o reservatório com abrillantador (veja mais informações na página 3).
... não funciona/não arranca	- A máquina pode não estar ligada. - A porta da máquina de lavar loiça não está fechada. - A opção "Início diferido" está LIGADA.	- Verifique se existe corrente no fusível da sua casa. - Verifique se a porta da máquina está fechada. - Verifique se a opção "Início diferido" (se disponível) foi selecionada. Nesse caso, a máquina só arranca depois de decorrido o tempo programado. Se necessário, REINICIE a máquina premindo o botão CANCELAR ou inicie o ciclo de imediato premindo INICIAR.
...mostra "F6 E7" ou "F6 E1" ou "H2O"	- Torneira da água fechada. - Pressão da água demasiado baixa. - Tubo de entrada da água dobrado ou filtros de alimentação entupidos.	- A torneira da água deve estar aberta. - A torneira da água deve estar completamente aberta durante a alimentação da água (caudal mínimo: 0,5 litros por minuto). - O tubo de entrada da água não deve estar dobrado e o respectivo filtro de alimentação na ligação à torneira da água não deve estar sujo ou entupido.
...mostra "F6 E3"/o programa de lavagem terminou demasiado cedo (a loiça está suja e molhada)	- Filtros ou braços aspersores sujos ou entupidos. - Pouca água no sistema de água da máquina de lavar loiça. - O tubo de descarga está montado de forma incorreta. - Elevado nível de espuma no interior.	- Limpe regularmente os filtros e os braços aspersores. - As peças côncavas (como, por exemplo, as tigelas e as chávenas) devem ser colocadas no cesto viradas para baixo. - O tubo de descarga deve ser colocado corretamente (nas máquinas de encastrar elevadas, deixe no mínimo 200-400 mm em relação ao rebordo inferior da máquina) - consulte as instruções de Montagem. - Repita sem detergente ou aguarde até que a espuma desapareça.
...mostra "F8 E1"	- Filtros sujos. - Tubo de descarga dobrado. - União do tubo do sifão fechada.	- Limpe os filtros. - O tubo de descarga não deve estar dobrado. - O disco de fecho da união do tubo do sifão deve ser removido.
...mostra visor de outro erro. "Fx Ey" está aceso	- O aparelho tem um problema técnico	- Contacte o apoio ao cliente da fábrica (indique qual o código de erro). Feche a torneira da água.
Depois de seguir as soluções indicadas, deve fazer o reset da mensagem de erro. Na maioria dos casos, a anomalia é eliminada dessa forma.		
RESET: Pressione o botão Cancelar/Desligar. Feche a porta. A água é automaticamente escoada durante 1 minuto no máximo. A máquina está pronta para ser ligada de novo.		
A loiça...	Causas possíveis...	Soluções...
...não está perfeitamente limpa/apresenta resíduos de comida	- Pouco espaço entre a loiça (disposição incorreta das peças côncavas no cesto). - Pouco detergente; detergente antigo ou armazenado incorretamente. - A temperatura não é suficientemente alta para loiça muito suja. - Encher a máquina de lavar loiça usando o cesto inferior e superior ao mesmo tempo e usar a opção "Meia carga/Multizone". - Braços aspersores entupidos, filtros sujos ou montados de forma incorreta. - Braços aspersores bloqueados pela loiça ou pelos talheres.	- Arrume a loiça de forma a não se tocar entre si. As peças côncavas (como, por exemplo, as tigelas e as chávenas) devem ser colocadas no cesto viradas para baixo. - Se necessário, utilize mais detergente, respeitando as indicações do fabricante relativamente à dosagem. Guarde sempre o detergente num local seco e não durante muito tempo. - Para loiça muito suja, selecione um programa de lavagem com uma temperatura mais elevada (consulte a tabela de programas - página 1). - Se selecionar a opção "Meia carga/Multizone" (se disponível), lembre-se de encher apenas o cesto superior ou apenas o cesto inferior para aumentar o poder da lavagem e, assim, obter resultados ótimos. - Os braços aspersores não devem estar entupidos, os filtros não devem estar sujos e devem estar corretamente montados (consulte a página 5, "L limpeza e manutenção"). - Os braços aspersores devem poder rodar livremente e não devem estar bloqueados pela loiça.

O que fazer em caso de...

A loiça...	Causas possíveis...	Soluções...
...tem resíduos: resíduos de sal regenerante	<ul style="list-style-type: none"> - Água demasiado dura. - Tampa do depósito do sal aberta. - Abrilhantador insuficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nas zonas com uma dureza da água elevada, é necessário deitar mais sal regenerante (consulte a página 2, "Como definir a dureza da água"). - Feche bem a tampa do depósito de sal. - Se utilizar detergentes de ação combinada, experimente adicionar mais abrilhantador.
...não está seca	<ul style="list-style-type: none"> - Os recipientes de plástico secam mal. - A loiça lavada foi deixada na máquina por um longo período após o fim do ciclo (ex.: quando se usa a opção de "Início diferido"). - Disposição incorreta das peças côncavas no cesto. - Dose incorreta de abrilhantador. - Foi selecionado um programa rápido. 	<ul style="list-style-type: none"> - Os materiais sintéticos não secam bem; se estiverem molhados no final do ciclo, limpe-os com um pano. - Nesta situação, a presença de gotas de água na loiça e nos lados da máquina é normal. Experimente abrir a porta 5 minutos antes de retirar a loiça. - Coloque a loiça inclinada, para que não fiquem resíduos de água nas cavidades. - Aumente a dose de abrilhantador (consulte a página 3, "Adicionar o abrilhantador"). - O programa Rápido 40 °C/45 °C está indicado para a lavagem rápida de loiça pouco suja. Se for usado para uma carga completa de loiça com sujidade média/elevada, ela poderá não ficar totalmente seca. Se for esse o caso, selecione um programa com uma duração normal. Para melhores resultados, abra a porta após o fim do programa e aguarde 15 minutos antes de retirar a loiça da máquina.
...apresenta partes de plástico descoloridas	<ul style="list-style-type: none"> - Sumo de tomate/cenoura. 	<ul style="list-style-type: none"> - O molho de tomate, por exemplo, pode provocar descolorações das partes de plástico. O detergente em pó é recomendado, pois permite a utilização de doses ligeiramente mais elevadas para um maior branqueamento. Deve utilizar programas com temperaturas de lavagem mais elevadas.
...copos opacos, etc.	<ul style="list-style-type: none"> - Loiça inadequada para a lavagem na máquina de lavar loiça (porcelana). 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilize apenas loiça que possa ser lavada na máquina.
...resíduos removíveis nos copos	<ul style="list-style-type: none"> - Utilização de programas incorretos para copos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Os pratos devem ser colocados de modo a evitar que toquem uns nos outros. Não coloque peças de vidro juntas nos cestos. Use um programa adequado para vidro.
...copos não brilhantes	<ul style="list-style-type: none"> - Vidro não adequado para máquinas de lavar loiça (porcelana). 	<ul style="list-style-type: none"> - Alguns tipos de vidro não podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
...resíduos permanentes nos copos	<ul style="list-style-type: none"> - Efeito arco-íris. 	<ul style="list-style-type: none"> - Este fenómeno é irreversível. Recomendamos que no futuro: - Mude o controlo do sistema de dosagem do descalcificante. - Tenha cuidado – siga a dose de detergente recomendada. - Para pastilhas de ação combinada, consulte as recomendações do fabricante do detergente.
...as chávenas de chá ficam mais escuras e a sujidade não desaparece após a lavagem na máquina de lavar loiça	<ul style="list-style-type: none"> - Teína presente no chá preto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quando lidar com manchas de chá, a forma de melhorar o branqueamento será adicionar uma colher de chá de bicarbonato de sódio ao detergente, no compartimento do detergente.
...manchas de ferrugem	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de pré-lavagem não utilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Os resíduos de alimentos que contêm sal ou ácidos podem provocar manchas de ferrugem mesmo nos talheres de aço inoxidável. Para evitar isso, utilize sempre o programa Pré-lavagem se a loiça só for lavada mais tarde.
...outras manchas	<ul style="list-style-type: none"> - Dose de abrilhantador demasiado baixa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se observar manchas, aumente a dose de abrilhantador (consulte a página 3, "Adicionar o abrilhantador"). - Se utilizar detergentes de ação combinada, experimente adicionar mais abrilhantador.
...estrias	<ul style="list-style-type: none"> - Dose de abrilhantador demasiado alta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se observar estrias, reduza a dose de abrilhantador (consulte a página 3, "Adicionar o abrilhantador"). - Se utilizar detergentes combinados com abrilhantador integrado, não adicione outro abrilhantador.
...espuma	<ul style="list-style-type: none"> - Dose inadequada de detergente/abrilhantador. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilize apenas a quantidade de detergente/abrilhantador necessária; caso contrário, pode formar-se demasiada espuma.

Desligar a ficha da tomada

Se, depois de efetuar as verificações acima, a avaria persistir, desligue a ficha da tomada e feche a torneira da água. Contacte o Serviço Pós-Venda (ver garantia).

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda, certifique-se de que tem à disposição os seguintes dados:

- a descrição da avaria,
- o tipo e modelo do aparelho,
- o código de assistência, ou seja, o número indicado na placa adesiva de características, situada no interior da porta à direita:

Service: 0000 000 00000 00 0000 00000



O que fazer em caso de...

1. Embalagem

A embalagem é constituída por material 100% reciclável, assinalado com o símbolo

2. Remover a embalagem e verificar o conteúdo

Depois de retirar a embalagem, verifique se a máquina de lavar loiça não ficou danificada durante o transporte e se a porta fecha perfeitamente. Em caso de dúvidas, contacte pessoal profissionalmente qualificado ou o revendedor.

3. Antes de utilizar a máquina pela primeira vez

- A máquina foi concebida para trabalhar a uma temperatura ambiente mínima de 5 °C.
- O perfeito funcionamento da máquina de lavar loiça foi testado pelo fabricante. Depois do teste, podem permanecer ligeiras gotas/manchas de água, que desaparecem após a primeira lavagem.

4. Poupança de energia e água

- Não enxague a loiça sob água corrente.
- Utilize sempre a máquina quando estiver completamente cheia ou, se estiver apenas um cesto cheio, selecione a opção "Meia carga/Multizona" (se disponível).
- Se tiver à disposição fontes energéticas ecológicas como, por exemplo, aquecimento por painéis solares, bombas de calor ou sistema de aquecimento central, ligue a máquina de lavar loiça à conduta da água quente até uma temperatura máxima de 60 °C. Certifique-se de que o tubo de entrada da água é do tipo correto ("70 °C Máx" ou "90 °C Máx").

5. Segurança para crianças

- Mantenha o material de embalagem da máquina fora do alcance das crianças.
- Não permita que as crianças brinquem com a máquina de lavar loiça.
- Guarde o detergente, o abrillantador e o sal regenerador fora do alcance das crianças.

6. Avisos de segurança

- Esta máquina não deve ser utilizada por crianças ou pessoas com deficiência física ou mental, a não ser que devidamente vigiadas por uma pessoa adulta responsável de forma a garantir uma utilização segura da máquina.
- Não coloque a máquina em funcionamento ao ar livre.
- Não guarde materiais inflamáveis junto da máquina de lavar loiça.
- A água da máquina de lavar loiça não é água potável.
- Não use solventes no interior da máquina de loiça: **perigo de explosão!**
- Atenção à porta aberta: **perigo de tropeçar!**
- A porta aberta pode suportar apenas o peso do cesto com a loiça. Não utilize a porta aberta como base de apoio e não se sente nem suba para cima da mesma.
- Os utensílios com os quais se pode magoar (ex.: facas) devem ser colocados no cesto dos talheres com a ponta virada para baixo. Os utensílios compridos devem ser dispostos na horizontal, no cesto superior, com a ponta virada para o interior da máquina de lavar loiça.

A garantia não é aplicável se as avarias forem causadas por uma utilização incorreta da máquina.

Com reserva de eventuais alterações técnicas.

Cuidados e sugestões gerais

- Antes de qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue a ficha da tomada e feche a torneira da água; isto também deve ser feito em caso de mau funcionamento.
- As reparações e as alterações técnicas devem ser efetuadas única e exclusivamente por pessoal qualificado.

7. Resistência ao gelo

Se a máquina for colocada num local exposto ao perigo de congelamento, esvazie-a completamente. Feche a torneira da água e retire os tubos de alimentação e de descarga e, de seguida, faça escorrer a água. Certifique-se de que existe pelo menos 1kg de sal regenerador dissolvido no depósito de sal, para proteger a máquina de temperaturas até -20 °C. Quando o programa recomeça, poderá ser apresentada uma mensagem de erro (consulte a página 6).

"F6 E2" - a máquina deve permanecer a uma temperatura ambiente de no mínimo 5 °C durante pelo menos 24 horas. Depois de eliminar estas avarias, faça o REINICIE do aparelho (consulte o capítulo "O que fazer em caso de...").

8. Eliminação

- O produto foi fabricado com material reciclável. No momento de desmantelar o aparelho, proceda em conformidade com as normas locais em questão. Utilize-o cortando o cabo de alimentação. Para evitar situações perigosas (ex.: perigo de asfixia) para as crianças, utilize a fechadura da porta de forma a que esta nunca mais possa ser fechada.
- Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96/CE, Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Ao garantir a eliminação correta deste produto, o utilizador está a contribuir para prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública. A eliminação inadequada de uma

maquinha deste tipo no lixo indiferenciado pode ter consequências negativas no ambiente. O símbolo no produto, ou na documentação que o acompanha, indica que este produto não deve receber um tratamento semelhante ao de um resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respetivo centro de recolha para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. A eliminação da máquina deve ser feita em conformidade com as normas locais de eliminação de resíduos. Para mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais adequadas, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Declaração de conformidade CE

Este aparelho foi concebido, fabricado e vendido em conformidade com as seguintes diretrizes de segurança da CE:

CE 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE e 2002/95/CE (Diretiva RoHS).

Capacidade: 13 talheres.