

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK**

Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden.



Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren voor henzelf en anderen.

Alle veiligheidsberichten komen na het veiligheidswaarschuwingssymbool en de volgende woorden:

**GEVAAR**

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden.

**WAARSCHUWING**

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Alle veiligheidsberichten geven aan wat het mogelijke risico is, vertellen u hoe u de kans op letsel kunt verkleinen en wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.

- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.

**WAARSCHUWING**

Als de informatie in deze handleiding niet exact opgevolgd wordt, kan er brand of explosie ontstaan die schade aan eigendommen of letsel aan personen veroorzaakt.

- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.

Wat moet u doen als u gas ruikt:

- Probeer geen enkel apparaat in te schakelen.
- Raak geen enkele elektrische schakelaar aan.
- Gebruik geen enkele telefoon in uw woning.
- Bel onmiddellijk uw gasleverancier met de telefoon van uw bureu. Volg de instructies van uw gasleverancier.
- Als u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer.
- Installatie en service moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur, servicecentrum of de gasleverancier.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

De elektrische aansluiting en de gasaansluiting moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften.

- Voorzie nadat het apparaat is geïnstalleerd alle polen van een meerpole stroomonderbreker met contactafschieding (minimaal 3 mm) voor een volledige ontkoppeling onder overspanningscategorie III; de stroomonderbreker moet worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de nationale bedradingsregels.
- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
- Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat het in zijn behuizing is geplaatst, aan te sluiten op het stopcontact
- Gebruik alleen flexibele of starre metalen leidingen voor de gasaansluiting.
- Indien vervanging van het netsnoer noodzakelijk is, mag dit uitsluitend worden vervangen door een netsnoer dat dezelfde eigenschappen heeft als het oorspronkelijke snoer van de fabrikant (type H05V2V2-F 90°C). Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan mensen of dieren, of voor materiële schade die ontstaat doordat niet aan deze eisen is voldaan.
- Gebruik geen meervoudige adapters of verlengkabels.
- Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten.
- Deze kookplaat (klasse 3) is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voor het bereiden van voedsel. Gebruik dit apparaat nooit als verwarming om de ruimte te verwarmen. Dit kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging en oververhitting van de kookplaat. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningsknoppen.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten op afstand worden gehouden en onder toezicht staan, zodat ze niet spelen met het apparaat.
- Als een apparaat op gas wordt gebruikt, wordt in de ruimte warmte en vochtige lucht geproduceerd. Verzeker u ervan dat er in de ruimte voldoende ventilatie aanwezig is of laat er een wasemkap met een afvoerpijp installeren.
- Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de afzuigkap).
- Controleer na het gebruik of de knoppen in de stand "uit" staan, en sluit de hoofdkraan van de gastoevoer of de kraan van de gasfles.
- Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Blijf altijd alert als u voedsel met veel vet, olie of alcohol (bijv. rum, cognac, wijn) bereidt.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u deze schoonmaakt of onderhoudt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTALLATIE

Controleer na het uitpakken van de kookplaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de klantenservice.

Deze instructies zijn alleen geldig voor de landen waarvan de symbolen op het gegevensplaatje staan (onder de kookplaat).

TECHNISCHE INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

- **Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 50 mm worden geplaatst.**
- **Als er geen oven onder de kookplaat is geïnstalleerd, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met een oppervlak dat even groot is als de opening in het werkblad. Dit paneel, dat de uitgesneden opening volledig moet afsluiten om contact met de onderkant van de kookplaat te voorkomen, moet op maximaal 150 mm afstand onder de bovenkant van het werkvlak worden geplaatst, maar nooit minder dan 20 mm onder de onderkant van de kookplaat. Als er een oven onder de kookplaat moet worden geïnstalleerd, controleer dan of deze is gefabriceerd door Whirlpool en voorzien is van een koelsysteem. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als er een oven van een ander merk onder de kookplaat wordt geïnstalleerd.**
- **Controleer voor de installatie of:**
 - de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat (zie het typeplaatje en de sproeiertabel);
 - de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke voorschriften;
 - Dit apparaat is niet aangesloten op een afzuigapparaat. Het moet geïnstalleerd worden volgens de geldende installatievoorschriften. Besteed speciale aandacht aan de relevante vereisten met betrekking tot ventilatie.
 - verbrandingsproducten in de open lucht worden afgevoerd via specifieke afzuigkappen of elektrische ventilators, die in de muur en/of ramen zijn gemonteerd.


GASAANSLUITING



WAARSCHUWING

Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.

- Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
- U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen terugvinden in de paragraaf "Verwijzing naar plaatselijke voorschriften". Als er geen informatie over uw land wordt gegeven, doe dan navraag bij de installateur.
- De aansluiting van de kookplaat op de gasleiding of de gasfles moet uitgevoerd worden met behulp van een starre koperen of stalen leiding met fittingen die voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of door middel van een roestvrijstalen slang met glad oppervlak, die voldoet aan de plaatselijke voorschriften. Breng pakking (B) in de elleboogverbinding aan. De slang mag maximaal 2 m lang zijn.
- **ALLEEN VOOR BELGIË:** De elleboogverbinding (A) op het apparaat dient te worden vervangen door de bijgeleverde verbinding (indien aanwezig).

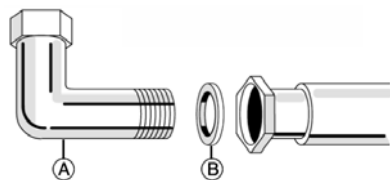

BELANGRIJK: als er een slang van roestvrij staal wordt gebruikt, moet deze zo worden geplaatst dat hij geen bewegende delen van de meubels kan raken. Hij moet door een gebied lopen waar geen obstakels aanwezig zijn en waar hij over zijn hele lengte kan worden geïnspecteerd.

- Na aansluiting op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden gecontroleerd op lekkages.

Nu kunt u de branders aansteken en de knoppen van de hoogste stand  in de laagste stand  draaien, om de stabiliteit van de vlam te controleren.

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET



WAARSCHUWING

Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.



WAARSCHUWING





- De elektrische aansluiting dient te worden gerealiseerd volgens de plaatselijke voorschriften.
- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
- Gebruik geen verlengsnoer.



BELANGRIJK: de gegevens over de spanning en de stroomopname staan op het typeplaatje vermeld.

MONTAGE

Gebruik beschermhandschoenen om het omtrekoppervlak schoon te maken en breng vervolgens de meegeleverde afdichtingen op de kookplaat aan, zoals op de afbeelding. Breng beide zij-afdichtingen (2) en de hoofdafdichting (1) aan.

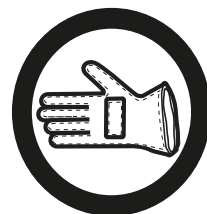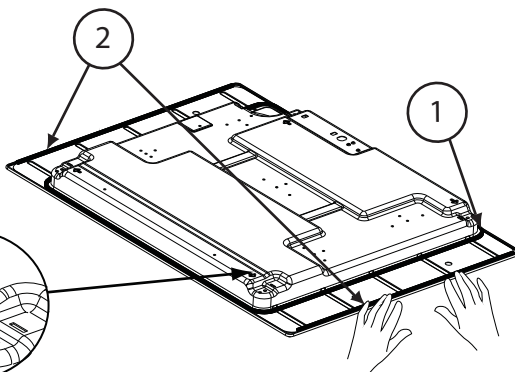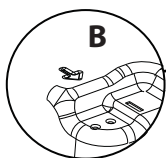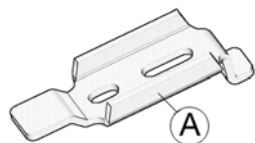


Plaats de kookplaat in de opening in het werkblad, die gemaakt is volgens de maten die zijn aangegeven in de Gebruiksaanwijzing.


OPMERKING: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat naar boven naar buiten te kunnen halen.

Gebruik voor het vastzetten van de kookplaat de bijgeleverde beugels (A). Plaats de beugels in de desbetreffende boringen aangegeven met de pijl (B), en zet hen vast met behulp van hun schroeven, al naargelang de dikte van het werkblad (zie de volgende afbeeldingen)

Bovenzijde 20 - 30 mm

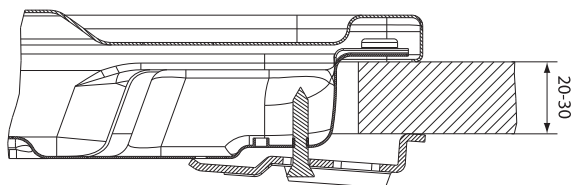

Bovenzijde 31 - 50 mm

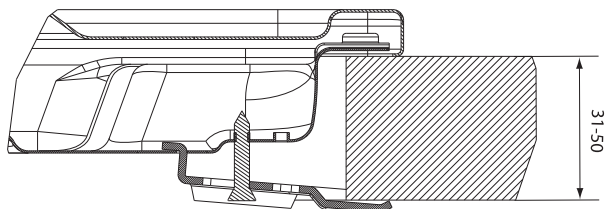

AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASOORTEN



WAARSCHUWING

Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.

Als het apparaat bedoeld is om te werken met ander gas dan de soort die op het typeplaatje en het informatielabel bovenop de kookplaat wordt vermeld, dan moet u SERVICE bellen en vragen of de sproeiers kunnen worden vervangen.

Verwijder het informatielabel en bewaar het bij het instructieboekje.

- De sproeiers moeten worden vervangen door de Klantenservice of door een gekwalificeerd monteur.
- Mondstukken die niet bij het apparaat zijn meegeleverd, moeten bij de Klantenservice besteld worden.
- Corrigeren van de minimale afstelling van de kranen moet worden uitgevoerd door SERVICE na vervangen van de sproeiers.

OPMERKING: Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die in de Gebruiksaanwijzing staat aangegeven.



OPMERKING: als er vloeibaar gas (G30/G31) wordt gebruikt, moet de schroef voor de laagste stand zo ver mogelijk worden aangehaald.

BELANGRIJK: als de branderknoppen moeilijk draaien, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging van de branderkraan, als blijkt dat deze defect is.

De sproeiers kunnen het beste voor de installatie worden vervangen.

Stappen voor vervangen van sproeier:

1. Verwijder de roosterelementen en brander/ringen/doppen en knoppen (zie BIJLAGE A).
2. Verwijder de bouten voor bevestiging van de brander op de bovenste afdekking.
Gebruik handschoenen om de afdekking op te tillen.
Na het verwijderen van de bovenste afdekking heeft u toegang tot de brandersproeier.
3. Verwijder de sproeier (F) met behulp van een 7 mm zijsteeksleutel.
Breng de nieuwe sproeier aan volgens de tabel.
4. Draai de bout (H) los om de positie (X) van de gasinlaatkoppeling (G) te regelen ten opzichte van de sproeier. Dit hoeft alleen te worden gedaan wanneer de koppeling (G) is verwijderd of afmeting (X) niet is uitgelijnd volgens de tabel.

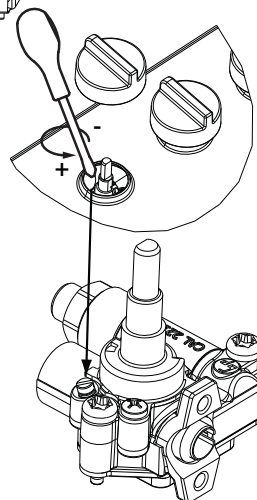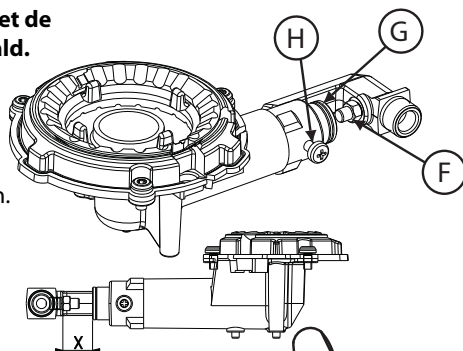

Minimaal stromingsniveau gaskranen regelen

Het regelen van het minimale stromingsniveau moet worden uitgevoerd met de kraan in de laagste positie (kleine vlam) .

De primaire lucht in de branders hoeft niet te worden geregeld.

Verwijder de bedieningsknop en stel de bouten op de kraan als volgt af (zie de tekening) om te zorgen dat het minimale niveau correct wordt geregeld:

1. Aanhalen voor een lagere vlamhoogte (-);
2. Losdraaien voor een hogere vlamhoogte (+);
3. Draai bij ingeschakelde branders de knoppen van de maximale stand  naar de minimale stand  om de stabiliteit van de vlam te controleren.

REFERENTIES LOKALE VOORSCHRIFTEN

BE

Het apparaat wordt geleverd met een 1/2" conisch uiteinde met schroefdraad dat moet worden aangesloten op de gastoevoer (volgens ISO-voorschriften **ISO 7/1 RP 1/2**).

De aansluiting moet uitgevoerd worden ofwel met een stijve leiding in overeenstemming met de norm **NBN D 51-003** ofwel met een flexibele leiding in overeenstemming met het het specificatieblad **A.R.G.B./03**

Het apparaat moet geïnstalleerd worden met een door **AGB-goedgekeurde** afsluiter.

KLANTENSERVICE

Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u de klantenservice belt:

- type storing of probleem;
- exact model (te vinden op het label op het instructie-/garantieboekje);
- servicenummer; dit is het nummer dat u aantreft na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het label op het instructie-/garantieboekje;
- uw volledige adres en telefoonnummer.

Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, zoals aangegeven staat in de garantie.

SERVICE 0000 000 00000



(Plak het etiket van de garantie hier)

OPSPOREN VAN STORINGEN

Als de kookplaat niet goed werkt, lees dan eerst de aanwijzingen voor het opsporen van storingen door voordat u de Klantenservice belt.

1. De brander ontsteekt niet of de vlam is niet gelijkmatig

Controleer of:

- Het gas of de elektrische voeding niet uitgeschakeld zijn, en vooral of de gaskraan open staat.
- De gasfles (bij vloeibaar gas) niet leeg is.
- De openingen van de brander niet verstopt zitten.
- De bougie niet vuil is.
- Alle onderdelen van de brander goed geplaatst zijn.
- Er geen tocht is in de buurt van de kookplaat.
- De branderonderdelen zijn gereinigd, gedroogd en correct zijn geplaatst.
- Er geen vloeistoffresten in het brandergebied aanwezig zijn.

2. De brander blijft niet branden

Controleer of:

- De knop bij het aansteken van de brander lang genoeg ingedrukt is om de beveiliging te activeren.
- De openingen van de brander niet verstopt zitten in de buurt van het thermokoppel.
- Het uiteinde van de beveiligingsinrichting niet vuil is.
- De instelling van de laagste stand correct is (zie de desbetreffende paragraaf).

3. De pannen of potten stabiel staan.

Controleer of:

- De bodem van de pan perfect vlak is
- De pan midden op de brander staat.
- De roosters niet verwisseld of niet goed geplaatst zijn.

Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Kleine krassen op iXelium rooserelementen kunnen ontstaan na gebruik als gevolg van wrijving met pottenbodems. Er wordt aangeraden de pot op de geselecteerde brander te plaatsen en schuiven van potten op de roosterelementen te voorkomen.

Kleine vlekken kunnen op de onderzijde van de roosterelementen aanwezig zijn als gevolg van de handmatige fabricageprocedure, maar zijn niet van negatieve invloed op de kwaliteit van het product.

Reinig iXelium roosterelementen aan de hand van de aanbevelingen voor iXelium materiaal.

REINIGING VAN HET OPPERVLAK VAN DE KOOKPLAAT



WAARSCHUWING

Koppel de netvoeding af voordat u onderhoud verricht.

- Alle geëmailleerde en glazen onderdelen moeten worden gereinigd met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Als u over een iXelium kookplaat beschikt, volg dan de onderstaande reinigingsaanbevelingen:
- Gebruik een zachte doek (bij voorkeur met microvezels) met water of een standaard glasreinigingsmiddel.
- Gebruik geen keukenrol, omdat er papierresten en strepen op de kookplaat kunnen achterblijven.
- Gebruik geen schurende of bijtende producten, producten op basis van chloor of schuursponsjes.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Gebruik geen brandbare producten.
- Zorg ervoor dat er geen zure of basische substanties zoals azijn, mosterd, zout, suiker of citroensap op de kookplaat achterblijven.

REINIGING VAN DE ONDERDELEN VAN DE KOOKPLAAT

- Roosters, branderdeksele en branders kunnen worden verwijderd om ze schoon te maken (ZIE BIJLAGE A).
- Was ze met de hand af in warm water met een niet-schurend reinigingsmiddel. Verwijder eventuele voedselresten zorgvuldig en controleer of de branderopeningen niet verstopt zijn.
- Afspoelen en goed afdrogen
- Plaats de branders en de branderdeksele weer goed terug in de daarvoor bestemde openingen.
- Controleer bij het terugplaatsen van de roosters of het gebied om de pannen neer te zetten in lijn is met de brander.
- Bij modellen met elektrische ontstekingsbougies en een beveiliging moet het uiteinde van de bougie goed schoongemaakt worden, om ervoor te zorgen dat de kookplaat goed kan functioneren. Controleer deze onderdelen regelmatig, en maak ze indien nodig schoon met een vochtige doek. Als er aangekoekt voedsel op zit, moet dit worden verwijderd met een tandenstoker of een naald.

OPMERKING: om schade aan het elektrische ontstekingsmechanisme te voorkomen mag dit niet worden gebruikt wanneer de branders niet in hun behuizing zitten.

CONFORMITEITSVERKLARING

- Deze kookplaat is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
 - de veiligheidsvereisten van de "Gasrichtlijn" 2009/142/EG (ex: EEG 90/396);
 - veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt);
 - beschermingsvoorschriften van de EEG-richtlijn "EMC" 2004/108/EG.
- Deze kookplaat is geschikt voor direct contact met levensmiddelen en voldoet aan het EEG (EG) voorschrift nr. 1935/2004.

MILIEUTIPS

Verwerking van de verpakking


Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden en is voorzien van het recyclingsymbool (). De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet met het gewone huisvuil worden weggegooid maar moeten worden ingeleverd bij het plaatselijke milieustraat

Afvalverwerking van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

PRODUCTBESCHRIJVING

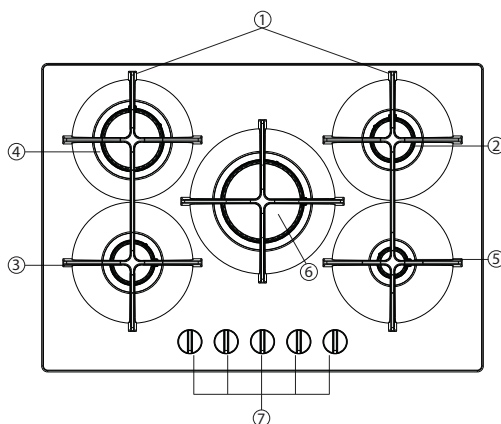

1. Afneembare pannenroosters

2. Halfsnelle brander BR

3. Halfsnelle brander FL

4. Grote brander

5. Sudderbrander

6. Ultrasnelle brander

7. Bedieningsknoppen

Symbolen

Dicht rondje

Grote vlam

Kleine vlam



Gaskraan gesloten

Maximale opening/gastoevoer

Minimale opening, ofwel beperkte gastoevoer

De symbolen  geven aan welke brander deze knop inschakelt.

Opmerking: uw eigen kookplaat kan er iets anders uitzien dan deze tekening. De plaatsing van de branders en de bedieningssymbolen kunnen variëren.

PRAKTISCHE WENKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE BRANDERS

- De kookplaat heeft branders van verschillende afmetingen. Voor optimale prestaties van de branders dient u de volgende regels op te volgen:
- Gebruik pannen met bodems waarvan de diameter gelijk, of iets groter is dan die van de brander (zie tabel rechts).
 - Gebruik alleen pannen met een platte bodem.
 - Gebruik de juiste hoeveelheid water voor het koken van voedsel, en houd het deksel op de pan.
 - Zorg ervoor dat de pannen op de roosters niet uitsteken buiten de rand van de kookplaat.

Brander	Pan Ø
Ultrasnel	van 24 tot 26 cm
Snel	van 24 tot 26 cm
Middelgrote brander	van 16 tot 24 cm
Sudderbrander	van 8 tot 14 cm

BELANGRIJK: een verkeerd gebruik van de pannenroosters kan krassen op de kookplaat veroorzaken: Plaats de pannenroosters niet ondersteboven en schuif de roosters niet over de kookplaat.


HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT

 **WAARSCHUWING**


Laat de gasvlam nooit buiten de randen van de pan komen.

- BELANGRIJK: WANNEER DE KOOKPLAAT IN GEBRUIK IS, KAN DE GEHELE OPPERVLAKTE VAN DE KOOKPLAAT HEET WORDEN.**
- Om één van de branders aan te steken draait u de betreffende knop tegen de klok in op de stand van de grootste vlam.
 - Druk de knop tegen het bedieningspaneel om de brander aan te steken.
 - Nadat de brander is aangestoken moet u de knop nog ongeveer 5-10 seconden ingedrukt houden om de veiligheidsinrichting goed te laten werken.
De beveiliging waarmee de brander is uitgerust zal het gas afsluiten als de brander per ongeluk uitgaat (door tocht, tijdelijk onderbreken van de gastoevoer, gemorste vloeistoffen etc.).
 - **De knop mag niet langer dan 15 sec. ingedrukt worden. Als de brander na deze tijd niet blijft branden, wacht dan minstens een minuut voordat u hem opnieuw probeert aan te steken.**
Als een brander per ongeluk uitgaat, draai de bedieningsknop dan dicht en wacht minimaal één minuut voordat u de brander opnieuw probeert aan te steken.
- OPMERKING:** als specifieke omstandigheden van de gastoevoer het moeilijk maken om de gasbrander aan te steken, wordt geadviseerd om de handelingen te herhalen, maar nu terwijl de knop op de kleine vlam is ingesteld.
- De brander zou uit kunnen gaan wanneer de knop losgelaten wordt.** Dit betekent dat de beveiliging nog niet warm genoeg is. In dat geval moeten de bovenstaande handelingen worden herhaald.

MATEN EN AFSTANDEN DIE IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN (mm)

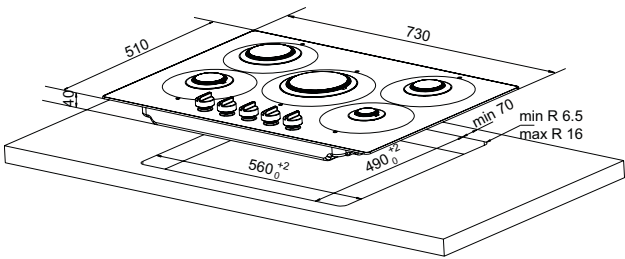

OPMERKING: Als de afstand "A" tussen de muurkasten tussen de 600 mm en de 730 mm bedraagt, dient de hoogte "B" minimaal 530 mm te zijn.
Als de afstand "A" tussen de muurkasten groter is dan de breedte van de kookplaat, moet de hoogte "B" minimaal 400 mm bedragen.
Als er een afzuigkap boven de kookplaat wordt geïnstalleerd, zie dan de bij de afzuigkap geleverde instructies voor de juiste afstand.

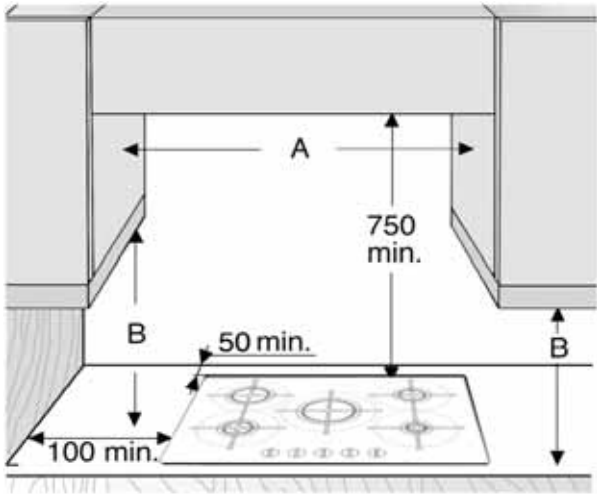

SPROEIERTABEL

CATEGORIE II2E+3+

Gebruikt type gas	Type brander	Type sproeier	Primaire lucht afstellen (X) (mm)	Normaal thermisch vermogen kW	Nominiaal verbruik	Verminderd thermisch vermogen kW	Gasdruk mbar		
							min.	nom.	max.
AARDGAS (Methaan) G20	Ultrasnel	147	15	4,20	400 l/h	0,85	17	20	25
	Snel	125		3,00	286 l/h	0,85			
	Halfsnelle brander BR	99		1,90	181 l/h	0,45			
	Halfsnelle brander FL	86		1,40	133 l/h	0,45			
	Sudderbrander	74		1,00	95 l/h	0,30			
AARDGAS (Methaan) G25	Ultrasnel	147	15	4,20	465 l/h	0,85	20	25	30
	Snel	125		3,00	332 l/h	0,85			
	Halfsnelle brander BR	99		1,90	210 l/h	0,45			
	Halfsnelle brander FL	86		1,40	155 l/h	0,45			
	Sudderbrander	74		1,00	111 l/h	0,30			

SPROEIERTABEL

CATEGORIE II2E+3+

Gebruikt type gas	Type brander	Type sproeier	Primaire lucht afstellen (X) (mm)	Normaal thermisch vermogen kW	Nominiaal verbruik	Verminderd thermisch vermogen kW	Gasdruk mbar		
							min.	nom.	max.
VLOEIBAAR GAS (butaan) G30	Ultrasnel	101	15	4,20	305 g/h	0,85	20	28-30	35
	Snel	84		3,00	218 g/h	0,85			
	Halfsnelle brander BR	71		1,90	138 g/h	0,50			
	Halfsnelle brander FL	58		1,40	102 g/h	0,50			
	Sudderbrander	50		1,00	73 g/h	0,30			
VLOEIBAAR GAS (propaan) G31	Ultrasnel	101	15	4,20	300 g/h	0,85	25	37	45
	Snel	84		3,00	214 g/h	0,85			
	Halfsnelle brander BR	71		1,90	136 g/h	0,50			
	Halfsnelle brander FL	58		1,40	100 g/h	0,50			
	Sudderbrander	50		1,00	71 g/h	0,30			

Gebruikt type gas	Configuratie model	Normaal thermisch vermogen (kW)	Totaal nominaal verbruik	Benodigde lucht (m ³) voor verbranden van 1 m ³ gas
G20 20 mbar	5 branders	11,50	1,095 l/h	9,52
G25 25 mbar	5 branders	11,50	1,273 l/h	8,187
G30 28-30 mbar	5 branders	11,50	836 g/h	30,94
G31 37 mbar	5 branders	11,50	821 g/h	23,80

ELEKTRISCHE VOEDING: 220-240 V ~ 50/60 Hz

REINIGING VAN DE ONDERDELEN VAN DE KOOKPLAAT (Bijlage A) – Zie de onderstaande tekening voor aanwijzingen bij het verwijderen van onderdelen.

Ga bij het aanbrengen van de onderdelen (roosterelementen, doppen, ringen en branders) in omgekeerde volgorde te werk.

