

PAINEL DE CONTROLO

BOTÃO BOIL (FERVER)

Utilize para seleccionar a função Ferver e seleccionar um tipo de alimento.

VISOR DIGITAL

O visor inclui um relógio de 24 horas e símbolos de indicação.

BOTÃO COOK/REHEAT (COZINHAR/AQUECER)

Utilize para definir o nível de potência desejado para o microondas.

BOTÃO GRILL (GRELHADOR)

Utilize para seleccionar a função de grelhador.

BOTÃO CRISP


Utilize para seleccionar a função Crisp.

BOTÃO PARAR O PRATO ROTATIVO

Utilize para parar o prato rotativo. Esta função pode ser utilizada apenas durante a cozedura com as funções de microondas. O botão não funciona com as restantes funções.

BOTÃO STOP (PARAR)

Utilize para ajustar o relógio se premir durante 3s, para interromper o processo de cozedura e para desligar o forno microondas ou repor quaisquer funções do forno.

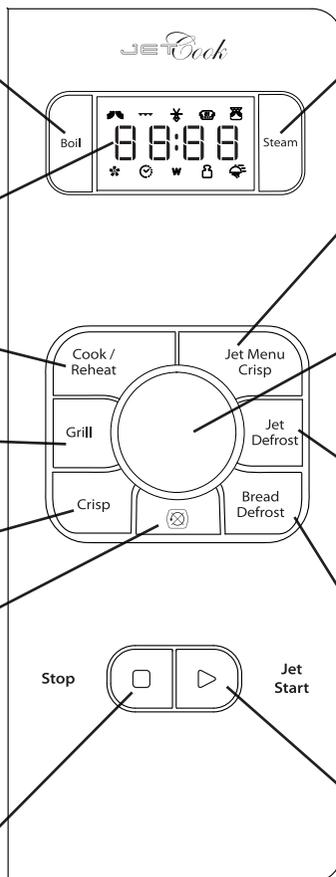**BOTÃO STEAM (VAPOR)**

Utilize para seleccionar a função de Vapor e seleccionar um tipo de alimento.

BOTÃO JET MENU CRISP

Utilize para seleccionar a função Jet Menu Crisp e seleccionar tipos de alimentos.

BOTÃO DE AJUSTE

Utilize para ajustar os parâmetros no visor.

BOTÃO JET DEFROST (DESCONGELAÇÃO RÁPIDA)

Utilize para seleccionar a função de descongelação rápida e seleccionar o tipo de alimento a descongelar.

BOTÃO DEFROST (DESCONGELAÇÃO)

Utilize para seleccionar a função de descongelação de pão.

BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO)

Utilize para iniciar o processo de cozedura e activar a função de início rápido.

RELÓGIO

QUANDO LIGAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ ou após uma falha de energia, o mesmo entrará automaticamente no modo de ajuste do relógio.

PODERÁ SEMPRE ajustar o relógio premindo o botão Stop (Parar) durante 3 segundos quando o aparelho estiver em modo de espera.

1 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para ajustar as horas.

2 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO)**. (Os dois dígitos do lado direito (minutos) irão piscar).

3 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para ajustar os minutos.

4 **PRIMA NOVAMENTE O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO)**.

O RELÓGIO ESTÁ AJUSTADO e em funcionamento.

NOTA: Durante o ajuste, se premir o botão Stop (Parar), irá sair do ajuste e entrará no modo de espera.

Além disso, se o ajuste não for concluído dentro do tempo limite para ajuste do relógio (1 minuto), o aparelho entrará no modo de espera.

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

EXISTE UMA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR

QUE O FORNO MICROONDAS SEJA ACTIVADO POR CRIANÇAS. Esta função bloqueia o painel de controlo. Para desbloquear o painel basta abrir e fechar a porta.



A PORTA DEVERÁ SER ABERTA E FECHADA, por exemplo, para colocar os alimentos, antes de libertar o bloqueio de segurança. O visor apresentará a mensagem "door" (PORTA).

FUNÇÃO DE INÍCIO RÁPIDO

ESTA FUNÇÃO É UTILIZADA para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado teor de água, tais como sopas brancas, café ou chá.

1 **PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO.**

ESTA FUNÇÃO COMEÇA AUTOMATICAMENTE com o nível de potência máximo do microondas e com o tempo de cozedura definido para 30 segundos.

Cada pressão adicional aumentará o tempo em 30 segundos. Pode também alterar o tempo rodando o botão de ajuste para para aumentar ou diminuir o tempo após a função ter iniciado.



INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA

PARA INTERROMPER A COZEDURA:

A COZEDURA PODE SER INTERROMPIDA para verificar, virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta. O ajuste será mantido durante 10 minutos.

PARA PROSSEGUIR COM A COZEDURA:

FECHE A PORTA e prima o botão Jet Start (Início rápido) UMA VEZ. A cozedura é reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida.



SE NÃO DESEJAR CONTINUAR A COZINHAR:

RETIRE OS ALIMENTOS, feche a porta e prima o botão STOP (Parar).



NOTA: Concluída a cozedura, a ventoinha, o prato rotativo e a luz interior continuam ligados até premir o botão STOP (Parar).

SOAR UM SINAL SONORO a cada minuto, durante 10 minutos, quando a cozedura estiver concluída. Prima o botão STOP (Parar) ou abra a porta para anular o sinal.

COZINHAR E AQUECER COM O MICROONDAS

UTILIZE ESTA FUNÇÃO para normal cozedura e aquecimento de legumes, peixe, batatas e carne.

- 1 **PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO COOK/REHEAT (COZINHAR/AQUECER)** para definir a potência.
- 2 **RODE O BOTÃO DE DEFINIR** para ajustar o tempo de cozedura.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**



APÓS O INÍCIO DO PROCESSO DE COZEDURA:

Pode aumentar facilmente o tempo em intervalos de 30 segundos, premindo o botão Jet Start (Início rápido).

Cada vez que premir o botão aumentará o tempo em 30 segundos. Pode também ajustar o tempo rodando o botão de ajuste para aumentar ou diminuir o tempo após o início da função.

APENAS MICROONDAS	
POTÊNCIA	UTILIZAÇÃO SUGERIDA:
JET (950 W)	AQUECER bebidas, água, sopas, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, seleccione uma potência inferior.
750 W	COZINHAR peixe, carne, legumes, etc.
650 W	COZINHAR pratos sem mexer.
500 W	COZINHADOS que exigem mais cuidados, como molhos altamente proteicos, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura em caçarolas.
350 W	COZINHAR estufados, derreter manteiga.
160 W	DESCONGELAR.
90 W	DERRETER manteiga, queijos e gelados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230 V/50 Hz
ENTRADA DE POTÊNCIA NOMINAL	2100 W
FUSÍVEL	10 A (RU 13 A)
POTÊNCIA DE SAÍDA DO MO	950 W
GRELHADOR	1050 W
DIMENSÕES EXTERNAS (A x L x P)	333 x 548 x 461
DIMENSÕES INTERNAS (A x L x P)	225 x 353 x 340

DESCONGELAÇÃO RÁPIDA

UTILIZE ESTA FUNÇÃO para descongelar carne, aves, peixe, legumes e pão. A função Jet Defrost (Descongelção rápida) só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 100 g a 2,5 kg.

COLOQUE SEMPRE OS ALIMENTOS no prato rotativo de vidro.

- 1 **PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO JET DEFROST (DESCONGELAÇÃO RÁPIDA)** para seleccionar o tipo de alimento. (consulte a tabela)
- 2 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para ajustar o peso do alimento.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**



A MEIO DO PROCESSO DE DESCONGELAÇÃO o forno irá parar e solicitará que vire os alimentos.

- 1 Abra a porta.
- 2 Vire os alimentos.
- 3 Feche a porta e reinicie premindo o botão Jet Start (Início rápido).

NOTA: O forno continuará automaticamente após 2 minutos se os alimentos não tiverem sido virados. Nesse caso, o tempo de descongelção será mais longo.

SUGESTÕES PARA ALIMENTOS CONGELADOS:

SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS QUENTE do que a temperatura de congelação (-18°C), seleccione um peso inferior para o alimento.

SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS FRIO do que a temperatura de congelação (-18°C), seleccione um peso superior para o alimento.

TIPO DE ALIMENTO	QUANTIDADE	SUGESTÕES
1 CARNE	100G - 2KG	Carne picada, escalopes, bifés e assados.
2 AVES	100G - 2,5KG	Frango inteiro, porções ou filetes.
3 PEIXE	100G - 1,5KG	Inteiro, bifés ou filetes.
4 LEGUMES	100G - 1,5KG	Legumes inteiros, ervilhas, brócolos, etc.
5 PÃO	100G - 1KG	Pães ou brioches.

PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NESTA TABELA e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, deverá seguir o procedimento para "Cozinhar e aquecer com o microondas" e escolher 160 W ao descongelar.

GRELHADOR COMBI

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA cozinhar alimentos, tais como gratinados, lasanha, aves e batatas assadas.

- 1 **PRIMA O BOTÃO GRILL (GRELHADOR).**
- 2 **PRIMA O BOTÃO COOK/REHEAT (COZINHAR/AQUECER)** para definir a potência.
- 3 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para definir o tempo de cozedura.
- 4 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**



DURANTE A OPERAÇÃO pode ligar/desligar a resistência do grelhador premindo o botão Grill (Grelhador). A potência máxima do grelhador está limitada a um nível predefinido.

É POSSÍVEL desligar o microondas reduzindo o nível de potência do microondas para 0 W. Quando a potência 0 W for atingida, o forno mudará para o modo de apenas grelhador.

i **CERTIFIQUE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS** utilizados são resistentes ao calor antes de os utilizar para grelhar.

i **NÃO UTILIZE UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO** para grelhar. Os utensílios poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.

CRISP

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA aquecer e cozinhar pizzas e outros alimentos à base de massa. É também utilizada para fritar bacon e ovos, salsichas, hambúrgueres, etc.

- 1 **PRIMA O BOTÃO CRISP.**
- 2 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para definir o tempo de cozedura.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**



NÃO É POSSÍVEL ALTERAR o nível de potência ou ligar/desligar o grelhador, durante a utilização da função Crisp.

O FORNO UTILIZA AUTOMATICAMENTE a função de microondas e grelhador para aquecer o prato Crisp.

Deste modo o prato Crisp atingirá rapidamente a sua temperatura de funcionamento e começará a aloar e a gratinar os alimentos.



CERTIFIQUE-SE DE QUE o prato Crisp está correctamente posicionado no centro do prato rotativo de vidro.

NÃO COLOQUE O PRATO CRISP QUENTE em superfícies susceptíveis ao calor.

O FORNO E O PRATO CRISP fiquem demasiado quentes durante a utilização desta função.

TENHA CUIDADO, NÃO TOQUE no tecto por baixo da resistência do grelhador.



UTILIZE LUVAS PARA FORNOS ou a pega Crisp especial fornecida para retirar o prato Crisp quente.




UTILIZE APENAS o prato Crisp fornecido quando utilizar esta função. Outros pratos Crisp disponíveis no mercado não fornecerão o resultado correcto quando utilizar esta função.

DESCONGELAR PÃO

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA aquecer pão descongelado. A função Bread Defrost (Descongelar pão) só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 50g a 650g.

- 1 **COLOQUE O PRATO CRISP** no forno microondas. Prima o botão Bread Defrost (Descongelar pão).
- 2 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para seleccionar o peso.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).** Quando a temperatura for atingida, será exibida uma mensagem informando-o para adicionar o pão.
- 4 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**

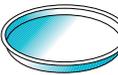

UTILIZE LUVAS PARA FORNOS ou a pega Crisp especial fornecida para retirar o prato Crisp quente.



EXISTE UMA FASE DE PRÉ-AQUECIMENTO antes do processo de cozedura iniciar.

Durante o processo de pré-aquecimento, é exibida a mensagem PRE-HEAT (PRÉ-AQUECIMENTO).

SE A PORTA NÃO FOR ABERTA quando o forno o informar para "Add food" (Adicionar alimentos) (no espaço de 2 minutos) o forno irá parar e entrar em modo de espera.



JET MENU CRISP

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA cozinhar vários tipos de alimentos congelados. O FORNO IRÁ seleccionar automaticamente o método, tempo e potência para a cozedura.

- 1 **PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO JET MENU CRISP** para seleccionar o tipo de alimento. (consulte a tabela)
- 2 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para ajustar o peso do alimento.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**

- Abra a porta.
- Adicione, mexa ou vire os alimentos.
- Feche a porta e reinicie premindo o botão Jet Start (Início rápido).



NOTA: No estado "add food" (adicionar alimentos), se a porta não for aberta (num período de 2 minutos) o forno irá parar e entrará no "modo de espera". No estado "turn food"/"stir food" (virar/mexer), irá continuar a cozedura se a porta não for aberta num período de 2 minutos.

ALGUNS TIPOS DE ALIMENTOS precisam de ser adicionados, virados ou mexidos durante a cozedura. Nesses casos o forno irá parar e avisar para executar a acção necessária.

TIPO DE ALIMENTO	QUANTIDADE RECOMENDADA	ACESSÓRIOS A UTILIZAR	DURANTE A COZEDURA
1 ASAS DE FRANGO FRITAS/PANADAS	250g - 500g	Utilizar prato Crisp	Virar alimentos
2 BATATAS FRITAS	250g - 500g	Utilizar prato Crisp	Mexer alimentos
3 PIZZA	250g - 750g	Utilizar prato Crisp	
4 QUICHE	250g - 600g	Utilizar prato Crisp	
5 PEIXE PANADO/ FILETES DE PEIXE	250g - 500g	Inserir o prato Crisp vazio. Adicionar alimentos quando for apresentada a mensagem "add food" (adicionar alimentos)	Virar alimentos
6 CORDON BLEU/ES- CALOPES DE FRANGO	100g-400g (EM INCREMENTOS DE 100g)	Inserir o prato Crisp vazio. Adicionar alimentos quando for apresentada a mensagem "add food" (adicionar alimentos)	Virar alimentos

PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NESTA TABELA e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, deverá seguir o procedimento para "Cozinhar e aquecer com o microondas".

NOTA: Pode colocar pequenas quantidades de óleo ou manteiga no prato Crisp durante o pré-aquecimento.

GRELHADOR

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA dar rapidamente uma agradável superfície tostada aos alimentos.

- 1 **PRIMA O BOTÃO GRILL (GRELHADOR).**
- 2 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para definir o tempo de cozedura.
- 3 **PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).**

CERTIFIQUE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS utilizados são resistentes ao calor antes de os utilizar para grelhar.

NÃO UTILIZE UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO para grelhar. Os utensílios poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.



DURANTE O TEMPO DE COZEDURA, É possível ajustar o tempo de cozedura rodando o botão de ajuste.

FERVER

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA ARROZ e massa.

UTILIZE SEMPRE acessório para Ferver e o Vaporizador para esta função, (apenas a tijela), seguindo a indicação descrita abaixo; os níveis marcados no acessório ajudarão a dosar a quantidade correcta de água.



TIPO DE ALIMENTO	ALIMENTO	PORÇÕES	QUANTIDADE	NÍVEL
1	ARROZ (RICE)		100G	1
			200G	2
			300G	3
			400G	4
2	MASSA (PASTA)		70G	1
			140G	2
			210G	3

UTILIZE SEMPRE MASSA CURTA (e com um tempo de cozedura de 10-12 minutos).

SIGA O PROCEDIMENTO INDICADO ABAIXO (Exemplo para massas):

A) Pese a massa	B) Coloque a massa na tijela; Adicionar sal	C) Coloque água até ao nível	D) Tape com a tampa e introduza no forno
SIGA SEMPRE a quantidade de porções indicada na tabela acima.	UTILIZE ÁGUA à temperatura ambiente.		

E) Defina a função no painel de controlo

- PRIMA O BOTÃO BOIL (FERVER) para seleccionar a função.
- PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO BOIL (FERVER) para seleccionar o tipo de alimento (1= Arroz, 2= Massa).
- RODE O BOTÃO PARA SELECIONAR O NÚMERO DE PORÇÕES (L1 = 1 porção, L2=2 porções...).
- PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).



VAPOR


UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA tipos de alimentos tais como legumes e peixe.

UTILIZE SEMPRE o acessório para Ferver e o Vaporizador fornecido quando utilizar esta função.




TIPO DE ALIMENTO	ALIMENTO	QUANTIDADE	SUGESTÕES
1	BATATAS / TUBÉRCULOS	150G - 500G	UTILIZE TAMANHOS IGUAIS. Corte os legumes em pedaços iguais.
2	LEGUMES TENROS	150G - 500G	Deixe repousar durante 1 - 2 minutos, após a cozedura.
3	LEGUMES CONGELADOS	150G - 500G	APÓS A COZEDURA, deixe repousar durante 1 - 2 minutos.
4	FILETES DE PEIXE	150G - 500G	DISTRIBUA OS FILETES UNIFORMEMENTE na grelha de vapor. Entrelace porções finas. Deixe repousar durante 1 - 2 minutos, após a cozedura.


A: Coloque água até ao nível de água marcado na tijela.

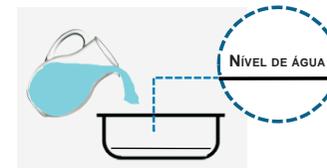

B: Insira a grelha e coloque os alimentos.

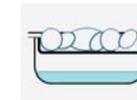

C: Tape com a tampa e introduza no forno.

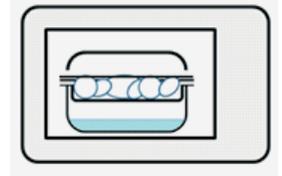

D: Defina a função no painel de controlo

- PRIMA O BOTÃO STEAM (VAPOR) para seleccionar a função.
- PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO STEAM (VAPOR) para seleccionar o tipo de alimento (1= Batatas, 2= Vegetais tenros...).
- RODE O BOTÃO DE AJUSTE para ajustar o peso do alimento.
- PRIMA O BOTÃO JET START (INÍCIO RÁPIDO).

O ACESSÓRIO PARA FERVER E O VAPORIZADOR FOI concebido para ser utilizado apenas com o microondas!

A UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO PARA FERVER E VAPORIZADOR com outra função poderá causar danos.

CERTIFIQUE-SE DE QUE o prato rotativo é capaz de rodar livremente antes de começar a utilizar o forno.

COLOQUE SEMPRE o acessório de Ferver e Vaporizador no prato rotativo de vidro.

