

1. Bandeau de commande

Compartiment Réfrigérateur

2. Eclairage du compartiment Réfrigérateur (système LED)
3. Ventilateur
4. Clayettes / Zone réservée aux clayettes*
5. Galerie porte-bouteilles*
6. Système d'air froid Multi-flow
7. Couvercle du capteur
8. Compartiment Frais (idéal pour viande et poisson)*
9. Plaque signalétique avec nom commercial
10. Bac à fruits et légumes
11. Séparateur bac à fruits et légumes*
12. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture des portes
13. Balconnets
14. Cale-bouteilles*
15. Plateau à œufs*
16. Joints de porte

Compartiment Congélateur

16. Joints de porte
17. Bac supérieur réservé à la congélation d'aliments frais et à la conservation de produits surgelés
18. Bac à glaçons et/ou accumulateur de froid*
19. Tiroir pour la conservation des aliments congelés

Protection antibactérienne

- Filtre antibactérien* intégré au ventilateur (3)
- Additifs antibactériens* dans le bac à fruits et légumes (10)
- Les joints de porte sont fabriqués dans un matériau qui prévient le développement des bactéries (16)

* Disponible sur certains modèles

Remarques :

- En cas de coupure de courant, l'accumulateur de froid permet de maintenir la température optimale de conservation pendant une période prolongée.
- Les clayettes et les balconnets sont amovibles.
- La température intérieure de l'appareil dépend de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes et de l'endroit où est installé l'appareil. Le réglage de température doit toujours prendre ces facteurs en compte.
- Les accessoires de l'appareil ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.
- Après avoir introduit les aliments, vérifiez que les portes du compartiment ferment correctement, notamment la porte du congélateur.

POUR AUGMENTER L'ESPACE DE RANGEMENT

Il est possible de retirer les bacs présents à l'intérieur du congélateur afin d'augmenter l'espace de stockage et de permettre le rangement d'aliments volumineux. Placez les aliments directement sur les grilles.

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché.

Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4-6 heures avant d'y introduire des aliments.

Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'écran s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) des compartiments congélateur et réfrigérateur s'allument.

VENTILATEUR

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

Le ventilateur est activé par défaut.

Il est recommandé de maintenir le ventilateur en marche pour que la fonction « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » puisse fonctionner correctement, mais aussi lorsque la température ambiante dépasse 27-28 °C, si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre ou si le taux d'humidité est particulièrement élevé.

Il convient de noter que, même s'il est activé, le ventilateur ne fonctionne pas en continu.

Il s'activera/désactivera en fonction de la température et/ou du niveau d'humidité à l'intérieur du réfrigérateur.

Par conséquent, il est normal que le ventilateur ne tourne pas même s'il est activé.

Remarque : évitez d'obstruer les zones d'admission d'air avec des aliments.

Afin d'optimiser la consommation d'énergie et de garantir de bonnes performances de l'appareil, veillez à éteindre le ventilateur lorsque la température ambiante est inférieure à 18 °C.

Pour éteindre le VENTILATEUR, appuyez sur les touches Congélateur °C et Alarme pendant 3 secondes : un signal sonore se fait entendre et l'icône « 6ème Sens Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » s'éteint à nouveau pour confirmer que le ventilateur a été désactivé.


Pour activer le VENTILATEUR, effectuez la même procédure.

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un **filtre antibactérien**.

Sortez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes (10) et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur.

La procédure de remplacement du filtre est fournie avec le filtre.

BANDEAU DE COMMANDE

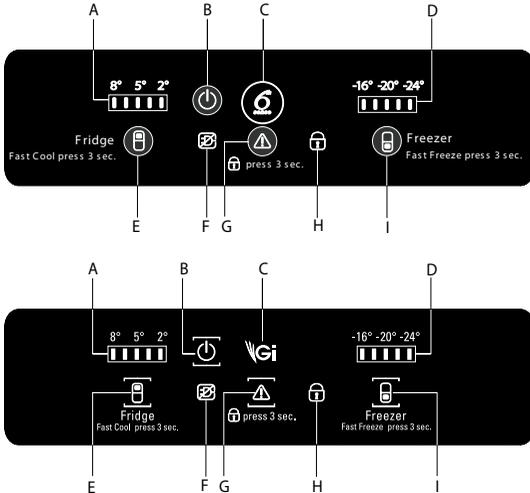

- A. Voyants de température du réfrigérateur
- B. Icône/touche de marche/Stand-by
- C. Icône « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh »
- D. Voyants de température du congélateur
- E. Touche de température du réfrigérateur / Fast Cool (appuyer pendant 3 secondes)
- F. Icône Black Out
- G. Touche Réinitialisation / Icône d'Alarme
- H. Touche Key Lock
- I. Touche de température du congélateur / Fast Freeze (appuyer pendant 3 secondes)

FONCTIONS

Marche/Stand-by

Cette fonction sert à activer/mettre en veille les compartiments réfrigérateur et congélateur. Pour mettre l'appareil en mode veille, appuyez sur la touche Marche/Stand-by pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le rétro-éclairage de l'icône Marche/Stand-by , indiquant que l'appareil est en mode veille. Lorsque l'appareil est en veille, l'éclairage interne du compartiment réfrigérateur ne fonctionne pas. Il est bon de rappeler que cette opération ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil. Pour remettre l'appareil en marche, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche Marche/Stand-by .

Température du réfrigérateur

Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche de température du réfrigérateur . La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et +8 °C, comme illustré par les voyants de température du réfrigérateur.

Température du congélateur


Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche de température du congélateur . La température du congélateur peut être réglée de -16 °C à -24 °C, comme illustré par les voyants de température du congélateur.

Fast Cool

Accélérer la fonction Fast Cool pour accélérer le refroidissement du compartiment réfrigérateur. Il est recommandé d'activer cette fonction si vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur.

Appuyez sur la touche de température du réfrigérateur et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction Fast Cool.

Dès que cette fonction est activée, l'indication Fast Cool s'affiche au niveau des voyants de température du réfrigérateur, comme illustré dans la séquence ci-contre. La fonction se désactive automatiquement au bout de 6 heures. Il est possible de la désactiver manuellement en appuyant sur la touche de température du réfrigérateur .

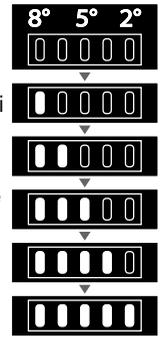


Fast Freeze

Il est recommandé d'activer cette fonction si vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez sur la touche de température du congélateur et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction Fast Freeze.

Dès que cette fonction est activée, l'indication Fast Freeze s'affiche au niveau des voyants de température du congélateur, comme illustré dans la séquence ci-contre.

Au bout de 24 heures, placez les aliments à congeler dans le bac supérieur du congélateur.

La fonction se désactive automatiquement au bout de 48 heures. Il est possible de la désactiver manuellement en appuyant sur la touche de température du congélateur .

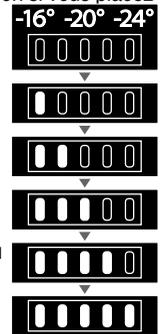

« 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh »

Cette fonction permet d'atteindre rapidement des conditions de conservation optimales (en termes de température et d'humidité) à l'intérieur de l'appareil. Pour que cette fonction soit pleinement efficace, il est nécessaire d'activer également le ventilateur. La fonction « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » est activée par défaut. Pour désactiver manuellement cette fonction, appuyez simultanément sur les touches de température du congélateur et sur la touche Alarme pendant 3 secondes : un signal acoustique retentit, et l'icône « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » s'éteint à nouveau pour confirmer la désactivation de la fonction.

Vous pouvez réactiver cette fonction en répétant la même opération : un signal acoustique retentit, et l'icône « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » s'allume à nouveau pour confirmer l'activation de la fonction.

Après une coupure de courant ou si vous quittez le mode Stand-by pour passer au mode de fonctionnement normal, l'état « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » est réinitialisé par défaut et est donc actif.

Remarque : n'oubliez pas que la désactivation de la fonction « 6ème Sens Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » éteint le VENTILATEUR.

Affichage intelligent

Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie.

Pour activer la fonction Affichage intelligent, appuyez simultanément sur les touches de température du réfrigérateur  et de température du congélateur  et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

Après avoir activé l'affichage intelligent, l'affichage s'éteint, à l'exception du voyant « 6th Sense (6ème Sens) Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh ». Pour régler la température ou utiliser d'autres fonctions, il est nécessaire d'activer l'affichage en appuyant sur une touche quelconque. Si aucune action n'est effectuée dans les 15 secondes qui suivent, l'affichage s'éteint à nouveau et seul le voyant « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » reste allumé. Dès que cette fonction est désactivée, l'affichage normal est rétabli. La fonction Affichage intelligent est automatiquement désactivée après une coupure de courant. N'oubliez pas que cette fonction ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil, mais réduit uniquement l'énergie consommée par l'affichage externe.

Remarque : la consommation énergétique déclarée de l'appareil fait référence au fonctionnement avec la fonction Affichage intelligent activée.

Si la fonction « 6th Sense Fresh Control » / « Green Intelligence ProFresh » est désactivée et la fonction Affichage intelligent est activée, tous les voyants s'éteignent.



Key Lock

L'activation de cette fonction empêche toute modification inopinée des valeurs programmées ou toute extinction accidentelle de l'appareil. Pour bloquer les touches, appuyez sur la touche Arrêter l'alarme  pendant 3 secondes jusqu'à l'activation du voyant Key Lock  : un signal sonore retentit pour indiquer la sélection de la fonction. Le voyant  s'éteint au bout de 3 secondes. Si vous appuyez sur d'autres touches (à l'exception de la touche Arrêter l'alarme) lorsque cette fonction est activée, un signal acoustique retentit et le voyant Key Lock  s'allume. Il est possible de désactiver les alarmes lorsque la fonction Key Lock est activée. Pour déverrouiller les touches, suivez la même procédure jusqu'à ce que le voyant Key Lock  s'affiche et qu'un signal acoustique confirme la désactivation de la fonction. Le voyant  s'éteint au bout de 1 seconde.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET INDICATIONS D'ALARME :

TYPE D'ALARME	Signal	Cause	Solution
Alarme porte ouverte	Un signal acoustique se déclenche et l'icône d'alarme  clignote.	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte.
Alarme de température	L'alarme acoustique est désactivée, les voyants de température du congélateur 5 clignent et l'icône d'alarme  reste allumée.	La température intérieure n'est pas adéquate.	Appuyez sur la touche  ; l'alarme acoustique cesse, les voyants de température du congélateur 5 clignent et l'éclairage rouge  reste allumé jusqu'à ce que l'appareil atteigne une température < -10 °C.
Longue alarme de coupure de courant	L'alarme acoustique est activée, l'éclairage  reste allumé et l'éclairage  clignote.	Coupure de courant prolongée ayant provoqué l'augmentation de la température intérieure jusqu'à 0 °C	Appuyez sur la touche  ; l'alarme acoustique cesse.
Dysfonctionnement	L'alarme acoustique est désactivée, les voyants de température du réfrigérateur central 3 clignent et l'icône d'alarme  reste allumée.	Dysfonctionnement de l'appareil	Contactez le Service Après-Vente et indiquez le nombre de clignotements des voyants.

Alarme porte ouverte

L'icône d'alarme  se met à clignoter et le signal sonore retentit.

L'alarme se déclenche si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes. Pour désactiver l'alarme de porte, fermez la porte ou appuyez une fois sur la touche Arrêter l'alarme  pour désactiver l'alarme acoustique.

Alarme de température

L'alarme sonore retentit et les 5 voyants de température du congélateur clignent.

L'alarme se déclenche dans les cas suivants :

- L'appareil est reconnecté à une source électrique après une période prolongée de non-utilisation.

- La température du compartiment congélateur n'est pas encore correcte.
- La quantité d'aliments stockée dans le congélateur est supérieure à celle spécifiée sur la plaque signalétique.
- La porte du congélateur est restée longtemps ouverte.
- Pour désactiver l'alarme, appuyez une fois sur la touche Réinitialisation .
- L'icône d'alarme  est automatiquement désactivée dès que le compartiment congélateur atteint une température inférieure à -10 °C et que les voyants de température du congélateur arrêtent de clignoter et affichent le réglage sélectionné.

Alarme Black Out

En cas de coupure de courant, votre appareil est conçu pour contrôler automatiquement la température dans le congélateur lorsque le courant est rétabli. Si la température du congélateur dépasse la température de congélation, l'icône Black Out  s'allume, l'icône d'alarme  clignote et un signal sonore retentit dès que le courant est rétabli. Pour réinitialiser l'alarme, appuyez une seule fois sur la touche Réinitialisation . Si l'alarme Black Out se déclenche, il est recommandé de procéder comme suit :

- Si les aliments dans le congélateur ne sont pas congelés mais encore froids, mettez-les dans le compartiment réfrigérateur et consommez-les dans un délai de 24 heures.
- Si les aliments dans le congélateur sont congelés, ceci indique que les aliments se sont décongelés puis ont été recongelés au rétablissement de l'alimentation électrique, ce qui nuit à leur saveur, à leur qualité et à leur valeur nutritive, et peut même s'avérer nocif pour la santé. Il est conseillé de jeter tout le contenu du congélateur.

L'alarme Black Out fournit une indication de la qualité des aliments se trouvant dans le congélateur en cas de coupure de courant. Ce système ne garantit pas la qualité des aliments ni la sécurité et les consommateurs sont invités à juger d'eux mêmes de la qualité des denrées dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement l'intérieur du compartiment réfrigérateur à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède et de détergent neutre.

N'utilisez ni produits abrasifs ni outils.

Pour assurer une évacuation constante et correcte de l'eau de dégivrage, nettoyez régulièrement l'intérieur de l'orifice d'évacuation situé sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur, à proximité du bac à fruits et légumes, à l'aide de l'outil fourni avec l'appareil.



Avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation électrique de la prise de courant ou coupez l'alimentation électrique.

DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.

La présence périodique de gouttelettes d'eau sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur indique qu'un dégivrage automatique est en cours. L'eau de dégivrage est automatiquement acheminée jusqu'à un orifice d'évacuation, puis est recueillie dans un récipient avant de s'évaporer.

DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Nous vous suggérons de dégivrer le congélateur 1 à 2 fois par an ou lorsque le volume de glace est excessif (3 mm d'épaisseur).

Il est normal qu'une couche de glace se forme.

Le volume de glace et sa vitesse de formation varient en fonction des conditions ambiantes et de la fréquence d'ouverture de la porte.

Pour procéder au dégivrage, mettez tout l'appareil hors tension et videz-le.

Laissez la porte du congélateur ouverte pour faire fondre la glace.


Dégagez la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage et placez une bassine sous l'orifice (voir l'illustration).

Dès que le dégivrage est terminé, remettez la goulotte d'évacuation en place.

Nettoyez l'intérieur du congélateur. Rincez et séchez soigneusement. Mettez l'appareil à nouveau sous tension et introduisez-y les aliments.

ECLAIRAGE A LED

Si l'éclairage LED intérieur ne fonctionne pas, faites-le réparer par le Service Après-Vente.

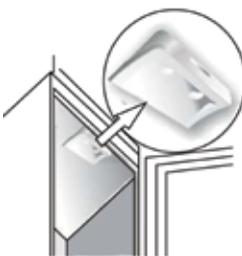

Remarque importante :

L'éclairage intérieur du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Après 10 minutes d'ouverture de la porte, l'éclairage s'éteint.

