

**NO**



## VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON



### LES NØYE OG OPPBEVAR FOR SENERE REFERANSE

**IKKE VARM OPP ELLER BRUK LETT ANTENNELIG MATERIAL** i eller i nærheten av ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon.

**BRUK IKKE DIN MIKROBØLGEOVN** for å tørke tekstiler, papir, urter, krydder, treverk, blomster, frukt eller annet brennbart material. Brannfare.

**DERSOM MATERIAL INNE I ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA FYR ELLER DUSER RØYK**, må du holde døren lukket og slå apparatet av. Trekk ut strømledningen eller slå av strømmen ved å koble ut sikringen eller kretsbyteren.

**KOK IKKE MATEN FOR MYE.** Brannfare.

**IKKE LA OVNEN VÆRE UTEN TILSYN**, spesielt viktig er dette når du bruker papir, plast eller annet brennbart material under tilberedningsprosessen.

Papir kan forkulles eller brenne, og noen plasttyper kan smelte dersom de brukes ved oppvarming av mat.

**IKKE BRUK** etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne ovnstypen er spesielt konstruert for å varme opp eller tilberede mat.

Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratorier.

EGG

**BRUK IKKE DIN MIKROBØLGEOVN** for å tilberede eller varme opp hele egg, med eller uten skall, siden de kan eksplodere selv etter at de er varmet opp i mikrobølgeovnen.



**DETTE APPARATET MÅ IKKE BENYTTES** av barn på 8 år og eldre eller av personer med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre disse holdes under oppsyn eller de har fått de nødvendige instruksene for hvordan apparatet skal benyttes på en sikker måte og de forstår farene som er knyttet til det.

**BARN MÅ IKKE LEKE** med apparatet.

**KUN BARN PÅ 8 ÅR OG ELDRE OG UNDER OPPSYN KAN BENYTTES**, gjøre rent og utføre vedlikehold av apparatet.



## VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON



**NO**

### ADVARSEL!


**APPARATET OG DETS TILGJENGELIGE DELER KAN BLI VARME** ved bruk.

**VÆR FORSIKTIG** så ingen kommer bort i varmeelementene.

**HOLD BARN PÅ 8 ÅR OG YNGRE** på sikker avstand fra apparatet med mindre de holdes under konstant oppsyn.

**IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN DIN** for å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere.

Trykket øker og kan forårsake skader når beholderne åpnes eller de kan eksplodere.

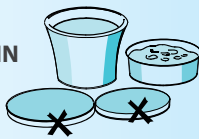

**DERSOM STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES UT**, må den erstattes med en original strømledning som er å få gjennom vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av en faglært servicetekniker.

**VEDLIKEHOLD SKAL KUN UTFØRES AV EN FAGLÆRT SERVICETEKNIKER.** Det er farlig for ufaglærte å utføre vedlikehold eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.



**DU MÅ ALDRI FJERNE DEKSEL.**

**DØRPAKNINGENE OG OMRÅDET RUNDT DEM** må kontrolleres regelmessig for skade. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før det er reparert av en faglært servicetekniker.



## GENERELT

**DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUK.**

**DETTE APPARATET ER BEREGNET** til innbygging. Det må ikke brukes frittstående.

**DETTE APPARATET ER BEREGNET PÅ** å varme opp mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktig tøy eller lignende kan forårsake skade, gnister eller brann.

**APPARATET MÅ IKKE BRUKES** uten mat i mikrobølgeovnen. Ellers kan apparatet bli skadet.

**HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE** ovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet opptar mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

**IKKE BRUK OVNSROMMET** for oppbevaring.

**FJERN KLIPS AV METALL** fra poser av papir eller plast før du legger dem inn i ovnen.



## FRITYRSTEKING

**IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN** til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.



**BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIGNENDE** for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og panner etter tilberedning

## VÆSKER

**F.EKS. DRIKKER ELLER VANN.**

Væsker kan overopphetes ut over kokepunktet uten at du ser boblene. Dette kan føre til at varme væsker plutselig koker over. Ta forholdsreglene listet opp nedenfor for å unngå at dette skjer:



1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter beholderen i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
3. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming og rør i den en gang til før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen.

## PASS PÅ

**FØLG ALLTID ANVISNINGENE** i en kokebok for mikrobølgeovner, særlig hvis du tilbereder eller varmer opp mat som inneholder alkohol.

**ETTER AT DU HAR VARMET OPP BARNEMAT** eller væske i en tåteflaske



eller glass, rør godt og kontroller temperaturen før servering. På denne måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skålding eller forbrenning.

**Påse at lokket og smokken fjernes før varming.**




## MONTERING



**NO**

### INSTALLERING AV APPARATET

**FØLG DEN** egne vedlagte monteringsanvisningen når du skal montere apparatet.

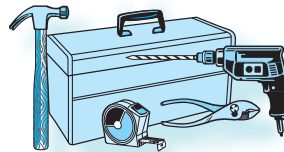

### FØR TILKOPLING


**KONTROLLER AT SPENNINGEN** på typeplaten samsvarer med spenningen der du bor.

**DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESLATENE FOR MIKROBØLGEOVNENS LUFTINTAK** som er plasserte på sideveggen inne i

ovnen. De hindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

**PÅSE** at ovnen er tom før installering.

**KONTROLLER AT APPARATET IKKE ER SKADET.** Kontroller at ovnsdøren lukker godt til mot dørkarmen og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør innvendig med en myk, fuktig klut.

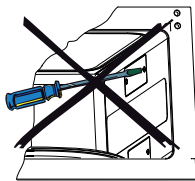

**BRUK IKKE DETTE APPARATET** dersom strømledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp ledningen eller støpselet i vann. Hold ledningen borte fra varme overflater. Fare for elektrisk sjokk, brann eller andre farer.



**HVIS STRØMLEDNINGEN ER FOR KORT,** få en kvalifisert elektriker eller service-tekniker til å installere en stikkontakt nærmere mikrobølgeovnen.

**STRØMLEDNINGEN** må være lang nok til at apparatet som er bygd inn i skapet kan tilkobles strømnettet.

**FOR AT INSTALLASJONEN** skal oppfylle kravene i sikkerhetsforskriftene, må det benyttes en forskriftmessig flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.

**NO**


## ETTER TILKOPLING

**OVNEN KAN BARE STARTES** når døren er skikkelig lukket.

**DET ER PÅBUDD** å jorde dette apparatet. Produsenter frasier seg hvert ansvar for skade på personer, dyr eller gjenstander dersom disse reglene ikke respekteres.

**Produsentene skal ikke være ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.**

## BESKRIVELSE AV PANELET

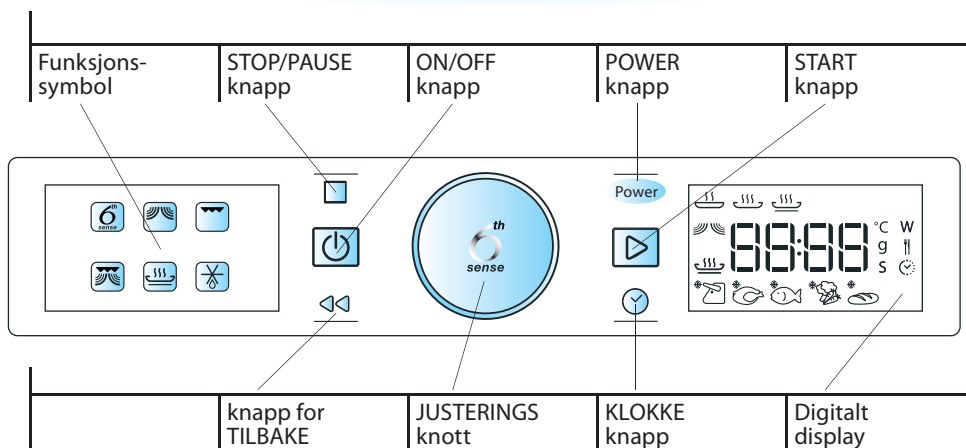



## TILBEHØR



**NO**

### GENERELT

**DET ER** en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Påse at de er egnet for bruk i mikrobølgeovn før du kjøper de.

**PÅSE AT HUSHOLDNINGSREDSKAPENE DU BRUKER** er sikre ved bruk i mikrobølgeovn og test de raskt i mikrobølgeovnen før du bruker de under tilberedning.



**NÅR DU SETTER MAT OG/ELLER TILBEHØR** inn i mikrobølgeovnen må du påse at de ikke kommer i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet.

**Dette er særlig viktig for redskap av metall eller med deler av metall.**


**HVIS REDSKAP SOM INNEHOLDER METALL** kommer i kontakt med ovninnredningen, kan det oppstå gnister når ovnen er i drift og den kan skades.

**PASS ALLTID PÅ** at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen.

### HOLDER TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN

**BRUK DEN ROTERENDE STØTTEN** under den roterende glasstallerkenen. Legg aldri andre ting på holderen for den roterende tallerkenen.


☞ Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen.



### ROTERTENDE GLASSTALLERKEN

**BRUK DEN ROTERENDE STØTTEN** ved alle typer tilberedningsmetoder. Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og søle til ovnsrommet.

☞ Plasser den roterende glasstallerkenen på støtten.




### RIST

**BRUK GRILLRISTEN** når du tilbereder med Grill eller Grill Combi.



### CRISP-HÅNDTAK


**BRUK DET SPEIELLE CRISP-HÅNDTAKET** SOM FØLGER VEDLAGT for å ta den varme crisppannen ut av ovnen.



### CRISPPANNE

**PLASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN.**

Bruk alltid den roterende glasstallerkenen som støtte under crisppannen.

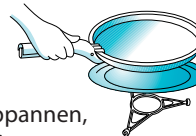

**IKKE PLASSER REDSKAP** på crisppannen, siden crisppannen raskt blir svært varm og derfor vil kunne skade redskapene.

**CRISPPANNEN** kan forvarmes før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid Crisp-funksjonen når du forvarmer crisppannen.



## KNAPPSPERRE / SIKKERHETSSPERRE



### KNAPPSPERRENS FUNKSJON AKTIVERES

ved å presse og holde nede knappen **TILBAKE** (i omtrent 5 sekunder) helt til et symbol med en nøkkel vises i stedet for sifrene.



Knappen forsvinner etter 3 sekunder og det forrige skjermbildet kommer til syne på display.

For å frigjøre Knappsperreren, trykker man på knappen **TILBAKE** i 5 sekunder.



**DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES**, for eksempel for å sette inn mat, før knappsperreren frigjøres. Ellers vil display vise "door".



**NO**



## RØR ELLER SNU MAT (KUN 6<sup>TH</sup> SENSE FUNKSJONER)



**NÅR DU BRUKER NOEN AV 6<sup>TH</sup> SENSE FUNKSJONENE** vil ovnen kunne slå seg av (avhengig av hvilket program og matkategori som er valgt) og du vil bli bedt om å SNU MATEN (TURN FOOD).

Fortsette tilberedningen:

- Åpne døren.
- Snu maten.
- Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

**MERK: I MODUS FOR HURTIG TINGING, FORTSETTER OVNE**  
**AUTOMATISK ETTER 2 MINUTTER** dersom maten ikke er snudd. Opptiningstiden blir lengre i dette tilfellet.

## ON/OFF

**SLÅ APPARATET PÅ ON ELLER OFF** ved å trykke på On/Off knappen i ½ sekund.



**NÅR APPARATET ER SLÅTT PÅ (ON)**, fungerer alle knappene og knottene normalt og 24-timers klokken vises ikke i displayet.

**NÅR APPARATET ER SLÅTT AV (OFF)**, fungerer ikke noen av knappene eller justeringsbryteren (bortsett fra Start knappen). 24-timers klokken vises i displayet.

**MERK: BESKRIVELSENE AV DISSE BRUKERVEILEDNINGENE** forutsetter at ovnen er står på ON.

## HVILEMODUS

**ETTER AT DU HAR TRYKKET NED STOP-KNAPPEN**, eller dersom brukeren for en stund ikke samhandler med produktet, vil ovnen gå over i Hvilemodus.

Når apparatet er i Hvilemodus, vil den nedtonede 24-timers klokken vises. Vri bryteren eller trykk ned en hvilken som helst knapp for å gå ut av Hvilemodus.

## STOP / PAUSE / FORTSETT TILBEREDNINGEN

**SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN:**

**DU KAN TA PAUSE I TILBEREDNINGEN** for å kontrollere, snu eller røre i maten ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

**FORTSETTE TILBEREDNINGEN:**

**LUKK DØREN** og trykk på Start-knappen EN GANG. tilberedningsprosessen fortsetter der den ble avbrutt.



**HVIS DU TRYKKER PÅ STARTKNAPPEN TO GANGER** økes tiden med 30 sekunder.

**FOR Å FORTSETTE ETTER AT EN FUNKSJON ER AVSLUTTET:**

**NÅR END VISES**, kan du forlenge tilberedningstiden med 30 sekunder ved å trykke på Start-knappen. Hver gang det trykkes på knappen, forlenges tilberedningstiden med ytterligere 30 sekunder.

End

**DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL** én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.



**MERK:** Ovnen vil kun beholde innstillingene i 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.




## MATKATEGORIER (KUN 6<sup>TH</sup> SENSE FUNKSJONER)



NO

NÅR DU BRUKER 6<sup>TH</sup> SENSE FUNKSJONENE må ovnen vite hvilken matkategori den skal benytte for å kunne oppnå gode resultat. Matkategori tegn (Food class) samt et matkategorisymbol vises når du velger matkategori med justeringsbryteren.

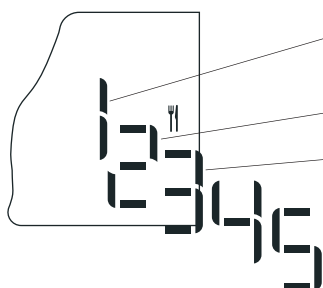

MATVARER	
	1 KJØTT (100 g - 2.0 kg)
	2 FJÆRKRE (100 g -

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede & varme mat med mikrobølger".

MATKATEGORIENE er listet opp i tabellene for hver 6<sup>th</sup> Sense funksjon.

VEILEDNINGEN FOR MATKATEGORIENE på denne ovnen indikerer hvilken matkategori som benyttes i funksjonene som gjelder for matkategorier (FOOD CLASSES).

6 <sup>th</sup> SENSE	Oppvarming (reheat)				
	Tallerkenrett	Frossen porsjon	Frossen lasagne	Suppe	Drikker



6 <sup>th</sup> SENSE	Tilberede				
	Bakt potet	Ferske grønnsaker	Frosne grønnsaker	Hermetiske grønnsaker	Popkorn



6 <sup>th</sup> SENSE	Crisp				
	Pommes frites	Pizza, tynn bunn	Pannepizza	Kyllingvinger / kyllingstykker	Fiskepinner





**NO**

## AVKJØLING



**NÅR EN FUNKSJON ER FERDIG**, kan ovnen foreta en avkjølingsfase. Dette er normalt og på display vises "Cool On" (nedkjøling pågår). Etter denne prosessen, slår ovnen seg av automatisk.

**TRYKK PÅ TILBAKE-KNAPPEN** for å vise 24-timers klokken midlertidig når "Cool On" vises i displayet.




**AVKJØLINGSFASEN** kan avbrytes ved at du åpner døren, uten av dette får noen skadelige følger for ovnen.

Cool On



## INNSTILLING AV KLOKKEN

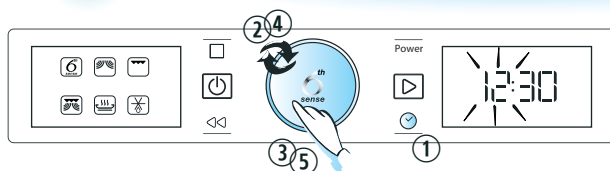


**FØRSTE GANG APPARATET KOPLES TIL** vil du bli bedt om å stille klokken.

**ETTER ET STRØMBRUDD**, blinker klokken og må stilles inn på nytt (reset).

- q** **TRYKK PÅ KLOKKENS KNAPP (1/2 SEKUND)**. (De to sifrene på venstre side (timer) blinker).
- w** **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn timene.
- e** **TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN**. (De to sifrene på høyre side (minutter) blinker).
- r** **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn minuttene.
- t** **TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** igjen for å bekrefte endringen.

**KLOKKEN ER STILT OG I GANG.**


## TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER NO

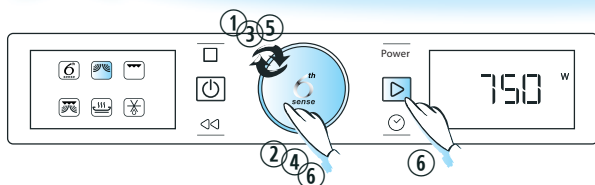

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** for normal tilberedning og oppvarming av matvarer som grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på knappen og gå fram på følgende måte:

- q** VRI JUSTERINGSBRYTEREN til du finner mikrobølgefunksjonen.  
**w** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.  
**e** VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn effektnivået til mikrobølgeovnen.  
**r** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.  
**t** VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn tilberedningstiden.  
**y** TRYKK PÅ START-KNAPPEN ELLER JUSTERINGSBRYTEREN.

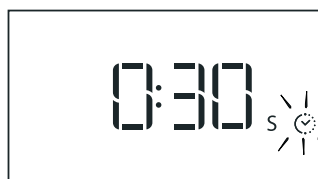

### NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. *Hvert trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.



**MENS TILBEREDNINGEN PÅGÅR** kan du forandre tilberedningstid og/eller effektnivå.



Power

<= ved å trykke på den ønskede knappen: =>



### EFFEKT-NIVÅ


KUN MIKROBØLGER	
STRØMNIVÅ	FORESLÅTT BRUK:
1000 W	<b>OPPVARMING AV DRIKKER</b> , vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
800 W	<b>TILBEREDNING AV</b> grønnsaker, kjøtt osv.
650 W	<b>TILBEREDNING AV</b> fisk.
500 W	<b>MER FORSIKTIG TILBEREDNING</b> f.eks. av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	<b>SMÅKOKING AV STUINGER</b> , smelte smør og sjokolade.
160 W	<b>TINING</b> . Mykgjøre smør, ost.
90 W	<b>MYKGJØRE</b> iskrem.
0 W	<b>BARE VED BRUK AV</b> varseluret.

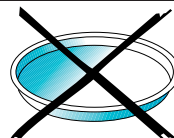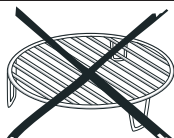

**NO**



## JET STARTFUNKSJON

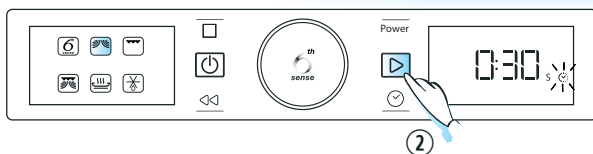


**DENNE FUNKSJONEN BRUKES** for raskt å oppvarme mat med høyt vanninnhold som klar suppe, kaffe eller te.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

**q** **ÅPNE DØREN** og sett maten inn i ovnen. Lukk døren.



**w** **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN FOR Å STARTE AUTOMATISK** ovnen med full mikrobølgeeffekt (900 W) og tilberedningstid stilt inn på 30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med 30 sekunder.

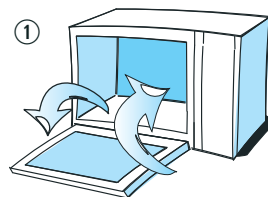

**DU KAN OGSÅ FORANDRE TILBEREDNINGSTIDEN VED Å VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.

**MERK:**

**DENNE FUNKSJONEN ER KUN TILGJENGELIG** når ovnen er slått av eller i Hvilemodus når multifunksjonsbryteren er i Mikrobølge stillingen.

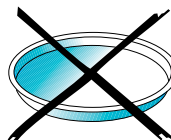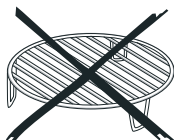



## MANUELL TINING



**NO**

**FØLG FREMGANGSMÅTEN** for "Tilberede & varme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved manuell tining.

**KONTROLLER MATEN REGELMESSIG.** Du kan lære deg tidene som trengs etterhvert som du opparbeider deg erfaring.

**FROSSEN MAT I PLASTPOSER,** plastfolie eller pappeballasje kan plasseres rett inn i ovnen med emballasjen dersom denne ikke inneholder metaldeler (f.eks. metallklips).

**FORMEN PÅ EMBALLASJEN** påvirker opptiningstiden. Grunnemballasje tiner forttere opp enn dyp emballasje.

**SKILL DELER FRA HVERANDRE** etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner forttere.

**BESKYTT DELER AV MATEN** med små biter av aluminiumsfolie dersom de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingespisser).





**SNU STORE STYKKER** etter halve opptiningstiden.

**GRYTERETTER, STUINGER OG KJØTTSAUSER** tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.

**VED OPPTINING** er det best å la maten få tine halvveis og deretter la tineprosessen fullføres mens maten står en stund.

**DERSOM MATEN BLIR STÅENDE EN STUND ETTER OPPTININGEN** gir dette alltid bedre resultat siden temperaturen vil bli jevnt fordelt i maten.

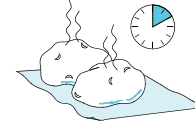

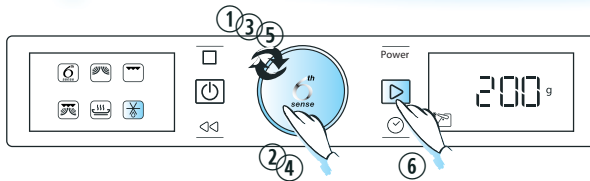**NO****HURTIG TINING**

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød.

Hurtig tining bør bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100 g 2,5 kg.

**PLASSER ALLTID MATEN** på den roterende glasstallerkenen.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på knappen og gå fram på følgende måte:



- q** DREI JUSTERINGSBRYTEREN til du finner funksjonen for hurtig tining.
- w** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.
- e** DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å velge matkategori.
- r** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.
- t** VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn vekten.
- y** TRYKK PÅ **START-KNAPPEN**.



**ETTER HALVE OPPTININGSTIDEN**, stopper ovnen og ber deg om å "TURN" (snu) maten.

- Åpne døren.
- Snu maten.
- Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

**MERK:** Ovnen fortsetter automatisk etter to minutter hvis maten ikke blir snudd. Dette medfører at opptiningstiden blir lengre.

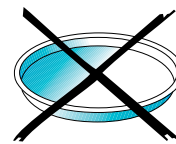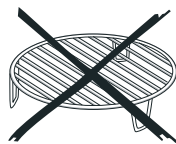



## HURTIG TINING



**NO**

### VEKT:

**DENNE FUNKSJONEN MÅ KJENNE** matens nettovekt. Ovnens vil automatisk beregne nødvendig tid for å fullføre prosessen.

**DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT:** Følg fremgangsmåten for "Tilberede & varme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved tining.








### FROSNE MATVARER:


**HVIS MATEN ER VARMERE** enn dypfrossen temperatur (-18°C), velg lavere vekt for maten.

**HVIS MATEN ER KALDERE** enn dypfrossen temperatur (-18°C), velg høyere vekt for maten.



MAT		RÅD
	<b>q</b> KJØTT (100 g - 2.0 kg)	<b>KJØTTDEIG</b> , koteletter, biffer eller steker.
	<b>w</b> FJÆRKRE (100 g - 2.5 kg)	<b>HEL KYLLING</b> , stykker eller fileter.
	<b>e</b> FISK (100 g - 1.5 kg)	<b>HELE BIFFER</b> eller fileter.
	<b>r</b> GRØNNSAKER (100 g - 1.5 kg)	<b>BLANDEDE GRØNNSAKER</b> , erter, brokkoli osv.
	<b>t</b> BRØD (100 g - 1.0 kg)	<b>HVITT BRØD</b> , rundstykker eller boller.
<p><b>FOR MATVARER SOM IKKE ER LISTET OPP I DENNE TABELLEN</b> eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede &amp; varme mat med mikrobølger" og velge 160 W ved tining.</p>		

**NO**

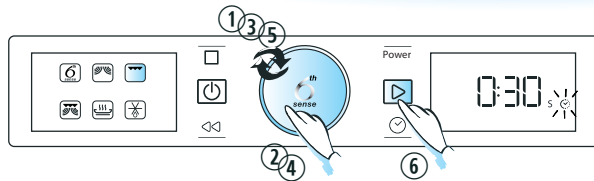

**BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR RASKT Å GI** overflaten til matvarer som plasseres på risten en gyldenbrun farge.


Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

- q** **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner Grillfunksjonen.
- w** **TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å bekrefte valget.
- e** **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn tilberedningstiden.
- r** **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

**PASSER MATEN** på risten. Snu maten under tilberedningen.

***PÅSE AT REDSKAPENE** som brukes er ildfaste og kan brukes i mikrobølgeovn før du griller med dem.*

***BRUK IKKE PLAST-redskap** når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.*

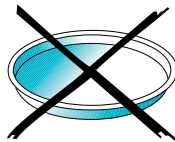




## GRILL COMBI



**NO**

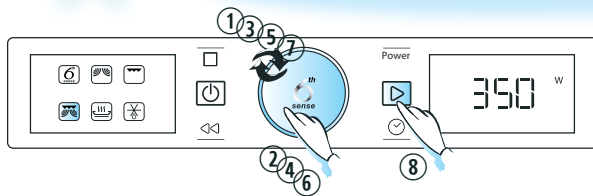

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** for å tilberede mat som lasagne, fisk og potetgratenger.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

- q** **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner Grill Combi-funksjonen.
- w** **TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å bekrefte valget.
- e** **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn effektnivået til mikrobølgeovnen.
- r** **TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å bekrefte valget.
- t** **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn tilberedningstiden.
- y** **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**



### NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. *Hvert trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.




**MENS TILBEREDNINGEN PÅGÅR** kan du forandre tilberedningstid og/eller effektnivå.

**Power** <=> ved å trykke på den ønskede knappen: => 


**DEN MAKSIMALT MULIGE** mikrobølgeeffekten som kan innstilles når du bruker Grill Combi, er begrenset til et fabrikk-innstilt nivå.

**PASSER MATEN** på risten eller på den roterende glasstallerkenen.

GRILL COMBI	
EFFEKT:	FORESLÅTT BRUK:
650 W	TILBEREDE GRØNNSAKER OG GRATENGER
350 - 500 W	TILBEREDE FJÆRKRE OG LASAGNE
160 - 350 W	TILBEREDE FISK OG FROSNE GRATENGER
160 W	TILBEREDE KJØTT
90 W	FRUKTGRATENGER
0 W	BRUNING KUN UNDER TILBEREDNING

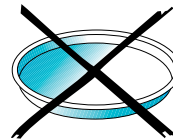

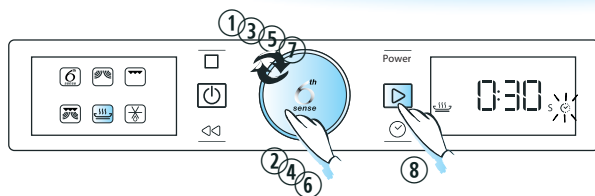

**NO****CRISP**

**BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR Å** varme opp og tilberede pizza og annen deigbasert mat. Funksjonen egner seg også til steking av egg, pølser, hamburgere osv.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

- q** **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner Crisp-funksjonen.
- w** **TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å bekrefte valget.
- e** **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn tilberedningstiden.
- r** **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

**OVNEN BRUKER AUTOMATISK** Mikrobølger og Grill for å varme opp crisppannen. Dermed oppnår crisppannen raskt arbeidstemperaturen og begynner å brune og sprøsteke maten.

**PÅSE** at crisppannen er korrekt plassert midt på den roterende glasstallerkenen.



**OVNEN OG CRISPPANNEN** blir svært varme når du bruker denne funksjonen.



**IKKE PLOSSER DEN VARME CRISPPANNEN** på et underlag som er ømfintlig for varme.



**VÆR FORSIKTIG OG IKKE TA PÅ** grillelementet.


**BRUK GRILLVOTTER** eller det vedlagte crisp-håndtaket når du skal ta ut den varme crisppannen.

**BRUK KUN** den vedlagte crisppannen med denne funksjonen. Andre crisppanner som er tilgjengelige på markedet vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av denne funksjonen.

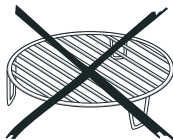



## 6<sup>TH</sup> SENSE OPPVARMING

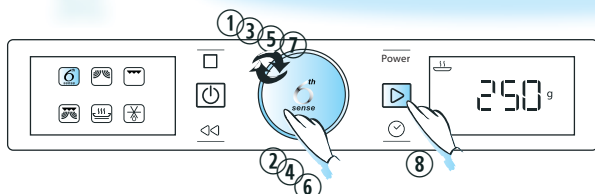**NO**

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** når du vil varme ferdiglaget mat som enten er frossen, kjøleskapskald eller romtemperert.

**PASSER MATEN** på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

**q** **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner den 6<sup>th</sup> Sense funksjonen.

**w** **TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å bekrefte valget.

**e** **VRI JUSTERINGSBRYTEREN** til du finner den 6<sup>th</sup> Sense funksjonen for oppvarming.

**r** **TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å bekrefte valget.






**t** **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge ønsket matkategori.

**y** **TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å bekrefte valget.



**u** **VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn vekten.

**i** **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**




MAT		RÅD
	<b>q</b> <b>MIDDAGSTALLERKEN</b> (250 g - 500 g)	<b>TILDEKKET OPPVARMING.</b> <b>FOR PERFEKT RESULTAT,</b> tilbered maten i henhold til veiledningene på neste side.
	<b>w</b> <b>FROSSEN PORSJON</b> (250 g - 500 g)	<b>FØLG VEILEDNINGEN SOM STÅR SKREVET PÅ PAKNINGEN,</b> f.eks. ventilasjon, prikking osv..
	<b>e</b> <b>FROSSEN LASAGNE</b> (250 g - 500 g)	<b>OPPVARMES TILDEKKET</b> Snu den hvis nødvendig.
	<b>r</b> <b>SUPPE</b> (200 g - 800 g)	<b>VARMES UTILDEKKET</b> i porsjonsskåler eller i en stor bolle.
	<b>t</b> <b>DRIKKE</b> (100 g - 500 g)	<b>OPPVARMES UTEN LOKK.</b>

**FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN** og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten under "Tilberede & varme mat med mikrobølger".

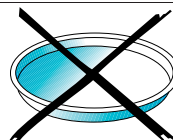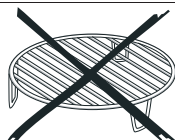

**NÅR DU OPPBEVARER** en rett i kjøleskapet eller porsjonerer på et fat en rett som du vil varme opp, er det lurt å legge tykkere, faste

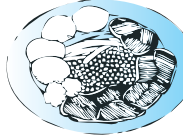

re deler ut mot kanten av tallerkenen og de tynnere og mindre faste delene i midten.

**DEKK ALLTID TIL MATEN** når du bruker denne funksjonen, bortsett fra ved oppvarming av supper, i dette tilfellet er ikke nødvendig å dekke til.




**DERSOM MATEN ER INNPAKKET** på en slik måte at den allerede er tildekket, bør du lage 2-3 snitt i innpakningen, slik at trykket slippes ut når maten varmes opp.

**PLASSER DE TYNNE SKIVENE** av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen.

**TYKKERE SKIVER** som kjøttpudding og pøser må legges godt inntil hverandre.

**RESULTATENE BLIR ALLTID BEDRE DERSOM DU LAR DE STÅ** på 1-2 minutter.

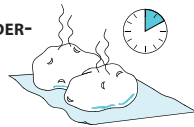

**PLASTFOLIE** bør snittes i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.



#### OMRØRING UNDER OPPVARMINGEN


**UNDER OPPVARMINGSPROESSEN** kan ovnen stoppe (avhengig av program) og be deg om å røre maten.

- ☞ Åpne døren.
- ☞ Rør i maten.
- ☞ Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

**MERK:** Ovnens fortsetter automatisk etter ett minutt hvis maten ikke røres. I så fall vil oppvarmingstiden vare litt lenger.



## 6<sup>TH</sup> SENSE TILBEREDNING

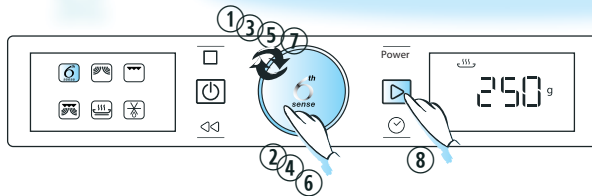**NO**

**BRUK DENNE FUNKSJONEN KUN** for tilberedning. 6<sup>th</sup> Sense tilberedning kan kun benyttes for kategoriene som er listet opp nedenfor.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

**q** VRI JUSTERINGSBRYTEREN til du finner den 6<sup>th</sup> Sense funksjonen.

**w** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.

**e** VRI JUSTERINGSBRYTEREN til du finner den 6<sup>th</sup> Sense Tilberedningsfunksjonen.

**r** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.






**t** VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å velge ønsket matkategori.

**y** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.

**u** VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn vekten.



**i** TRYKK PÅ START-KNAPPEN.




MAT		RÅD
	<b>q</b> BAKTE POTETER (200 g - 1.0 kg)	<b>PRIKK POTETENE</b> og plasser dem i et ildfast fat som tåler mikrobølger. Snu potetene når du hører pipesignalet fra ovnen. Husk at ovnen, fatet og maten er varme.
	<b>w</b> FRISKE GRØNNSAKER (200 g - 800 g)	<b>SKJÆR GRØNNSAKENE</b> i like store biter. Tilsett 2-4 spiseskjeer vann og dekk til. Rør om når du hører pipesignalet fra ovnen.
	<b>e</b> FROSNE GRØNNSAKER (200 g - 800 g)	<b>TILBEREDES TILDEKKET.</b> Rør om når du hører pipesignalet fra ovnen.
	<b>r</b> HERMETISKE GRØNNSAKER (200 g - 600 g)	<b>HELL AV</b> det meste av væsken og tilbered - tildekket - i beholder som tåler mikrobølgeovn.
	<b>t</b> POPCORN (100 g)	<b>TILBERED KUN EN POSE OM GANGEN.</b> Tilbered én pose om gangen hvis du ønsker å tilberede flere poser.

**FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN** og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten under "Tilberede & varme mat med mikrobølger".

**PLASTFOLIE** bør snittes i eller prikkes med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningen.

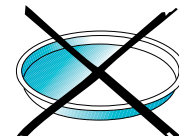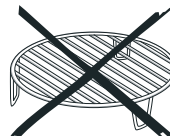

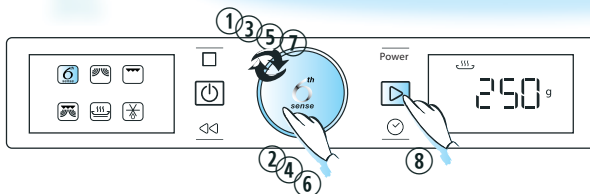**NO****6<sup>TH</sup> SENSE CRISP**

**BRUK DENNE FUNKSJONEN KUN** for tilberedning ved crisping. 6<sup>th</sup> Sense Risp-tilberedning kan kun benyttes for kategoriene som er listet opp nedenfor.

**PASSER MATEN** på crisppannen.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på  knappen og gå fram på følgende måte:

**q** VRI JUSTERINGSBRYTEREN til du finner den 6<sup>th</sup> Sense funksjonen.

**w** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.

**e** VRI JUSTERINGSBRYTEREN til du finner den 6<sup>th</sup> Sense Crisp-funksjonen.

**r** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.






**t** VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å velge ønsket matkategori.

**y** TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å bekrefte valget.


**u** VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn vekten.

**i** TRYKK PÅ **START-KNAPPEN**.



	MAT	RÅD
	<b>q</b> <b>POMMES FRITES</b> (200 g - 500 g)	<b>FORDEL POMME FRITES</b> ut over i et jevnt lag på crisppannen. Strø på salt etter behov.
	<b>w</b> <b>PIZZA, TYNN BUNN</b> (200 g - 500 g)	<b>FOR PIZZA MED TYNN BUNN.</b>
	<b>e</b> <b>PANNEPIZZA</b> (200 g - 800 g)	<b>FOR PIZZA MED TYKK BUNN.</b>
	<b>r</b> <b>KYLLINGVINGER / KYLLINGSTYKKER</b> (200 g - 500 g)	<b>FOR KYLLINGSTYKKER</b> , tilsett olje i crisppannen.
	<b>t</b> <b>FISKEPINNER</b> (200 g - 500 g)	<b>PASSER FISKEPINNENE I APPARATET</b> , med tilstrekkelig avstand mellom hver fiskepinne. Snu maten når apparatet ber deg om å gjøre det.

**FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN** og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten under "Tilberede & varme mat med mikrobølger".

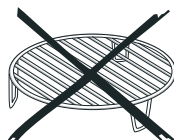

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

NO

**RENGJØRING ER DET ENESTE VEDLIKEHOLDSARBEIDET** som vanligvis er nødvendig.

**DERSOM DU IKKE HOLDER OVNE**n ren, kan overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.

**BRUK IKKE SKUREPUTER I METALL, SLIPENDE KOSTER, stålull, harde kluter, osv. som kan skade betjeningspanelet og overflatene i ovnsrommet og ovnens utside. Bruk en svamp med mildt vaskemiddel eller tørkepapir sammen med glassrens-spray. Sprøyt glassrens på tørkepapiret. IKKE SPRAY direkte på ovnen.**



**MED JEVNE MELLOMROM**, eller hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallerkenen og holderen, og rengjøre bunnen av ovnen.



**DENNE OVNE**n ER BEREGNET på å brukes med den roterende tallerkenen på plass.

**IKKE BRUK** mikrobølgeovnen når den roterende tallerkenen er tatt ut for rengjøring.

**BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL**, vann og en myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge sidene av døren og døråpningen.

**IKKE LA DET DANNE SEG FETT** og matrester rundt døren.

**FOR HARDNAKKEDE FLEKKER**, kan du koke en kopp med vann i 2 eller 3 minutter. Dampen vil myke opp flekkene.

**VED Å TILSETTE SITRONSÅFT** i en kopp med vann, og sette koppen på den roterende tallerkenen og la det koke i noen få minutter, kan vond lukt inne i ovnen fjernes.


**IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATET** når du skal rengjøre mikrobølgeovnen.

**GRILLELEMENTENE** trenger ikke å rengjøres etter som den sterke varmen brenner bort eventuelt søl, men det kan være nødvendig å rengjøre taket over elementet med jevne mellomrom. Dette bør gjøres ved å bruke varmt vann, vaskemiddel og en svamp. Dersom grillen ikke brukes regelmessig, bør den settes på 10 minutter hver måned.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:


**HOLDER FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN.**




**ROTERTENDE GLASSTALLERKEN.**



**CRISP-HÅNDTAK.**




**RIST.**



SKÅNSOM RENGJØRING:

**CRISPPANNEN** bør rengjøres i mildt såpevann. Vanskelige flekker kan fjernes med skuresvamp og mildt rengjøringsmiddel.



**LA ALLTID** crisppannen kjøles ned før du vasker den.

**IKKE** dypp crisppannen eller skyll den med rennende vann når den er varm. Rask avkjøling kan skade den.

**IKKE BRUK STÅLULL.** Dette vil ripe opp overflaten.

## FEILSØKINGSLISTE

**HVIS OVNEN IKKE VIRKER**, bør du kontrollere følgende punkt før du ringer etter service:

- ❏ Holderen for den roterende tallerkenen og glasstallerkenen er på plass.
- ❏ Døren er skikkelig lukket.
- ❏ Kontroller sikringene og påse at apparatet mottar strøm.
- ❏ Kontroller at ovnen har god ventilasjon.
- ❏ Vent i 10 minutter og prøv å starte ovnen en gang til.
- ❏ Åpne og lukk døren før du prøver igjen.
- ❏ Koble ovnen fra strømmettet. Vent i 10 minutter før du kople til på nytt og prøv igjen.

**DETTE ER FOR Å UNNGÅ** unødvendig samtaler som du selv må betale.

Når du kontakter Service, må du oppgi ovenns serienummer og typenummer (se Serviceetiketten). Garantiheftet inneholder mer informasjon.



**DERSOM STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES UT** må den erstattes med en original strømledning som er å få gjennom vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av en faglært servicetekniker.



**SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV EN FAGLÆRT SERVICETEKNIKER.** Det er farlig for ufaglærte å utføre vedlikehold eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

**DU MÅ ALDRI FJERNE DEKSEL.**



## DATA FOR TESTING AV EFFEKTIVITETEN VED OPPVARMING

I SAMSVAR MED IEC 60705.

**DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSJONEN** har utviklet en standard for kontroll og sammenlikning av oppvarmingsresultater for ulike mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TEST	MENGDE	Ca. TID	STRØMNIVÅ	BEHOLDER
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MINUTTER	160 W	


## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FORSYNINGSSPENNING	230 V/50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	2300 W
SIKRING	10 A
UTGANGSEFFEKT FOR MIKROBØLGER	1000 W
GRILL	800 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	385 x 595 x 468
INNVEDIGE MÅL (HxBxD)	200 x 405 x 380

## TIPS FOR Å IVARETA MILJØET

NO

**ESKEN BESTÅR AV 100 %** resirkulerbart material og er merket med et resirkuleringssymbol. Følg lokale bestemmelser for avfallsbehandling. Hold emballasje som kan være farlig for barn (plastposer, polystyren osv.), unna barns rekkevidde.

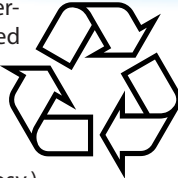

**DETTE APPARATET** er merket i samsvar med det Europeiske direktivet 2012/19/EU om avfall fra Elektrisk og Elektronisk Utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftmessig, er du med på å forebygge eventuelle negative miljø- og helsekonsekvenser som ellers vil kunne oppstå ved uriktig kildesortering og avfallsbehandling av apparatet.

**SYMBOLET** på apparatet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet må det leveres inn til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



**AVHENDING** skal skje i samsvar med lokale miljøforskrifter for behandling av avfall.

**FOR MER DETALJERT INFORMASJON** om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette apparatet, kan du kontakte kommunen, renovasjons-etaten eller butikken der du kjøpte apparatet.

**FØR DU VRAKER APPARATET**, kutt av strømfledningen slik at det ikke lenger kan kobles til strømmettet.