


WMF200G
WMF201G
WMF200GNB

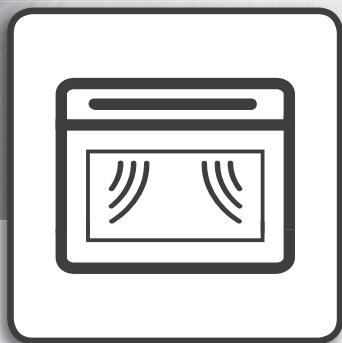

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ÜZEMBE HELYEZÉS

- * **FIGYELEM:** Ellenőrizze hogy a sütőt nem érte bármilyen sérülés, mint például nem igazodó vagy hajlott ajtó, károsodott ajtószigetelés és szigetelő felület, törött vagy meglazult ajtósarkak és rezesek és horpadások a belsőben vagy az ajtón. Amennyiben sérülést vesz észre, ne használja a sütőt és vegye fel a kapcsolatot szakképzett szervizszeméllyel.
- * A földelő dugó helytelen csatlakoztatása elektromos áramütés kockázatát rejti magában.
- * Kérje ki egy szakképzett villanyszerelő vagy háztartásigép-szerelő véleményét, ha nem egyértelműek a földelési utasítások, vagy ha kétségei vannak a mikrohullámú sütő megfelelő földeltségét illetően.
- * A jelen készülék földelését törvény írja elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésért vagy anyagi kárért.
- * A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.
- * Ezt a mikrohullámú sütőt lapos, stabil felületre kell helyezni, ami elbírja a súlyát és a sütőbe elkészítésre betett élelmiszer súlyát.
- * Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol hő, nedvesség vagy magas páratartalom képződik, vagy gyúlékony anyagok mellé.
- * Ne használja a sütőt anélkül hogy a forgótányér és a forgótányér tartó ne legyen a megfelelő helyzetbe.
- * A csatlakozóaljzat teljesen elérhető kell legyen, hogy sürgősség esetén könnyedén ki lehessen húzni.
- * Győződjön meg, hogy a tápegység kábele nem sérült és nincs a sütő alatt, vagy nincs forró vagy éles felületen.
- * Ne használja a sütőt kint.
- * Ellenőrizze, hogy az adattáblán jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével.
- * Ne távolítsa el a mikrohullám-bevezetést védő lemezeket, amelyek a sütőtér oldalsó falán vannak. Ezek megakadályozzák, hogy zsiradék vagy ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok bevezető csatornáiba.
- * Szerelés előtt győződjön meg, hogy a sütő ürege üres.
- * Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem sérült. Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár, valamint hogy az ajtó tömítés nem sérült meg. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisztítsa ki a belsejét.
- * Ne használja a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze forró felületek közelébe, ilyen esetben áramütés, tűz vagy egyéb veszély következhet be.
- * Ne használjon hosszabbító kábelt: ha a tápkábel túl rövid, akkor kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt vagy háztartásigép-szerelőt, hogy szereljen be egy megfelelő aljzatot a készülékhez közeli helyre.
- * Ne szerelje ezt a készüléket konyhai szekrénybe a hátulsó 45 mm szellőző nélkül. A nem megfelelő szellőzés rossz irányba befolyásolhatja a készülék teljesítményét és élettartamát.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, hiszen később még szüksége lehet rá.

- * Ha az anyag meggyulladna a mikrohullámú sütőben/mikrohullámú sütőn kívül, vagy füstöt észlel, akkor tartsa zárva az ajtót, és kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt. Húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben.
- * Ne hagyja a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használ. Hő hatására ugyanis a papír elszenesedhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak.

FIGYELEM:

- * Ha az ajtó vagy az ajtó tömítése megsérültek, akkor a sütőt nem szabad használni egészen addig, amíg a sérült részeket egy kompetens személy meg nem javítja.

FIGYELEM:

- * Kompetens szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energia hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.

FIGYELEM:

- * Ha a sütőt kombinált üzemmódban szeretnék használni, akkor a sütőt gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütő által generált magas hőmérséklettel kapcsolatos kockázatok miatt.

! FIGYELEM: * Folyadékot és más ételeket tilos zárt edényben melegíteni, hiszen azok a melegítés hatására felrobbanhatnak.

- * A készülék és annak hozzáférhető alkatrészei működés közben felhevülnek. Vigyázzon, ne hogy megérintse a mikrohullámú sütő belsejében lévő fűtőszálakat.
- * A 8 évesnél fiatalabb gyermekek maradjanak távol a készüléktől, kivéve ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- * A mikrohullámú sütőt ételés ital melegítésére tervezték. Élelmiszer vagy ruházat szárítása, illetve fűtőpárnák, papucsok, szivacs, nedves kendő és hasonlók melegítése baleset, gyulladás és tűz kockázatával jár.
- * A készüléket használhatják gyermekek, akik betöltötték a 8 éves kort, valamint olyan személyek is, akik korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel a kezelésében, feltéve hogy a biztonságukért felelős személy felügyeletet gyakorol felettük és kioktatta őket a készülék biztonságos kezelésével és a veszélyekkel kapcsolatban.
- * A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve ha betöltötték a 8 éves kort és felügyelet alatt teszik. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A készüléket és vezetékét tartsa távol 8 éven aluli kisgyermekektől.
- * A mikrohullámú sütőben ne főzzön vagy melegítsen egész tojást (sem héjjal, sem héj nélkül), mert az „felrobbanhat” még azután is, hogy a mikrohullámú sütés befejeződött.
- * Ez a készülék nem javasolt 2000 méter fölötti használatra.

! A készülékeket tilos külső időzítő vagy távvezérlő eszközzel működtetni. Ne hagyja a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül, ha nagy mennyiségű zsírt vagy olajat használ, mivel az túlhevülhet és tüzet okozhat!

- * Ne melegítsen vagy használjon gyúlékony anyagokat a mikrohullámú sütő belsejében vagy közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.
- * A mikrohullámú sütőt ne használja textília, papír, fűszer, gyógynövény, fa, virág vagy más gyúlékony anyag szárítására. Ezzel tüzet okozhat.
- * A jelen készülékben ne használjon korrozív vagy elgőzölgő vegyi anyagokat. Ezt a típusú mikrohullámú sütőt kifejezetten élelmiszerek melegítésére vagy elkészítésére tervezték. Ezért soha ne használja azt ipari vagy laboratóriumi célokra.
- * Ne akasszon vagy helyezzen nehéz tárgyakat az ajtóra, mivel ez károsíthatja a mikrohullámú sütőt nyílását és a pántokat. Az ajtó fogantyúját ne használja arra, hogy tárgyakat akaszt rá.

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha a mikrohullámú sütő nem működik, akkor kérjük, hogy a segélyszolgálat kihívása előtt ellenőrizze a következőket:

- * A villásdugó helyesen illeszkedik-e a fali aljzatba.
 - * Megfelelően záródik-e az ajtó.
 - * Ellenőrizze a biztosítékokat, és győződjön meg arról, hogy van áramellátás.
 - * Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő szellőzése megfelelő-e.
 - * Tíz perc múlva próbálja meg ismét beindítani a mikrohullámú sütőt.
 - * Mielőtt újra próbálkozna, nyissa ki és csukja be az ajtót.
- A fenti műveletek célja az, hogy ne hívja ki fölöslegesen a segélyszolgálatot, ami ilyen esetben pénzbe kerülhet.
- A segélyszolgálat értesítésekor mindig közölje a mikrohullámú sütő gyártási számát és modellszámát (lásd a szerviz matricát).
- További tanácsokat a garanciafüzetben talál.

Ha a hálózati tápkábel szorul cserére, az csak eredeti kábellel cserélhető, amely a segélyszolgálatnál szerezhető be. A kábelt csak képzett szervizszakember cserélheti ki.

! FIGYELEM: * A készülék szervizelését kizárólag képzett szervizszakember végezheti. Ne távolítsa el a burkolat semmilyen elemét.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

ÁLTALÁNOS

A jelen készüléket háztartási és ahhoz hasonló célú felhasználásra tervezték, ideértve például a következő felhasználási területeket:

- * üzletek, irodák vagy más munkahelyek személyzeti konyháiban történő használat;
 - * vendégházakban történő használat;
 - * szállodákban, motelekben vagy más lakókörnyezetekben megszálló vendégek általi használat;
 - * panzió jellegű szálláshelyeken történő használat.
- A készüléket tilos a fentiekől eltérő célra (például helyiségek fűtésére) használni.
- * A készüléket ne használja ha nincs élelmiszer benne. Az ilyen eljárás károsítaná a készüléket.
 - * A mikrohullámú sütőn levő szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. A szellőzés vagy a szellőzőnyílások akadályozása kárt okozhat a mikrohullámú sütőben, és gyengítheti a sütési eredményeket is.
 - * Tegyen bele egy pohár vizet. A víz elnyeli a mikrohullámú energiát, így a mikrohullámú sütő nem károsodik. Soha ne használja az üres egységgel.
 - * A készüléket ne hagyja, illetve ne használja a szabadban.
 - * Ne használja a jelen terméket a konyhai mosogató mellett, nedves pincében vagy alsorsori helyiségben, úszómedence közelében, vagy ezekhez hasonló helyen.
 - * A mikrohullámú sütő belsejét soha ne használja tárolóként.
 - * Mielőtt műanyag- vagy papírzacsokot helyez a mikrohullámú sütőbe, távolítsa el azok zárózsínóráját (ha van ilyen rajtuk).
 - * Ne használja a mikrohullámú sütőt olajfürdőben való kisütésekhez, mert a készülékben nincs lehetőség az olaj hőmérsékletének a szabályozására.
 - * Az égési sérülések elkerülése érdekében a sütés után kizárólag edényfogó vagy mikrohullámú sütőhöz készült kesztyű segítségével érintse meg az edényeket, a serpenyőket és/vagy a mikrohullámú sütő alkatrészeit.

FOLYADÉKOK

pl. italok vagy víz. Előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépi túl a folyadék forráspontját. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti.

Ennek elkerülése érdekében a következők szerint járjon el:

- * Kerülje a szűk nyakú edények alkalmazását.
- * Keverje meg a folyadékot, mielőtt a folyadékot tartalmazó edényt a mikrohullámú sütőbe helyezné.
- * A felmelegítést követően hagyjon egy kis pihenőidőt, majd keverje meg újra a folyadékot, mielőtt a folyadékot tartalmazó edényt óvatosan kivenné a mikrohullámú sütőből.

VIGYÁZAT

Gyerekelemek vagy cumisüvegben levő folyadékok felmelegítését követően először mindig rázza össze az anyagot, és ellenőrizze annak hőmérsékletét. Ezáltal tudja biztosítani az egyenletes hőeloszlást és elkerülni a száj megégetésének kockázatát.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

- * A csomagolódoboz teljes mértékben újrahasznosítható, ahogyan azt a rajta látható újrahasznosítási jel is jelzi. Kövesse a helyi hulladékkezelési előírásokat. A potenciális veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek stb.) tartsa távol a gyermekektől.
- * A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (WEEE-irányelvben) foglalt előírásoknak. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
- * A terméken vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
- * Selejtezőskor a hulladéktalmentesítésre vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.
- * Kérjük, hogy a termék kezelésével, hasznosításával vagy újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz vagy a háztartási hulladékok ártalmatlanítását végző helyi társasághoz, vagy érdeklődjön abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.
- * Selejtezés előtt a terméket a hálózati kábel elválasztásával használhatatlanná kell tenni.



KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- * A mikrohullámú sütő tisztántartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- * Ne használjon fémből készült súrolószivacsot, erős (vagy dörzshatású) tisztítószereket, fém súrolópárnákat, érdes hatású rongyokat stb., amelyek károsíthatják a mikrohullámú sütő kezelőpaneljét és/vagy külső és/vagy belső felületeit. Az üvegfelületek tisztításához rongyot és enyhe tisztítószer, vagy papírtörölközőt és valamilyen üveg tisztító permetet használjon. Az ablaktisztításra szolgáló permetet fújja rá a papírtörölközőre.
- * Használjon enyhe tisztítószeres vízben megnedvesített, puha kendőt a belső felületek, az ajtó külső és belső része, valamint az ajtó tömítések megtisztításához.
- * A mikrohullámú sütőt nem szabad gőzzel tisztító készülékek segítségével tisztítani.
- * A mikrohullámú sütőt rendszeresen kell tisztítani, és az esetleges étellerakódásokat rendszeresen el kell távolítani.
- * Rendszeres időközönként, különösen folyadékok kicsordulása esetén, vegye ki a forgótányért és tisztítsa meg a sütő alját.
- * Normál használat mellett a készülék a tisztításon kívül nem igényel más jellegű karbantartást. Ehhez a sütőt le kell választani az elektromos hálózatról.
- * Semmilyen anyagot ne permetezzen közvetlenül a mikrohullámú sütőre.
- * A mikrohullámú sütő a tervezésénél fogva alkalmas olyan sütési programok végrehajtására, amelyek során egy arra alkalmas edényt közvetlenül a sütőtérben helyeznek el.
- * Ne hagyja, hogy zsír- vagy ételmaradékok gyűljenek fel az ajtónál.
- * A termék AUTOMATA TISZTÍTÁS funkcióval rendelkezik, amely a mikrohullámú energiával működő sütőtér egyszerű tisztítását teszi lehetővé. A részletekért olvassa el az AUTOMATA TISZTÍTÁS című fejezetet.
- * A grillező fűtőszál nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő minden szennyeződést leéget.
- * Ha nem használja rendszeresen a Grill funkciót, a tűzveszély csökkentése érdekében havonta 10 percig működtetve le kell égetni a szennyeződéseket.

KIEGÉSZÍTŐK

- * A kereskedelemben különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ezek alkalmasak mikrohullámú sütéshez.
- * Mikrohullámú főzéshez ne használjon fémből készült ital- vagy ételtároló edényeket.
- * A sütés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az alkalmazandó eszközök ellenállnak a mikrohullámú sütőben keletkező hőnek, és átengedik a mikrohullámokat.
- * Amikor az étel és a tartozékokat beteszi a mikrohullámú sütőbe, ügyeljen rá, hogy azok ne érjenek hozzá a mikrohullámú sütő belsejének falához.
- * Ez különösen a fémből készült vagy fém részeket tartalmazó tartozékok esetén fontos.
- * Ha a fémét tartalmazó tartozékok a mikrohullámú sütő működése közben hozzáérnek a mikrohullámú sütő belsejéhez, akkor szikra keletkezhet, és a mikrohullámú sütő károsodhat.
- * A jobb főzési teljesítmény eléréséhez javasoljuk, hogy a tartozékokat a sütőtér közepére helyezze el.
- * Az alábbi tartozékokat a termékkel szállítják, használhatók mikrohullámú vagy grill üzemmódban.



GRILLRÁCS



ÜVEG FORGÓTÁNYÉR




FORGÓTÁNYÉR TARTÓ


Műszaki Adatok

Adatok Leírása	WMF200G/ WMF201G/ WMF200GNB
Tápfeszültség	230-240V ~ 50 Hz
Névleges Teljesítményfelvétel	1200 W
Grill	1000 W
Külső méretek (Ma x Sz x Mé)	390 x 594 x 349
Belső méretek (Ma x Sz x Mé)	210 x 315 x 329

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

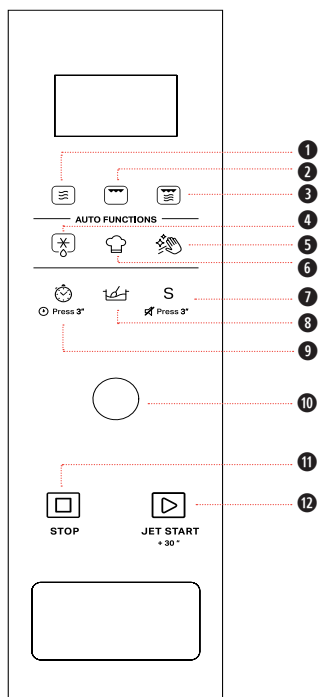

- 1 Mikrohullám
- 2 Grill
- 3 Combi Grill (Grill mikrohullámmal)
- 4 Automata kiolvasztás
- 5 Automata tisztítás
- 6 Automata főzés
- 7 Konyhai időzítő / Némítás be/ki 3 másodperc
- 8 Puhítás és olvasztás
- 9 Speciális funkciók / Óra beállítása 3 másodpercenként
- 10 Forgó gomb
- 11 STOP
- 12 START/JET START

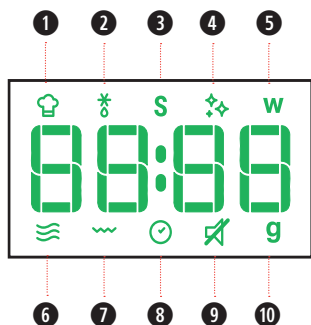

- 1 Automata sütés ikon
- 2 Kiolvasztás ikon
- 3 Speciális funkciók ikon
- 4 Automata tisztítás ikon
- 5 Mikrohullám-teljesítményszint (watt) Ikon
- 6 Mikrohullám ikon
- 7 Grill ikon
- 8 Óra/Idő megadása ikon
- 9 Némítás ki ikon
- 10 Súly (gramm) ikon



KÉSZENLÉTI MÓD

A sütő Készenléti módban van amikor az óra látszik (vagy ha a kijelzőn „.” jelenik meg, abban az esetben ha az óra nem volt beállítva.

ÖKO KÉSZENLÉT: A funkciót energia-megtakarítás céljából lehet beállítani. Készenléti módban a **KNOB** gombot 3 másodpercig történő megnyomásával lehet belépni az ÖKO KÉSZENLÉTI módba.

A sütés végén a kijelzőn az idő vagy „.” látható 10 másodpercig, majd a készülék ÖKO KÉSZENLÉTI módba lép. Nyomja meg újra 3 másodpercig a **KNOB** gombot, hogy kilépjen az üzemmódból.



ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM / GYERMEKZÁR

EZ AZ AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓ egy perccel azután kapcsol be, hogy a sütő visszatért „Készenléti módba”.

Ha a biztonsági funkció aktív, az ajtót ki kell nyitni, majd becsukni a főzés indításához, mert ellenkező esetben a kijelzőn a következő látható: „door” (Ajtó).

door



A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEALLÍTÁSA

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE:

Ha szeretné ellenőrizni, összekeverni vagy megforgatni az ételt, vagy szeretne még összetevőt adni az ételhez, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 5 percig megőrzi. A funkció akkor áll le, ha sütés közben megnyomják a STOP gombot.

A SÜTÉS FOLYTATÁSA:

Zárja be az ajtót, és nyomja meg a **Jet Start** gombot. A sütés onnan folytatódik, ahol megszakadt.

Ha nem szeretné folytatni a sütést:

Vegye ki az ételt, zárja be az ajtót, és nyomja meg a **Stop** gombot.

A sütés végétével:

A kijelzőn megjelenik az „Vége” szöveg. Egy jelzőhang hallható percenként 2 percen át.

Megjegyzés: a programozott hűtési ciklus leállítása vagy annak időtartamának a rövidítése nem befolyásolja a termék megfelelő működését.



AZ ÉTEL MEGKEVERÉSE VAGY FORGATÁSA, ILLETVE TOVÁBBI ÖSSZETEVŐK HOZZÁADÁSA

A KIVÁLASZTOTT FUNKCIÓTÓL FÜGGŐEN sütés közben szükség lehet az étel megkeverésére vagy forgatására, vagy további összetevők hozzáadására. Ilyen esetben a mikrohullámú sütő szünetelteti a sütést és figyelmezteti, hogy el kell végeznie a szükséges feladatot.

Szükség esetén a következőket kell tennie:

- * Nyissa ki az ajtót.
- * Keverje meg vagy fordítsa meg az ételt, vagy adja hozzá a szükséges összetevőket (a szükséges műveletnek megfelelően).
- * Zárja be az ajtót, és a **KNOB/JET START** gombot megnyomva indítsa újra a mikrohullámú sütővel korábban megkezdett műveletet.

Megjegyzés: ha az étel keverésére vagy forgatására, vagy összetevők hozzáadására figyelmeztető üzenet megjelenése után 2 percen belül nem nyitják ki az ajtót, a mikrohullámú sütő folytatja a sütést (ebben az esetben nem biztos, hogy az eredmény optimális lesz). Ha az Étél hozzáadása üzenet megjelenése után 2 percen belül nem nyitják ki az ajtót, a sütő készenléti módba lép.



JET START

EZ A TULAJDONSÁG LEHETŐVÉ TESZI a mikrohullámú sütő gyors elindítását.

- 1 Nyomja meg a **JET START** gombot, a mikrohullám funkció legnagyobb teljesítményel (800W) történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez.



Tanácsok és javaslatok:

- A teljesítményszintet és a sütési időt még a sütési folyamat elindítása után is lehet módosítani. A teljesítmény beállításához egyszerűen nyomja meg a **Mikrohullám** gombot és forgassa el a **KNOB** gombot a időtartam megváltoztatásához. A leghosszabb főzési idő 90 perc.

ÓRA

GRILL

A KÉSZÜLÉK ÓRÁJÁNAK beállításához:

- 1 Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **Konyhai Időzítő** gombot 3 másodpercig.
- 2 Forgassa el a **KNOB** gombot az órák beállításához.
- 3 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.
- 4 Forgassa el a **KNOB** gombot a percek beállításához.
- 5 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.

! Tanácsok és javaslatok:

- Amikor csatlakoztatja, akkor a képernyőn a „12:00” („12” villog) felirat látható, 1 perc múlva visszaáll készenléti módba (a visszaállás előtt a készenléti mód közvetlenül be tudja állítani az órát).

▶ MIKROHULLÁM

FŐZÉS MIKROHULLÁM SEGÍTSÉGÉVEL egyedileg.

- 1 Nyomja meg a **Mikrohullám** gombot. Megjelenik az alapértelmezett teljesítményszint (800W) a kijelzőn, és a watt ikon elkezd villogni.
- 2 A megfelelő főzési teljesítmény kiválasztásához nyomja meg többször a **Mikrohullám** gombot vagy fordítsa el a **KNOB** gombot, majd nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.
- 3 Fordítsa el a forgatógombot, hogy beállítsa a főzési időt, majd nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot a főzés elindításához.

Nyomja meg újra a **Mikrohullám** gombot, és kiválasztható a kívánt teljesítmény.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT
90W	Vaj, sajt és fagyalt felpuhításához.
160W	Kiolvasztáshoz.
350W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
500W	Kényes elkészítési módokat igénylő ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtlevekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
650W	Nem keverhető ételek elkészítéséhez.
800 W	Ital, víz, híg leves, kávé, tea és egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.

Ez a funkció nagy teljesítményű grillet használ az ételek piritásához, grillezéshez vagy csöben-sütéshez.

A Grill funkció segítségével megpiríthatja például a sajtos piritásokat, a melegszendvicseket, a burgonyakroketteket, a kolbászokat és a zöldségeket.

- 1 Nyomja meg a **Grill** gombot.
- 2 Fordítsa el a **KNOB** , hogy beállítsa a főzési időt, majd nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot a főzés elindításához.

! Tanácsok és javaslatok:

- Az olyan élelmiszereket, mint a sajt, piritós, steak és kolbász, a grillrácsra helyezze.
- Ezt a funkciót kizárólag hőálló eszközökkel szabad használni.
- Grillezéshez ne használjon műanyagból készült eszközöket. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.
- Legyen óvatos, ne érintse meg a grillező fűtőszálat.
- Az időtartamot még a sütési folyamat elindítása után is lehet módosítani.
- Az időtartam megváltoztatásához kérjük fordítsa el a **KNOB** gombot. Nyomja meg a **START** gombot egyszer, a sütési idő 30 másodperccel való meghosszabbításához.

! MEGJEGYZÉS:

Ha meg szeretné változtatni a főzési funkciót, nyomja meg a **STOP** gombot kétszer, hogy leállítsa a jelenlegi funkciót, majd az instrukcióknak megfelelően járjon el az új funkció beállításához.

✈ NÉMÍTÁS KI

Ez a funkció lehetővé teszi a készülék által kiadott összes hang bekapcsolását/kikapcsolását, mint például a gombok megnyomásakor kiadott hang, figyelmeztetések, vészjelzés, és a befejezést jelző hang.

Tartsa nyomva 3 másodpercig a **SPECIÁLIS** gombot, hogy elnémítsa, nyomja meg újra a gombot 3 másodpercig hogy ismét legyen hangja.

Ez a funkció bármikor működtethető.



COMBI GRILL (GRILL MIKROHULLÁMMAL)

EZ A FUNKCIÓ A MIKROHULLAMOS ÉS GRILLES MELEGÍTÉST KOMBINÁLJA, ami lehetővé teszi a csőbensültek gyorsabb elkészítését.

- 1 Nyomja meg a **Combi Grill** gombot.
- 2 Nyomja meg ismételten a **Combi Grill** gombot, vagy fordítsa el a **KNOB** gombot, hogy kiválassza a főzési típust, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.
- 3 Fordítsa el a **KNOB** gombot, hogy beállítsa a főzési időt, majd nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot a főzés elindításához.

AZ ÉTEL TÍPUSA	JAVASOLT HASZNÁLAT
CO_1	Combi 1 Tengerigyümölcsök, puding. A jobb eredmények érdekében a sütés után érdemes legalább 5 percig állni hagyni az ételt.
CO_2	Combi 2 Hús, egész csirke, csirkekarabok, illetve -filék. A sütés után érdemes 5–10 percig állni hagyni az ételt.

Tanácsok és javaslatok:





- Ezt a funkciót kizárólag mikrohullámú sütőben használható, hőálló eszközökkel használja.
- Grillezéshez ne használjon műanyagból készült eszközöket. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.
- Legyen óvatos, ne érintse meg a grillező fűtőszálat.
- Az időtartamot még a sütési folyamat elindítása után is lehet módosítani.
- Az időtartam módosításához forgassa el a **KNOB** gombot, vagy nyomja meg a **JET START** gombot, hogy 30 másodperccel növelje az időtartamot.



AUTOMATA KIOLVASZTÁS

EZ A FUNKCIÓT hús, baromfi, hal és zöldségek automatikus kiolvasztásához használja.

- 1 Nyomja meg az **Automata Kiolvasztás** gombot.
- 2 Nyomja meg többször az **Automata Kiolvasztás** gombot vagy forgassa el a **KNOB** gombot az ételkategória kiválasztásához az alábbi táblázatból, majd megerősítésképpen nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.
- 3 Fordítsa el a **KNOB** gombot a súly beállításához és nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot indításhoz.

AZ ÉTEL TÍPUSA	TÖMEG	JAVASOLT HASZNÁLAT
P 1  Hús	100 - 2000g	Darált hús, kotlett, steak vagy hússzeletek. Sütés után hagyja az élelmiszert 5-10 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P 2  Zöldség	100 - 1000g	Nagyobb, közepes és kis darabokra vágott zöldség. Tálalás előtt hagyja az élelmiszert 3-5 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P 3  Hal	100 - 2000g	Egész hússzeletek, illetve halfilé. Hagyja az élelmiszert 5-10 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P 4  Szárnyas	100 - 2000g	Egész csirke, csirkekarabok, illetve -filék. Sütés után hagyja az élelmiszert 5-10 percig állni a jobb eredmény érdekében.

Tanácsok és javaslatok:

- A legjobb eredmény érdekében az étel kiolvasztását mindig közvetlenül a sütőtér alján végezze.
- Ha az élelmiszer melegebb a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °C), válasszon az élelmiszer tömegénél alacsonyabb tömegértéket.
- Ha az élelmiszer hidegebb a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °C), válasszon az élelmiszer tömegénél magasabb tömegértéket.
- Válassza szét a darabokat, ahogy azok kezdenek felengedni. A különálló szeletek könnyebben engednek fel.
- A kiolvasztás utáni pihentetési idő mindig javítja a minőséget, mivel azután a hőmérséklet egyenletesebben oszlik el az ételben.



AUTOMATA TISZTÍTÁS

Ez az AUTOMATA TISZTÍTÓ program segít a mikro-hullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában.

A program indítása előtt:

- 1 Öntsön 300ml vizet egy edénybe (lásd javaslatainkat alább a „Tippek és javaslatok” című szakaszban).
- 2 Helyezze az edényt közvetlenül a sütőtér közepére.

A Program Indításához:

- 1 Nyomja meg az **Automata Tisztítás** gombot; a kijelzőn ekkor megjelenik a tisztítási program időtartama.
- 2 Nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot a funkció indításához.

A Program Végeztével:

- 1 Nyomja meg a **Stop** gombot.
- 2 Vegye ki az edényt.
- 3 Egy enyhe tisztítószerrel átitatott puha kendő vagy papírtörölköző segítségével tisztítsa meg a belső felületeket.

Tanácsok és javaslatok:

- A hatékonyabb tisztítás érdekében 17–20 cm átmérőjű és 6,5 cm-nél alacsonyabb edény használata javasolt.
- Kötelező, hogy könnyű műanyagból készült, mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
- Mivel a tisztítási program végeztével az edény forró lesz, javasolt hőálló kesztyűt használni az edénynek a mikrohullámú sütőből történő eltávolítása során.
- A hatékonyabb tisztítás és a kellemetlen szagok eltávolítása érdekében tegyen egy kevés citromlevet vagy ecetet a vízbe.
- A grillező fűtőszál nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő a grillező fűtőszálra esetlegesen rácsapott szennyeződést leégeti, de a körülötte lévő terület esetében rendszeres tisztításra lehet szükség. Ehhez puha és enyhe mosószeres vízben megnedvesített kendőt használjon.



KONYHAI IDŐZÍTŐ

OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor egy konyhai órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez különféle célokra, mint például tézsa kelesztése a sütés előtt stb.

Vegye figyelembe, hogy a Konyhai időzítő NEM aktivál sütési programot.

- 1 Amikor a termék készlenléti módban van, nyomja meg a **Konyhai Időzítő** gombot.
- 2 Forgassa el a **KNOB** gombot a mérni kívánt percek beállításához.
- 3 Nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot. Ez aktiválja a funkciót. Hangjelzés hallható, amikor az időzítő óra befejezte a visszazámlálást.









PUHÍTÁS ÉS OLVASZTÁS

AZ AUTOMATIKUS RECEPTEK VÁLASZTÉKA előre beállított értékekkel kínál optimális sütési eredményt.

- 1 Nyomja meg a **Puhítás és Olvasztás** gombot.
- 2 A kívánt recept kiválasztásához (lásd a lenti táblázatot) nyomja meg többször a **Puhítás és Olvasztás** vagy forgassa el a **KNOB** gombot.
- 3 A recept megerősítéséhez nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot, majd forgassa a **KNOB** gombot a súly kiválasztásához amennyiben van súlyskála a táblázatban.
- 4 Nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot. Ekkor a funkció elindul.

A főzőreceptet megerősítheti azzal, hogy 3 másodpercig nyomva tartja a funkció gombot; a recept típusának megváltoztatásához nyomja meg újra a funkció gombot.

		AZ ÉTEL TÍPUSA		TÖMEG
P1	Olvasztás	 Csokoládé	Szobahőmérséklet	100 - 500g/50g
P2	Olvasztás	 Sajt	Hűtés	50 - 500g/50g
P3	Olvasztás	 Vaj	Hűtés	100 - 500g/50g
P4	Olvasztás	 Mályvacukor	Szobahőmérséklet	100 - 500g/50g

	AZ ÉTEL TÍPUSA			TÖMEG
P5	Puhítás	 Vaj	Hűtés	50 - 500g/50g
P6	Puhítás	 Jégkrém	Fagyasztott	100 - 1000g/50g
P7	Puhítás	 Krémsajt	Hűtés	50 - 500g/50g

S SPECIÁLIS

P1 MELEGEN TARTÁS

EZ A FUNKCIÓ LEHETŐVÉ TESZI ÖNNEK, HOGY automatikusan melegen tartsa az ételt.

- 1 Nyomja meg a **Speciális** gombot. A kiválasztott elem megerősítéshez nyomja meg a **Push&Go** gombot.
- 2 Nyomja meg a **+/- gombot**, válassza ki a megfelelő időt, majd indításhoz nyomja meg a **JET START** gombot.

A mikrohullámú sütők számára készült edény használatát mint tartóedény

A határfok jobb lesz ha a tányérra tesz egy fedőt vagy fóliát.

P2 TÉSZAKELESZTÉS

EZ A FUNKCIÓ LEHETŐVÉ TESZI kenyértészta kelesztését.

- 1 Nyomja meg ismételten a **Speciális** gombot vagy nyomja meg a **+/- gombot** a P2 kiválasztásához.
- 2 Tegyen 200 ml vizet egy edénybe.
- 3 Helyezze az edényt közvetlenül a sütőtér közepére.
- 4 Nyomja meg a **JET START** gombot. Ekkor a funkció elindul.

Ha az óra visszszámolt 30 percre, a kijelzőn megjelenik az „Hozzáadás” szöveg (ha 5 percig nem történik semmi, akkor a sütő automatikusan visszaáll készenléti módba).

- 1 Nyissa ki az ajtót, vegye ki az edényt, tegye a tésztát a forgótányérra.
- 2 Zárja be az ajtót, az indításhoz nyomja meg a **JET START** gombot.

! MEGJEGYZÉS:

Ne nyissa ki az ajtót a visszszámolás alatt. Az edény térfogata legalább a tészta háromszorosa legyen.

P3 JOGHURT

EZZEL A FUNKCIÓVAL egészséges és természetes joghurthoz juthat.

- 1 Nyomja meg ismételten a **Speciális** gombot vagy nyomja meg a **+/- gombot** a P3 kiválasztásához.
- 2 Tegyen 1000 g tejet és 1 g (hóálló) joghurt-oltót vagy 15 g joghurtot az edénybe, majd adjon hozzá 50 g cukrot és keverje meg alaposan. Helyezze a sütőtér közepére.
- 3 Nyomja meg a **JET START** gombot az indításhoz.

Ezen recept elkészítése 5 órát és 20 percet vesz igénybe. Ne nyissa ki az ajtót a visszszámolás alatt. Jobb íze lesz ha elkészítés után 24 órát a hűtőben tartja a joghurtot.

! MEGJEGYZÉS:

A főzőreceptet megerősítheti azzal, hogy 3 másodpercig nyomva tartja a funkció gombot; a recept típusának megváltoztatásához nyomja meg újra a funkció gombot.

Minden edényt forró vízzel vagy UV fényel sterilizálni kell.



AUTOMATA SÜTÉS MENÜ













AZ AUTOMATIKUS RECEPTEK VÁLASZTÉKA előre beállított értékekkel kínál optimális sütési eredményt.

- 1 Nyomja meg az **Automata Sütés** gombot.
- 2 A kívánt recept kiválasztásához (lásd a lenti táblázatot) nyomja meg többször az **Automata Sütés** gombot vagy forgassa el a **KNOB** gombot.
- 3 A recept megerősítéséhez nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot, vagy forgassa a **KNOB** gombot a súly kiválasztásához a **+/- gombot**, amennyiben van súlyskála a táblázatban.
- 4 Nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot. Ekkor a funkció elindul.

! MEGJEGYZÉS:

A kiválasztott recepttől függően bizonyos idő elteltével a kijelzőn megjelenhet az étel forgatására vagy keverésére, illetve további összetevők hozzáadására vonatkozó üzenet.

A főzőreceptet megerősítheti azzal, hogy 3 másodpercig nyomva tartja a funkció gombot; a recept típusának megváltoztatásához nyomja meg újra az **Automata Sütés** gombot.

AZ ÉTEL TÍPUSA		KEZDETI ÁLLAPOT	SÚLY	IDŐTARTAM	ELŐKÉSZÍTÉS
P 1	 Házi készítésű lasagne	Szobahőmérséklet	250-1000g / 50g	10-30 perc	Készítse el kedvenc lasagne receptjét
P 2	 Leves	Hűtőszekrény hőmérséklete	300-1200g / 300g	3-12 perc	Fedje le a tálát, kis nyílást hagyva a szellőzéshez
P 3	 Rántotta	Szobahőmérséklet	1-4/1	2-6 perc	Verje fel alaposan a tojásokat a vízzel, takarja le a mérőpoharat háztartási fóliával, 15 ml víz egy tojáshoz
P 4	 Halfilé	Hűtőszekrény hőmérséklete	200-500g / 50g	4-7 perc	Fedje le az edényt, szellőzőnyílást hagyva
P 5	 Vagdalthús	Szobahőmérséklet	400-900g / 100 g	15-25 perc	Keverjen össze 800g darált húst, 2 tojást és 1.5g sót. Fedje le fóliával
P 6	 Hamburger	Szobahőmérséklet	100-400 g / 100 g	22-28 perc	Rendezze el a hamburgereket (100 g/db) a grillrácsra. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt
P 7	 Minitorták	Szobahőmérséklet	300g (8 csésze)	5-11 perc	Tegyen 125 g tojást és 170 g cukrot egy edénybe, és keverje 2-3 percig, majd adjon hozzá 170 g lisztet, 10 g sütőport, 100 g vizet, 50 g vajat, és öntse a masszát a papírfomákba. Tegye a megtöltött papírfomákat körben a forgótányérra az egyenletes hőhatás érdekében
P 8	 Zöldségfélék	Szobahőmérséklet	200-500g / 50g	3-6 perc	Darabolja fel a zöldséget és adjon hozzá 2 evőkanál vizet, fedje le a tálát, kis nyílást hagyva a szellőzéshez
P 9	 Pattogatott kukorica	Szobahőmérséklet	100g	2-3 perc	Tegye a popcornot a forgó tányérra a mikrohullámú sütőben
P 10	 Csőbensült burgonya	Szobahőmérséklet	750-1200g / 50g	20-30 perc	Hozzávalók: 750g hámozott burgonya, 100g reszelt sajt, tojás, fehérje és sárgája kikavarva, 200g tej és tejszín (15-20% zsírtartalommal); 5g só. Előkészítés: Egy konyhai robot segítségével vágja fel a burgonyát 4 mm széles szeletekre. Töltse meg az edényt körülbelül a szeletelt burgonya felével és szórja meg a reszelt sajt felével. Tegye rá a maradék burgonyát. Keverje össze a tejet, tejszínt és sót elektromos keverő segítségével és öntse rá a burgonyára. Végül egyenletesen oszlassa el a maradék sajtot az étel tetején
P 11	 Zöldbab	Szobahőmérséklet	200-500g / 50g	3-7 perc	Adjon hozzá 2 evőkanál vizet, fedje le a tálát, kis nyílást hagyva a szellőzéshez
P 12	 Ital	Szobahőmérséklet	1-2 csésze	1-5 perc	Tegye az ételt egy mikrohullámú sütőbe tehető táltra