


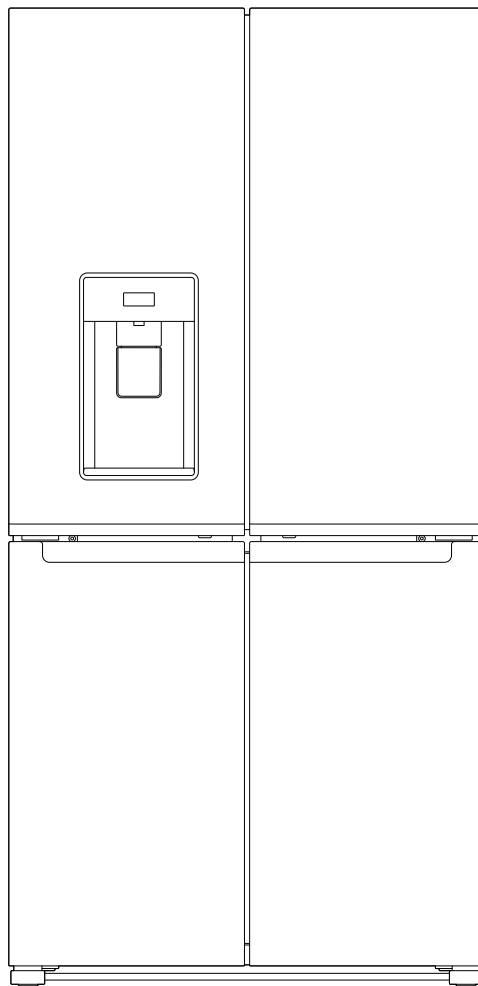

WQ9I MO2L EF



Latviešu		3
Lietuvių k.		9
Česky		15
Slovenščina		21
Español		27
Deutsch		34
Malti		42
한국어		48
繁體中文		53
Українська		57
Қазақша		64
Кыргызча		69
Suomi		74
Српски		81
7		עברית
1.....		العربية

Šī drukātā grāmata ir paredzēta tikai kā ātras sāksšanas rokasgrāmata. Pilnīgas lietošanas instrukcijas ir pieejamas vietnē <https://docs.whirlpool.eu/>

DARBA SĀKŠANA

UZSTĀDĪŠANAS KONTROLSARAKSTS

- ✓ **Elektriskā jauda**
 - Pievienojiet ledusskapi zemētai kontaktligzdai.
- ✓ **Durvis**
 - Ja uzstādīšanas laikā durvis ir nepieciešams noņemt, skatiet sadaļas "Ledusskapja durvju noņemšana un atkārtota uzlikšana" un "Saldētavas durvju noņemšana un atkārtota uzlikšana".
 - Durvis tiek pilnībā noslēgtas.
 - Ledusskapis ir līmenis. Pielāgojiet regulējošos balstus, lai tie atrastos cieši pie sienas.
 - Durvis augšmalā ir vienmērīgas. (Ja nepieciešams, izmantojiet izlīdzināšanas funkciju.)

LEDUSSKAPJA IZSAIŅOŠANA

Ledusskapja piegāde

Durvju ailei ir jābūt vismaz 838 mm (33 collas) platai. Ja durvju aile ir šaurāka par 914 mm (36 collām), jānoņem durvis, jāizmanto atvilktnes un engērs.

Cauri visām ailēm izstumiet ledusskapi sāniski.

Pārvietojot ledusskapi:

Ledusskapis ir smags. Pārvietojot ledusskapi tīrīšanai vai apkopei, nolikāiet grīdu ar kartonu vai saplāksni, lai izvairītos no bojājumiem. Pārvietojot ledusskapi, vienmēr velciet to. Pārvietojot ledusskapi, negroziet to, jo tādējādi var tikt bojāta grīda.

Iepakojuma noņemšana

- Pirms ledusskapja ieslēgšanas noņemiet līmenītes un līmes atlikumus no tā virsmām. Ar pirkstiem noņemiet daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa pabezējiet līmi. Notīriet ar siltu ūdeni un nožāvējiet.
- Līmenītes vai līmes noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus, spirtu, uzliesmojošus šķidrums vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Šie produkti var bojāt ledusskapja virsmu.
- Izmetiet/pārstrādājiet visus iepakojuma materiālus.


LEDUSSKAPJA DURVJU NOŅEMŠANA UN ATKĀRTOTA UZLIKŠANA

Šo darbību drīkst veikt tikai kvalificēta persona.

Pārīecinieties, vai ierīce neatrodas siltuma avota tuvumā un visi četri balsti stabil atrodas uz grīdas, pielāgojiet tos, kā nepieciešams, un pārbaudiet, vai ierīce ir līmenī, izmantojot līmenrādi. Pirms ierīces ieslēgšanas gaidiet vismaz divas stundas, lai nodrošinātu, ka dzesēšanas sistēma ir pilnībā efektīva.

Lai garantētu atbilstošu ventilāciju, atstājiet brīvu vietu ierīces abās malās un augšpusē. Atstājumam starp ierīces aizmuguri un sienu aiz tās ir jābūt 50 mm, lai izvairītos no piekļuves karstām virsmām. Ja šis atstājumums būs mazāks, palielināsies ierīces enerģijas patēriņš.


SVARĪGI! Ja ledusskapis bija iepriekš uzstādīts un tagad to pārvietojat no mājām, pirms durvju noņemšanas izslēdziet ledusskapja vadību. Atvienojiet ledusskapi un izslēdziet strāvas padevi. Izņemiet produktus un pielāgojamās durvis vai tvertnes no durvīm. Sagatavojiet nepieciešamos instrumentus un pirms durvju noņemšanas izlasiet visus norādījumus.



A. Apakšējā enģe

LEDUSSKAPJA LĪMENOŠANA

1. Pārvietojiet ledusskapi uz tā galīgo atrašanās vietu.
2. Izmantojot roku, pagrieziet bremzējošos balstus. Pagrieziet tos pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz rītenī ir pacelti un grīdas un abi bremzējošie balsti atrodas stabilu uz grīdas. Tādējādi ledusskapis nerīkos uz priekšu, kad tiks atvērtas durvis.







A. Bremzējošie balsti

- SVARĪGI!** Ja nepieciešams veikt korekcijas saistībā ar bremzējošiem balstiem, tie abi jāpagriež vienādi daudz reizes, lai ledusskapis būtu līmenis.
3. Izmantojiet līmenrādi, lai pārīecinātos, vai ledusskapis ir līmenis gan sāniski, gan no priekšas uz aizmuguri.

ŪDENS FILTRA UZSTĀDĪŠANA

- Atrodiet ūdens filtra nodalījumu ledusskapja nodalījuma apakšējā kreisajā pusē. Pabīdīet filtra durvju labo pusi, lai atvērtu.
- Novietojiet ūdens filtra vāciņa bultīņu vienā līnijā ar filtra korpusa izgrezto robu un ievietojiet filtru.
- Pēc filtra ievietošanas pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā 90° (1/4 pagrieziena), līdz tas nokļūst korpusā.
- Pabīdīet ūdens filtra durvis aizvērtas, lai aizvērtu aizbaidni.
- Izlejiet cauri ūdens sistēmai 3 galonus (11,4 l) ūdens, lai atbrīvotu ūdens caurules no gaisa un nēļautu dozatoram pilēt un/vai izvairītos no samazinātas plūsmas dozatorā.

PIEZĪME: Ja filtrs nav pareizi uzstādīts, ūdens var tikt izdalīts ar mazāku plūsmu un ledus var tikt pagatavots lēnāk. Nepareiza filtra uzstādīšana var izraisīt arī ūdens filtra korpusa noplūdi.



LEDUSSKAPJA SAVIENOJAMĪBAS

PAZĪMES (DAŽIEM MODEĻIEM)



Wi-Fi savienojamība ļauj jūsu viedajam ledusskapim savienoties ar internetu un sadarbības ar Whirlpool® lietotni jūsu viedtālruni vai mobilaļa ierīci. Šis savienojums arī jums sniedz vairākas viedas opcijas – opcijas, kurām jāietaupta jūsu vērtīgais laiks un enerģija. Skatiet šīs lietošanas un kopšanas rokasgrāmatas sadaļu "problēmu novēršana-Savienoti modeļi", pārbaudiet sava konkrētā maršrētāja savienojumu norādījumus un skatiet alternatīvas instrukcijas mobilaļā lietotnē.

PIEZĪME: Nepieciešams Wi-Fi un izveidots konts. Lietotnes pazīmes un funkcijas var mainīties. Uz to attiecas mobilaļā lietotnē pieejamie pakalpojumu noteikumi. Var tikt piemērota maksa par datu pārraidi.

SAVIENOT AR ŪDENSAPGĀDI

Pirms sāksšanas izlasiet visus norādījumus.

SVARĪGI!

- Santehnika jāuzstāda saskaņā ar Starptautisko santehnikas kodeksu un jebkādiem vietējiem kodeksiem un noteikumiem.
- Uzstādiat cauruli tikai vietās, kur temperatūra būs augstāka par sasaldēšanas temperatūru.


PIEZĪME: Lai nodrošinātu ledusskapim pietiekamu ūdens plūsmu, ieteicams izmantot vismaz 1/2" (12,7 mm) lielu mājāsaimniecības apgādes cauruli.

Savienot ar ūdens cauruli

SVARĪGI! Ja ieslēdzāt ledusskapi pirms savienošanas ar ūdensapgādi, izslēdziet ledus pagatavotāju.

1. Atvienojiet ledusskapi vai izslēdziet strāvas padevi.
2. Izslēdziet galveno ūdensapgādi. Ieslēdziet tuvāko krānu pietiekami ilgi, lai ūdens caurulē samazinātu ūdens spiedienu.
3. Izmantojiet 3/4–14" slēgvārstu vai ekvivalentu. Ledusskapis ir aprīkots ar mājāsaimniecības padeves vadu un uzstādīšanas komplektu, kas savienojams ar slēgvārstu un ledusskapi.

PIEZĪME: Ierīce ir aprīkota ar ūdens padeves uzstādīšanas komplektu. Lai nodrošinātu pienācīgu pieslēgumu ūdens padevei, izmantojiet savienojumā atbilstošu blīvēšanas materiālu. Pēc vairāku stundu ekspluatācijas pārbaudiet, vai savienojums ir pienācīgi noblīvēts.

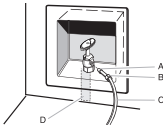

- A. Apakšējā enģe
- B. Uzgrieznis
- C. Vara caurule (uz ledusskapī)
- D. Mājāsaimniecības apgādes caurule vismaz 1/2" (12,7 mm)

4. Tagad esat gatavs savienot vara cauruli ar slēgvārstu. Izmantojiet 1/4" (6,35 mm) OD (ārējais diametrs) mikstu vara cauruli, lai savienotu slēgvārstu un ledusskapi.

- Pārīecinieties, ka jums ir darbam nepieciešamais garums. Nodrošiniet, ka abi vara caurules gali ir taisni nogriezti.

- Uz vara caurules saskaņā ar attēlu uzbidiet kompresijas apvalku un uzgriezni. Ievietojiet caurules galu taisni izplūdes atverē tik tālu, cik iespējams. Uzskrūvējiet kompresijas uzgriezni uz izplūdes atveres ar regulējamu uzgriežņu atslēgu. Nepievelciet pārāk cieši.

PIEZĪME: Pirms pēdējā savienojuma izveidošanas ar ūdens vārsta ieplūdes atveri vienmēr iztukšojiet ūdens cauruli, lai novērstu iespējamus traucējumus ūdens vārsta darbībā.

5. Novietojiet brīvo caurules galu konteinerā vai izlietnē un ieslēdziet galveno ūdensapgādi, lai izskalotu cauruli, līdz ūdens ir tīrs. Izslēdziet ūdens caurules slēgvārstu.
6. Salieciet vara cauruli atbilstoši ūdens caurules ieplūdes atverei, kas atrodas ledusskapja skapja aizmugurē, kā parādīts attēlā. Atstājiet vara caurules tīnumu, lai apkopes veikšanai ledusskapi varētu izvilk no skapja vai prom no sienas.

Savienojieties ar ledusskapi

Sekojoiet savienošanās norādījumiem, kas noteikti jūsu modelim.

1. Noņemiet plastmasas vāciņu no ūdens vārsta ieplūdes atveres. Pievienojiet vara cauruli vārstam, saskaņā ar attēlu izmantojot kompresijas uzgriezni un apvalku. Savelciet kompresijas uzgriezni. Nepievelciet pārāk cieši. Pārbaudiet, vai vara caurule ir nofiksēta, pavelkot vara cauruli.
 2. Ar vara cauruli izveidojiet apkopes cilpu. Satinot vara cauruli, izvairieties no mezgliem. Piestipriniet vara cauruli ledusskapja skapim, izmantojot "P" veida skavu.
- A. Vara caurule
 - B. "P" veida skava
 - C. Kompresijas uzgrieznis
 - D. Kompresijas apvalks
3. Ieslēdziet ledusskapja ūdensapgādi un pārbaudiet, vai nav noplūžu. Novērsiet jebkādas noplūdes.
 4. Ja vēlaties ledu, ieslēdziet ledus pagatavotāju.

Piezīme: Pirmās ledus partijas sagatavošanai atvēliet 24 stundas laika. Pirmās trīs sagatavotās ledus partijas utilizējiet. Ledus tvertnes pilnīgai piepildīšanai atvēliet trīs dienas laika.

LEDUSSKAPJA APKOPE

Visi ledusskapja, saldētavas un Flexi freeze nodalījumi (tikai modeļiem WQ9 B1L, 6WM24NIHAS un WQ70900SXX) tiek atkausēti automātiski. Tomēr aptuveni reizi mēnesī notīriet visus nodalījumus, lai novērstu aro / To_Logos/February 2018/Refrigeration/W11211074/02. Proof PM mātu uzkrāšanos. Nekavējoties saskaroties ar izlietus šķidrumus.

Ārpuses tīrīšana

Pret pirkstu nospiedumiem noturīgs nerūsējošais tērauds SVARĪGI!

- Nepakļaujiet nerūsējošā tērauda ierīces kodīgu elementu, piemēram, vides ar augstu sāls saturu vai augsta mitruma līmeni, iedarbībai. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, pakļaujot ierīci šādu elementu iedarbībai.

IZMANTOJTIET	NEIZMANTOJTIET
✓ Miksta, tīra drāna	✗ Abrazīva drāna ✗ Papīra dvieļi vai avīzes ✗ Tērauda sūklī
✓ Silts ziepjūdens ar maigu tīrīšanas līdzekli	✗ Abrazīvi pulveri vai šķidrums ✗ Logu tīrīšanas līdzekli ✗ Amonjaks ✗ Skābi vai etiķi saturoši tīrīšanas līdzekli ✗ Cepeškrāns tīrīšanas līdzekli ✗ Uzliesmojoši šķidrums

PIEZĪMES.

- Ja nolīkļ nejauša saskare, nolīriet plastmasas detaļu ar sūkli, maigu tīrīšanas līdzekli un ūdeni. Pilnībā nožāvējiet, izmantojot mikstu drānu.
- Tas, ka tīrīšanas līdzeklis ir šķidrums, nenozīmē, ka tas nav abrazīvs. Daudzi šķidrie tīrīšanas līdzekļi, kas ir saudzīgi filzēm un gludām virsmām, joprojām bojā nerūsējošā tērauda virsmas.
- Citronskābe neattiecinātiski bojā nerūsējošā tērauda virsmu krāsu.
- Lai izvairītos no nerūsējošā tērauda ledusskapja apdares bojāšanās, veiciet tālāk norādītās darbības.

Neatļaujiet tālāk minētajām vielām palikt uz apdares.

- ✗ Sinepes ✗ Skābas mērces
- ✗ Tomātu sula ✗ Produkti, kuru sastāvā ir citrusaugļi/citronskābe
- ✗ Marīnara (tomātu) mērcē

Iekšpuses tīrīšana

1. Atvienojiet ledusskapi vai izslēdziet strāvas padevi.
2. Rūpīgi nomazgājiet, noskalojiet un nožāvējiet izņemamās detaļas un iekšējās virsmas ar rokām. Izmantojiet tīru sūkli vai mikstu drānu un maigu tīrīšanas līdzekli ar ūdeni.
- PIEZĪME:** Plastmasas detaļu, iekšpuses un durvju apšuvumu vai blīvēju tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus vai koncentrētus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas līdzekļus, beršanas līdzekļus, uzliesmojošus šķidrumus, tīrīšanas vasku, koncentrētus tīrīšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus.
3. Pievienojiet ledusskapi strāvas padevei.

Kondensatora

Šī ledusskapja abas puses ir aprīkotas ar kondensatoru. Ja ledusskapja sāni ir silti, tas ir normāli.

REĢISTRĒTIET tīmekļa vietni	Pēc pārdošanas servisa informācijas vietne (lietotāja rokasgrāmata)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

GARANTIJAS APKALPE

PIRMS ZVANĪT GARANTIJAS APKALPES DIENESTAM

1. Mēģiniet novērst problēmu paši, izmantojot ieteikumus PROBLĒMU NOVĒRŠANAS sadaļā.
2. Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu, lai pārbaudītu, vai problēma nav izzudusi.

JA PĒC IEPRIEKŠ MINĒTĀJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINĒTIET AR TUVĀKO GARANTIJAS APKALPES DIENESTU

Lai saņemtu palīdzību, zvaniet pa garantijas bukletā norādīto numuru vai izpildiet instrukcijas tīmekļa vietnē www.whirlpool.eu

Sazinoties ar Klientu garantijas dienestu, vienmēr norādiet:

- Išu problēmas aprakstu;
- Ierīces veidu un precīzu modeli;



- apkalpes numuru (numurs pēc vārda "Service" uz klasifikācijas plāksnītes). Apkalpes numurs ir arī norādīts uz garantijas bukleta;

SERVICE 0000 000 00000



- jūsu pilnu adresi;
- jūsu tālruna numuru.

Ja nepieciešams remonts, lūdz, sazinoties ar pilnvarotu garantijas apkalpes dienestu (ja garantēta, ka tiek izmantotas oriģinālās detaļas un ka remonts tiek veikts pareizi).

Pareiza vecā ledusskapja utilizācija

BĪSTAMĪBA: Bērnu iesprūšanas risks. Pirms vecā ledusskapja vai saldētavas utilizācija veiciet tālāk norādītās darbības:


- Noņemiet durvis.
- Neizņemiet plauktus, lai bērni nevarētu viegli ierāpties ledusskapja iekšpusē.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Smakšanas risks

Noņemiet visas vecās durvis no ledusskapja.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīta nāve vai smadzeņu bojājumi.

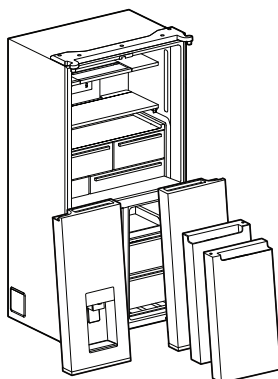

SVARĪGI: Bērnu iesprūšana un nosmakšana nav pagātnes problēmas. Metāllūžņos nodoti vai pamesti ledusskapji joprojām ir bīstami pat tad, ja tie tiek novietoti "tikai uz dažām dienām". Pirms atbrīvojaties no sava vecā ledusskapja, ievērojiet šos norādījumus, lai izvairītos no negadījumiem.

Svarīga informācija par ledusskapju likvidēšanu:

Izmetiet ledusskapi saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem. Ledusskapji ir jāizved licencētam tehniskajam darbinīam saskaņā ar izstrādātajām procedūrām.

Iesaldēšanas vairoga funkcija

Šī funkcija samazina mitruma migrāciju no saldētas pārtikas. Šī funkcija pirms atkausēšanas atdzesē saldētavas nodalījumu, lai samazinātu temperatūras svārstības. Šī funkcija tiks iespējota ne ilgāk kā 2 stundas pirms atkausēšanas.

❄ Fast Cool

Funkcija Fast Cool palīdz brižos, kad ledusskapis tiek intensīvi lietots, tas ir pilns ar pārtikas produktiem vai kad istabas temperatūra īslaicīgi ir augstāka.

Ieslēdzot ātrās dzesēšanas režīmu, ledusskapja temperatūra atdzīs ātrāk nekā parasti.

- Lai ieslēgtu funkciju Fast Cool, nospiediet un 3 turiet nospiektu ledusskapja temperatūras pogu Kad funkcija būs aktivizēta, tiks iedegta Fast Cool ikona. Funkcija Fast Cool būs ieslēgta 2 stundas, ja tā netiks manuāli izslēgta.
- Lai manuāli izslēgtu funkciju Fast Cool, nospiediet un 3 turiet nospiektu ledusskapja temperatūras pogu Kad funkcija būs deaktivizēta, Fast Cool tiks izslēgta.
- Mainot ledusskapja temperatūru, funkcija Fast Cool tiks automātiski izslēgta.

❄ Fast Freeze

Svaiga ēdiena daudzums (kilogramos), ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz ierīces datu plāksnes.

Ieslēdzot ātro saldētavu, sasaldēšanas temperatūra atdziest ātrāk nekā parasti.

- 3 sekundes turiet nospiektu saldētavas temperatūras pogu (līdz tiek iedegts Fast Freeze indikators) 24 stundas pirms svaigu produktu ievietošanas saldētavā. Pēc svaigu produktu ievietošanas saldētavā funkcijai Fast Freeze parasti pietiek ar 24 stundām. Pēc 50 stundām funkcija Fast Freeze tiek automātiski deaktivizēta.
- Lai manuāli izslēgtu funkciju Fast Freeze, nospiediet un 3 turiet nospiektu saldētavas temperatūras pogu Fast Freeze ikona tiks izslēgta.
- Mainot saldētavas temperatūru, funkcija Fast Freeze tiks automātiski izslēgta.

💡 Atvaļinājuma režīms

Šis režīms ir paredzēts, lai ierīce netērētu elektroenerģiju, ja tā netiek regulāri lietota (piemēram, kad esat atvaļinājumā).

Atlasot šo funkciju, ledusskapja nodalījuma (RC) temperatūra tiks automātiski iestatīta uz 12°C.

Šis režīms neietekmē saldētavas nodalījuma temperatūru.

- Lai izmantotu atvaļinājuma režīmu, nospiediet režīma pogu, līdz displejā iedegas atvaļinājuma režīma indikators.
- Lai deaktivizētu atvaļinājuma režīmu, nospiediet režīma pogu, līdz displejā nedeg režīma indikators.
- Mainot ledusskapja temperatūru, atvaļinājuma režīms tiks automātiski izslēgts.

SVARĪGI! Ja šis režīms ir atlasīts, no ledusskapja nodalījuma ir jāizņem visi ēdieni un dzērieni.


Demonstrācijas režīms

Šis režīms tiek izmantots, kad ledusskapis ir izstādīts veikalā vai ja vēlaties izslēgt dzesēšanu un deaktivizēt visas citas funkcijas (izņemot iekšpusē apgaismojumu).

- Ja ieslēdzat demonstrācijas režīmu, displejā tiks iedegta demonstrācijas ikona.
- Iziet no demonstrācijas režīma, vienlaikus nospiežot un 3 sekundes turot skaņas pogu un bloķēšanas pogu.
- Ja ir aktivizēts Demo režīms, izņemiet no ledusskapja, saldētavas un Elastīgās darbības saldētavas visus produktus.

VADĪBAS POGU IZMANTOŠANA


Skārienvadības elementi atrodas ledusskapja kreisās puses durvīs. Vadības paneli ir ietverta informācija par dažādām pogām un indikatoriem. Ledusskapja un saldētavas temperatūras indikators parāda pēdējo temperatūras iestatīšanas punktu.

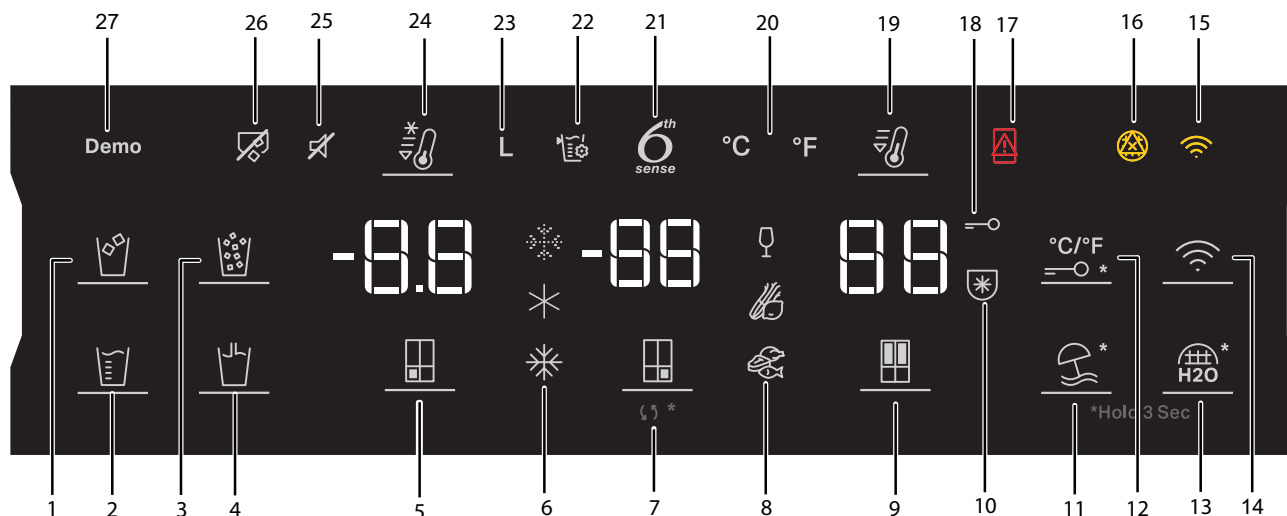

- | | |
|---|--|
| 1. Ledus gabaliņu POGA un INDIKATORS | 16. Ūdens filtra nomainīšanas INDIKATORS |
| 2. Noteikta daudzuma piepildīšanas POGA un INDIKATORS | 17. Atvērtu durvju INDIKATORS |
| 3. Sasmalcināta ledus POGA un INDIKATORS | 18. Bloķēšanas INDIKATORS |
| 4. Ūdens dozatora POGA un INDIKATORS | 19. Fast Cool POGA un INDIKATORS |
| 5. Saldētavas nodalījuma POGA un INDIKATORS | 20. Celsija/Fārenheita INDIKATORS |
| 6. Saldētavas Mid Freeze Fast Chill INDIKATORI | 21. Sestā prāta INDIKATORS |
| 7. Pārveidojamās vietas POGA un INDIKATORS | 22. Kalibrēšanas piepildīšanas INDIKATORS |
| 8. Vīna, ledusskapja, gaļas un zivju INDIKATORI | 23. Litru INDIKATORS |
| 9. Ledusskapja nodalījuma POGA un INDIKATORS | 24. Fast Freeze POGA un INDIKATORS |
| 10. Saldēšanas aizsargs (Nekādi saldēšanā radīti bojājumi) INDIKATORS | 25. Izslēgtas skaņas INDIKATORS |
| 11. Brīvdienu režīma POGA un INDIKATORS | 26. Izslēgta ledus pagatavotāja INDIKATORS |
| 12. Bloķēšanas un Celsija/Fārenheita POGA | 27. Demonstrācijas režīma INDIKATORS |
| 13. Ūdens filtra atliekstes POGA | |
| 14. Wi-Fi POGA un INDIKATORS | |
| 15. Wi-Fi kļūdas INDIKATORS | |

Vadības panelis automātiski izslēdzas pēc vienas minūtes neaktivitātes. Lai ieslēgtu vadības paneli, nospiediet jebkuru taustiņu.

DETAĻAS UN FUNKCIJAS

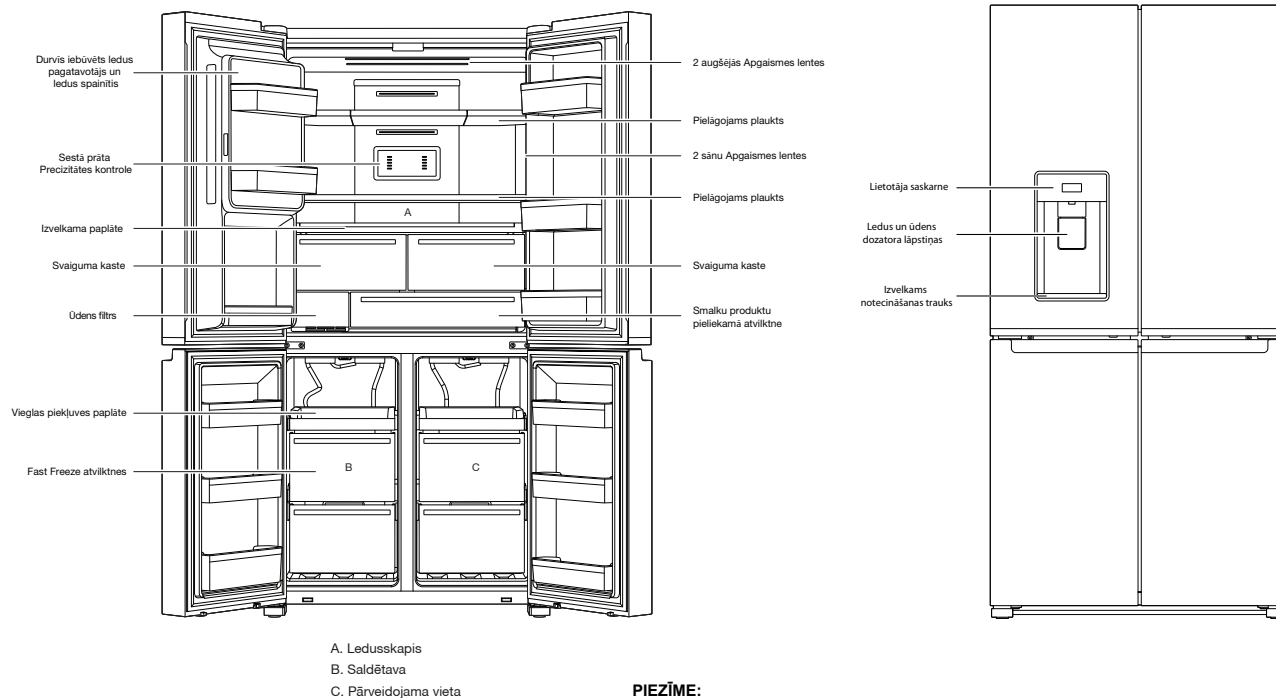

PIEZĪME:

Ledusskapja kreiso durvju automātiska aizvēršanās ir uzskatāma par normālu darbību.

PIEZĪME:

Atvilktnes, grozi un plaukti paliek tādā stāvoklī, kā parādīts iepriekš. Tas ir labākais enerģijas patēriņa nosacījums. Šī saldēšanas iekārta nav paredzēta izmantošanai kā iebūvēta ierīce. Pirmoreiz uzstādot ledusskapi, pārlicinieties, vai vadības ierīces joprojām ir iestatītas uz ieteicamajiem iestatītajiem punktiem. Rūpnīcā ieteiktie punkti ir 3 ° C ledusskapim un -18 ° C saldētavai.

Visas ledusskapja nodalījuma LED gaismas atbilst G energoefektivitātes klasei. Slodzes ierobežojumus nosaka grozi, atloki, atvilktnes, plaukti utt. Pārlicinieties, ka šie komponenti pēc iekraušanas joprojām var viegli aizvērt.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

SVARĪGA INFORMĀCIJA, KURA JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Glabāiet tos tuvumā turpmākai uzziņai. Šie norādījumi un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kuri vienmēr ir jāievēro. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par šo drošības norādījumu neievērošanu, nepareizu ierīces lietošanu vai vadības elementu nepareizu iestatīšanu.

△ **Mazuļi (0–3 gadi)** nedrīkst atrasties ierīces tuvumā. **Mazi bērni (3–8 gadi)** nedrīkst atrasties ierīces tuvumā, ja vien tas nenotiek pieaugušo uzraudzībā. Bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai pieredzes/zināšanu trūkumu drīkst izmantot šo ierīci tikai citu uzraudzībā vai ja tiem ir sniegti norādījumi par drošu lietošanu un personas izprot iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst saldēšanas iekārtās likt un izņemt no tām produktus.

ATĻAUTĀ LIETOŠANA

△ **ŪZMANĪBU!** Ierīce nav paredzēta lietošanai ar ārēju komutatoru, piemēram, taimerī, vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

△ Šo ierīci ir paredzēts lietot mājās un līdzīgās vietās, piemēram, darbinieku virtuvē veikalos, birojos un citā darba vidē, zemnieku saimniecībās; klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos, naktsmītņēs, kur tiek piedāvātas brokastis, un cita veida dzīvojamā vidē.

△ Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.

△ Ierīces iekšpusē izmantotā spuldze ir īpaši paredzēta mājasaimecības ierīcēm un nav piemērota vispārējam mājas apgaismojumam (EK regula 244/2009).

△ Ierīce ir paredzēta lietošanai vietās, kur apkārtējās vides temperatūra atbilst tālāk norādītajiem diapazoniem atbilstoši klimata klasei, kas norādīta uz datu plāksnes. Ierīce var nedarboties pareizi, ja tā ilgstoši atrodas temperatūrā, kas neatbilst norādītajam diapazonam.

Klimata klase, apk. t. (°C)
SN: 10–32 °C; N: 16–32 °C
ST: 16–38 °C; T: 16–43 °C

△ Šī ierīce nesatur hlorfluorogļūdenradi. Dzesēšanas sistēma satur R600a (HC). Ierīces ar izobutānu (R600a): izobutāns ir dabasgāze, kas neietekmē apkārtējo vidi, tomēr tā ir uzliesmojoša. Šī iemesla dēļ pārliecinieties, vai dzesēšanas sistēmas caurules nav bojātas, īpaši, kad dzesēšanas sistēma tiek iztukšota.

△ **BRĪDINĀJUMS.** Nebojāiet ierīces dzesēšanas sistēmas caurules.

△ **BRĪDINĀJUMS.** Ventilācijas atveres, kas atrodas ierīces korpusā vai iebūvētajā struktūrā, nedrīkst būt aizsegta.

△ **BRĪDINĀJUMS.** Lai pātrinātu atkausēšanas procesu, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās mehāniskos, elektriskos vai ķīmiskos līdzekļus.

△ **BRĪDINĀJUMS.** Neizmantojiet un neievietojiet elektroierīces šīs ierīces nodalījumos, ja vien šāda veida lietošanu ir skaidri atļāvis ražotājs.

△ **BRĪDINĀJUMS.** Ledus gatavošanas ierīces un/ vai ūdens automātus, kas nav tieši pievienoti ūdens padevei, ir jāpiepilda tikai ar dzeramo ūdeni.

△ **BRĪDINĀJUMS.** Automātiskās ledus gatavošanas ierīces un/ vai ūdens automāti ir jāpievieno dzeramā ūdens padevei, un ūdens spiedienam ir jābūt no 0,14 līdz 1 MPa (no 1,4 līdz 10 bāriem).

△ **BRĪDINĀJUMS.** Izmantojiet jaunus š te u komplektus, kas pieg d ti kop ar ier ci, un vecos š te u komplektus nevajadz tu izmantot atk rtoti.

△ Neuzglabāiet sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola balonus ar uzliesmojošu propellantu, šajā ierīcē.

△ Nenorīdijiet ledus maisiņu (dažu modeļu komplektācijā) saturu (nav toksisks). Neēdiet ledus gabaliņus vai augļu saldējumus uz kociņa tūlīt pēc to izņemšanas no saldētavas, jo tādējādi var tikt radīti apsaldējumi.

△ Lietojot ledusskapjus, kuriem paredzēts izmantot filtru, kas atrodas ventilatora pārsegā, kuram var piekļūt, filtram vienmēr ir jābūt vietā, kad ledusskapis darbojas.

△ Neuzglabāiet stikla tvertnes ar šķidrumiem saldētavas nodalījumā, jo tie var saplīst. Neaizsedziet ventilatoru (ja ierīce ar to aprīkota) ar pārtikas produktiem. Pēc produktu ievietošanas pārliecinieties, vai nodalījumu durvis aizveras pareizi, īpaši saldētavas durvis.

△ Bojātas blīves ir jānomaina, cik drīz vien iespējams.

△ Izmantojiet ledusskapja nodalījumu tikai, lai uzglabātu svaigu pārtiku, bet saldētavas nodalījumu izmantojiet tikai, lai uzglabātu saldētu pārtiku, saldētu svaigu pārtiku

un veidotu ledus kubus.

△ Neuzglabāiet neiesaiņotus pārtikas produktus tiešā saskarē ar svaigas pārtikas vai saldētavas nodalījuma iekšējām virsmām. Ierīcēm ir īpaši nodalījumi (svaigu produktu nodalījums, nulles grādu nodalījums, utt.). Ja nav īpaši norādīts izstrādājuma bukletā, tos var izņemt, nodrošinot tādu nemainīgu darbību.

△ Izvairieties no tieša kontakta starp svaigu un jau sasald tu p rtiku. Lai optimiz tu sasaldšanas trumu, var no emt atvilktnes un p rtiku novietot tieši nodal juma apakšpus vai augšpus .

△ **Brīdinājums!** Ugunsgrēka/uzliesmojošu materiālu risks. Vispiemērotākie ierīces nodalījumi, kur jāuzglabā noteikta veida ēdieni, ņemot vērā atšķirīgo temperatūras sadalījumu dažādos ierīces nodalījumos, ir tālāk minētie. - Ledusskapja nodalījums: Uzglabāiet tropiskos augļus, konservus, dzērienus, olas, mērces, marinētus dārzeņus, sviestu, ievārījumu, sieru, pienu, piena produktus, jogurtu. Jūs varat arī

uzglabāt aukstos gaļas ēdienus, desertus, gaļu un zivis, siera kūku, makaronus, skābo krējumu, pudiņu un krēmveida sieru.

Augļu un dārzeņu atvilktnē ledusskapja nodalījuma apakšā: Uzglabājiēt dārzeņus un augļus (izņemot tropiskos augļus).

Atdzesēšanas nodalījums: Aukstākajā atvilktnē uzglabājiēt tikai gaļu un zivis

- Saldētavas nodalījums:

ir piemērots pārtikas produktu sasaldēšanai, ienesot no apkārtējās vides temperatūras, un saldētas pārtikas uzglabāšanai, jo temperatūra ir vienmērīgi sadalīta visā nodalījumā. Pirktaī saldētai pārtikai ir derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma. Šajā datumā tiek nemts vērā uzglabājamās pārtikas veids, tāpēc šis datums ir jāievēro. Svaigi ēdieni jāuzglabā šādos laika periodos: 1–3 mēnesus sieru, vēžveidīgos, saldējumu, šķiņķi/desas, pienu, svaigus šķidrumus; 4 mēnešus steiku vai riņķas (liellopa gaļu, jēra gaļu, cūkgaļu); 6 mēnešus sviestu vai margarīnu, putna gaļu (vistas, tītara gaļu); 8–12 mēnešus augļus (izņemot citrusaugļus), cepeti (liellopa gaļu, jēra gaļu, cūkgaļu), dārzeņus. Jāievēro derīguma termiņš uz pārtikas produktu iepakojuma. L dzu, uzglab jīt p rrtikas produktus saska ar iepriekš jīm punktiem, lai tos p c iesp jas lab k saglab tu, lai izvair tos no p rrtikas izš iēšanas. Lai izvairītos no pārtikas piesārņojuma, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos nosacījumus.

- Ja durvis ir ilgstoši atvērtas, tas var izraisīt ievērojamu temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.

- Regulāri notīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku un pieejamām ūdens novadīšanas sistēmām.

- Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās 48 stundu laikā nav izmantotas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens nav ticis iepildīts 5 dienas.

- Uzglabājiēt neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī, lai tie nesaskartos ar citu pārtiku vai nepilētu tajā.

Attiecībā uz Flexi Freeze ievērojiet tālāk minētos uzglabāšanas nosacījumus.

+10 °C: uzglabājiēt vīnu

+4 °C: uzglabājiēt dārzeņus un augļus (izņemot tropiskos augļus)

0 °C: uzglabājiēt tikai gaļu un zivis

Visi iestatītie punkti zem nulles: uzglabājiēt saldētu pārtiku saldētavas dziļākajā daļā

– Divu zvaigžņu saldētu ēdienu nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldēta ēdiena uzglabāšanai, saldējuma un ledus kubu uzglabāšanai vai pagatavošanai.

– Nesasaldējiēt svaīgu pārtiku vienas, divu vai trīs zvaigžņu nodalījumos.

– Ja saldēšanas ierīci ilgstoši atstāj tukšu, izslēdziet, atkausējiēt, iztīriet, nožāvējiēt un atstājiēt durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīces iekšpusē.

UZSTĀDĪŠANA

△ Ierīce ir jāpārviēto un jāuzstāda vismaz 2 cilvēkiem — savainojumu risks. Lai izņemtu no iepakojuma un uzstādītu, izmantojiēt aizsargcimdus — grieztu traumu risks.

△ Uzstādīšana, kā arī ūdens padeves (ja tāda tiek izmantota) un elektrisko savienojumu izveide, kā arī remontdarbi ir jāveic kvalificētam tehniskajam darbiniekam. Neremontējiēt ierīci un nemainiet tās detaļas, ja vien lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts citādi. Nodrošiniēt, ka uzstādīšanas vietas tuvumā neatrodas bērni. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecininiēt, vai tā transportēšanas laikā nav bojāta. Ja rodas problēmas, saziēniniēt ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas centru. Kad ierīce ir uzstādīta, iepakojums (plastmasas, putuplasts u.c.) jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā — nosmakšanas risks. Pirms uzstādīšanas darbībām ierīce ir jāatviiēno no strāvas padeves — elektrošoka risks. Uzstādīšanas laikā nodrošiniēt, ka ierīce nebojā strāvas vadu — ugunsgrēka vai elektrošoka risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad uzstādīšana ir pabeigta.

△ Pārviētojot ierīci, uzmaniniēt, lai nesabojātu grīdas (piemēram, parketu). Uzstādiēt ierīci uz grīdas vai balsta, kas izturēs tās svaru, kā arī tās izmēriem un lietošanai atbilstošā vietā. Pārliecininiēt, vai ierīce neatrodas siltuma avota tuvumā un visi četri balsti stabili atrodas uz grīdas, pielāgojiēt tos, kā nepieciešams, un pārbaudiēt, vai ierīce ir līmenī, izmantojot līmeņrādi. Pirms ierīces ieslēgšanas gaidiēt vismaz divas stundas, lai nodrošinātu, ka dzesēšanas sistēma ir pilnībā efektīva.

△ BRĪDINĀJUMS. Noviiētojot ierīci, nodrošiniēt, ka strāvas vads nav iesprūdis vai bojāts.

△ BRĪDINĀJUMS. Lai izvairītos no apdraudējuma, kas saistīts ar nestabilitāti, ierīces noviiētošana un fiksēšana ir jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Aizliegts noviiētot ledusskapi tā, ka gāzes plīts metāla caurule, gāzes vai ūdens caurules vai elektrības vadi ir saskarē ar ledusskapja aizmugurējo sienu (kondensatora spoli).

△ Lai garantētu atbilstošu ventilāciju, atstājiēt brīvu vietu ierīces abās malās un augšpusē. Attālumam starp ierīces aizmuguri un sienu aiz tās ir jābūt 50 mm, lai izvairītos no piekļuves karstām virsmām. Ja šis attālums būs mazāks, palielināsiēt ierīces enerģijas patēriņš.

△ Ja nepieciešams nomainīt durvis, lūdzu, saziēniniēt ar tehniskās palīdzības centru.

△ Savienojuma vietā (-ās) starp ūdens padevi un armatūru vai ierīci jāapriēko "apstiprināts" vienreizējs pretvārsts vai cita ne mazāk efektīva pretplūdes novēšanas ierīce, kas nodrošina pretplūdes novēšanu vismaz otrajā kategorijā.

ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI

⚠ Ja spraudnis ir pieejams, ierīci var atvienot no strāvas padeves, atvienojot spraudni. Vai arī var izmantot daudzceliņu savienotāju, kas uzstādīts virs kontaktligzdas atbilstoši vadu uzstādīšanas noteikumiem, un ierīcei ir jābūt zemētai saskaņā valsts elektroiekārtu drošības standartiem.

⚠ Neizmantojiet pagarinātājus, vairākas kontaktrozetes vai adapterus. Pēc uzstādīšanas lietotājs nedrīkst piekļūt elektriskajiem komponentiem. Neizmantojiet ierīci, kad esat slapjš vai basām kājām. Nelietojiet ierīci, ja tās strāvas vads vai spraudnis ir bojāts, ja tā nedarbojas pareizi vai ir bojāta vai nomesta.

⚠ Ja strāvas vads ir bojāts, ražotājam, apkalpošanas centra darbiniekam vai kvalificētai personai tas jānomaina ar tādu pašu, lai novērstu apdraudējumu — elektrošoka risku.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ierīces aizmugurē nenovietojiet vairākas pārvietojamas kontaktligzdas vai barošanas avotus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS. Pirms apkopes veikšanas pārlicinieties, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves. Nekad neizmantojiet tvaika tīrīšanas iekārtas.

⚠ Plastmasas detaļu, iekšpuses un durvju apšuvuma vai blīvju tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus vai koncentrētus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas līdzekļus, beršanas līdzekļus, uzliesmojošus šķidrumus, tīrīšanas vasku, koncentrētus tīrīšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus. Neizmantojiet papīra dvieļus, beržamos sūkļus vai citus asus tīrīšanas rīkus.

IEPAKOJUMA MATERIĀLU IZMEŠANA

Iepakojuma materiāls ir pilnībā pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar pārstrādes simbolu ♻.

Dažādas iepakojuma daļas ir jāizmet atbildīgi un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus par atkritumu izmešanu.

SADZĪVES TEHNIKAS IZMEŠANA

Šīs ierīces ražošanā ir izmantotas pārstrādājami un atkārtoti izmantojami materiāli. Izmetiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem par atkritumu izmešanu. Lai iegūtu papildinformāciju par sadzīves tehnikasapstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, sazinieties ar vietējo varas iestādi, atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci. Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot, ka šī ierīce tiek likvidēta pareizi, jūs palīdzēsiet novērst negatīvas sekas uz vidi un cilvēku veselību.

Simbols  uz ierīces vai komplektācijā iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus, bet tā jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

PADOMI PAR ENERĢIJAS TAUPĪŠANU

Uzstādiet ierīci sausā, labi ventilētā telpā, tālu no siltuma avotiem (piemēram, radiatora, plīts u.c.) un vietā, kas nav pakļauta tiešiem saules stariem. Ja nepieciešams, izmantojiet izolācijas plāksni.

Lai garantētu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanas norādījumus. Nepietiekama ventilācija ierīces aizmugurē palielina enerģijas patēriņu un samazina dzesēšanas efektivitāti.

Bieža durvju atvēršana var palielināt enerģijas patēriņu. Ierīces iekšējo temperatūru un enerģijas patēriņu var ietekmēt arī apkārtējā temperatūra, piemēram, ierīces atrašanās vieta. Iestatot temperatūru, jāņem vērā šie faktori.

Samaziniet durvju atvēršanas biežumu līdz minimumam.

Atļaidinot saldētu ēdienu, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemā temperatūra atdzesē ledusskapī esošos produktus. Pirms siltu ēdienu un dzērienu ievietošanas ledusskapī, ļaujiet tiem atdzist.

Plauktu novietojums ledusskapī neietekmē energoefektivitāti. Ēdiens uz plauktiem jānovieto tā, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju (produkti nedrīkst saskarties un jāievēro attālums starp tiem un aizmugurējo sienu).

Saldētavas ietilpību varat palielināt, izņemot grozus un Stop Frost plauktu, ja tāds ir.

Neraizējieties par kompresora radīto troksni, kas īsajā pamācībā ir aprakstīti kā parasti trokšņi.

SALDĒTS SASTĀVS

Produkts	Uzglabāšanas laiks (-12 °C) / mēnesī	Ieteicamais uzglabāšanas laiks (-18 °C) / mēnesī	Uzglabāšanas laiks (-22 °C) / mēnesī
Sviests vai margarīns	1	6	9
Zivis	1	1-3	6
Augļi (izņemot citrusaugļus) un dārzeņi	1	8-12	12
Gaļa - šķiņķa desa Cepeši (liellopa-cūkgaļas-jēra gaļa) Steiki vai karbonādes (liellopa-jēra-cūkgaļas)	1	2 8-12 4	12
Piens, svaigs šķidrums, siers, saldējums vai šербets	1	1-3	5
Mājputni (vistas un tītara gaļa)	1	5-7	9

Nesasaldēta kompartija

Produkts	Uzglabāšanas laiks 0-3 °C	Ieteicamais uzglabāšanas laiks (3-6 °C)	Uzglabāšanas laiks 6-8 °C
kārbas, dzērieni, olas, mērces, marinēti gurķi, sviests, ievārījums	3-4 nedēļas	3-4 nedēļas	3-4 nedēļas
Tropu augļi	Nav ieteicams	2-4 nedēļas	3-4 nedēļas
siers, piens, piena ēdieni, delikateses, jogurts	2-5 dienas	2-5 dienas	2-5 dienas
Aukstie izcirtņi, deserti, gaļa un zivis, kā arī mājās gatavots ēdiens	3-5 dienas	1-2 dienas	Nav ieteicams
Glabājiet dārzeņus un augļus (izņemot tropiskos augļus un citrusaugļus)	15 dienas	10-12 dienas	4-7 dienas

PIEZĪME: Kabrioleta nodalījums Lūdzu, skatiet piemērojamās instrukcijas "SALDĒTAIS KARTONS" un "NEEGLABĀTAIS KOMPONTS". Šī tabula ir piemērota tikai Eiropas Savienības valstīm. Informāciju par modeli var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts enerģijas marķējumā. Marķējumā ir arī modeļa identifikators, kuru var izmantot reģistra portālā <https://eprel.ec.europa.eu>.

Ši spausdinta knyga skirta tik kaip greitas pradžios vadovas. Išsamias naudojimo instrukcijas rasite <https://docs.whirlpool.eu/>

NAUDOJIMOSI PRADŽIA

IRENGIMO VEIKSMŲ SĄRAŠAS

✓ Elektros energija

- Šaldytuvą prijunkite prie įžeminto kištukinio lizdo.

✓ Durelės

- Jei įrengiant reikia išimti dureles, žr. sk. „Šaldytuvo durelių išėmimas ir keitimas“ ir „Šaldiklio durelių išėmimas ir keitimas“.
- Patikrinkite, ar durelės yra tinkamai užsandarinamos.
- Patikrinkite, ar šaldytuvą stovi lygiai. Sureguliuokite šaldytuvo kojeles, kad jos tvirtai remtųsi į grindis.
- Patikrinkite, ar viršuje durelės yra lygios. (Jei reikia naudokite durelių lygiavimo funkciją).

IŠPAKUOKITE ŠALDYTUVĄ

Šaldytuvo pristatymas

Rekomenduojamas minimalus durelių atidarymo atstumas yra 838 mm (33 col.). Jei durelių atidarymo atstumas yra 914 mm (36 col.) arba mažesnis, reikia išimti dureles, stalčių ir vyrus.

Šaldytuvą (nepriklausomai nuo durelių atidarymo būdo) kelkite paimdami iš šono.

Perkeliant šaldytuvą:

Šaldytuvą yra sunkus. Prieš perkeldami šaldytuvą norėdami jį išvalyti arba atlikti priežiūros darbus, grindis uždenkite kartonu arba medienos plaušų plokštėmis, kad jų nesugadintumėte. Perkeldami šaldytuvą jį visada stumkite tiesiai. Norėdami perkelti šaldytuvą jo nesukiokite ir nekilninkite, nes galite sugadinti grindis.

Nuimkite pakavimo medžiagas

- Prieš įjungdami šaldytuvą nuo jo paviršiaus nuimkite lipnios juostos ir klijų likučius. Klįjus patrinkite nedideliu indų ploviklio kiekiu sudrekintais pirštais. Nuvalykite šiltu vandeniu ir išdžiovinkite.
- Lipnios juostos ar klijų likučių nešalinkite naudodami aštrius daiktus, netrinkite alkoholiu arba degiaisiais skysčiais ir abrazyviniais valikliais. Šios priemonės gali pažeisti jūsų šaldytuvo paviršių.
- Išmeskite arba perdirbkite visas pakavimo medžiagas.


ŠALDYTUVO DURELIŲ NUĖMIMAS IR KEITIMAS

Šiuos veiksmus turi atlikti kvalifikuotas asmuo.

Įsitikinkite, kad prietaisas nėra arti šilumos šaltinio, o keturios kojelės yra stabilios ir remiasi į grindis; reikiamai jas sureguliuokite ir tikrindami gulsičių nustatykite prietaisą, kad jie stovėtų visiškai lygiai. Prieš įjungdami prietaisą palaukite bent dvi valandas – taip sumažinsite šaldalo grandinės veikimo sutrikimų galimybę.

Užtikrinkite pakankamą vėdinimą, palikdami vietos iš prietaiso šonų ir iš viršaus. Atstumas tarp prietaiso galinės pusės ir sienos už prietaiso turi būti 50 mm, kad nebūtų pasiekiami įkaitę paviršiai. Palikus mažiau vietos gaminyje naudos daugiau elektros energijos.


DĖMESIO. Jei šaldytuvą jau buvo įrengtas ir norite jį išgabenti iš namų, prieš nuimdami dureles išjunkite šaldytuvo valdymo funkciją. Šaldytuvą atjunkite nuo maitinimo tinklo arba atjunkite elektros tiekiamą. Iš durelių išimkite maistą, reguliuojamas dureles arba maisto produktų laikymo dėžes. Prieš nuimdami dureles pasiruokite reikiamus įrankius ir perskaitykite instrukcijas.



A. Apatinis vyris

ŠALDYTUVO LYGIAVIMAS

1. Šaldytuvą perkeltite į nuolatinę jo laikymo vietą.
2. Ranka pasukite fiksavimo kojelę. Kojelės sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol ratukai pakils nuo grindų, o abi fiksavimo kojelės bus tvirtai įremtos į grindis. Tokiu būdu apsaugoma, kad atidarant dureles šaldytuvą nevirstų į priekį.




A. Stabdymo kojelė

3. DĖMESIO. Prireikus reguliuoti naudojant fiksavimo kojelę, abi fiksavimo kojeles pasukite tiek pat kartu, kad šaldytuvą stovėtų lygiai.
3. Gulsičių patikrinkite, ar šaldytuvą yra lygus šonuose, priekyje ir gale.


VANDENS FILTRO MONTAVIMAS

- Raskite vandens filtro vietą apatinėje kairėje šaldytuvo dalyje. Kad atidarytumėte, paspauskite dešinę vandens filtro durelių dalį.
- Sulyginkite rodyklę ant vandens filtro dangtelio su grioveliu filtro korpuso ir įstatykite filtrą.
- Įstačius filtrą, pasukite jį 90° kampų (1/4 apsisukimo) pagal laikrodžio rodyklę iki jis užsifiksuos korpuso.
- Paspauskite vandens filtro durelę, kad jos užsifiksuotų.
- Praplaukite sistemą 11,4 l (3 gal.) vandens, kad pašalintumėte vandentiekio sistemoje likusį orą ir išvengtumėte dozatoriaus lašėjimo ir (arba) sumažėjusio dulavito srauto.


PASTABA: Jei filtras sumontuotas netinkamai, vanduo gali būti tiekiamas mažesniu greičiu ir lėčiau bus gaminamas ledas. Dėl netinkamai sumontuoto filtro vanduo gali pratekėti pro filtro korpusą.




1 pav



2 pav



3 pav



4 pav

ŠALDYTUVO RYŠIO FUNKCIJOS (TAM TIKRUOSE MODELIUOSE)



Balaidis ryšys suteikia galimybę prijungti „Smart Refrigerator“ prie interneto ir naudoti „Whirlpool“ programėlę išmaniajame telefone arba mobiliame prietaise. Šis ryšys suteikia jums kelias išmanias parinktis, taupančias brangų laiką ir energiją. Žr. šio naudotojo ir priežiūros vadovo skirsinį „Gedimų nustatymas ir šalinimas balaidžiui ryšiui prijungtiems modeliams“, patikrinkite savo naudojamo maršruto parinktuo prijungimo ir instrukcijas, pateiktas programoje mobiliems.

PASTABA: reikalingas balaidis ryšys ir būtina sukurti paskyrą. Programėlės funkcijos ir funkcionalumas gali būti pakeistas. Paslaugų teikimo sąlygas rasite programoje mobiliems. Gali būti taikomas mokestis už duomenų perdavimą.

VANDENS TIEKIMO SISTEMOS PRIJUNGIMAS

Prieš pradėdami darbą perskaitykite visus nurodymus.

SVARBU.

- Vandentiekio sistema turi būti sumontuota vadovaujantis tarptautinėmis santechnikos nuostatomis.
- Vamzdyną įrenkite vietoje, kur temperatūra išlieka aukščiau užšalimo ribos.


PASTABA: kad būtų užtikrintas pakankamas vandens srautas į šaldytuvą, rekomenduojama naudoti ne mažesnę nei 1/2" (12,7 mm) namų ūkiai skirtą vandentiekio vamzdį.

Prijungimas prie vandentiekio sistemos

SVARBU: Jeigu prieš prijungdami vandens tiekiamą įjungtę šaldytuvą, išjunkite ledo gaminimo aparatą.

1. Atjunkite šaldytuvą nuo elektros maitinimo tinklo arba atjunkite maitinimą.
2. Uždarykite vandens tiekimo sistemą. Palaikykite atsukę artimiausią čiaupą pakankamai ilgai, kad sumažėtų vandens slėgis vandens sistemoje.
3. Naudokite 3/4–14 col. ar lygiavertį atjungimo vožtuvą. Šaldytuvą tiekiamas su būtinu vandentiekio linija ir montavimo rinkiniu, prisijungiančiu prie atjungimo vožtuvo ir šaldytuvo.

PASTABA. Prietaisas aprūpintas vandens įrengimo rinkiniu. Norėdami užsitikinti, kad vandens tiekimo linija būtų prijungta tinkamai, įjungtyje naudokite tinkamas sandarinimo medžiagas. Po kelių valandų naudojimo patikrinkite, ar jungtis tinkamai užsandarinta.

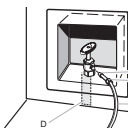

- A. Apatinė jungtis
- B. Veržlė
- C. Varinis vamzdelis (į šaldytuvą)
- D. Vandentiekio sistema (min. 1/2" [12,7 mm])

4. Dabar esate pasirėngę prijungti varinį vamzdelį prie uždarymo ventilio. Naudokite 1/4" (6,35 mm) O.D. (išorinis skersmuo) minkštą varinį vamzdelį prijungimui prie uždarymo ventilio ir šaldytuvo.

- Įsitikinkite, kad jums pakaks vamzdelio ilgio. Įsitikinkite, kad abu varinio vamzdelio galai yra nupjauti statmenai.

- Užmaukite užspaudimo movą ir veržlę ant varinio vamzdelio kaip parodyta. Įstatykite vamzdelį į angą iki galo. Ant išėjimo galo užsukite užspaudimo veržlę naudodami reguliuojamą veržliaraktį. Neperveržkite.

PASTABA: visada prieš galutinį prijungimą prie ventilio įėjimo išleiskite iš sistemos vandenį, kad išvengtumėte netinkamo ventilio veikimo.

5. Laisvą galą įstatykite į talpyklą arba plautuvę ir atidarykite vandens tiekimo sistemą ir plaukite vamzdyną iki pradės tekėti švarus vanduo. Užsukite vandentiekio vamzdelio ventilį.
6. Sulenkite varinį vamzdelį, kad atitiktų vandens sistemos įėjimą, esantį šaldytuvo galinėje dalyje, kaip parodyta toliau. Palikite kelias varinio vamzdelio vijas, kad galėtumėte atitraukti šaldytuvą nuo spintelės ar sienos, kai reikia atlikti aptarnavimo darbus.

Prijungimas prie šaldytuvo

Vadovaukitės jūsų modeliui skirtomis prijungimo instrukcijomis.

1. Nuimkite plastikinį dangtelį nuo vandens ventilio įėjimo jungties. Prijunkite varinį vamzdelį prie ventilio įėjimo naudodami užspaudimo veržlę ir movą kaip parodyta iliustracijoje. Prieveržkite užspaudimo veržlę. Neperveržkite. Patraukite ir įsitikinkite, kad varinis vamzdelis yra tinkamai įtvirtintas.
2. Variniame vamzdelyje suformuokite aptarnavimui skirtas vijas. Formuodami varinio vamzdelio vijas, venkite užsikimimo. Varinį vamzdelį pritvirtinkite prie šaldytuvo naudodami „P“ tipo apkabą.



- A. Varinis vamzdelis
- B. „P“ tipo apkabė
- C. Užspaudimo veržlė
- D. Užspaudimo mova

3. Įjunkite vandens tiekiamą į šaldytuvą ir patikrinkite, ar nėra pratekėjimų. Sutvarkykite visus pratekėjimus.

4. Jei reikia ledo, įjunkite ledo gaminimo aparatą.

Pastaba. Plaukukite 24 val., kol bus pagaminta pirma ledukų partija. Išmeskite pirmas tris pagamintų ledukų partijas. Plaukukite tris dienas, kol visiškai prisipildys ledukų dėžė.

ŠALDYTUVO PRIEŽIŪRA

Visi šaldytuvo, šaldiklio ir „Flexi Freeze“ skyriai (tik WQ9 B1L, 6WM24NHAS ir WQ7090SXX modeliuose) yra atitirpinami automatiškai. Vis dėlto, visus skyrius valykite maždaug kartą per mėnesį, kad neužsikauptų kvapai. Išspylusius produktus nedelsdami nuvalykite.

Šaldytuvo išorės valymas

Pirštų antspaudams atsparus nerūdijantysis plienas

SVARBU.

- Saugokite, kad prietaisai iš nerūdijančio plieno nebūtų veikiami kaustine soda ar didelį druskų ar drėgmės kiekį turinčia aplinka. Prietaisui sugedus dėl poveikio šiomis medžiagomis, garantija netaikoma.

NAUDOKITE	NENAUDOKITE
✓ Minkštą, švarią šluostę	✗ Abrazyvinių šluosčių ✗ Popierinių rankšluosčių ar laikraščių ✗ Kempinių iš plieno ir medvilnės
✓ Šiltą, muiluotą vandenį ir švelnų ploviklį	✗ Abrazyvinių miltelių ar skysčių ✗ Purškiamų langų valiklių ✗ Amoniakų ✗ Rūgštinų valiklių ar valiklių acto pagrindu ✗ Orkačių valiklių ✗ Degiųjų skysčių

PASTABOS.

- Atsitiktinai ant plastikinių dalių patekus šių medžiagų, jas nuvalykite šiltame vandenyje paruoštu švelnaus valiklio tirpalu sudrekinta kempine. Kruopščiai nusausininkite minkštą šluostę.
- Nors valiklis yra skystas, nerieškia, kad jis nepasiežimi abrazyviniu poveikiu. Dauguma skystų valiklių sukurti taip, kad nekenktų plytelėms ir lygiams paviršiams, tačiau jie vis tiek gali pažeisti nerūdijantį plieną.
- Citrinų rūgštis negrįžtamai pakeičia nerūdijančio plieno spalvą.
- Norėdami nepažeisti nerūdijančio plieno šaldytuvo paviršiaus:

Saugokite, kad šios medžiagos nepatektų ant šaldytuvo paviršiaus:

- ✗ Garstyčios
- ✗ Padaziai citrusinių vaisių pagrindu
- ✗ Pomidorų sultys
- ✗ Produktai citrusinių vaisių pagrindu
- ✗ „Marinara“ padažas

Šaldytuvo vidaus valymas

1. Šaldytuvą atjunkite nuo maitinimo tinklo arba atjunkite elektros tiekiamą.
2. Kruopščiai nuplaukite, nuskalaukite ir išdžiovinkite išimamas dalis bei vidinius paviršius. Naudokite švarią kempinę arba minkštą šluostę, sudrekinatą švelnaus ploviklio tirpalu vandenyje.
- PASTABA.** Ant plastikinių dalių, vidaus ir durelių įdėklų ar tarpiklių nenaudokite abrazyvinių arba ešdinančių valiklių, pvz., purškiamų langų valiklių, šveičiamųjų valiklių, degiųjų skysčių, valymo vašku, koncentruotų dezinfekavimo priemonių, baliklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
3. Šaldytuvą prijunkite prie maitinimo tinklo arba įjunkite maitinimą.

Kondensatoriaus

Abiejose šio šaldytuvo šonuose yra kondensatoriaus. Abiejuose šaldytuvo šonuose gali būti jaučiami šiluma. Tai yra normalu.

REGISTRACIJOS svetainė	Pardavimo paslaugų informacijos svetainė (vartotojo vadovas)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

PASLAUGŲ PO PARDAVIMO TARNYBA

PRIEŠ SKAMBINDAMI PASLAUGŲ PO PARDAVIMO TARNYBAI

1. Patikrinkite, ar negalite patys išspręsti problemos vadovaudamiesi nurodymais, pateiktais skyriuje TRIKČIŲ ŠALINIMAS.
2. Patikrinkite, ar triktis išlieka išjungus ir vėl įjungus prietaisą.

JEI TRIKTIS IŠLIEKA, SUSISIEKITE SU ARTIMIAUSIA PASLAUGŲ PO PARDAVIMO TARNYBA

Norėdami gauti pagalbos, paskambinkite garantijos knygelėje nurodytu telefono numeriu arba vadovaukitės nurodymais, pateiktais svetainėje www.whirlpool.eu

Susisieję su paslaugų po pardavimo skyriumi visada pateikite šią informaciją:

- trumpai apibūdinkite gedimą;
- nurodykite prietaiso tipą ir tikslų modelio pavadinimą;



- nurodykite techninės priežiūros numerį (kuris yra po žodžio „Service“ (techninė priežiūra) ant techninių duomenų plokštės). Techninės priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;



2E8ATCE 0000 000 0000

- savo adresą;
- savo telefono numerį.

Jei reikia remonto, susisiekiame su įgaliotąja paslaugų po pardavimo tarnyba (kad užtikrintumėte, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas bus atliktas kvalifikuotai).

Tinkamas šaldytuvo utilizavimas

PAVOJUS. Vaikams kyla pavojus įstrigti. Prieš išmesdami senąjį šaldytuvą ar šaldiklį:


- Nuimkite dureles.
- Lentynas palikite viduje, kad vaikams nebūtų lengva įlipti į vidų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti

Išimkite seno šaldytuvo duris.

To nepaisant galima mirti arba gali būti pažeistos smegenys.

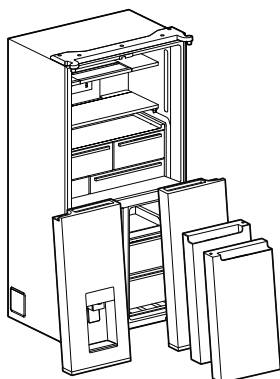

SVARBU. Galimybė, kad vaikas įstrigs prietaise ir uždus, neliko praeityje. Išmesti ar apleisti šaldytuvai vis dar pavojingi, net jei jie palikti „tik keletui dienų“. Jei norite atsikratyti senojo šaldytuvo, vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad išvengtumėte nelaimių.

Svarbi informacija, kurią reikia žinoti apie šaltnešio šalinimą:

šaldytuvą išmeskite paisydami vietos atliekų šalinimo reglamentų. Šaltnešius turi šalinti įgaliotasis šaldytuvų technikas, vadovaudamasis nustatytais procedūromis.

„Freeze Shield“ funkcija

Ši savybė sumažina drėgmės migraciją iš šaldyto maisto. Ši funkcija šaldytuvo skyrių atvėsins prieš atitirpinant, kad sumažėtų temperatūros pokyčiai. Ši funkcija bus įjungta ne ilgiau kaip 2 valandas prieš atitirpinimą.

❄ „Fast Cool“

Funkcija „Fast Cool“ yra naudinga dažnai naudojant šaldytuvą, jį pilnai pripildžius arba laikinai esant aukštesnei patalpos temperatūrai.

Įjungus greitą vėsimą, šaldytuvo temperatūra atvės greičiau nei įprasta.

- Norėdami įjungti funkciją „Fast Cool“, paspauskite šaldytuvo temperatūros mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Suaktyvinus funkciją, įsižiebs „Fast Cool“ piktograma. Funkcija „Fast Cool“ veiks 2 val., jei jos neišjungsite rankiniu būdu.
- Norėdami rankiniu būdu išjungti funkciją „Fast Cool“, paspauskite šaldytuvo temperatūros mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Funkcijai išjungus, išsijungs ir „Fast Cool“ piktograma.
- Reguliuojant šaldytuvo temperatūrą funkcija „Fast Cool“ išsijungs automatiškai.

❄ „Fast Freeze“

Šviežio maisto kiekis (kg), kurį galima užšaldyti per 24 val., yra nurodytas prietaiso duomenų lentelėje.

Įjungus greitąjį šaldiklį, užšalimo temperatūra atvės greičiau nei įprastai.

- Šaldiklio temperatūros mygtuką paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes (kol įsižiebs „Fast Freeze“ indikatorius) 24 val. prieš į šaldiklį įdėdami šviežią maistą. Įdėjus šviežią maistą į šaldiklį, maistui užšaldyti įprastai pakanka 24 val. Po 50 val. funkcija „Fast Freeze“ išsijungs automatiškai.
- Norėdami rankiniu būdu išjungti funkciją „Fast Freeze“, paspauskite šaldiklio temperatūros mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Išsijungs „Fast Freeze“ piktograma.
- Reguliuojant šaldiklio temperatūrą funkcija „Fast Freeze“ išsijungs automatiškai.

⏸ Atostogų režimas

Šis režimas skirtas išvengti nereikalingo energijos suvartojimo, kai prietaisas yra nenaudojamas kaip įprasta (pavyzdžiui, kai atostogaujate).

Pasirinkus šią funkciją, bus automatiškai nustatyta 12°C šaldytuvo skyriaus (RC) temperatūra.

- Norėdami įjungti atostogų režimą, spauskite režimo mygtuką, kol ekrane įsižiebs atostogų režimo indikatorius.
- Norėdami išjungti atostogų režimą, spauskite režimo mygtuką, kol ekrane įsižiebs piktograma, nurodanti, kad nėra įjungtas joks režimas.
- Reguliuojant šaldytuvo temperatūrą atostogų režimas išsijungs automatiškai.

DĖMESIO. Įjungus šį režimą iš šaldytuvo maisto produktų laikymo skyriaus reikia išimti visus maisto produktus ir gėrimus.


Demonstracinis režimas

Šis režimas naudojamas, kai šaldytuvą demonstruojamas parduotuvėje arba kai norite išjungti šaldymą ir kitas šaldytuvo funkcijas (išskyrus išorinį apšvietimą).

- Įjungus demonstracinį režimą, ekrane įsižiebs „Demo“ piktograma.
- Išėjus iš demonstracinio režimo, vienu metu 3 sekundes laikydami nuspaudę garso mygtuką ir užrakto mygtuką.
- Jei įjungtas demonstracinis režimas, išimkite visą esamą maistą tiek iš šaldytuvo, tiek iš bendrojo bei „Flexible Freezer“ šaldiklio.

VALDYMO PRIETAISŲ NAUDOJIMAS


Jutikliniai valdymo prietaisai yra ant kairės pusės šaldytuvo durelių. Valdymo skydelyje yra informacija apie įvairius mygtukus ir indikatorius. Šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros indikatorius rodo paskutinę nustatytą temperatūrą.

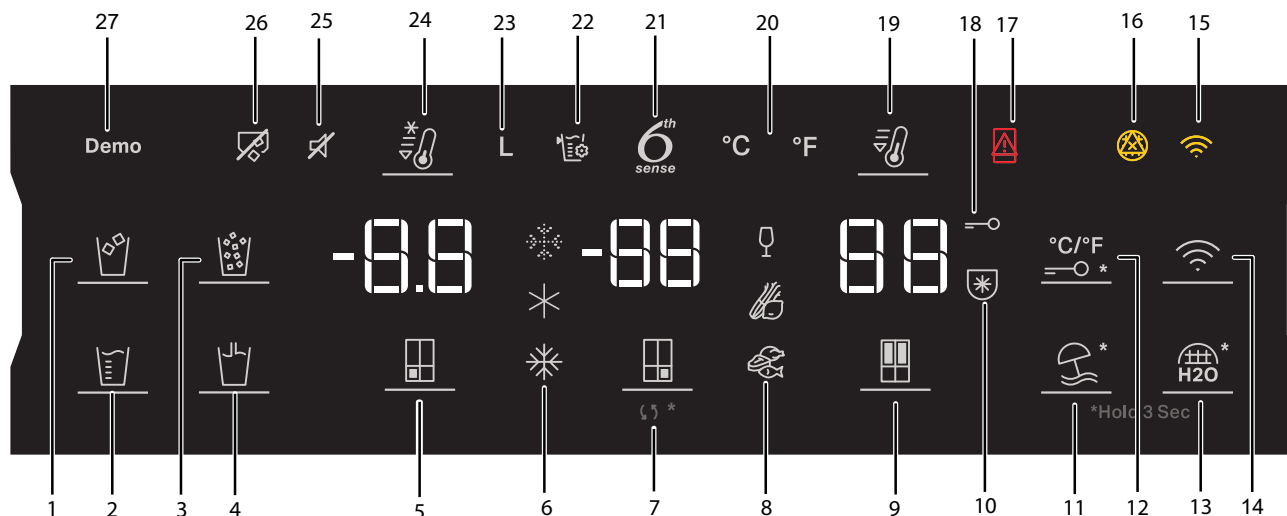

- | | |
|--|---|
| 1. Ledo kubelių MYGTUKAS | 16. Vandens filtro keitimo priminimo INDIKATORIUS |
| 2. Išmatuoto kiekio įpylimo MYGTUKAS IR INDIKATORIAI | 17. Atidarytų durų INDIKATORIUS |
| 3. Smulkinto ledo MYGTUKAS IR INDIKATORIUS | 18. Užrakto INDIKATORIUS |
| 4. Dozuojamo vandens MYGTUKAS IR INDIKATORIUS | 19. Greito atvėsimo MYGTUKAS IR INDIKATORIUS |
| 5. Šaldiklio skyriaus MYGTUKAS IR INDIKATORIUS | 20. Celsijų / Farenheito INDIKATORIUS |
| 6. Šaldiklio vidutinio užšaldymo ir greito atvėsimo INDIKATORIAI | 21. 6-o pojūčio INDIKATORIUS |
| 7. Keičiamos erdvės MYGTUKAS IR INDIKATORIUS | 22. Užpildymo kalibravimo indikatorius |
| 8. Vyno, šaldytuvo, mėsos ir žuvies INDIKATORIAI | 23. Litrų INDIKATORIUS |
| 9. Šaldytuvo skyriaus MYGTUKAS IR INDIKATORIUS | 24. Greito šaldymo MYGTUKAS IR INDIKATORIUS |
| 10. Šaldymo skydas (nedega šaldiklio lemputė) INDIKATORIUS | 25. Išjungto garso INDIKATORIUS |
| 11. Atostogų režimo MYGTUKAS IR INDIKATORIUS | 26. Išjungto ledo gaminimo aparato INDIKATORIUS |
| 12. Užrakto ir Celsijų / Farenheito MYGTUKAS | 27. Demonstracinio režimo INDIKATORIUS |
| 13. Vandens filtro keitimo MYGTUKAS | |
| 14. BELAIDŽIO RYŠIO MYGTUKAS IR INDIKATORIUS | |
| 15. Belaidžio ryšio klaidos INDIKATORIUS | |

Valdymo skydas automatiškai išsijungia po minutės neveiklumo. Norėdami įjungti valdymo skydėlį, paspauskite bet kurį mygtuką.

DALYS IR FUNKCIJOS

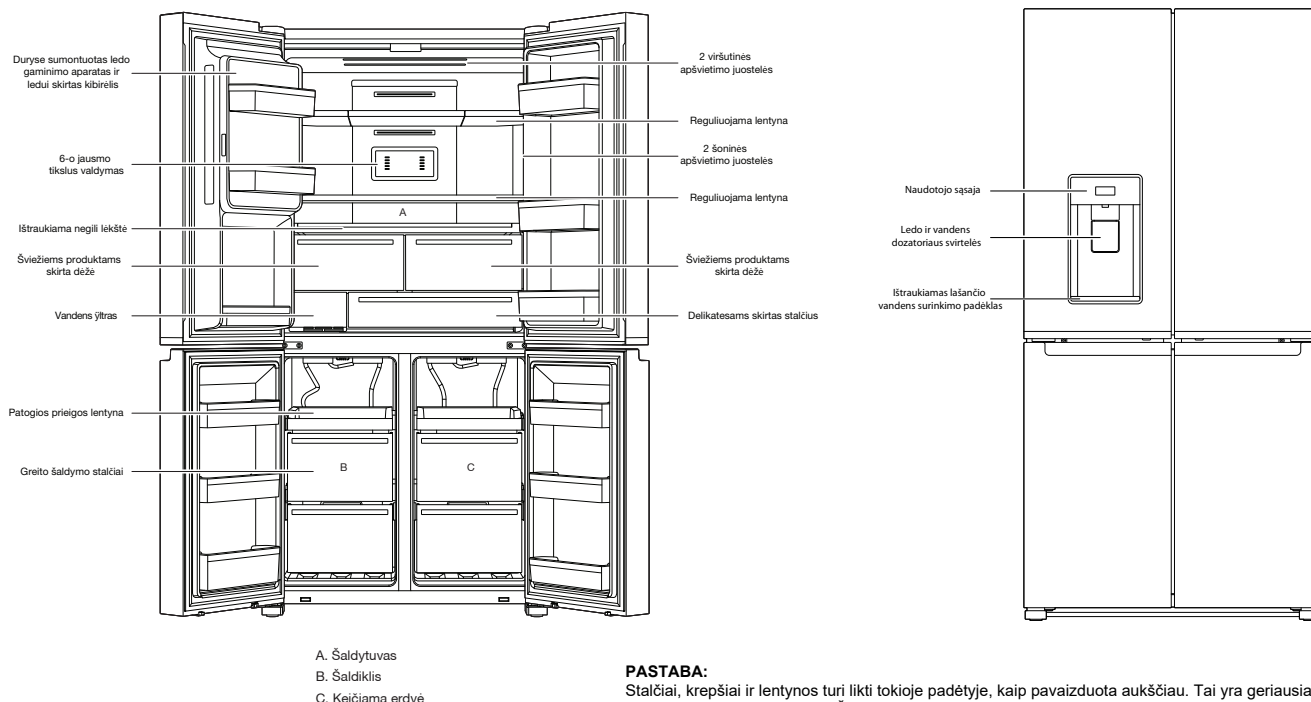

PASTABA:

Automatinis kairiųjų šaldytuvo durelių uždarymas laikomas normaliu elgesiu.

PASTABA:

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi likti tokioje padėtyje, kaip pavaizduota aukščiau. Tai yra geriausia energijos suvartojimo sąlyga. Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuotas prietaisas. Kai pirmą kartą įdėsite šaldytuvą, įsitikinkite, kad valdikliai vis dar yra nustatyti iki rekomenduojamų nustatytų taškų. Gamykloje rekomenduojama nustatyti 3 ° C temperatūrą šaldytuvui ir -18 ° C šaldikliui.

Visos šaldytuvo skyriuje esančios LED lemputės yra G energijos vartojimo efektyvumo klasės. Apkrovos ribas nustato krepšiai, atvartai, stalčiai, lentynos ir kt. Įsitikinkite, kad po pakrovimo šie komponentai vis tiek gali lengvai užsідaryti.

SAUGOS NURODYMAI

BŪTINA PERSKAITYTI IR LAIKYTIS

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai ir laikykite netoliese. Šiose instrukcijose ir ant prietaiso pateikta svarbių saugos pranešimų, kurių būtina visada laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei nesilaikoma šių saugos instrukcijų, prietaisas naudojamas netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo taisyklės.

⚠ Labai maži vaikai (ū–3 metų) turi būti neprileidžiami prie prietaišo. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi būti neprileidžiami prie prietaišo, jei negalima užtikrinti nuolatines šuaušušių priežiūros. 8 metų ir vyresni vaikai bei ašmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai nušilpę arba kurie neturi patirties ar žinių, gali naudoti šį prietaisą, jei jie prižiurimi arba jiems suteiktoš inštrukcijos, kaip šaigiai naudoti prietaisą, ir jei jie šupranta galimuš pavojuš. Vaikamš draudžiama žaišti šu prietaišu. Vaikai be šuaušušių priežiūros negali valyti prietaišo ir atlikti jo tečnines priežiūros darbu.

3–8 metų vaikamš draudžiama pakrauti ar iškrauti šaldymo prietaišuš.

LEJŠTINAS NAUDOJIMAS

⚠ PERSPĖJIMAS. Prietaišaš nera pritaikytaš valdyti naudojant išorinį perjungimo įrenginį, pvž., laikmatį, arba atškirą nuotolinio valdymo šištumą.

⚠ Šiš prietaišaš škirtaš naudoti namų ūkiuose ir panašioše vietoše, pavyždziui: parduotuvių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuveše; šodyboše; viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje, kur prietaišu galetų naudotiš klientai.

⚠ Šiš prietaišaš neškirtaš profesionaliam naupojimui. Nenaudokite šio prietaišo lauke. ⚠ Šio prietaišo viduje ešanti lempute škirta naudoti tik buitiniuose prietaišuose; ji netinka patalpų apšvietimui namuose (EB reglamentaš 2ųų/2ūū9).

⚠ Prietaišaš gali būti naudojamaš vietoše, kurioše aplinkoš temperaturoš diapazonaš atitinka prietaišo informačineje lentelėje nurodytą klimato klašę. jei prietaišą ilgą laiką veikia temperatūra, kuri viršija nurodytą diapazoną, jo veikimaš gali šutrikkti.

Klimato	klaše,	aplinkoš	temp.	(°C)
ŠN:	1ū–32	°C;	N:	16–32
ŠT:	16–38	°C;	T:	16–ų3

⚠ Šiame prietaiše nera CFC. Šaltnešio konture naudojamo šaldymo škyščio šudetyje yra R6ūūa (HC). Prietaišai šu izobutanu (R6ūūa): izobutanaš yra gamtineš dujoš, kurioš nekenkia aplinkai, bet yra degioš. Todel užtikrinkite, kad šaltnešio konturo vamždziai nebutų pažeisti, ypač ištuštinant šaltnešio konturą.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Nepažeiskite prietaišo šaltnešio konturo vamždzių.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Neuždenkite prietaišo vėdinimo angų, esančių prietaišo korpusė ar vidinėje konstrukcijoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas mechanines, elektrines ar chemines priemones atitirpinimui paspartinti.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Prietaišo skyriuose nenaudokite ir nedėkite elektrinių prietaišų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Lėdo ir (arba) vandens dozatoriai, tiesiogiai nesujungti su vandentiekio sistema, turėtų būti pripildyti tik geriamo vandens.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Automatiniai lėdo ir (arba) vandens dozatoriai turi būti prijungti prie vandentiekio sistemos, per kurią tiekiamas tik geriamasis vanduo, o vandens slėgis yra nuo 0,14 iki 1 MPa (nuo 1,4 iki 10 bar).

⚠ ĮSPĖJIMAS. Naudokite naujuš žarn komplektuš, tiekiamuš kartu šu prietaišu, ir šen žarn rinkini nereik t naudoti pakartotinai.

⚠ Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pvž., aerosolinių balionėlių su degiaisiais propelentais.

⚠ Nenurykite lėdo pakuočių (yra kai kuriuose modeliuose) turinio (nenuodingas). Nevalgykite lėdo kubelių ar šaldytų vaisvandenių iskart išėmę iš šaldiklio, nes jie gali sukelti šalčio nudegimus.

⚠ Jei šaldytuve naudojamas oro filtras, įstatomas po ventiliatoriaus gaubtu, veikiant prietaišui jis visada turi būti savo vietoje.

⚠ Šaldiklyje nelaikykite stiklinių indų su skysčiais, nes jie gali skilti. Neužstatykite ventiliatoriaus (jei yra) maisto produktais. dėje maištą patikrinkite, ar tinkamai uždarete škyriauš duriš, ypač šaldiklio.

⚠ Pažeistuš tarpiklius būtina kuo greičiau pakeišti.

⚠ Šaldytuvą naudokite tik šviežiam maištui laikyti, o šaldikliš škirtaš tik šaldytam maištui laikyti, šviežiam maištui šaldyti ir lėdo kubeliamš gaminti.

⚠ Nedekite nešuvynioto maištotiešiai antvidinių šaldytuvo ar šaldiklio paviršių. Prietaišuose gali būti specialių škyrių (šviežio maišto škyriuš, nulines temperaturoš dėje ir pan.) jei kitaip nenurodyta specialiame prietaišo lankštīnukė, juoš galima išimti ir tai netureš įtakoš veikimui.

⚠ Venkite tiesioginio š lyčio tarp šviežio ir jau užšaldyto maišto. Nor dami optimizuoti užšalimo greit, šalčiuš galima išimti, o maišt galima d ti tiešiai ant škyriauš dugno arba viršauš.

⚠ Įspėjimas. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos Toliau nurodyta, kuriuose skyriuose, atsižvelgiant temperatūros pasiskirstymą, geriausia laikyti tam tikrus maisto produktus: - Šaldytuvo skyrius: atogrąžų vaisiams, konservams, gėrimams, kiaušiniams, padažams, marinuotiems produktams, sviestui, uogienei, sūriui, pienui, pieno produktams, jogurtui laikyti. Taip pat galima laikyti šaltuosius mėsos užkandžius, desertus, mėsą ir žuvį, sūrio pyragus, šviežius makaronus, grietinę, pudingus ir kreminių sūrį.

Vaisių ir daržovių šalčiuš šaldytuvo skyriaus apačioje: daržovėms ir vaisiams (išskyrus atogrąžų vaisius) laikyti.

Vėsinimo skyrius: žemiausios temperatūros stalčius skirtas tik mėsa ir žuviai laikyti

- Šaldiklio skyrius:

skirtas kambario temperatūros maisto produktams užšaldyti ir šaldytam maistui laikyti. Visame skyriuje temperatūra pasiskirsčiusi tolygiai. Ant pirkinių šaldytų maisto produktų pakuočių bona nurodytas laikymo terminas. Jis nustatomas atsižvelgiant į maisto produktų tipą, todėl jo reikėtų laikytis. Šviežiai užšaldytų maisto produktų laikymoterminai: 1-3 mėnesiai: suris, jūrų 9.ėrybės, ledai, kumpis / dėsa, piėnas, sviėžiai paruošti skysčiai; 4 mėnesiai: pjaustyta arba smulkinta mėsa (jautiėna, ėriėna, kiauliėna); 6 mėnesiai: sviėstas arba margarinas, paukstiėna (vistiėna, kalakutiėna); 8-12 mėnesių: vaisiai (išskyrus citrusingus), kėpinta mėsa (jautiėna, ėriėna, kiauliėna), daržovės. Turi buti laikomasi galiojimo terminų, nurodytų ant maisto produktų pakuočių. Laikykitė maisto produktus pagal aukėšiau patėiktus punktus, kad juos b t galima konservuoti ilgiausiai, kad b t išvėngta maisto švaistymo. Kad užtikrintumėte maisto produktų higiėnā, vadovaukitės siais nurodymais:

- Nėpalė kitė ilgā laikui atvirų šaldytuvo durėlių, nės dėl to temperatūra priėtaiso skyriuose gėrėkai pakyla.

- Rėgulėriai valykitė pavirsius, kuriė kontaktuoja su maistu, ir pasiėkiamas vandėns nuvėdimo sistėmas.

- Išvalykitė vandėns talpyklas, jėi jos nėbuvo naudotos uė8 valandas; atlikitė vandėns sistėmos, prijungtos priė vandėntiėkio, praplovimā, jėi vanduo nėbuvo išlėistas 5 diėnas.

- Žaliā mėsā ir žuvi laikykitė spėcialiai skirtuose šaldytuvo skyriuose, kad nėbutų sālęio su kitais maisto produktais arba nėnulasėtų skysčiai. Skyriujė „Flėxi Frėėžė“ turi buti laikoma:

+10 °C temperatūroje: vynas

+4 °C temperatūroje: daržovės ir vaisiai (išskyrus atogrāžų vaisius)

0 °C temperatūroje: tik mėsa ir žuvis

Visose zonose, kuriose temperatūra yra žemiau nulio: laikykitė šaldytus maisto produktus kaip šaldiklyje

- Dviejų žvaigėdučių šaldyto maisto skyriai skirti iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti arba ledams ar ledo kubeliams gaminti.

- Nešaldykitė šviežio maisto vieno, dviejų ar trijų žvaigėdučių skyriuose.

- Jei ketinama šaldymo prietaisā ilgā laikā palikti tuėčiai, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykitė, nusauskite ir palikite dureles praviras, kad viduje nesusidarytų pelėsis.

IRENGIMAS

Δ Prietaisā perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių. Prieėingu atveju galite susiėeisti. Muvėkite apsaugines pirėstines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisā. Prieėingu atveju galite įsipjauti.

Δ Įrengimā, įskaitant prijungimo prie vandėntiėkio sistėmos (jei reikia) bei elektros tinklo darbus ir remontā turi atlikti kvalifikuotas technikas. Prietaisā remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo vietoje nebūtų vaikų.

Iėpakavę prietaisā, patikrinkite, ar jis nėbuvo paėzeistas transportuojant. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atėstovā arba artimiausiā paslaugų po pardavimo skyrių. Įrengus prietaisā, pakuotės medžiagas (plastikā, polistireno dalis ir pan.) laikykitė vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uėzdusimo pavojus. Prieė vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisā būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad montuojant prietaisas nepaėeistų maitinimo laido. Prieėingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Prietaisā įjungti galima tik baigus įrengimo darbus.

Δ Perkeldami prietaisā būkite atsargūs, kad nepaėeistumėte grindų dangos (pvz. , parketo). Prietaisas turi stovėti ant grindų ar pagrindo, kuris yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų prietaiso svorį. Įrengimo vieta turi atitikti prietaiso matmenis ir naudojimo paskirtį. Nestatykite prietaiso arti šilumos šaltinių, o keturios jo kojelės turi tvirtai remtis į grindis. Naudodami gulsčiukā sureguliuokite kojeles, kad prietaisas stovėtų lygiai. Prieė įjungdami prietaisā palaukite mažiausiai dvi valandas – taip užtikrinsite, kad šaltneėio grandinė bus optimalios būklės.

Δ ĮSPėJIMAS. Įrengdami prietaisā užtikrinkite, kad nėjstrigtų ar nebūtų paėzeistas maitinimo laidas.

Δ ĮSPėJIMAS. Kad išvėngtumėte pavojaus dėl nestabilumo, pastatyti ar įtvirtinti prietaisā būtina vadovaujantis gamintojo nurodymais. Negalima statyti šaldytuvo taip, kad dujinės viryklės metalinė žarnelė, vandens arba dujų vamzdyno metalinės žarnelės, ar elektros laidai liestų galinę šaldytuvo sienelę (kondensatoriaus spiralę).

Δ Siekiant užtikrinti tinkamā vėdinimā, abiejose prietaiso pusėse ir virėjuje reikia palikti tarpā. Atėstumas nuo galinės prietaiso sienelės iki sienos turi būti 50 mm, kad nėjkaistų pavirėiai. Jei šis atėstumas bus maėesnis, padidės prietaiso energijos sānaudos.

Δ Prireikus pakeisti dureles, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrā.

Δ „Vandens tiekimo ir armatūros ar prietaiso jungties taėke (-uose) turi būti įrengtas, patvirtintas „vienkartinis atbulinis voėtuvas arba kitas ne mažiau efektyvus atbulinės eigos prevencijos įtaisas, užtikrinantis bent jau antrosios kategorijos skysčių prevencijā.

ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS

⚠ Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laidą kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų taisyklės sumontuotu daugiapoliu jungikliu, ir prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.

⚠ Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektriniai komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Nenaudokite prietaiso, jei jūsų kūnas drėgnas arba esate basi. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas ar buvo nukritęs.

⚠ Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip išvengsite elektros smugio pavojaus.

⚠ ĮSPEJIMAS. Už galinės prietaiso sienelės nenaudokite nešiojamųjų sudėtinių kištukinių lizdų ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

VALYMAS IR PRIEŽIURA

⚠ ĮSPEJIMAS. Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus; niekada nenaudokite valymo garais įrenginių – kyla elektros smūgio pavojus.

⚠ Plastikiniams dalims, vidaus ir durelių tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvinių ar agresyvių valymo priemonių, pvz., langų valiklių, sveičiamųjų valymo priemonių, degių skysčių, valymo vasko, koncentruotų valiklių, baliklių ir valiklių, kurių sudėtyje yra naftos. Nenaudokite popierinių rankšluosčių, šveistukų ar kitų šiurkščių valymo priemonių.

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ ISMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu ♻.

Todėl įvairias pakuotės dalis reikia išmesti atsakingai ir griežtai laikantis vietinių atliekų šalinimo reglamentų.

BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinais naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų šalinimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklinamas pagal Europos direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEJA) reikalavimus. Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio.

Ant gaminio ar pridamų dokumentų esantis simbolis  reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų ir kad jį reikia nugabenti į atitinkamą surinkimo centrą, kuriame perdirbama elektros ir elektroninė įranga.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Prietaisą įrenkite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai, ir atokiai nuo bet kokių šilumos šaltinių (pvz., radiatoriaus, viryklės ir t. t.). Jei reikia, naudokite izoliacinę plokštę.

Vadovaukitės įrengimo instrukcijomis, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją. Nepakankama ventiliacija prietaiso galinėje dalyje padidina energijos sąnaudas ir sumažina šaldymo efektyvumą.

Dažnas durelių darinėjimas gali padidinti energijos sąnaudas. Vidinė prietaiso temperatūra ir energijos sąnaudos priklauso nuo aplinkos temperatūros ir paties prietaiso vietos. Nustatydami temperatūrą turėtumėte atsižvelgti į šiuos faktorius

Kuo rečiau atidarinėkite dureles.

Atitirpindami šaldytą maistą, laikykite jį šaldytuve. Žema šaldytų produktų temperatūra atšaldo šaldytuve esantį maistą. Prieš dėdami į šaldytuvą šiltus gėrimus ar maistą, leiskite jiems atvėsti.

Šaldytuvo lentynėlių išdėstymas neturi jokios įtakos energijos naudojimo efektyvumui. Maistas ant lentynėlių turėtų būti dedamas taip, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija (maisto produktai nesiliestų, tarp maisto produktų ir galinės sienos turi būti išlaikytas atstumas).

Daugiau vietos šaldytiems produktams galite padaryti išimdami stalčius ir „Stop Frost“ lentynėlę (jei yra).

Nesijaudinkite dėl garsų, sklindančių iš kompresoriaus, kurie šiame trumpajame vadove aprašomi kaip įprasti.

ŠALDYTAS KOMPONENTAS

Produktas	Laikymo laikotarpis (-12 °C) / mėn	Rekomenduojamas laikymo laikotarpis (-18 °C) / mėn	Laikymo laikotarpis (-22 °C) / mėn
Sviestas arba margarinas	1	6	9
Žuvis	1	1-3	6
Vaisiai (išskyrus citrusinius) ir daržovės	1	8-12	12
Mėsa - kumpio dešra Kepsniai (jautienos- kiaulienos-ėrienos) Kepsniai arba kotletai (jautiena-ėriena- kiauliena)	1	2 8-12 4	12
Pienas, šviežias skystis, sūris, ledai ar šerbetas	1	1-3	5
Paukštiena (vištiena-kalakutiena)	1	5-7	9

NEŠALDYTAS KOMPONENTAS

Produktas	Laikymo laikotarpis 0-3 °C	Rekomenduojamas laikymo laikotarpis (3-6 °C)	Laikymo laikotarpis 6-8 °C
skardinės, gėrimai, kiaušiniai, padažai, marinuoti agurkai, sviestas, uogienė	3-4 savaitės	3-4 savaitės	3-4 savaitės
Atogrąžų vaisiai	Nerekomenduojama	2-4 savaitės	3-4 savaitės
sūris, pienas, pieno maistas, delikatesas, jogurtas	2-5 dienos	2-5 dienos	2-5 dienos
Šalti gabalai, desertai, mėsa ir žuvis bei namuose paruoštas maistas	3-5 dienos	1-2 dienos	Nerekomenduojama
Laikykite daržoves ir vaisius (išskyrus tropinius vaisius ir citrusinius vaisius)	15 dienos	10-12 dienos	4-7 dienos

PASTABA: kabrioletų skyrius Prašome žiūrėti galiojančias instrukcijas „ŠALDYTAS SUDHnTIS“ ir „ŠALDYMAS“. Ši lentelė tinkama tik Europos Sąjungos šalims.

Informacija apie modelį gali būti gaunama naudojant QR kodą, nurodytą energijos etiketėje. Etiketėje taip pat yra modelio identifikatorius, kurį galima naudoti ieškant registro portalo adresu <https://eprel.ec.europa.eu>.

Tato tištěná kniha je určena pouze jako průvodce rychlým startem. Kompletní návod k použití je k dispozici na <https://docs.whirlpool.eu/>

ZAČÍNÁME

KONTROLNÍ SEZNAM INSTALACE

✓ Elektrická energie

- Připojte chladničku do uzemněné zásuvky.

✓ Dveře

- Pokud jsou během instalace odstraněny dveře, přečtěte si části „Odstranění a výměna dveří chladničky“ a „Odstranění a výměna dveří mrazničky“.
- Dveře jsou zcela utěsněny.
- Chladnička je rovně umístěna. Nastavte vyrovnávací nožky tak, aby spočívaly na podlaze.
- Dveře jsou v horní části rovně. (V případě potřeby použijte funkci zarovnáni dveří.)

VYBALENÍ CHLADNIČKY

Doručení chladničky

Minimální otevření dveří je 838 mm (33"). Pokud je otevření dveří 914 mm (36") nebo méně, je nutné odstranit dveře, zásuvku a panty.

Převázejte chladničku ze strany, na které se otvírají dveře.

Při přemísťování chladničky:

Vaše chladnička je těžká. Při přemísťování chladničky pro čištění nebo údržbu nezapomeňte zakrýt podlahu lepenkou nebo dřevotřískovou deskou, aby nedošlo k poškození podlahy. Při přemísťování vždy chladničku tlačte přímo. Chladničku nekyvejte ani s ní „nechodte“, když se ji snažíte přesunout, protože by mohlo dojít k poškození podlahy.

Odstranění obalu

- Před zapnutím chladničky odstraňte z povrchu zbytky lepidla a lepicí pásky. Na prsty si naneste malé množství tekutého prostředku na mytí nádobí a odstraňte lepidlo. Místo otevře teplotu vodou a osušte.
- Nepoužívejte ostré nástroje, alkohol, hořlavé kapaliny nebo brusné čisticí prostředky, abyste odstranili lepicí pásku nebo lepidlo. Tyto výrobky mohou poškodit povrch vaší chladničky.
- Zlikvidujte / recyklujte všechny obalové materiály.


ODSTRANĚNÍ A NASAZENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Tento postup smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Ujistěte se, že spotřebič není blízko zdroje tepla a že jeho čtyři nohy jsou stabilní a spočívají na podlaze. Nastavte je podle potřeby a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný. Před zapnutím spotřebiče počkejte nejméně dvě hodiny, abyste zajistili, že okruh chladiwa bude plně účinný.

Po obou stranách chladničky a nad ní ponechte vždy volný prostor k zajištění správného větrání. Vzdálenost mezi zadní částí spotřebiče a stěnou za spotřebičem by měla být 50 mm, aby nedošlo k přístupu k horkým plochám. Snížením tohoto prostoru se zvýší spotřeba energie produktu.


DŮLEŽITÉ: Pokud jste dříve chladničku nainstalovali a stěhujete ji z domova, než začnete odstraňovat dveře, vypněte ovládací prvek chladničky. Odpojte chladničku nebo odpojte napájení. Vyměňte potrubní a nastavte dveře nebo zásobníky ze dveří. Před odstraněním dveří si seřezte potřebné nástroje a přečtěte si všechny pokyny.



A. Spodní pant

VYROVNÁVÁNÍ CHLADNIČKY

1. Přesuňte chladničku na konečné místo.
2. Rukou otáčejte brzdými nožkami. Otáčejte jimi proti směru hodin, dokud nebudou pojezdové válceky zvednuté z podlahy a obě brzdě nožky nebudou spočívat na podlaze. Tím se zabrání pohybování chladničky při otevření dveří.

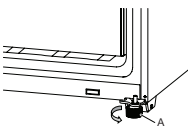

A. Brzdě nožky


DŮLEŽITÉ: Pokud potřebujete provést další úpravy týkající se brzdových nožek, musíte obě brzdící nožky otočit o stejný počet otáček, aby byla chladnička vyrovnaná.

3. Použijte vodováhu, abyste se ujistili, že je chladnička je v pravo-levém i předozadním směru.


INSTALACE VODNÍHO FILTRU

- Najděte otvor pro vodní filtr vlevo ve spodní části prostoru chladničky. Pro otevření dvířek zatlačte na dvířka na pravé straně.
- Zarovnejte šipku na víčku vodního filtru se zářezem v příhradce a vložte filtr.
- Jakmile je filtr vložen, otočte filtr o 90° (1/4 otáčky) po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne do příhradky.
- Zavřete dvířka filtru a zatlačte na ně, abyste je zajistili.
- Propláchněte vodní systém 11,4 l (3 galony) vody, abyste vyhnali vzduch z přívodu vody a aby výdejník nekapal a/nebo neměl snížený průtok.


POZNÁMKA: Pokud není filtr instalován správně, voda z výdejníku může mít nízký průtok a výroba ledu bude pomalejší. Nesprávná instalace může také způsobit netěsnost vodního filtru.




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ CHLADNIČKY (NĚKTERÉ MODELY)



Připojení Wi-Fi umožňuje vaši Chytré chladniče připojit se k internetu a komunikovat s aplikací Whirlpool® na vašem smartphonu nebo mobilním zařízení. Toto připojení vám otevírá několik chytrých možností, které vám ušetří cenný čas a energii. Nahlédněte do kapitoly „Řešení problémů modelů Connected“ v tomto Návodu k užívání a údržbě, zkontrolujte pokyny pro připojení routeru a přečtěte si další pokyny v mobilní aplikaci.

POZNÁMKA: Vyžaduje Wi-Fi a vytvoření účtu. Vlastnosti a funkce aplikace se mohou měnit. S výhradou smluvních podmínek, které jsou k dispozici v mobilní aplikaci. Mohou být účtovány poplatky za data.

PŘIPOJENÍ NA VODU

Než začnete, přečtěte si všechny pokyny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Připojky musí být nainstalovány v souladu s Mezinárodními instalačními předpisy a místními předpisy a vyhláškami.
- Trubky instalujte pouze v místech, kde se teploty udržují nad bodem mrazu.


POZNÁMKA: Aby byl zajištěn dostatečný přívod vody do chladničky, je doporučen domovní přívod o rozměru minimálně 12,7 mm (1/2").

Připojení k vodovodnímu potrubí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud jste zaplnili chladničku před připojením vody, vypněte výrobek ledu.

1. Odpojte chladničku nebo odpojte napájení.
2. Vypněte hlavní přívod vody. Pusťte vodu v nejbližší baterii na dostatečnou dobu, aby se snížil tlak ve vodovodním potrubí.
3. Použijte uzavírací ventil 3/4"–14" nebo ekvivalentní. Chladnička je vybavena přívodním potrubím pro domácnost s instalační sadou, která se připojuje k uzavíracímu ventilu a k chladničce.

POZNÁMKA: Spotřebič je vybaven sadou pro instalaci vody. K zajištění správného připojení k vašemu přívodu vody použijte v připojení vhodný těsnicí materiál. Zkontrolujte, zda připojení po několika hodinách provozu řádně těsní.

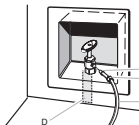

- A. Spodní závěs
- B. Matice
- C. Měděná trubka (do chladničky)
- D. Domovní vodovodní potrubí (minimálně 12,7 mm [1/2"])

4. Nyní jste připraveni připojit měděnou trubku k uzavíracímu ventilu. Použijte měkkou měděnou trubku s vnějším průměrem 6,35 mm (1/4") k propojení uzavíracího ventilu a chladničky.

- Zajistěte, abyste měli k dispozici potřebnou délku. Ujistěte se, že oba konce měděné trubky jsou rovně zakončené.


- Nasaďte kompresní nástavec a kompresní matici na měděnou trubku podle obrázku. Vložte konec trubky rovně do výstupu co nejdále. Utáhněte kompresní matici na výstupu pomocí klíče. Neutahujte přespíliš.

- POZNÁMKA:** Před konečným připojením ke vstupu vody vždy vypusťte vodu z potrubí, abyste předešli případné poruše vodního ventilu.
5. Volný konec trubky umístěte do nádrže nebo dřezu a otevřete hlavní přívod vody, abyste propláchl trubku, dokud není voda zcela čistá. Zavřete uzavírací ventil na vodovodním potrubí.
 6. Ohněte měděnou trubku tak, aby se napojila na vstup vodovodního potrubí, který se nachází na zadní straně chladničky dle obrázku. Ponechejte volný kus měděného potrubí, aby bylo možné vytáhnout chladničku ze skřínky nebo od zdi.

Připojení k chladničce

Dodržujte pokyny pro připojení pro váš konkrétní model.

1. Sejměte plastový kryt ze vstupního portu vodovodního ventilu. Připojte měděnou trubku do vstupu ventilu pomocí kompresní matice a nástavce podle obrázku. Utáhněte kompresní matici. Neutahujte přespíliš. Zatažením za měděnou trubku se ujistěte, že je pevně připojena.
2. Udělejte servisní smýčku z měděné trubky. Dejte pozor, aby se trubka nezamotala. Zajistěte měděnou trubku ke skříni chladničky pomocí „P“ svorky.

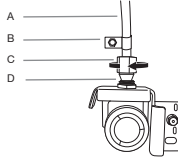

- A. Měděná trubka
- B. "P" svorka
- C. Kompresní matice
- D. Kompresní nástavec

3. Otevřete přívod vody k chladničce a zkontrolujte případné netěsnosti. Netěsnosti opravte.
4. Pokud požadujete led, zapněte výrobek ledu.

Poznámka: Po instalaci počkejte 24 hodin, a teprve potom odeberte první dávku ledu. První tři dávky vyrobeného ledu vyhodte. Počkejte tři dny, až se zásobník na led zcela zaplní.

ÚDRŽBA CHLADNIČKY

Všechny části chladničky, mrazničky a Flexi Freeze se odmrzáují automaticky. Čistěte však všechny části asi jednou za měsíc, abyste zabránili vytváření pachů. Okamžitě utřete rozlité kapaliny.

Čištění vnějšího povrchu

Odolný vůči otiskům prstů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Vyvarujte se vystavení nerezových spotřebičů žíravým nebo korozivním prostředkům, jako je prostředi s vysokým obsahem soli nebo vysokou vlhkostí. Poškození způsobené vystavením těmto prostředím není kryto zárukou.

POUŽÍVAT	NEPOUŽÍVAT
✓ Měkká, čistá tkanina	✗ Brusné tkaniny ✗ Papírové ručníky nebo novinový papír ✗ Drátěnky
✓ Teplá, mýdlová voda s jemným čisticím prostředkem	✗ Abrasivní prášky nebo kapaliny ✗ Okení spreje ✗ Amoniak ✗ Čisticí prostředky na bázi kyseliny nebo octa ✗ Čističe na pečici trouby ✗ Hořlavé kapaliny

POZNÁMKY:

- Pokud dojde k neúmyslnému kontaktu, vyčistěte plastovou část houbou a jemným čisticím prostředkem rozpuštěným v teplé vodě. Osušte pečlivě měkkým hadříkem.
- Jen proto, že je čisticí prostředek kapalný, neznamená to, že je neabrazivní. Mnoho kapalných čisticích prostředků, které mají takové složení, aby byly jemné na dlaždicích a hladkých površích, poškozuje nerezovou ocel.
- Kyselina citronová trvale zbarvuje nerezovou ocel.
- Aby nedošlo k poškození povrchu chladničky z nerezové oceli:

Nedovolte, aby tyto látky zůstaly na povrchu:

- ✗ Hořčice
- ✗ Omáčky na bázi citrusů
- ✗ Rajčatová šťáva
- ✗ Výrobky na bázi citrusů
- ✗ Marinády

Čištění interiéru

1. Odpojte chladničku nebo odpojte napájení.
2. Důkladně ručně umyte, opláchněte a osušte vyjimatelné části a vnitřní plochy. Použijte čistou houbu nebo měkký hadřík a jemný čisticí prostředek rozpuštěný v teplé vodě.
POZNÁMKA: Nepoužívejte na plastové součásti, vnitřní povrchy a vložky dveří nebo těsnění abrazivní či drsné čisticí prostředky, jako jsou spreje na okna, čistící písk, hořlavé kapaliny, čisticí vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělicí prostředky nebo čisticí prostředky obsahující rozpěňkové produkty.
3. Připojte chladničku do sítě nebo zapojte napájení.

Kondenzátoru

Tato chladnička má kondenzátor na obou stranách chladničky. Je normální cítit na obou stranách chladničky teplo.

Registrace webových stránek	Servisní informace pro prodejce (uživatelská příručka)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

POPRODEJNÍ SERVIS

PŘED ZAVOLÁNÍM DO POPRODEJNÍHO SERVISU

1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problém sami pomocí návrhů uvedených v části „Jak odстранit poruchu“.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.

JESTLIŽE PORUCHA TRVÁ I PO UVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISU

Pro objednání asistence zavolejte na číslo uvedené v záruční listině, nebo postupujte podle pokynů uvedených na webové stránce www.whirlpool.eu.

Při objednávce poprodejněho servisu vždy uveďte:

- stručný popis poruchy;
- typ a přesný model spotřebiče;



- servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku). Servisní číslo je uvedeno i na záručním listu;

SERVICE 0000 000 00000



- úplnou adresu;
- telefonní číslo.

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizovaný poprodejně servis (abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a že oprava bude provedena správně).

Správná likvidace vaší staré chladničky

NEBEZPEČÍ: Hrozí uvěznění dítěte. Než vyhodíte svou starou chladničku nebo mrazničku:


- Odstraňte dveře.
- Nechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zadušení

Ze své staré chladničky odstraňte dveře.

V opačném případě může dojít k usmrcení nebo poškození mozku.

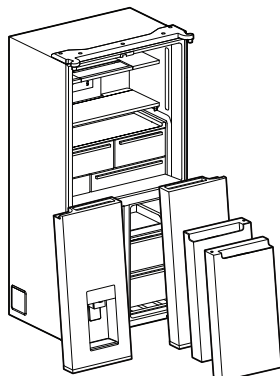

DŮLEŽITÉ: Zachycení a udušení dětí nejsou problémy minulosti. Zastaralé nebo opuštěné chladničky jsou stále nebezpečné - i když budou stát na místě „jen pár dní“. Pokud se zbavujete vaší staré chladničky, postupujte podle těchto pokynů, abyste zabránili nehodám.

Důležité informace k likvidaci chladniček:

Chladničky likvidujte v souladu s federálními a místními předpisy. Chladničky musí být vypuštěny licencovaným technikem a v souladu se stanovenými postupy.

Funkce zmrazení štítu

Tato funkce minimalizuje migraci vlhkosti ze zmrazených potravin. Tato funkce podchladí mrazicí oddíl před rozmrazením, aby se snížila změna teploty. Tato funkce bude aktivována maximálně 2 hodiny před rozmrazením.

Rychlé chlazení

Funkce Rychlé chlazení pomáhá v obdobích zvýšeného používání chladničky, při plném naplnění potravinami nebo při dočasně teplých pokojových teplotách. Při zapnutí funkce Rychlé chlazení se teplota chladničky zchladí rychleji, než je obvyklé nastavení.

- Chcete-li zapnout funkci Rychlé chlazení, stiskněte a podržte tlačítko Teplota chladničky po dobu 3 sekund. Když je funkce aktivována, rozsvítí se ikona rychlého chlazení. Funkce Rychlé chlazení zůstane zapnutá po dobu 2 hodin, pokud není ručně vypnuta.
- Chcete-li ručně vypnout funkci Rychlé chlazení, stiskněte a podržte tlačítko Teplota chladničky po dobu 3 sekund. Ikona rychlého ochlazení zhasne, když není funkce aktivována.
- Nastavení teploty chladničky automaticky vypne funkci Rychlé chlazení.

Rychle zmrazení

Množství čerstvých potravin (v kg), které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku spotřebiče. Při zapnutí rychlého mrazení se teplota mrazu ochladí rychleji, než je obvyklé nastavení.

- Stiskněte tlačítko Teplota mrazničky po dobu 3 sekund (dokud se nerozsvítí kontrolka rychlého zmrazení), a to 24 hodin před vložením čerstvých potravin do mrazničky. Po vložení čerstvých potravin do mrazničky obecně postačuje 24 hodin při rychlém mrazení; po 50 hodinách se funkce rychlého zmrazení automaticky deaktivuje.
- Chcete-li ručně vypnout funkci Rychlé zmrazení, stiskněte a podržte tlačítko Teplota mrazničky po dobu 3 sekund. Ikona rychlého zmrazení zhasne.
- Nastavení teploty mrazničky automaticky vypne funkci Rychlé zmrazení.

Režim „Dovolená“

Tento režim je navržen tak, aby se zabránilo tomu, že váš spotřebič bude plýtvat energií v období, kdy není pravidelně používán (například během dovolené).

Zvolením této funkce se teplota v prostoru chladničky (RC) automaticky nastaví na 12°C.

- Chcete-li použít režim „Dovolená“, stiskněte tlačítko režimu, dokud se na displeji nerozsvítí kontrolka režimu „Dovolená“.
- Pro ukončení režimu „Dovolená“ stiskněte tlačítko režimu, dokud ikona režimu na displeji nezhasne.
- Nastavení teploty chladničky automaticky vypne funkci režimu „Dovolená“.

DŮLEŽITÉ: Pokud je vybrán tento režim, musí být všechny potraviny a nápoje z chladničky vyjmuty.


Demo režim

Tento režim se používá, když je chladnička vystavena v obchodě, nebo pokud chcete vypnout chlazení a deaktivovat všechny ostatní funkce (kromě vnitřního osvětlení).

- Pokud zapnete režim Demo, na displeji se rozsvítí ikona „Demo“.
- Ukončete demo režim současným stisknutím a podržením tlačítek Sound a Lock na 3 sekundy.
- V případě, že je aktivován demo režim, odstraňte všechny potraviny z chladničky, mrazničky i flexibilního oddílu mrazničky, pokud je k dispozici.

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ


Dotykové ovládací prvky se nacházejí na levých dveřích chladničky. Ovládací panel obsahuje informace o různých tlačítkách a indikátorech. Indikátor teploty chladničky a mrazničky zobrazuje naposledy nastavenou teplotu.

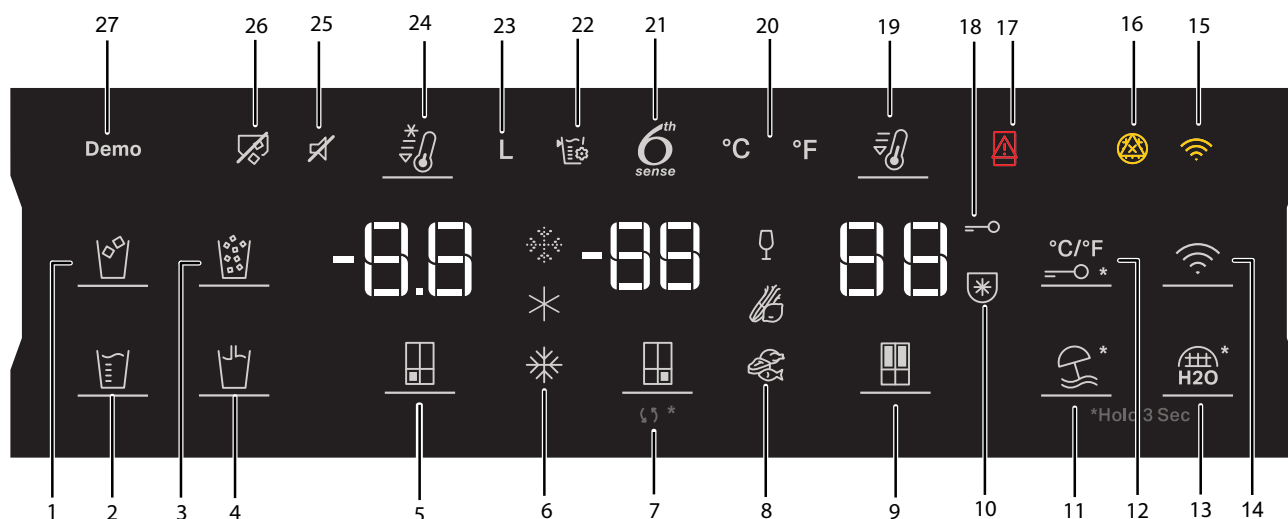

- | | |
|---|---|
| 1. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR kostkového ledu | 16. INDIKÁTOR výměny vodního filtru |
| 2. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR naplnění | 17. INDIKÁTOR otevřených dveří |
| 3. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR drčeného ledu | 18. INDIKÁTOR zámku |
| 4. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR výdeje vody | 19. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR rychlého zchlazení |
| 5. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR prostoru mrazničky | 20. INDIKÁTOR Celsius/Fahrenheit |
| 6. INDIKÁTORY mrazničky pro rychlé zmrazení | 21. INDIKÁTOR 6th Sense |
| 7. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR proměnného prostoru | 22. INDIKÁTOR kalibrace naplnění |
| 8. INDIKÁTORY víno, chladnička, maso a ryby | 23. INDIKÁTOR litrů |
| 9. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR prostoru chladničky | 24. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR rychlého zmrazení |
| 10. INDIKÁTOR ochrany zmrazení (omrzlin) | 25. INDIKÁTOR vypnutí zvuku |
| 11. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR režimu dovolené | 26. INDIKÁTOR vypnutí výrobku ledu |
| 12. TLAČÍTKO zámku a Celsius/Fahrenheit | 27. INDIKÁTOR předváděcího režimu |
| 13. TLAČÍTKO resetu vodního filtru | |
| 14. TLAČÍTKO A INDIKÁTOR Wi-Fi | |
| 15. INDIKÁTOR poruchy Wi-Fi | |

Ovládací panel se automaticky vypne po jedné minutě nečinnosti. Chcete-li ovládací panel zapnout, stiskněte libovolnou klávesu.

SOUČÁSTI A FUNKCE

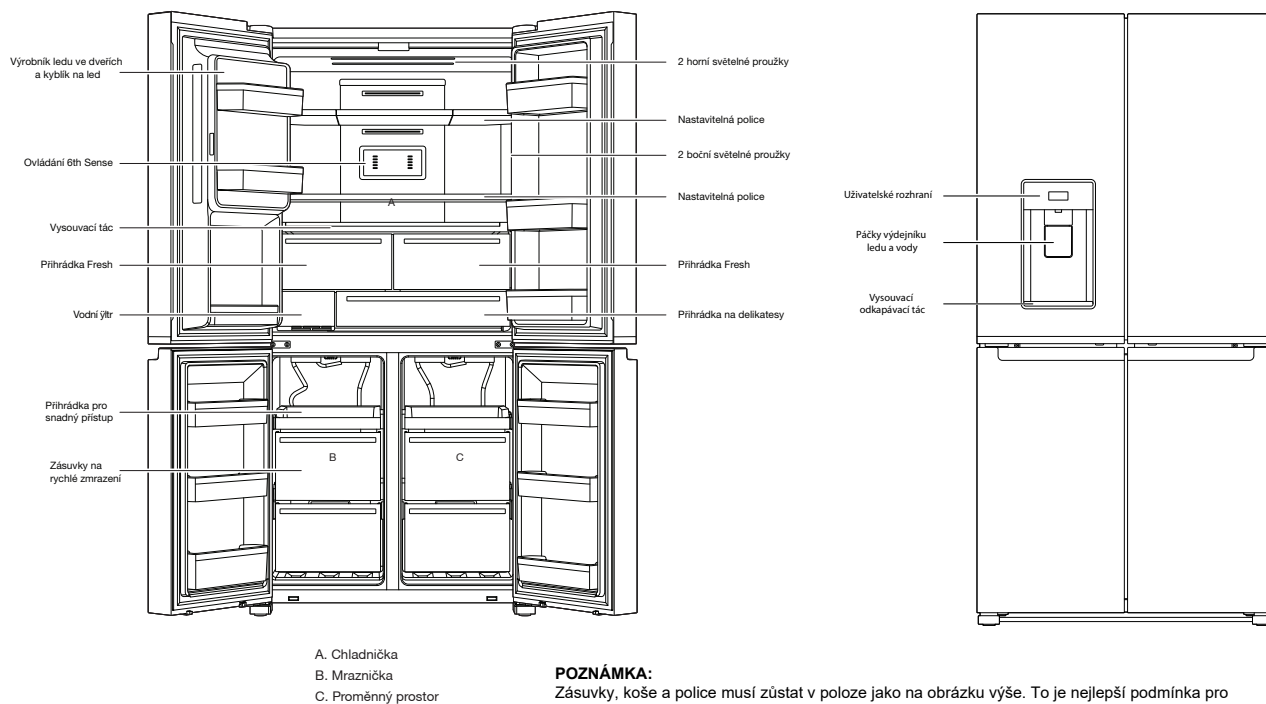

POZNÁMKA:

Automatické zavírání levých dveří chladničky je považováno za normální chování.

POZNÁMKA:

Zásuvky, koše a police musí zůstat v poloze jako na obrázku výše. To je nejlepší podmínka pro spotřebu energie. Toto chladicí zařízení není určeno k použití jako vestavěné zařízení. Při první instalaci chladničky se ujistěte, že ovládací prvky jsou stále nastaveny na doporučené nastavené hodnoty. Továrně doporučené hodnoty jsou 3 °C pro chladničku a -18 °C pro mrazničku. Všechna LED světla v chladicím prostoru mají třídu energetické účinnosti G. Limity zatížení jsou určeny koši, chlopněmi, zásuvkami, policemi atd. Zajistěte, aby se tyto komponenty mohly i po naložení snadno zavíat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ – PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Před používáním spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Uchovejte je v blízkosti spotřebiče pro budoucí použití. Tyto pokyny a samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která musí být za všech okolností dodržována. Výrobce neodpovídá za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné použití přístroje nebo za nesprávné nastavení ovládacích prvků.

⚠ Velmi malé děti (0-3 roky) by měly být mimo dosah spotřebiče. Malé děti (3-8 let) by měly být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou používat toto zařízení pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny pro bezpečné používání a pochopily příslušná rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let mohou vkládat a vyjímat potraviny do/z chladničky.

POVOLENÉ POUŽITÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Spotřebič není určen k používání pomocí externího spínacího zařízení, např. časovače, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.

⚠ Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; zemědělské budovy; pro klienty v hotelích, motelech, penzionech a jiných obytných prostorech.

⚠ Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Nepoužívejte spotřebič venku.

⚠ Žárovka použitá uvnitř spotřebiče je speciálně navržena pro domácí spotřebiče a není vhodná pro běžné osvětlení místnosti v domácnosti (nařízení ES 244/2009).

⚠ Spotřebič je určen pro provoz v místech, kde teplota okolí dosahuje následujících rozsahů, podle klimatické třídy uvedené na typovém štítku. Spotřebič nemusí pracovat správně, pokud je ponechán delší dobu při teplotě mimo stanovený rozsah.

Klimatická třída okol. tepl. (°C)

SN: Od 10 do 32 °C; N: Od 16 do 32 °C

ST: Od 16 do 38 °C; T: Od 16 do 43 °C

⚠ Tento spotřebič neobsahuje CFC. Okruh chladiva obsahuje R600a (HC). Spotřebiče s izobutanem (R600a): izobutan je zemní plyn bez vlivu na životní prostředí, ale je hořlavý. Proto se ujistěte, že potrubí okruhu chladiva není poškozeno, zejména při vypouštění okruhu chladiva.

⚠ VÁROVÁNÍ: Neposkozujte potrubí chladicího okruhu spotřebiče.

⚠ VÁROVÁNÍ: Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

⚠ VÁROVÁNÍ: Nepoužívejte jiné mechanické, elektrické nebo chemické prostředky, než které doporučuje výrobce k urychlení procesu odmrazování.

⚠ VÁROVÁNÍ: Nepoužívejte a neumísťujte elektrická zařízení do oddílů spotřebiče, pokud nejsou výslovně schválena výrobcem.

⚠ VÁROVÁNÍ: Výrobci ledu a / nebo dávkovače vody, které nejsou přímo připojeny k přívodu vody, musí být naplněny pouze pitnou vodou.

⚠ VÁROVÁNÍ: Automatické výrobce ledu a / nebo zásobníky vody musí být připojeny k vodovodnímu potrubí, které dodává pouze pitnou vodu, při tlaku vody v rozvodné síti mezi 0,14 a 1 MPa (1,4 a 10 bar).

⚠ VÁROVÁNÍ: Použijte nové sady hadic dodané se spotřebičem a staré sady hadic by neměly být znovu použity.

⚠ Neukládejte do tohoto spotřebiče výbušné látky, jako například aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.

⚠ Nepolykejte obsah (netoxických) balení ledu (dodávané s některými modely). Nejezte kostky ledu ani ledová lízátka ihned po jejich vyjmutí z mrazničky, protože mohou způsobit omrzliny. ⚠ U výrobků určených pro použití vzduchového filtru uvnitř přístupného krytu ventilátoru musí být filtr vždy v poloze, kdy je chladnička v provozu.

⚠ Neskladujte skleněné nádoby s kapalinami v mrazicím prostoru, protože by mohly prasknout. Nezakrývejte ventilátor (pokud je součástí dodávky) potravinami. Po uložení potravin zkontrolujte, zda se dveře oddílu řádně zavřou, zejména dveře mrazničky.

⚠ Poškozená těsnění musí být co nejdříve vyměněna.

⚠ Používejte chladničku pouze pro skladování čerstvých potravin a mrazničku pouze pro skladování zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a výrobu ledových kostek. ⚠ Neskladujte nebalené potraviny v přímém kontaktu s vnitřními povrchy oddílů čerstvých potravin nebo mrazničky. Spotřebiče by mohly mít speciální oddíly (oddíl na pro čerstvé potraviny, schránku s teplotou 0 stupňů apod.). Pokud není uvedeno v konkrétní brožurce k produktu jinak, mohou být straněny a zachovány odpovídající výkony.

⚠ Vyvarujte se přímého kontaktu čerstvých potravin a potravin, které jsou již zmrazené. Pro urychlení zmrazování lze zásuvky vyjmout a umístit potraviny přímo na spodní/horní část přihrádky.



⚠ Varování: Riziko požáru/hořlavých materiálů
Vhodnější prostory spotřebiče, ve kterých mají být skladovány určité druhy potravin, s přihlédnutím k rozdílnému rozložení teploty v různých oddílech ve spotřebiči, jsou následující: - Chladnička: Skladujte tropické ovoce, plechovky, nápoje, vejce, omáčky, nakládané okurky, máslo, džem, sýr, mléko, mléčné výrobky, jogurty. Můžete také skladovat uzeniny, dezerty, maso a ryby, tvarohový koláč, čerstvé těstoviny, zakysanou smetanu, pudink a smetanový sýr. Zásuvka na ovoce a zeleninu ve spodní části chladničky: Skladujte zeleninu a ovoce (kromě tropického ovoce). Chladicí oddíl: Maso a ryby skladujte pouze v nejchladnější zásuvce

- Mraznička:

je vhodná k zmrazování potravin z okolní teploty a ke skladování zmrazených potravin, protože teplota je rovnoměrně rozložena v celém oddílu. U zakoupených zmrazených potravin je doba použitelnosti uvedena na obalu. Toto datum zohledňuje druh skladovaných potravin, a proto by toto datum mělo být respektováno. Čerstvé potraviny by měly být skladovány v následujících časových obdobích: 1-3 měsíce pro sýry, měkkýše, zmrzlinu, šunku/klobásy, mléko, čerstvé tekutiny; 4 měsíce pro steaky nebo kotlety (hovězí, jehněčí, vepřové); 6 měsíců pro máslo nebo margarín, drůbež (kuře, krůta); 8-12 měsíců pro ovoce (kromě citrusů), pečené maso (hovězí, vepřové, jehněčí), zeleninu. Je třeba dodržet data trvanlivosti na obalu potravin. Abyste se potravin uchovaly co nejdéle a abyste se zabránilo plýtvání, uchovávejte je podle pokynů v odstávkách výše. Chcete-li zabránit kontaminaci potravin, dodržujte následující:

- Dlouhé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.

- Vyčistěte nádrže na čistou vodu, pokud nebyly použity po dobu 48 hodin; pokud nebyla voda odebírána po dobu 5 dnů, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.

- Surové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami ani z nich na ně nic nekapalo.

V úložném prostoru Flexi Freeze by mělo být následující:

+ 10 °C: skladujte víno

+ 4 °C: skladujte zeleninu a ovoce (kromě tropického ovoce)

0 °C: skladujte pouze maso a ryby

Všechny nastavené hodnoty pod nulou: zmrazené potraviny skladujte stejně jako v mrazničce

- Dvouhvězdičkové oddíly na zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předzmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a kostek ledu.

- Nezmrazujte čerstvé potraviny v jedno-, dvou- nebo tříhvězdičkovém oddílu.

- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

INSTALACE

⚠ S spotřebičem musí manipulovat a instalovat jej dvě nebo více osob - nebezpečí zranění. Používejte ochranné rukavice k rozbalení a instalaci - nebezpečí pořezání.

⚠ Instalátor včetně případného přívodu vody (pokud je zapotřebí) a elektrických přípojek a oprávek musí provádět kvalifikovaným technikem. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce. Držte děti mimo místo instalace.

Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že během přepravy nebyl poškozen. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servis. Po instalaci musí být obalový odpad (plast, polystyrén atd.) uložen mimo dosah dětí - nebezpečí udušení. Před každou instalací musí být spotřebič odpojen od napájecího zdroje - nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během instalace se ujistěte, že spotřebič nepoškodil napájecí kabel - nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Spotřebič zapněte až po dokončení instalace.

⚠ Dbejte na to, aby při přemísťování spotřebiče nedošlo k poškození podlah (např. parket). Umístěte spotřebič na podlahu nebo podložku dostatečně silnou, aby unesla jeho hmotnost, a na místě vhodném pro jeho velikost a použití.

Ujistěte se, že spotřebič není blízko zdroje tepla a že jeho čtyři nohy jsou stabilní a spočívají na podlaze. Nastavte je podle potřeby a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný. Před zapnutím spotřebiče počkejte nejméně dvě hodiny, abyste zajistili, že okruh chladiče bude plně účinný.

⚠ VAROVÁNÍ: Při umístění spotřebiče se ujistěte, že přírodní kabel není zachycen nebo poškozen.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí z důvodu nestability, musí být umístění nebo upevnění spotřebiče provedeno v souladu s pokyny výrobce. Je zakázáno umístit chladničku tak, aby kovová hadice plynového sporáku, kovového plynového nebo vodovodní potrubí nebo elektrické vodiče byly v kontaktu se zadní stěnou chladničky (kondenzátorovou cívku).

⚠ Chcete-li zajistit dostatečné větrání, ponechte prostor na obou stranách a nad spotřebičem. Vzdálenost mezi zadní částí spotřebiče a stěnou

za spotřebičem by měla být 50 mm, aby nedošlo k přístupu k horkým plochám. Snížením tohoto prostoru se zvýší spotřeba energie produktu.

⚠ Pokud je nutné vyměnit dveře, kontaktujte centrum technické asistence.

⚠ V bodě spojení mezi přívodem vody a armaturou nebo zařízením musí být namontován „schválený“ jediný zpětný ventil nebo jiné neméně účinné zařízení zabráňující zpětnému toku, které poskytuje ochranu proti zpětnému toku alespoň pro kategorii tekutin dvě.“

ELEKTRICKÁ UPOZORNĚNÍ

⚠ Musí být možné odpojit spotřebič od napájení jeho odpojením ze sítě, pokud je zástrčka přístupná, nebo vícepólovým spínačem namontovaným před zásuvkou v souladu s pravidly elektroinstalace a spotřebič musí být uzemněn v souladu s národními bezpečnostními elektrickými normami.

⚠ Nepoužívejte prodlužovací kabely, víčenásobné zásuvky nebo adaptéry. Po instalaci nesmějí být elektrické komponenty uživateli přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo bosí. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, je poškozen nebo spadl.

⚠ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba vyměnit za stejný kabel, aby se předešlo nebezpečí - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ: Neumísťujte k zadní straně spotřebiče více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

ČIŠTENÍ A UDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ: Před prováděním údržby se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od napájení; nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení - nebezpečí úrazu elektrickým proudem. ⚠ Nepoužívejte na plastové součásti, vnitřní povrchy a vložky dveří nebo těsnění abrazivní či drsné čisticí prostředky, jako jsou spreje na okna, čisticí písek, hořlavé kapaliny, čisticí vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělicí prostředky nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty. Nepoužívejte papírové ručníky, brusné houbičky nebo jiné drsné čisticí nástroje.

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obalový materiál je recyklovatelný a je označen symbolem recyklace ♻.

Různé části obalového materiálu proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič je vyroben s použitím recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů. Další informace o úpravě, využití a recyklaci elektrických domácích spotřebičů získáte od místního úřadu, centra pro sběr domovního odpadu nebo od obchodu, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol  na spotřebiči nebo přiložených dokumentech udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho odvézt do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

Instalujte spotřebič na suchém, dobře větraném místě, vzdáleném od zdroje tepla (např. radiátor, sporák apod.) a na místě, které není přímo vystaveno slunci. V případě potřeby použijte izolační desku.

Pro zajištění dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci. Nedostatečná ventilace na zadní straně výrobku zvyšuje spotřebu energie a snižuje účinnost chlazení.

Časté otevírání dveří může způsobit zvýšení spotřeby energie. Vnitřní teplota spotřebiče a spotřeba energie mohou být ovlivněny také teplotou okolí a umístěním spotřebiče. Nastavení teploty by mělo brát v úvahu tyto faktory.

Omezte otevírání dveří na minimum.

Když rozmrazujete zmrazené potraviny, umístěte je do chladničky. Nízká teplota zmrazených produktů ochladí potraviny v chladničce. Před vložením do spotřebiče nechte teple pokrmy a nápoje vychladnout.

Umístění polic v chladničce nemá vliv na efektivní využití energie.

Potraviny by měly být umístěny na polích tak, aby byla zajištěna šetrná cirkulace vzduchu (potraviny by se nemely dotýkat a měla by být zachována vzdálenost mezi potravinami a zadní stěnou).

Můžete zvýšit skladovací kapacitu mrazených potravin odstraněním košu a, pokud je k dispozici, pomocí police Stop Frost. Nedejte štiřarosti o zvuky vycházející z kompresoru, které jsou popsány jako normální zvuky v Rychlém průvodu k tomuto produktu.

MRAZICÍ PŘÍHRÁDKA

Produkt	Doba uchovávání (-12°C)	Doporučená doba uchovávání (-18°C)	Doba uchovávání (-22°C)
Máslo nebo margarín	1 měsíc	6 měsíců	9 měsíců
Ryba	1 měsíc	1-3 měsíců	6 měsíců
Ovoce (vyjma citrusů) a zelenina	1 měsíc	8-12 měsíců	12 měsíců
Maso, šunka, párky Pečeně (hovézí, vepřové, jehněčí) Steak nebo kotletky (hovézí, jehněčí a vepřové)	1 měsíc	2 měsíců 8-12 měsíců 4 měsíců	12 měsíců
Mléko, čerstvá tekutina, sýr, zmrzlina nebo sorbet	1 měsíc	1-3 měsíců	5 měsíců
Drůbež (kuře, krůta)	1 měsíc	5-7 měsíců	9 měsíců

NEMRAZICÍ PŘÍHRÁDKA

Produkt	Doba uchovávání 0-3°C	Doporučená doba uchovávání (3-6°C)	Doba uchovávání 6-8°C
plechovky, nápoje, vajíčka, omáčky, nakládaná zelenina, máslo, džem	3-4 týdny	3-4 týdny	3-4 týdny
Tropické ovoce	Nedoporučeno	2-4 týdny	3-4 týdny
sýr, mléko, mléčné jídlo, pochutiny, jogurt	2-5 dní	2-5 dní	2-5 dní
Uzeniny, zákusky, maso a ryby a domácí pokrmy	3-5 dní	1-2 dní	Nedoporučeno
Uchovávejte zeleninu a ovoce (vyjma tropického ovoce a citrusů)	15 dní	10-12 dní	4-7 dní

POZNÁMKA: Mraznička Flexi Přečtěte si příslušné pokyny v oddílech „MRAZENÝ PROSTOR“ a „MRAZENÝ MÍSTO“. Tato tabulka je vhodná pouze pro země Evropské unie.

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek také obsahuje identifikátor modelu, který lze použít k nahlédnutí do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

Ta natisnjena knjiga je namenjena le hitrim navodilom. Celotna navodila za uporabo so na voljo na <https://docs.whirlpool.eu/>

ZAČETEK PREGLED NAMESTITVE

- ✓ **Električno napajanje**
 - Hladilnik priključite v ožemljeno vtičnico.
- ✓ **Vrata**
 - Če je med namestitvijo potrebno odstraniti vrata, glejte oddelka "Odstranitev in zamenjava vrat hladilnika" in "Odstranitev in zamenjava prednjih vrat zamrzovalnika".
 - Vrata tesno zapirajo.
 - Hladilnik je uravnan. Nastavite uravnalne noge, tako da se dotikajo tal.
 - Vrata segajo čez vrh. (Če je potrebno, uporabite možnost poravnave vrat).

RAZPAKIRAJTE HLADILNIK

Dostava hladilnika

Potrebna je minimalna odprtina vrat 838 mm (33"). Če je odprtina vrat 914 mm (36") ali manj, je potrebno odstraniti vrata, predal in tečaje. Hladilnik peljite prečno skozi vse vrstne odprtine.

Pri premikanju hladilnika:

Vaš hladilnik je težek. Pri premikanju hladilnika zaradi čiščenja ali servisiranja, obvezno pokrijte tla s kartonom ali leseno ploščo, da se izognete poškodbam tal. Pri premikanju hladilnik vedno izvlecite naravnost. Ne migajte in ne "hodite" s hladilnikom, ko ga poskušate premakniti, ker lahko poškodujete tla.

Odstranite embalažo


- Pred vklopom hladilnika odstranite trakove in ostanke lepila s površini. S prsti namažite majhno količino tekočega detergenta na lepilo. Obrisite s toplo vodo in posušite.
- Za odstranjevanje traku ali lepila ne uporabljajte ostrih instrumentov, čistilnega alkohola, vnetljivih tekočin ali abrazivnih čistil. Ti izdelki lahko poškodujejo površino vašega hladilnika.
- Odstranite/reciklirajte vse embalažne materiale.

ODSTRANITEV IN ZAMENJAVA VRAT HLADILNIKA

To mora narediti kvalificirana oseba. Prepričajte se, da aparat ni blizu toplotnega vira in da so štiri noge stabilne in stojijo na tleh, če je potrebno, jih nastavite in z vodno tehniko preverite, ali je aparat postavljen povsem vodoravno. Počakajte vsaj dve uri, preden vklopite aparat, s tem zagotovite, da je obtok hladilnega sredstva popolnoma učinkovit.

Za zagotovitev zadostnega prezračevanja pustite prostor na obeh straneh in nad aparatom. Razdalja med zadnjo stranjo aparata in steno za aparatom mora biti 50 mm, da se prepreči dostop do vročih površin. Zmanjšanje tega prostora bi povečalo porabo energije izdelka.


POMEMBNO: Če je bil hladilnik predhodno že nameščen in ga premikate iz doma, pred začetkom odstranjevanja vrat izklopite hladilnik. Odklopite hladilnik ali odklopite napajanje. Odstranite hrano in nastavljen posode za vrata ali pripomočke z vrat. Pred odstranitvijo vrat zberite potrebna orodja in preberite vsa navodila.



A. Spodnji tečaj

URAVNAVANJE HLADILNIKA

1. Premaknite hladilnik v končni položaj.
2. Z roko obrnite zaporno nogo. Obracajte ga v levo stran, dokler nista valjčka stran od tal in sta obe zaporni nogi v stiku s tlemi. To preprečuje premikanje hladilnika naprej, ko odprete vrata.



A. Zaporna noga

- POMEMBNO:** Če morate narediti dodatne prilagoditve, ki vključujejo zaporno nogo, morate obrniti obe zaporni nogi za enako vrednost, da ohranite uravnavanost hladilnika.
3. Uporabite vodno tehniko, da zagotovite vodoravnost od strani do strani in od spredaj nazaj.


NAMESTITEV VODNEGA FILTRA

- Poiščite predal vodnega filtra v spodnjem levem delu hladilnega dela. Odprite vrata predala s pritiskom na njihovo desno stran.
- Poravnajte puščico pa pokrovčku vodnega filtra z zarezo na ohišju filtra in filter vstavite.
- Potem ko ste filter vstavili, ga zavrtite za 90° (1/4 obrata), dokler ne sede v ohišje.
- Zaprite vrata filtra tako, da pritisnete nanje, dokler se ne zaskočijo.
- Zrak iz vodovodnih cevi iztisnete tako, da ga sperete z 11,4 litri (3 galoni) vode. Tako preprečite kapljanje in/ali zmanjšan pretok vode iz razpršilnika.


OPOMBA: Če filter ni nameščen pravilno, je lahko pretok vode zmanjšan in izdelava ledu počasnejša. Nepravilna namestitev filtra lahko povzroči tudi puščanje ohišja vodnega filtra.



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4

FUNKCIJE POVEZLJIVOSTI HLADILNIKA (NA NEKATERIH MODELIH)



Povezljivost vašega pametnega hladilnika z WiFi-jem omogoča, da se priključi na internet in, s pomočjo Whirlpool® -ove aplikacije, poveže z vašim pametnim telefonom ali drugo mobilno napravo. Ta povezava vam odpira vrsto Smart možnosti - možnosti, ki vam prihranijo dragoceni čas in energijo. Poiščite poglavje »Odpravljanje težav pri povezanih modelih« tega Priročnika za uporabo in nego, pregledte navodila o povežljivosti vaš usmerjevalnik in poiščite alternativna navodila v mobilni aplikaciji.

OPOMBA: Zahteva dostop do WiFi omrežja in odprtje računa. Funkcije in lastnosti aplikacije se lahko spreminjajo. Pogoji uporabe so na voljo v mobilni aplikaciji. Lahko pride do stroškov prenosa podatkov.

PRIKLJUČITE VODOVODNI PRIKLJUČEK.

Pred začetkom preberite vsa navodila.

POMEMBNO:

- Vodovodni priključek mora biti izveden v skladu z Mednarodnim vodovodnim zakonikom in vsemi lokalnimi predpisi in odredbami.
- Cevi namestite le na področjih, kjer temperatura ne pade pod ledišče.


OPOMBA: Za ustrezen dotok vode v hladilnik priporočamo uporabo gospodinjiske napajalne cevi velikosti najmanj 1/2" (12,7 mm).

Priključek na vodovodno napajanje

POMEMBNO: Če ste hladilnik vklopili pred priključkom vode, izdelovalnik ledu izklopite.

1. Odklopite hladilnik ali odklopite napajanje.
2. Zaprite glavni vodovodni ventil. Za nekaj trenutkov odprite najbližjo vodovodno pipo, da pade pritisk v omrežju.
3. Uporabite 3 / 4 -1/4" zaporni ventil ali primerljiv ventil. Zaporni ventil je nameščen med vodovodno cevjo za vodo in hladilnikom s pomočjo namestitvenega kompleta.

OPOMBA: Naprava ima komplet za namestitev priključka za vodo. Pri nameščanju preverite, ali je vodna povezava pravilno zatesnjena. Po nekaj urah delovanja preverite, ali je povezava pravilno zatesnjena.

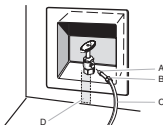

- A. Spodnji tečaj
- B. Matica
- C. Bakrena cev (do hladilnika)
- D. Gospodinjiska vodovodna cev premera najmanj 1/2" [12,7 mm].

4. Zdaj imate vse pripravljeno za priključek bakrene cevi na zaporni ventil. Za priključek na zaporni ventil in hladilnik uporabite mehko bakreno cev zunanjega premera 1/4" (6,35 mm).

- Prepričajte se, da imate dovolj dolgo za ta namen. Prepričajte se, da sta oba konca bakrene cevi odrezana pravokotno.

- Na bakreno cev nataknite kompresijski tulec in matico, kot je prikazano na sliki. Konec cevi potisnite do konca naravnost v konec izhoda. Z nastavljenim ključem privijte kompresijsko matico na izhod. Pazite, da ne privijete premočno.

OPOMBA: Pred končnim priključkom na vhod vodovodnega ventila vedno izpraznite vodovodno cev. Tako se izognete morebitni okvari ventila.

5. Prosti konec cevi postavite v posodo ali korito in odprite vodo, da cev izperete, dokler iz nje ne teče čista voda. Zaprite zaporni ventil na vodovodni cevi.
6. Bakreno cev upognite tako, da doseže vhodni vodovodni priključek na vrhni strani omarice hladilnika, kot je prikazano na sliki. Pustite višek bakrene cevi, zviti v tuljavo, kar bo omogočilo, da lahko kasneje za servisiranje izvlečete hladilnik iz omarice ali ga potegnate stran od zidu.

Priključek na hladilnik

Sledite navodilom za priključek, ki so posebne za vaš model.

1. Odstranite plastični pokrovček z vhoda vodovodnega ventila. Bakreno cev priključite na vhod ventila s pomočjo kompresijske matice in tulca, kot je prikazano na sliki. Privijte kompresijsko matico. Pazite, da ne privijete premočno. S potegom bakrene cevi se prepričajte, da je spoj varen.
2. Bakreno cev zvijte v tuljavo za servisiranje. Pri tem bodite pozorni, da je ne preščipnete ali prepognete. S "P" sponko pritrdite bakreno cev na omarico hladilnika.



- A. Bakrena cev
- B. "P" sponka
- C. Kompresijska matica
- D. Kompresijski tulec

3. Odprite vodovodno napajanje hladilnika in pregledajte, da ni puščanj. Morebitna puščanja popravite.
4. Če želite imet led, priključite izdelovalnik ledu.

Nota: Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los tres primeros lotes de hielo producidos. Espere tres días para llenar por completo el depósito de almacenamiento de hielo.

NEGA HLADILNIK

si deli hladilnika, zamrzovalnika in Flexi zamrzovanja (samo z WQ9 B1L, 6WM24NIHAS in WQ70900SXX) se odmrznejo samodejno. Vendar pa enkrat mesečno očistite vse dele, da se izognete nastajanju vonjav. Razlitje takoj očistite.

Čiščenje zunanosti

Na prstne odtise odporno nerjavno jeklo

POMEMBNO:

- Izogibajte se izpostavljanju aparatov iz nerjavnega jekla jedkim ali korozivnim elementom, kot so okolje z veliko soli, visoko vlago ali visoko vlažnostjo. Garancija ne pokriva škode zaradi izpostavljenosti tem elementom.

UPORABITE	NE UPORABITI
✓ Mehko, čisto krpo	✗ Abrazivne krpe ✗ Papirnate brisače ali časopisni papir ✗ Blaznice jeklene volne
✓ Toplo milnico z blagim detergentom	✗ Abrazivni praški ali tekočine ✗ Pršilo za okna ✗ Amoniak ✗ Čistila na osnovi kisline ali kisa ✗ Čistila za pečice ✗ Vnetljive tekočine

OPOMBE:

- Če pride do nenamernega stika, očistite plastični del z gobico in blagim detergentom v topli vodi. Temeljito osušite z mehko krpo.
- Če je čistilo tekoče, to ne pomeni, ni abrazivno. Mnoga tekoča čistila, zasnovana za nežno delovanje na ploščah in gladkih površinah se vedno lahko poškodujejo nerjavno jeklo.
- Citronska kislina trajno razbarva nerjavno jeklo.
- Da ne pride do poškodovanja površine hladilnika iz nerjavnega jekla:

Ne dovolite, da te snovi ostanejo na površini:

- ✗ Gorčica
- ✗ Citrusove omake
- ✗ Paradižnikov sok
- ✗ Izdelki na osnovi citrusov
- ✗ Marinara omaka

Čiščenje notranjosti

1. Odklopite hladilnik ali odklopite napajanje.
2. Temeljito ročno operite, splaknite in osušite odstranljive dele in notranje površine. Uporabite čisto gobo ali mehko krpo in blag detergent v topli vodi.

OPOMBA: Na plastičnih delih, notranjih in vratnih oblogah ali tesnilih ne uporabljajte abrazivnih in grobih čistil, kot so razpršila za okna, groba čistilna sredstva, vnetljive tekočine, čistilni voski, koncentrirani detergenti, belila ali čistila, ki vsebujejo naftne derivate.

3. Priključite hladilnik ali ponovno priključite napajanje.

Kondenzatorja

Ta hladilnik je na obeh straneh opremljen s kondenzatorjem. Normalno je, da na straneh občutite toploto.

REGISTER spletno mesto	Po prodaji spletne strani z informacijami o storitvah (Navodila za uporabo)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

PO-PRODAJNI SERVIS

PRED KLICEM NA PO-PRODAJNI SERVIS

1. Prepričajte se, ali lahko težavo s pomočjo nasvetov v poglavju ODPRAVLJANJE TEŽAV odpravite sami.
2. Napravo izklopite in ponovno vklopite. Poglejte, ali težava še obstaja.

ČE PO ZGORAJ NAVEDENIH PREGLEDIH TEŽAVA NI ODPRAVLJENA, SE POVEŽITE Z NAJBLIŽJIM PO-PRODAJNIM SERVISNIM CENTROM.

Za pomoč pokličite telefonsko številko, navedeno v garancijski knjižici ali sledite navodilom na spletni strani www.whirlpool.eu

Ko se povežete z našim po-prodajnim servisnim centrom, vedno navedite:

- kratek opis napake;
- tip in točen model naprave;



- servisno številko (številko, ki sledi besedici Servis na serijski ploščici). Servisna številka je navedena tudi v garancijski knjižici;

SERVICE 0000 000 00000



- vaš poln naslov;
- vašo telefonsko številko.

Če potrebujete kakršnokoli popravilo, se obrnite na pooblaščen po-prodajni servisni center (tako si boste zagotovili, da bodo za pravilno opravljeno popravilo uporabljeni originalni nadomestni deli).

Pravilno odstranjevanje starega hladilnika

NEVARNOST: Nevarnost zadrževanja otrok. Preden vržete svoj stari hladilnik ali zamrzovalnik:


- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zadušitve

Odstranite vrata iz starega hladilnika.

Če tega ne storite, lahko pride do smrti ali poškodb možganov.

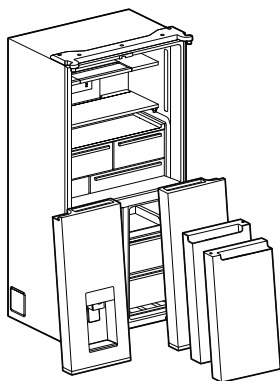

POMEMBNO: Zapeljevanje in zadušitev otrok nista problemi preteklosti. Odstranjeni ali zapuščeni hladilniki so še vedno nevarni - tudi če bodo sedeli "le nekaj dni". Če se znebite starega hladilnika, sledite tem navodilom, da se izognete nesrečam.

Pomembne informacije o odstranjevanju hladilnih sredstev:

Odložite hladilnik v skladu z zveznimi in lokalnimi predpisi. Hladilna sredstva je treba evakuirati s pooblaščenim tehnikom s certifikatom EPA po ustaljenih postopkih.

Freeze Shield funkcija

Ta funkcija zmanjšuje migracijo vlage iz zamrznjene hrane. Ta funkcija pred zamrzovanjem zamrzne predal za zamrzovanje, da se zmanjša temperaturno nihanje. Ta funkcija bo omogočena največ 2 uri pred odmrzovanjem.

⚡ Hitro ohlajanje

Funkcija hitrega ohlajanja pomaga v obdobjih velike uporabe hladilnika, polne obremenitve z živili ali začasno visokih sobnih temperaturah. Ko vklopite funkcijo hitrega hlajenja, se temperatura hladilnika ohladi hitreje kot običajne nastavitve.

- Za vklop funkcije hitrega ohlajanja pritisnite in držite gumb temperature hladilnika 3 sekunde. Ko je funkcija vključena, bo osvetljena ikona hitrega ohlajanja. Funkcija hitrega ohlajanja deluje 2 uri, razen če jo ročno izklopite.
- Za ročni izklop funkcije hitrega ohlajanja pritisnite in držite gumb temperature hladilnika 3 sekunde. Ikona hitrega ohlajanja se bo izklopila, ko funkcija ni aktivirana.
- Z nastavljanjem temperature hladilnika se funkcija hitrega ohlajanja samodejno izklopi.

⚡ Hitro zamrzovanje

Količina sveže hrane (v kg), ki jo je mogoče zamrzniti v 24 urah, je navedena na tablici s podatki aparata. Ko vklopite Hitri zamrzovalnik, se temperatura zamrzovanja ohladi hitreje kot običajne nastavitve.

- Pritisnite gumb temperature zamrzovalnika za 3 sekunde (dokler se ne vklopi indikator hitrega zamrzovanja), 24 ur pred dajanjem sveže hrane v zamrzovalnik. Po dajanju sveže hrane v zamrzovalnik običajno zadostuje 24 ur delovanje funkcije hitrega zamrzovanja; Po 50 urah se funkcija za hitro zamrzovanje samodejno izklopi.
- Za ročni izklop funkcije hitrega zamrzovanja pritisnite in držite gumb temperature zamrzovalnika 3 sekunde. Ikona hitrega zamrzovanja se izklopi.
- Z nastavljanjem temperature zamrzovalnika se funkcija hitrega zamrzovanja samodejno izklopi.

⚡ Počitniški način

Ta način je zasnovan za preprečitev nepotrebne porabe energije v času, ko se aparata ne redno uporablja (na primer, ko ste na počitnicah).

Z izbiro te funkcije se temperatura hladilnega prostora (RC) samodejno nastavi na 12°C.

- Za uporabo načina počitnic pritisnite gumb načina, dokler se na zaslonu ne vklopi indikator počitniškega načina.
- Za izhod iz načina počitnic pritisnite gumb načina, dokler ikona na zaslonu ne ugasne.
- Z nastavljanjem temperature hladilnika se funkcija počitniškega načina samodejno izklopi.

POMEMBNO: Če je izbran ta način, je treba vse hrano in pijačo odstraniti iz hladilnega prostora.


Demo način

Ta način se uporablja, ko je hladilnik razstavljen v trgovini ali če želite izklopiti hlajenje in izključiti vse druge funkcije (razen osvetlitve notranjosti).

- Če vklopite demo način, bo na zaslonu osvetljena ikona "Demo".
- Zapustite Demo način tako, da 3 sekunde pridržite gumb za zvok in gumb za zaklepanje.
- Če vklopite Demo način, odstranite iz hladilnika, zamrzovalnika in Flexible zamrzovalnika vsa živila, ki se nahajajo v njih.

UPORABA TIPK


Tipke z aktiviranjem na dotik se nahajajo na levih vratih hladilnika. Nadzorna plošča vsebuje informacije o raznih gumbih in kazalnikih. Kazalnik temperature hladilnika in zamrzovalnika prikazuje zadnjo nastavitve temperature.

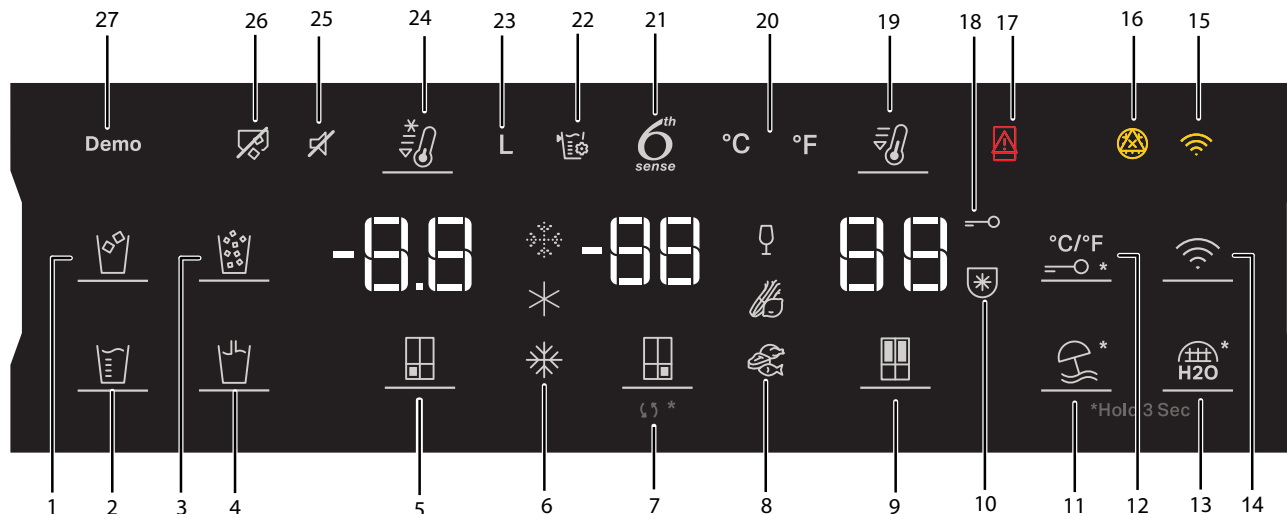

- | | |
|---|--|
| 1. Ledene kocke GUMB in INDIKATOR | 16. Zamenjava vodnega filtra INDIKATOR |
| 2. Merjeno polnjenje GUMB in INDIKATOR | 17. Odprta vrata INDIKATOR |
| 3. Drobljeni led GUMB in INDIKATOR | 18. Zaklepanje INDIKATOR |
| 4. Odliv vode GUMB in INDIKATOR | 19. Hitro hlajenje GUMB in INDIKATOR |
| 5. Zamrzovalni del GUMB in INDIKATOR | 20. Celzij/Fahrenheit stopinje INDIKATOR |
| 6. Zamrzovalnik Srednje zamrzovanje Hitro ohlajanje INDIKATORJI | 21. 6. ěut INDIKATOR |
| 7. Prilagodljivi prostor GUMB in INDIKATOR | 22. Kalibracija polnitve INDIKATOR |
| 8. Vino, Hladilnik, Meso in ribe INDIKATORJI | 23. Litri INDIKATOR |
| 9. Hladilni del GUMB in INDIKATOR | 24. Hitro zamrzovanje GUMB in INDIKATOR |
| 10. Ščitnik zamrzovanja (preprečuje oĝganine zamrzovanja) INDIKATOR | 25. Izklop zvoka INDIKATOR |
| 11. Naěin poěitnic GUMB in INDIKATOR | 26. Izklop izdelovalnika ledu INDIKATOR |
| 12. Zaklepanje in izbira Celzij/Fahrenheit stopinj GUMB | 27. Demo naěin INDIKATOR |
| 13. Ponastavitev vodnega filtra GUMB | |
| 14. WIFI GUMB in INDIKATOR | |
| 15. Napaka WIFI INDIKATOR | |

Po nekaj minutah neaktivnosti se nadzorna plošča samodejno izklopi. Će Źelite vklopiti nadzorno ploščo, pritisnite katero koli tipko.

DELI IN ZNAĀILNOSTI

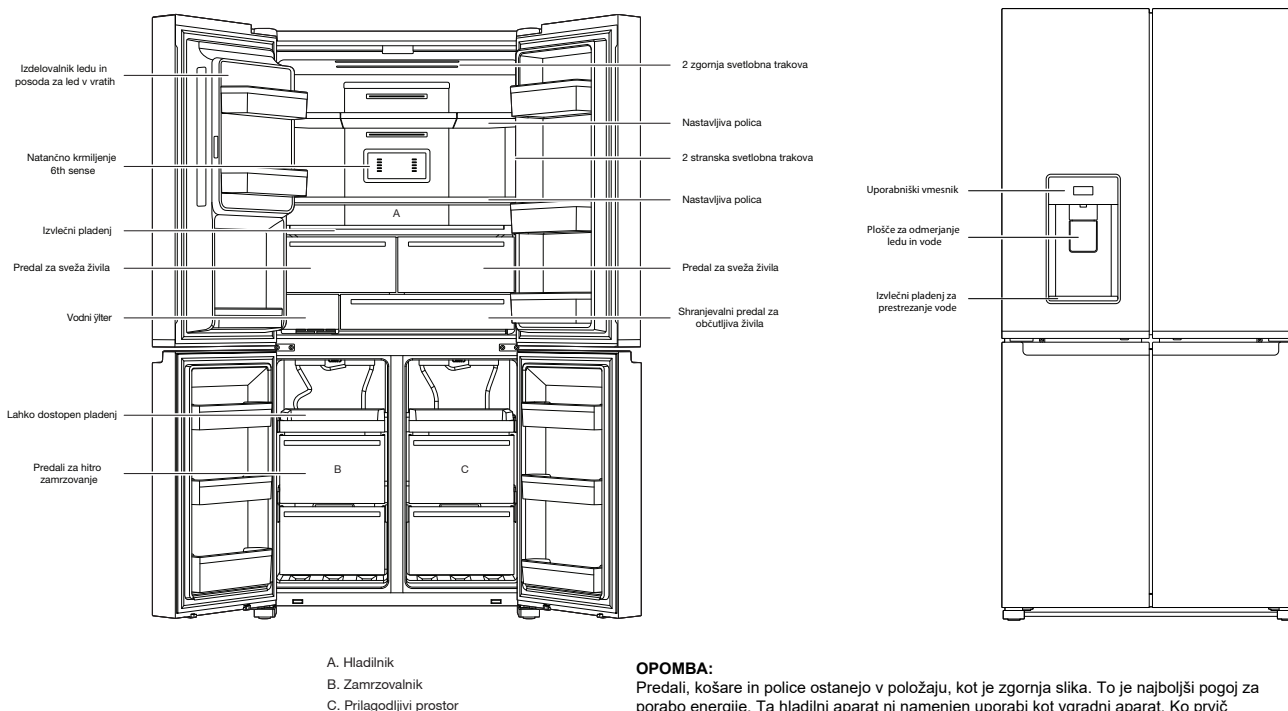

OPOMBA:
Samodejno zapiranje levih vrat hladilnika je obiĉajno.

VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNO JE PREBRATI IN UPOŠTEVATI

Pred uporabo aparata preberite ta varnostna navodila. Hranite jih pri roki za bodočo uporabo. Ta navodila in sam aparat nudita pomembna varnostna opozorila, ki jih je treba vedno upoštevati. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost v primeru neupoštevanja navodil za varnost, za neprimerno uporabo aparata ali nepravilno nastavitvev upravljanja.

⚠ Zelo majhni otroci (0-3 let) aparata ne smejo uporabljati. Majhni otroci (3-8 let) ne smejo uporabljati aparata, razen, če so pod stalnim nadzorom. Otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšano fizično, senzorično ali duševno sposobnostjo ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo aparat samo, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o navodilih za varno uporabo in se zavedajo nevarnosti v zvezi s tem. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja, ki je v pristojnosti uporabnika, ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo postavljati stvari v hladilne naprave in jih jemati iz njih.

DOVOLJENA UPORABA

⚠ PREVIDNO aparat ni predviden za delovanje z zunanjo vklopno napravo, kot so časovnik ali sistem za daljinsko upravljanje.

⚠ Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so: kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; kmečkih hišah; za goste v hotelih, motelih, prenočiščih z zajtrkom in drugih stanovanjskih okoljih.

⚠ Ta aparat ni namenjen za profesionalno uporabo. Aparata ne uporabljajte na prostem.

⚠ Žarnica, kiseuporabljajavnapravi, jekonstruirana posebej za uporabo v gospodinjstvih aparatih in ni primerna za osvetljevanje domačih prostorov (skladno z Uredbo ES 244/2009).

⚠ Aparat je namenjen za delovanje na mestih, kjer je temperatura okolja v naslednjih razponih, skladno s klimatskim razredom, ki je naveden na tablici. Aparat lahko ne bo deloval pravilno, če bo dolgo ostal pri temperaturi izven določenih meja.

Klimatski razred okolja T. (°C)

SN: Od 10 do 32 °C; N: Od 16 do 32 °C

ST: Od 16 do 38 °C; T: Od 16 do 43 °C

⚠ Ta aparat ne vsebuje CFC-jev. Hladilni obtok vsebuje R600a (HC). Aparati z izobutanom (R600a): izobutan je zemeljski plin brez vpliva na okolje, vendar je vnetljiv. Zato se prepričajte, da cevi hladilnega obtoka niso poškodovane, še posebej v primeru izpraznitve hladilnega obtoka.

⚠ OPOZORILO: ne poškodujte cevi hladilnega obtoka aparata.

⚠ OPOZORILO Prezračevalne odprtine, na ohišju aparata ali na vgradni strukturi, ne smejo biti ovirane.

⚠ OPOZORILO Za pospešitev procesa odtaljevanja Ne uporabljajte mehanskih, električnih ali kemičnih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

⚠ OPOZORILO ne uporabljajte in ne postavljajte električnih naprav v notranjost predelkov aparata, če niso vrste, ki jo proizvajalec izrecno dovoljuje.

⚠ OPOZORILO Izdelovalniki ledu in/ali razpršilniki vode, ki niso neposredno priključeni na vodovod, morajo biti napolnjeni samo s pitno vodo.

⚠ OPOZORILO: Avtomatski izdelovalniki ledu in/ali razpršilniki vode morajo biti priključeni na dovod vode za samo pitno vodo, s tlakom vode med 0,17 in 0,81 MPa (1,7 in 8,1 bar).

⚠ V tem aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim potisnim plinom.

⚠ Ne zaužijte vsebine (nestrupenih) ledenih vložkov (priloženih nekaterim modelom). Ne jejte ledenih kock ali ledenih lizik takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika, ker lahko povzročijo zmrzline.

⚠ Pri izdelkih, zasnovanih za uporabo filtra zraka v dostopnem pokrovu ventilatorja, mora biti filter med delovanjem hladilnika vedno na mestu.

⚠ Steklenih posod s tekočinami ne hranite v zamrzovalnem prostoru, ker lahko počijo. Ventilatorja (če je prisoten) ne ovirajte s hrano. Po vstavljanju hrane preverite, ali so vrata predelkov pravilno zaprta, zlasti vrata zamrzovalnika.

⚠ Poškodovana tesnila je treba čim prej zamenjati.

⚠ Predale hladilnika uporabljajte samo za shranjevanje svežih živil, predale zamrzovalnika pa samo za shranjevanje zmrznjenih živil, zamrzovanje svežih živil in izdelavo ledenih kock.

⚠ Izogibajte se shranjevanju ne zavite hrane v neposrednem stiku z notranjimi površinami predalov hladilnika ali zamrzovalnih predalov. Aparati lahko imajo posebne predelke (predelek za svežo hrano, predal ničelne cone itd.). Razen če je določeno v posebni knjižici izdelka, se jih lahko odstrani, z ohranitvijo enakovrednih zmogljivosti.

⚠ Izogibajte se neposrednemu stiku svežih živil z zmrznjenimi. Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko odstranite predale in živila položite neposredno na dno/vrh hladilnega prostora.

⚠ Opozorilo Nevarnost gorljivih/vnetljivih materialov. Predali aparata, ki so, glede na različno porazdelitev temperatur v različnih predalih aparata, najprimernejši za shranjevanje posebnih vrst živil.

- Hladilni del: za shranjevanje tropskega sadja, pločevink, napitkov, jajc, omak, kislih kumaric, masla, marmelade, sira, mleka, mlečnih izdelkov, jogurta. Shranjujte lahko tudi hladne narezke, sladice, meso in ribe, sirove pite, sveže testenine, kisló smetano, pudinge in sirne namaze. Predal za sadje in zelenjavo na dnu hladilnega dela: shranjevanje zelenjave in sadja (razen tropskega sadja):

Ohlajevalni del: meso in ribe shranjujte samo v najhladnejšem predalu.

- Zamrzovalni del:

je primeren za zamrzovanje živil od sobne temperature in za shranjevanje zamrznjenih živil, saj je temperatura enakomerna po celotnem predalu. Kupljena zamrznjena živila imajo na embalaži natisnjen datum izteka uporabnosti. Ta datum je določen glede na vrsto shranjenega živila in ga morate zato upoštevati. Sveža živila lahko shranjujete za naslednja časovna obdobja: 1 - 3 mesece: sir, mehkuzci, sladoled, šunka/klobase, mleko, sveži napitki; 4 mesece: zrezki ali zarebrnice (goveji, jagnječji, svinjski); 6 mesecev: maslo ali margarina, perutnina (piščanec, puran); 8 - 12 mesecev: sadje (razen citrusov), pečeno meso (goveje, svinjsko, jagnječje), zelenjava. Datume izteka uporabnosti na embalaži živil morate upoštevati. Živila shranite skladno z navodili zgoraj, da bodo čim boljše ohranila kakovost tudi pri dolgotrajnem shranjevanju. Tako boste zavrgli manj hrane. Kontaminaciji živil se lahko izognete z upoštevanjem naslednjih navodil:

- odpiranje vrat za daljši čas lahko povzroči večjo rast temperature v vseh predelih naprave,
- redno čistite površine naprave, ki bi lahko prišle v stik z živilom in dostopne dele sistema za odvajanje vode,
- očistite posode za vodo, če jih niste uporabili v zadnjih 48 urah, sistem za dovajanje vode, ki je priključen na vodovodno omrežje pa splaknite, če vode niste uporabili v zadnjih 5 dneh,

- surovo meso in ribe shranite v primernih posodah, preden jih daste v hladilnik tako, da iz njih ne kaplja in da ne morejo priti v stik z drugimi živilom.

Živila shranjujte v Flexi Freeze predalu po naslednjih pravilih:

+10 °C: shranjevanje vina;

+ 4 °C: shranjevanje zelenjave in sadja (razen tropskega sadja),

0°C: shranjujte samo meso in ribe.

Vse nastavitve pod ničlo: shranjevanje zmrznjenih živil, enako kot za zamrzovalnik.

- Predali za zamrznjena živila z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje predzamrznjenih živil, shranjevanje ali izdelavo sladoleda in ledenih kock.

- Svežih živil ne zamrzujte v predalih z eno, dvema ali tremi zvezdicami.

- Če bo hladilna naprava ostala prazna za daljše obdobje, jo izklopite, odmrznite, očistite in posušite. Vrata naprave pustite odprta, da preprečite nastajanje plesni v napravi.

NAMESTITEV

⚠ Z aparatom morata ravnati in ga namestiti dve osebi ali več - nevarnost poškodb. Pri odpakiranju in nameščanju nosite zaščitne rokavice - nevarnost ureza.

⚠ Namestitev, vključno z dovodom vode (če je potrebno) in električne povezave, kot tudi popravila, mora opraviti usposobljen tehnik. Ne izvajajte popravila ali zamenjave katerega koli dela naprave, razen če je to posebej navedeno v navodilih za uporabo. Otroci naj se ne približujejo kraju nameščanja.

Ko razpakirate aparat, se prepričajte, da ni bil poškodovan med transportom. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali na najbližji servisni center. Ko aparat namestite, odpadno embalažo (plastiko, dele iz stiropora itd.) shranite izven dosega otrok - nevarnost zadušitve. Pred vsakim postopkom nameščanja je treba aparat izklopiti iz napajanja - nevarnost električnega udara. Med nameščanjem pazite, da z napravo ne poškodujete električnega kabla - tveganje požara ali električnega udara. Aparat vključite šele, ko je namestitev končana.

⚠ Pri premikanju aparata pazite, da ne poškodujete tlaka (npr. parketa). Namestite napravo na tla ali podlago, ki je dovolj trdna za prenašanje teže in je primerna po velikosti ter namenu uporabe. Prepričajte se, da aparat ni blizu toplotnega vira in da so štiri noge stabilne in stojijo na tleh, če je potrebno, jih nastavite in z vodno tehtnico preverite, ali je aparat postavljen povsem vodoravno. Počakajte vsaj dve uri, preden vklopite aparat, s tem zagotovite, da je obtok hladilnega sredstva popolnoma učinkovit.

⚠ OPOZORILO Pri nameščanju aparata se prepričajte, da napajalni kabel ni stisnjen ali poškodovan.

⚠ OPOZORILO Da bi se izognili tveganju nestabilnosti, je treba aparat postaviti ali pritrditi v skladu z navodili proizvajalca. Prepovedano je postaviti hladilnik tako, da so kovinska cev plinskega štedilnika, kovinske cevi plina ali vodovoda ali električne žice v stiku z zadnjo steno hladilnika (kondenzacijsko tuljavo).

⚠ Za zagotovitev zadostnega prezračevanja pustite prostorna obehstraneh in nad aparatom. Razdalja med zadnjo stranjo aparata in steno za aparatom mora biti 50 mm, da se prepreči dostop do vročih površin. Zmanjšanje tega prostora bi povečalo porabo energije izdelka.

⚠ Če je potrebno zamenjati vrata, se obrnite na center za tehnično pomoč.

⚠ Na mestu (-e) povezave med dovodom vode in priključkom ali napravo mora biti nameščen „odobren“ en povratni ventil ali kakšna druga nič manj učinkovita naprava za preprečevanje povratnega toka, ki zagotavlja zaščito pred povratnim tokom vsaj dve kategoriji tekočine.“

OPOZORILA O ELEKTRIČNI ENERGIJI

⚠ Omogočen mora biti odklop aparata iz napajanja tako, da iztaknete vtič, če je ta dostopen, ali z večpolnimstikalom, nameščenim pred vtičnico, v skladu s predpisi o električnih napeljavah. Aparat mora biti tudi ozemljen v skladu z nacionalnimi predpisi o varnosti električnih naprav.

⚠ Ne uporabljajte podaljškov, razdelilnih vtičnic ali adapterjev. Električne komponente po namestitvi ne smejo biti dostopne uporabniku. Aparata ne uporabljajte, ko ste mokri ali bosi. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno ali če je bil poškodovan ali je padel.

⚠ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegov servisni agent ali podobno usposobljena oseba zamenjati z enakovrednim, da se izognete nevarnosti tveganju električnega udara.

⚠ OPOZORILO Na zadnjo stran aparata ne nameščajte električnih razdelilnih letev ali prenosnih napajalnikov.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

⚠ OPOZORILO Pred izvajanjem vzdrževalnega posega poskrbite, da je aparat kakrsnegakoli

izklopljen in izključen iz električnega omrežja; nikoli ne uporabljajte opreme za čiščenje s paro

- nevarnost električnega udara.

⚠ Ne uporabljajte abrazivnih in grobih čistil, kot so razpršila za stekla, čistilna sredstva, vnetljive tekočine, čistilni voski, koncentrirani detergenti, belila ali čistila, ki vsebujejo naftne derivate, na plastičnih delih, notranjih in vratnih oblogah ali tesnilih. Ne uporabljajte papirnatih brisac, čistilnih blazinic ali drugih grobih orodij za čiščenje.

ODSTRANJEVANJE PAKIRNIH MATERIALOV

Pakirni material je mogoče reciklirati in je označen s simbolom za recikliranje ♻.

Različne dele embalaže je treba odstraniti odgovorno in v skladu s predpisi lokalnih organov, ki urejajo odstranjevanje odpadkov.

ODSTRANJEVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV

Ta aparat je izdelan iz materialov, primernih za recikliranje ali ponovno uporabo. Odstranite ga v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Za dodatne informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju električnih gospodinjskih aparatov se obrnite na krajevni organ, službo za zbiranje gospodinjskih odpadkov ali v trgovino, kjer ste kupili aparat. Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEU). Z zagotovitvijo, da je ta izdelek odstranjen pravilno, boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Simbol ⚠ na izdelku ali na spremni dokumentaciji navaja, da se ne sme obravnavati kot gospodinjski odpadek, ampak ga je treba izročiti v ustreznem zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme.

NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO

Aparate postavite v suh, dobro prezračevan prostor, daleč stran od virov toplote (npr. radiatorja, kuhališča itd.) in na mesto, kjer ni izpostavljen soncu. Če je potrebno, uporabite izolirno ploščo.

Za zagotovitev zadostnega prezračevanja upoštevajte navodila za montažo. Neizpolneno prezračevanje na hrbtni strani izdelka poveča porabo energije in zmanjšuje učinkovitost hlajenja.

Pogosto odpiranje vrat lahko povzroči večjo porabo energije. Na temperaturo v notranjosti aparata in porabo energije lahko vpliva tudi temperatura okolja, kot tudi položaj aparata. Pri nastavitvi temperature morate upoštevati naslednje dejavnike.

Zmanjšajte odpiranje vrat na minimum. Za odmrznitev zamrznjene hrane slednjo postavite v hladilnik. Nizka temperatura zamrznjenih izdelkov ohladi hrano v hladilniku. Toplo hrano in pijačo ohladite, preden jo namestite v aparat. Položaj polič v hladilniku ne vpliva na učinkovitost porabe energije. Hrana mora biti nameščena na poliče tako, da se zagotovi ustrezno kroženje zraka (hrana naj ne bo v medsebojnem stiku, biti mora tudi stran od zadnje stene).

Kapaciteto shranjevanja zamrznjene hrane lahko povečate z odstranitvijo košar in, če je prisotna, police Stop Frost. Naj vas ne skrbi zvok, ki ga proizvaja kompresor, v hitrem vodniku tega izdelka je opisan kot normalen.

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Izdelek	Trajanje shranjevanja (-12 °C)	Priporočeno trajanje shranjevanja (-18 °C)	Trajanje shranjevanja (-22 °C)
Maslo ali margarina	1 mesec	6 mesecev	9 mesecev
Ribe	1 mesec	1–3 mesecev	6 mesecev
Sadje (razen citrusov) in zelenjava	1 mesec	8–12 mesecev	12 mesecev
Meso, šunka, klobase Pečenka (govodina – svinjina – jagnjetina) Zrezki ali kotleti (govodina – jagnjetina – svinjina)	1 mesec	2 mesecev 8–12 mesecev 4 mesecev	12 mesecev
Mleko, sveže tekočine, sir, sladoled ali šerbet	1 mesec	1–3 mesecev	5 mesecev
Perutnina (piščanec – puran)	1 mesec	5–7 mesecev	9 mesecev

HLADILNI PROSTOR

Izdelek	Trajanje shranjevanja 0–3 °C	Priporočeno trajanje shranjevanja (-18 °C)	Trajanje shranjevanja 6–8 °C
Konzerve, pijače, jajca, omake, vložene kumarice, maslo, džem	3–4 tedne	3–4 tedne	3–4 tedne
Tropsko sadje	Ni priporočljivo	2–4 tedne	3–4 tedne
Sir, mleko, mlečni izdelki, delicatessi izdelki, jogurt	2–5 dni	2–5 dni	2–5 dni
Narezki, sladice, meso, ribe in doma pripravljena hrana	3–5 dni	1–2 dni	Ni priporočljivo
Shranjevanje zelenjave in sadja (razen tropskega sadja in citrusov)	15 dni	10–12 dni	4–7 dni

OPOMBA: Zamrzovalnik Flexi Proximo, da upoštevate ustrezne napotke v "ZAMRZOVENI KOMPARTMENT" in "NEZMRZLJENI PODATKI". Ta tabela je primerna samo za države Evropske unije. Podatke o modelu lahko dobite s pomočjo QR-kode, navedene na energijski nalepki. Oznaka vključuje tudi identifikator modela, s katerim se lahko posvetujete o portalu registra na naslovu <https://eprel.ec.europa.eu>.

Este libro impreso está destinado únicamente a ser una guía de inicio rápido. Las instrucciones de uso completas están disponibles en <https://docs.whirlpool.eu/>

CÓMO COMENZAR

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- ✓ **Suministro eléctrico**
 - Enchufe el refrigerador en un contacto con conexión a tierra.
- ✓ **Puertas**
 - Si necesita retirar las puertas durante la instalación, consulte las secciones "Cómo retirar y volver a colocar las puertas del refrigerador" y "Cómo retirar y volver a colocar las puertas delanteras del congelador".
 - Las puertas tienen un cierre hermético completo.
 - El refrigerador está nivelado. Ajuste los pies de nivelación para que queden bien apoyados contra el suelo.
 - Las puertas están parejas en la parte superior. (Use la característica de alineamiento de las puertas si es necesario).

DESEMBALE EL REFRIGERADOR

Entrega del refrigerador

Se requiere una apertura mínima de la puerta de 838 mm (33"). Si la apertura de la puerta es de 914 mm (36") o menos, entonces será necesario retirar las puertas, estantes y bisagras.

Traslade el refrigerador por el lado de las aperturas de puerta.

Cómo mover su refrigerador:

Su refrigerador es pesado. Cuando mueva el refrigerador para limpiarlo o para darle servicio, cerciórese de cubrir el piso con cartón o madera para evitar daños en el mismo. Al mover el refrigerador, siempre tire directamente hacia afuera. No menee el refrigerador de lado a lado ni lo haga "caminar" cuando lo trate de mover ya que podría dañar el piso.

Cómo retirar el material de embalaje

- Quite los restos de cinta y pegamento de las superficies de su refrigerador antes de encenderlo. Frote un poco de detergente líquido para vajilla sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.
- No use instrumentos afilados, alcohol para fricciones, líquidos inflamables ni limpiadores abrasivos para eliminar los restos de cinta o de pegamento. Estos productos pueden dañar la superficie de su refrigerador.
- Deseche o recicle todo el material de empaque.


CÓMO RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Esta operación debe ser realizada por personal calificado.

Cerciórese de que el electrodoméstico no esté cerca de una fuente de calor y que los cuatro pies estén estables, descansando en el suelo; ajústelos según sea necesario y verifique que el electrodoméstico esté nivelado perfectamente con un nivel de burbuja. Espere por lo menos dos horas antes de encender el refrigerador, para cerciorarse de que el circuito del refrigerante sea completamente eficaz.

Para asegurar una ventilación adecuada, deje un espacio a ambos lados y por encima del electrodoméstico. La distancia entre la parte trasera del electrodoméstico y el muro detrás del electrodoméstico debe ser de 50 mm para evitar el acceso a las superficies calientes. Una reducción de este espacio aumentará el consumo de energía del producto.


IMPORTANTE: Si el refrigerador se instaló previamente y lo va a sacar de la casa, apáguelo antes de comenzar a retirar las puertas. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía. Retire los alimentos y los cajones ajustables o de uso múltiple de las puertas. Reúna las herramientas necesarias y lea todas las instrucciones antes de quitar las puertas.



A. Bisagra inferior

NIVELADO DEL REFRIGERADOR

1. Mueva el refrigerador hacia su ubicación final.
2. Con la mano, gire los pies de soporte. Gírelos en sentido antihorario hasta que los rodillos queden separados del piso y ambos pies de soporte estén apretados contra el piso. Esto evita que el refrigerador se balancee hacia adelante al abrir las puertas.



A. Pies de soporte

IMPORTANTE: Si necesita hacer otros ajustes con las patas con freno, deberá girarlas por igual para mantener nivelado el refrigerador.

3. Con un nivel, cerciórese de que el refrigerador esté nivelado de lado a lado y del frente hacia la parte posterior.

INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA

- Ubique el compartimiento del filtro de agua en el lado izquierdo inferior del compartimiento del refrigerador. Empuje el lado derecho de la puerta de filtro para abrirla.
- Alinee la flecha sobre la tapa del filtro del agua con la muesca recortada en el alojamiento del filtro e inserte el filtro.
- Una vez insertado el filtro, gírelo 90° (1/4 de vuelta) hacia la derecha hasta que encaje dentro del alojamiento.
- Empuje la puerta del filtro de agua hasta la posición cerrada para asegurarla.
- Haga correr 3 galones (11,4 lts) de agua por el sistema de agua para eliminar el aire de la línea de agua y para evitar que el despachador gotee o evitar que el flujo del despachador disminuya.

NOTA: Si el filtro no se ha instalado correctamente, el agua podría salir a un flujo más bajo y podría haber una producción de hielo más lenta. Una mala instalación del filtro puede causar también que se filtre el alojamiento del filtro de agua.




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD DEL REFRIGERADOR (EN ALGUNOS MODELOS)



La conectividad Wi-Fi permite que el refrigerador inteligente se conecte a Internet e interactúe con la aplicación Whirlpool® desde su teléfono inteligente o su dispositivo móvil. Esta conexión le ofrece varias opciones inteligentes para que ahorre tiempo y energía valiosos. Consulte la sección "Solución de problemas: modelos conectados" de este Manual de uso y cuidado, repase las instrucciones de conexión para su enrutador específico y consulte instrucciones alternativas en la aplicación móvil.

NOTA: Requiere Wi-Fi y la creación de una cuenta. Las características y las funciones de la aplicación pueden cambiar. Sujeto a los términos de servicio disponibles en la aplicación móvil. Es posible que se apliquen tarifas para transmisión de datos.

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

IMPORTANTE:

- La plomería se debe instalar de acuerdo con el Código internacional de plomería y cualquier norma y ordenanza local.
- Instale la tubería solo en áreas donde la temperatura va a permanecer por encima del punto de congelación.


NOTA: Recomendamos una línea de suministro doméstica de 1/2" (12,7 mm) como mínimo, para que sea suficiente el flujo de agua al refrigerador.

Conexión a la línea de agua

IMPORTANTE: Si encendió el refrigerador antes de conectar el agua, apague la fábrica de hielo.

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Cierre el suministro principal de agua. Encienda el grifo más cercano al tiempo suficiente para reducir la presión de agua en el tubo de agua.
3. Use una válvula de cierre de 3/4-14" o equivalente. El refrigerador se suministra con una línea de suministro doméstica con el kit de instalación que se conecta a la válvula de cierre y al refrigerador.

NOTA: El electrodoméstico se suministra con un kit de instalación de agua. Para garantizar la conexión correcta al suministro de agua, use un material de sellado adecuado en la conexión. Verifique que la conexión se haya sellado adecuadamente luego de algunas horas de funcionamiento.

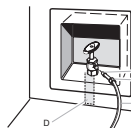

- A. Bisagra inferior
- B. Tuerca
- C. Tubería de cobre (al refrigerador)
- D. Línea de suministro doméstica (de 1/2" [12,7 mm] como mínimo)

4. Ahora está listo para conectar la tubería de cobre a la válvula de cierre. Use tubos de cobre de 1/4" (6,35 mm) diámetro externo (DE) para conectar la válvula de cierre y el refrigerador.

- Asegúrese de tener la longitud adecuada necesaria para el trabajo. Asegúrese de que ambos extremos de la tubería de cobre estén cortados a escuadra.

- Deslice el manguito de compresión y la tuerca de compresión sobre la tubería de cobre como se muestra. Inserte el extremo de la tubería en el extremo de salida a escuadra tanto como sea posible. Atornille la tuerca de compresión al extremo de salida con una llave de tuercas ajustable. No apriete demasiado.

NOTA: Siempre desagüe la tubería de agua antes de efectuar la conexión final al orificio de entrada de la válvula de agua para evitar un probable mal funcionamiento de la válvula de agua.

5. Coloque el extremo libre de la tubería en un recipiente o un fregadero, abra el suministro principal de agua y deje correr el agua por la tubería hasta que el agua salga limpia. Cierre la válvula de cierre del tubo de agua.
6. Doble la tubería de cobre para que alcance la entrada de la línea de agua, la cual está ubicada en la parte posterior del gabinete del refrigerador, como se muestra. Deje un serpentín de tubería de cobre para que el refrigerador se pueda extraer del gabinete o alejar de la pared para realizar trabajos de servicio.

Conexión al refrigerador

Siga las instrucciones de conexión que sean específicas para su modelo.

1. Saque la tapa de plástico del puerto de entrada de la válvula de agua. Fije el tubo de cobre a la entrada de la válvula usando una tuerca y manguito de compresión, como se muestra. Apriete la tuerca de compresión. No apriete demasiado. Jale la tubería de cobre para asegurarse de que esté firme.
2. Haga un lazo de servicio con la tubería de cobre. Evite las torceduras cuando enrolle la tubería de cobre. Asegure la tubería de cobre al gabinete del refrigerador con una abrazadera en "P".

- A
- B
- C
- D



- A. Tubería de cobre
- B. Abrazadera en "P"
- C. Tuerca de compresión
- D. Manga de compresión

3. Abra el suministro de agua al refrigerador y revise si hay fugas de agua. Corrija cualquier fuga que encuentre.
4. Si desea hielo, encienda la fábrica de hielo.

Nota: Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los tres primeros lotes de hielo producidos. Espere tres días para llenar por completo el depósito de almacenamiento de hielo.

CUIDADO DEL REFRIGERADOR

Todas las secciones del refrigerador, congelador y Flexi Freeze se descongelan automáticamente. No obstante, limpie todas las secciones más o menos una vez al mes para evitar la acumulación de olores. Limpie los derrames de inmediato.

Limpieza del exterior

Acero inoxidable resistente a huellas dactilares

IMPORTANTE:

Evite exponer los electrodomésticos de acero inoxidable a elementos cáusticos o corrosivos como ambientes con altas concentraciones de sal, agua o humedad. La garantía no cubre los daños debidos a la exposición a estos elementos.

USE	NO USE
✓ Paño suave y limpio	✗ Paños abrasivos ✗ Toallas de papel o periódicos ✗ Esponjas de lana de acero
✓ Agua tibia jabonosa con un detergente suave	✗ Líquidos o polvos abrasivos ✗ Aerosoles para vidrios ✗ Amoniaco ✗ Limpiadores ácidos o de vinagre ✗ Limpiadores de horno ✗ Fluidos inflamables

NOTAS:

- Si se produce contacto no intencional, limpie la pieza plástica con una esponja y detergente suave en agua tibia. Seque meticulosamente con un paño suave.
- Solamente porque un producto de limpieza sea líquido no significa que no sea abrasivo. Muchos limpiadores líquidos formulados para tener una acción suave sobre las baldosas y las superficies lisas igualmente dañan el acero inoxidable.
- El ácido cítrico produce cambios permanentes en el color del acero inoxidable.
- Para evitar dañar el acabado del refrigerador de acero inoxidable:

No permita que estas sustancias permanezcan sobre el acabado:

- ✗ Mostaza
- ✗ Salsas con base cítrica
- ✗ Jugo de tomate
- ✗ Productos con base cítrica
- ✗ Salsa marinera

Limpieza del interior

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Lave a mano, enjuague y seque todas las partes desmontables y las superficies interiores meticulosamente. Use una esponja limpia o un paño liso y un detergente suave en agua tibia.

NOTA: No use productos de limpieza abrasivos ni ásperos, como rodadores para ventanas, productos de limpieza para pulir, líquidos inflamables, ceras de limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o productos de limpieza que contengan sustancias derivadas del petróleo en las piezas plásticas, el interior y los revestimientos de las puertas ni en las juntas.

3. Enchufe el refrigerador o reconecte el suministro de energía.

Condensador

Este refrigerador cuenta con un condensador integrado en cada lado. Es normal que se sienta cálido en los lados.

REGISTRAR el sitio web	Sitio web de información de servicio posventa (Manual de usuario)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA

1. Vea si puede resolver el problema usted mismo con ayuda de las sugerencias que están en la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
2. Apague el electrodoméstico y enciéndalo nuevamente para ver si la falla persiste.

SI LA FALLA PERSISTE LUEGO DE REALIZAR LAS VERIFICACIONES ANTERIORES, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA MÁS CERCAÑO

Para recibir asistencia, llame al número que aparece en el folleto de la garantía o siga las instrucciones del sitio web www.whirlpool.eu

Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente posventa, siempre especifique:

- una breve descripción de la falla;
- el tipo y modelo exacto del electrodoméstico;



- el número de servicio (número que aparece luego de la palabra Service [Servicio] en la placa de clasificación). El número de servicio también aparece en el folleto de garantía;

SERVICE 0000 000 00000



- su domicilio completo;
- su número de teléfono.

Si se necesita alguna reparación, póngase en contacto con un servicio de atención posventa autorizado (para garantizar que se utilicen partes adicionales originales y que la reparación se realice correctamente).

Cómo deshacerse adecuadamente de su refrigerador viejo

PELIGRO: Existe el riesgo de que los niños puedan quedar atrapados. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador:


- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar así los niños no pueden meterse adentro con facilidad.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Asfixia

Remueva las puertas de su refrigerador viejo.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o daño al cerebro

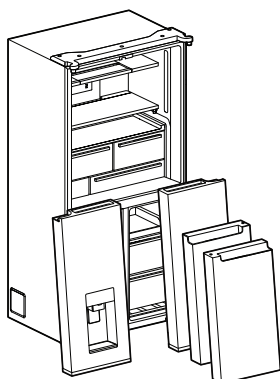

IMPORTANTE: Los niños que quedan atrapados y la asfixia no son problemas del pasado. Los refrigeradores tirados y abandonados igual constituyen un peligro, incluso si van a quedar ahí “por unos pocos días”. Si está por deshacerse de su refrigerador viejo, siga las instrucciones que ofrecemos a continuación para prevenir accidentes.

Información importante para saber acerca del desecho de refrigerantes:

Deshágase del refrigerador siguiendo los reglamentos federales y locales. Los refrigerantes deberán ser evacuados por un técnico certificado en refrigeración por EPA (Agencia de protección del medioambiente) según los procedimientos establecidos.

Función Freeze Shield

Esta característica minimiza la migración de humedad de los alimentos congelados. Esta característica subenfriará el compartimiento del congelador antes del descongelamiento para reducir la variación de temperatura. Esta función estará habilitada durante un máximo de 2 horas antes del descongelamiento.

❄ Enfriamiento rápido

La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas. Al encender el enfriamiento rápido, la temperatura del compartimiento del refrigerador se enfriará más rápido que la configuración normal.

- Para encender el enfriamiento rápido, mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador durante 3 segundos. Cuando la función esté activada, el icono Fast Cool se iluminará. La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) permanecerá encendida durante 2 horas a menos que se apague manualmente.
- Para apagar manualmente el enfriamiento rápido, mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador durante 3 segundos. El icono de Fast Cool desaparecerá cuando se apague la característica.
- Si se regula la temperatura del refrigerador, la característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) se apagará automáticamente.

❄ Congelado rápido

La cantidad de alimentos frescos (en kg.) que se pueden congelar en 24 horas se indica en la placa de clasificación del electrodoméstico. Al encender Fast Freeze, la temperatura del compartimento del congelador se enfriará más rápido que la configuración normal.

- Presione el botón de temperatura del congelador durante 3 segundos (hasta que se ilumine el indicador de Fast Freeze), 24 horas antes de poner los alimentos frescos en el congelador. Después de poner los alimentos frescos en el congelador, 24 con la función Fast Freeze suele ser suficiente; después de 50 horas, la función Fast Freeze se desactiva automáticamente.
- Para apagar manualmente la función Fast Freeze, mantenga presionado el botón de temperatura del congelador durante 3 segundos. El icono de Fast Freeze se apagará.
- Si ajusta la temperatura del refrigerador, la característica Fast Freeze se desactivará automáticamente.

🏠 Modo de vacaciones

Este modo está diseñado para evitar que su electrodoméstico desperdicie energía en momentos en que no estará en uso constantemente (como cuando está de vacaciones).

Al seleccionar esta función, la temperatura del compartimiento del refrigerador (RC) se ajustará automáticamente en 12°C.

Este modo no afecta la temperatura del compartimento congelador.

Para usar el modo de vacaciones, presione el botón de modo hasta que se encienda el indicador del modo de vacaciones en la pantalla.

- Para salir del modo de vacaciones, presione el botón de modo hasta que no haya iconos de modo encendidos en la pantalla.
- Si se ajusta la temperatura del refrigerador, el modo de vacaciones se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Si se selecciona este modo, deben retirarse todos los alimentos y bebidas del compartimiento del refrigerador.


Modo de demostración

Este modo se utiliza cuando el refrigerador está en exhibición en la tienda minorista o si desea apagar el enfriamiento y desactivar todas las demás funciones, excepto la iluminación interior.

- Si se activa el modo de demostración, se iluminará el icono de “Demo” en la pantalla.
- Salga del modo de demostración presionando y manteniendo presionados simultáneamente el botón de sonido y el botón de bloqueo durante 3 segundos.
- Si el Demo mode (Modo demostración) está activado, retire todos los alimentos tanto del refrigerador como del congelador, y del Flexible Freezer (Congelador flexible) si está presente.

USO DE LOS CONTROLES

Los controles táctiles se ubican en la parte izquierda de la puerta del refrigerador. El panel de control incluye información acerca de diferentes botones e indicadores. El indicador de temperatura del refrigerador y congelador muestra el último punto establecido de temperatura.

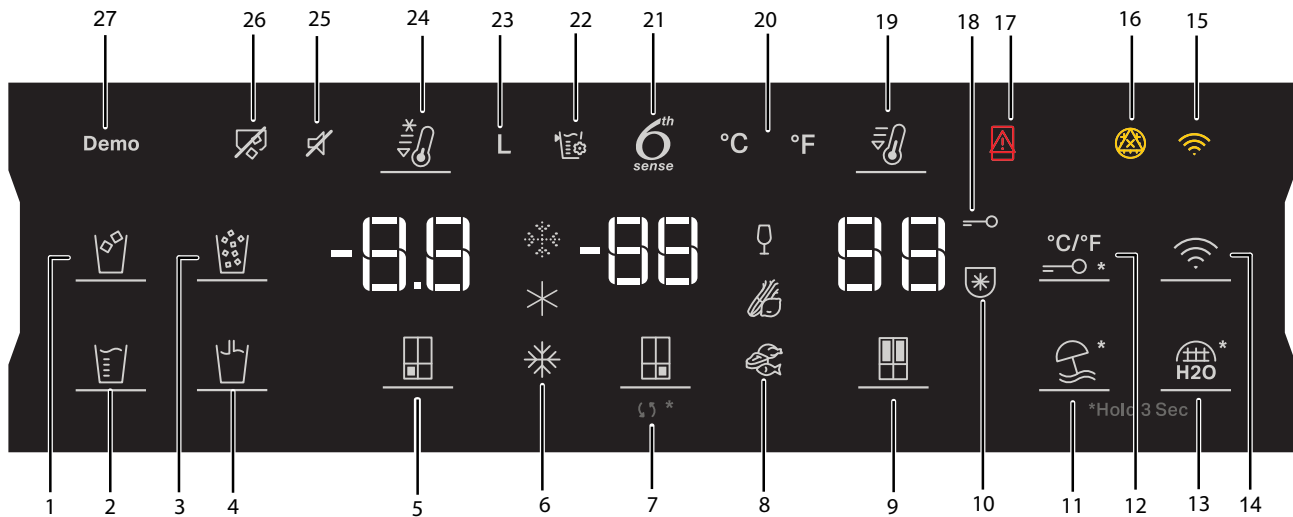


1. BOTÓN E INDICADOR de hielo en cubos
2. BOTÓN E INDICADOR de llenado medido
3. BOTÓN E INDICADOR de hielo picado
4. BOTÓN E INDICADOR de dosificación de agua
5. BOTÓN E INDICADOR del compartimento de congelador
6. INDICADORES de congelador, congelado medio y enfriado rápido
7. BOTÓN E INDICADOR de espacio convertible
8. INDICADORES de vino, refrigerador, y carne y pescado
9. BOTÓN E INDICADOR de compartimento de refrigerador
10. INDICADOR de protección de congelamiento (sin quemaduras por congelado)
11. BOTÓN E INDICADOR de vacaciones
12. BOTÓN de bloqueo y Celsius/Fahrenheit
13. BOTÓN de restablecimiento del filtro de agua
14. BOTÓN E INDICADOR de Wi-Fi
15. INDICADOR de error de Wi-Fi

16. INDICADOR de reemplazo del filtro de agua
17. INDICADOR de puerta abierta
18. INDICADOR de bloqueo
19. BOTÓN E INDICADOR de refrigerado rápido
20. INDICADOR Celsius/Fahrenheit
21. INDICADOR 6th Sense
22. INDICADOR de calibrado de llenado
23. INDICADOR de litros
24. BOTÓN E INDICADOR de congelado rápido
25. INDICADOR de sonido apagado
26. INDICADOR de fábrica de hielo apagada
27. INDICADOR de modo de demostración

El panel de control se apagará automáticamente después de un minuto de inactividad. Para encender el panel de control, presione cualquier tecla.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

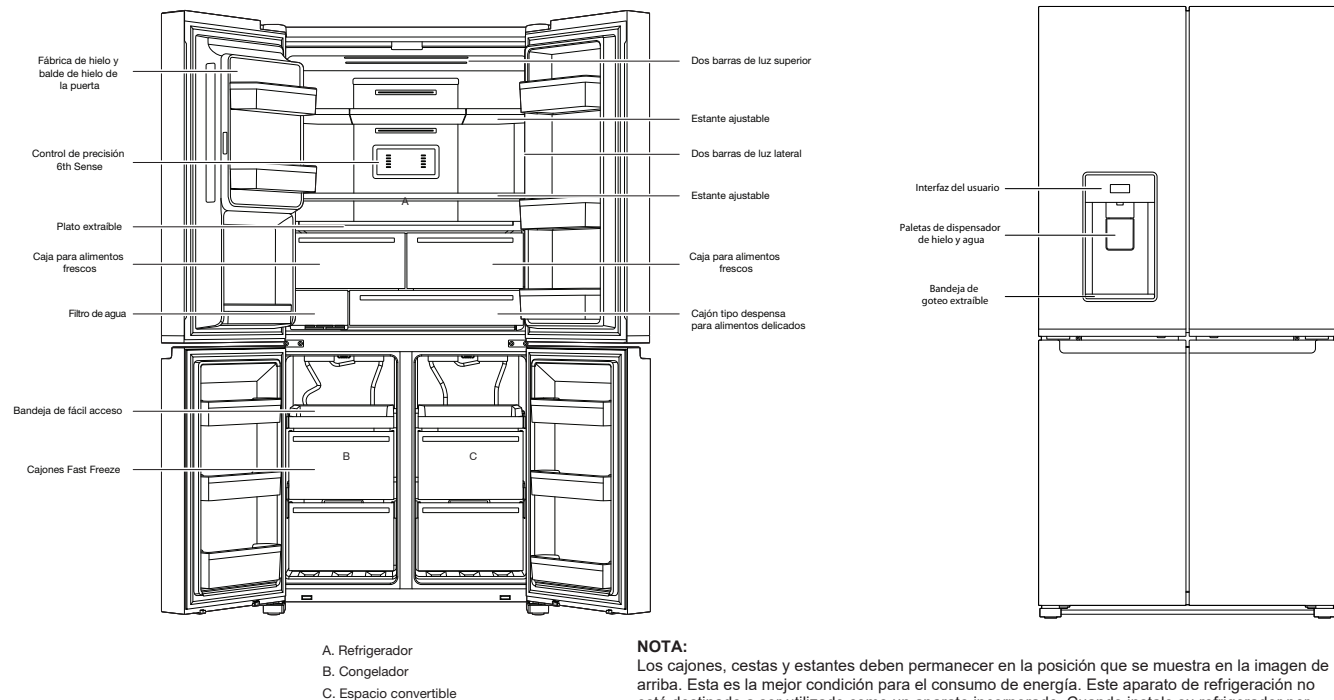

NOTA:

El cierre automático de la puerta izquierda del frigorífico debe considerarse un comportamiento normal.

NOTA:

Los cajones, cestas y estantes deben permanecer en la posición que se muestra en la imagen de arriba. Esta es la mejor condición para el consumo de energía. Este aparato de refrigeración no está destinado a ser utilizado como un aparato incorporado. Cuando instale su refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles aún estén configurados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 3 ° C para el refrigerador y -18 ° C para el congelador.

Todas las luces LED del compartimento frigorífico son de clase de eficiencia energética G. Los límites de carga están determinados por cestas, solapas, cajones, estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes aún puedan cerrarse fácilmente después de la carga.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE DE LEER Y SEGUIR

Antes de usar el electrodoméstico, lea estas instrucciones de seguridad. Guárdelas para referencia futura. Estas instrucciones y el electrodoméstico mismo proporcionan advertencias importantes de seguridad que se deben respetar en todo momento. El fabricante rechaza cualquier responsabilidad por el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, el uso inadecuado del electrodoméstico o el ajuste incorrecto de los controles.

⚠ Los niños muy pequeños (0 a 3 años de edad) deben mantenerse alejados del electrodoméstico. Los niños pequeños (3 a 8 años de edad) deben mantenerse alejados del electrodoméstico, a menos que estén bajo supervisión constante. Los niños de 8 años

o más, y las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento pueden usar este electrodoméstico solo si se encuentran bajo supervisión o han recibido instrucciones acerca de cómo usarlo de forma segura, y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del usuario sin supervisión.

Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar los electrodomésticos de refrigeración.

USO PERMITIDO

⚠ PRECAUCIÓN: el electrodoméstico no se debe operar por medio de un interruptor externo, como un temporizador o un sistema aparte controlado de forma remota.

⚠ Este electrodoméstico está diseñado para su uso doméstico y las aplicaciones similares, como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; granjas; por parte de clientes en hoteles, moteles, posadas y otros entornos residenciales.

⚠ Este electrodoméstico no es para uso profesional. No utilice el electrodoméstico en exteriores.

⚠ El foco que se utiliza dentro del electrodoméstico está diseñado específicamente para electrodomésticos y no es apto para la iluminación ambiental general dentro del hogar (Reglamento EC 244/2009).

⚠ Este electrodoméstico ha sido diseñado para funcionar en lugares en los que la temperatura ambiental se mantiene dentro de los rangos a continuación, según la clase climática que se muestra en la placa de clasificación. Es posible que el electrodoméstico no funcione como es debido si se deja durante un tiempo prolongado a una temperatura que esté fuera del rango especificado.

Temp. amb. de clase climática (°C)

SN: De 10 a 32 °C; N: De 16 a 32 °C

ST: De 16 a 38 °C; T: De 16 a 43 °C

⚠ Este electrodoméstico no contiene CFC. El circuito refrigerante contiene R600a (HC). Electrodomésticos con isobutano (R600a): es un gas natural que no produce impactos en el medioambiente, pero es inflamable. Por lo tanto, asegúrese de que las tuberías del circuito refrigerante no estén dañadas, especialmente cuando vacíe el circuito refrigerante.

⚠ ADVERTENCIA: no dañe las tuberías del circuito de refrigerante del electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA: mantenga las aperturas de ventilación, en el gabinete del electrodoméstico o en la estructura integrada, libre de obstrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: no utilice medios mecánicos, eléctricos o químicos diferentes de los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.

⚠ ADVERTENCIA: no use ni coloque dispositivos eléctricos dentro de los compartimientos del electrodoméstico si no son del tipo expresamente autorizados por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIA: las fábricas de hielo y/o los despachadores de agua que no estén conectados directamente al suministro de agua deberán ser llenados solamente con agua potable.

⚠ ADVERTENCIA: las fábricas de hielo automáticas y los despachadores de agua deberán ser conectados a un suministro de agua que provea solamente agua potable, con una presión de agua del suministro principal entre 0,14 y 1 Mpa (1,4 y 10 bar).

⚠ ADVERTENCIA: Utilice los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato, y los juegos de mangueras antiguos no deben reutilizarse.

⚠ No guarde en este aparato sustancias explosivas, como latas en aerosol con propelente inflamable.

⚠ No se trague el contenido (no tóxico) de los paquetes de hielo (previsto en algunos modelos). No coma los cubos de hielo o las paletas heladas inmediatamente después de sacarlos del congelador, ya que pueden ocasionar quemaduras por frío.

⚠ Para los productos diseñados para que usen un filtro de aire dentro de una cubierta de ventilador accesible, el filtro debe estar siempre en posición cuando el refrigerador esté funcionando.

⚠ No guarde recipientes de vidrio con líquidos en el compartimiento del congelador, ya que pueden romperse. No obstruya el ventilador (si está incluido) con alimentos. Después de guardar los alimentos, verifique que la puerta de los compartimientos se cierre adecuadamente, especialmente la puerta del congelador.

⚠ Las juntas dañadas se deben reemplazar lo antes posible.

⚠ Use el compartimiento del refrigerador solo para almacenar alimentos frescos y el compartimiento del congelador solo para almacenar alimentos congelados, congelar alimentos frescos y hacer cubos de hielo.

⚠ Evite un contacto directo entre los alimentos frescos y los alimentos que ya están congelados. Para optimizar la velocidad de congelación, los cajones se pueden quitar y los alimentos se pueden colocar directamente en la parte inferior o superior del compartimiento.

⚠ Evite guardar alimentos sin envolver en contacto directo con las superficies internas de los alimentos frescos o de los compartimientos del congelador. Los electrodomésticos pueden tener compartimientos especiales (compartimiento para alimentos frescos, caja de cero grados, etc.). A menos que se especifique en el folleto del producto, estos se pueden quitar, con lo que se mantienen rendimientos equivalentes.



Advertencia: riesgo de incendio/materiales inflamables. Los compartimientos más apropiados del electrodoméstico donde se deben almacenar tipos específicos de alimentos, teniendo en cuenta la diferente distribución de la temperatura en compartimientos diferentes, son los siguientes:

- Compartimiento de refrigerador: almacene frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, pickles, manteca, mermelada, queso, leche, productos lácteos, yogur. También puede almacenar carnes frías, postres, carne y pescado, pastel de queso, pastas frescas, crema ácida, budín y queso crema.

Cajón para frutas y vegetales en la parte inferior del compartimiento del refrigerador: almacene vegetales y frutas (excluyendo las frutas tropicales).

Compartimiento enfriador: solo almacene carne y pescado en el cajón más frío

- Compartimiento de congelador:

es apto para congelar alimentos de temperatura ambiente y para almacenar alimentos congelados ya que la temperatura se distribuye de manera uniforme en todo el compartimiento. Los alimentos comprados congelados tienen la fecha de vencimiento de almacenamiento en el envase. Esta fecha considera el tipo de alimento que se almacena y, por ende, se debe respetar. Los alimentos frescos se deben almacenar durante los siguientes períodos: 1 a 3 meses para queso, mariscos, helado, jamón/salchicha, leche, líquidos frescos; 4 meses para filetes o chuletas (res, cordero, cerdo); 6 meses para manteca o margarina, ave (pollo, pavo); 8 a 12 meses para frutas (excepto cítricos), carne asada (res, cerdo, cordero), vegetales. Las fechas de vencimiento de los envases de alimentos se deben respetar. Almacene los alimentos de acuerdo con los párrafos anteriores para una mejor conservación durante el período más largo, para evitar el desperdicio de alimentos. Para evitar la contaminación entre alimentos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Dejar la puerta abierta durante períodos largos puede generar un aumento significativo de la temperatura en los compartimientos del electrodoméstico.

- Limpie periódicamente las superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

- Limpie los tanques de agua si no se han usado durante 48 horas; desagote el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha retirado agua durante 5 días.

- Almacene el pescado y la carne crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entre en contacto con los demás alimentos ni gotee sobre estos.

En el espacio convertible, el almacenamiento debe ser el siguiente:

+10 °C : almacenar vino blanco

+4 °C: almacene vegetales y frutas (excepto las frutas tropicales)

0 °C: solo almacene carne y pescado

Todos los puntos configurados debajo de cero: almacene alimentos congelados como para la cavidad del congelador

- Los compartimientos para alimentos congelados de dos estrellas son aptos para almacenar alimentos previamente congelados, almacenar o hacer helado y cubos de hielo.

- No congele alimentos frescos en los compartimientos de una, dos o tres estrellas.

- Si el electrodoméstico de refrigeración permanece vacío durante períodos extensos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se desarrolle moho dentro del electrodoméstico.

INSTALACIÓN

⚠ Dos personas deben manipular e instalar el electrodoméstico: riesgo de lesiones. Use guantes protectores para desempacar e instalar: riesgo de cortes.

⚠ Un técnico calificado debe realizar la instalación, que incluye el suministro de agua (si corresponde) y las conexiones eléctricas, y las reparaciones. No repare ni reemplace ninguna pieza del electrodoméstico a menos que se mencione específicamente en el manual. Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación.

Después de desempacar el electrodoméstico, asegúrese de que no haya sido dañado durante el traslado. En caso de problemas, contacte al distribuidor o su servicio de posventa más cercano. Cuando esté instalado, los desechos del empaquetado (plástico, piezas de poliestireno extruido, etc.) deben almacenarse fuera del alcance de los niños: riesgo de asfixia. El electrodoméstico debe desconectarse del suministro eléctrico antes de cualquier operación de instalación: riesgo de choque eléctrico. Durante la instalación, asegúrese de que el electrodoméstico no dañe el cable de alimentación: riesgo de incendio o choque eléctrico. Solo active el electrodoméstico cuando se haya completado la instalación.

⚠ Tenga cuidado de no dañar los suelos (por ej., parquet) al mover el electrodoméstico. Instale el electrodoméstico sobre un piso o soporte que sea lo suficientemente fuerte como para mantener el peso y en un lugar adecuado para el tamaño y el uso.

⚠ Cerciórese de que el electrodoméstico no esté cerca de una fuente de calor y que los cuatro pies estén estables, descansando en el suelo; ajústelos según sea necesario y verifique que el electrodoméstico esté nivelado perfectamente con un nivel de burbuja. Espere por lo menos dos horas antes de encender el refrigerador, para cerciorarse de que el circuito del refrigerante sea completamente eficaz.

⚠ **ADVERTENCIA:** cuando ubique el electrodoméstico, cerciórese de que el cable no quede atrapado o esté dañado.

⚠ **ADVERTENCIA:** para evitar riesgos debido a inestabilidad, la ubicación o el ajuste del electrodoméstico debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Está prohibido ubicar el refrigerador de manera que la manguera de metal de la estufa de gas, las tuberías metálicas de gas o agua, o los cables eléctricos estén en contacto con la pared trasera del refrigerador (serpentín del condensador).

⚠ Para asegurar una ventilación adecuada, deje un espacio a ambos lados y por encima del electrodoméstico. La distancia entre la parte trasera del electrodoméstico y el muro detrás del electrodoméstico debe ser de 50 mm para evitar el acceso a las superficies calientes. Una reducción de este espacio aumentará el consumo de energía del producto.

⚠ Si es necesario reemplazar las puertas, comuníquese con el Centro de asistencia técnica.

⚠ Una válvula de retención única “aprobada” o algún otro dispositivo de prevención de reflujo no menos efectivo que proporcione protección de prevención de reflujo para al menos la categoría de fluido dos se instalará en el punto de conexión (s) entre el suministro de agua y el accesorio o aparato.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

⚠ Debe ser posible desconectar el electrodoméstico del suministro de energía desconectándolo, si el enchufe está accesible, o un interruptor multipolar instalado delante del enchufe, de acuerdo a las normas de cableado, y el electrodoméstico se debe conectar a tierra de acuerdo con los estándares de seguridad eléctrica nacionales.

⚠ No use cables de extensión, enchufes múltiples o adaptadores. El usuario no debe tener acceso a los componentes eléctricos después de la instalación. No use el electrodoméstico cuando esté descalzo o húmedo. No encienda el electrodoméstico si el cable o enchufe se encuentran dañados, no están funcionando adecuadamente, han sufrido daños o caídas.

⚠ Si se ha dañado el cable de suministro de energía, deberá ser reemplazado por uno idéntico por el fabricante, el agente de servicio

o una persona similarmente calificada con el fin de evitar riesgos de choque eléctrico.

⚠ **ADVERTENCIA:** no ubique varios enchufes portátiles o suministros eléctricos portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.

⚠ Una válvula de retención única “aprobada” o algún otro dispositivo de prevención de reflujo no menos efectivo que proporcione protección de prevención de reflujo para al menos la categoría de fluido dos se instalará en el punto de conexión (s) entre el suministro de agua y el accesorio o aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA:** garantice que el electrodoméstico esté apagado y desconectado del suministro

eléctrico antes de realizar operaciones de mantenimiento; no use nunca equipo de limpieza a vapor: riesgo de choque eléctrico.

⚠ No use productos de limpieza abrasivos

o ásperos, como aerosoles para ventanas, productos de limpieza para pulir, líquidos inflamables, ceras para limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o productos de limpieza que contengan productos derivados de petróleo en las partes de plástico, revestimientos interiores o de la puerta o juntas. No use toallas de papel, estropajos para fregar ni otros utensilios de limpieza ásperos.

DESCARTE DE LOS MATERIALES DE EMPAQUE El material del empaquetado es reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje ♻.

Por lo tanto, las diferentes partes del empaquetado se deben desechar con responsabilidad y de acuerdo a las normas locales de la autoridad que rija la eliminación de residuos.

DESECHO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Este electrodoméstico está fabricado con materiales reciclables y reutilizables. Deshágase de él siguiendo los reglamentos locales de eliminación de residuos. Para obtener información adicional acerca del tratamiento, recuperación y reciclaje de los electrodomésticos, póngase en contacto con la autoridad local, el servicio de recolección de desechos domésticos o la tienda donde compró el aparato. Este electrodoméstico cumple con la directiva europea 2012/19/EC, RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Al cerciorarse de que este producto se deseché correctamente, ayuda a prevenir consecuencias negativas para el entorno y la salud humana.

El símbolo  en el producto o en los documentos que lo acompañan, indica que no deberá tratarse como desecho doméstico, sino llevarse a un centro especial de recolección para que se recicle el equipo eléctrico y electrónico.

CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

Instale el electrodoméstico en una habitación seca, bien ventilada, alejada de cualquier fuente de calor (por ej., un radiador, horno, etc.) y en un lugar que no esté expuesto directamente al sol. Si es necesario, use una placa de aislación.

Para garantizar la ventilación adecuada, siga las instrucciones de instalación. La ventilación insuficiente en la parte trasera del producto aumenta el consumo de energía y disminuye la eficacia de refrigeración.

Abrir la puerta frecuentemente puede causar un aumento en el consumo energético. La temperatura interna del electrodoméstico y el consumo energético se pueden ver afectados también por la temperatura ambiental, además de la ubicación del aparato. Para realizar los ajustes de temperatura se deben tomar en consideración estos factores.

Abra las puertas lo menos posible.

Cuando descongele alimentos congelados, póngalos en el refrigerador. La baja temperatura de los productos congelados enfría los alimentos del refrigerador. Permita que los alimentos y bebidas se enfrien antes de ponerlos en el electrodoméstico.

El posicionamiento de los estantes en el refrigerador no impacta el uso eficiente de energía. Los alimentos se deben poner en los estantes de forma que se garantice la circulación adecuada del aire (los alimentos no se deben tocar entre sí y se debe mantener la distancia entre los alimentos y la pared trasera).

Puede aumentar la capacidad de almacenamiento de alimentos congelador retirando las cestas y, si hay, el estante Stop Frost.

No se preocupe acerca de los ruidos que salen del compresor que se describen como sonidos normales en la Guía rápida de este producto.

COMPARTIMIENTO CONGELADO


Producto	Periodo de almacenamiento (-12 °C) / mes	Periodo de almacenamiento recomendado (-18 °C) / mes	Periodo de almacenamiento (-22 °C) / mes
Mantequilla o margarina	1	6	9
Pez	1	1-3	6
Frutas (excepto cítricos) y verduras	1	8-12	12
Carne- Jamón- Salchicha Asados (ternera-cerdo-cordero) Filetes o chuletas (ternera-cordero-cerdo)	1	2 8-12 4	12
Leche, Líquido fresco, Queso, Helado o sorbete	1	1-3	5
Aves (pollo-pavo)	1	5-7	9

COMPARTIMIENTO SIN CONGELAR

Producto	Periodo de almacenamiento 0-3 °C	Periodo de almacenamiento recomendado (3-6 °C)	Periodo de almacenamiento 6-8 °C
latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada	3-4 semanas	3-4 semanas	3-4 semanas
Fruta tropical	No recomendado	2-4 semanas	3-4 semanas
queso, leche, lácteos, deli, yogur	2-5 días	2-5 días	2-5 días
Embutidos, postres, carnes y pescados y comida casera.	3-5 días	1-2 días	No recomendado
Almacenar verduras y frutas (excluyendo frutas tropicales y cítricos)	15 días	10-12 días	4-7 días

NOTA: Compartimento convertible Consulte las instrucciones correspondientes de "COMPARTIMIENTO CONGELADO" y "COMPARTIMIENTO CONGELADO". Esta tabla solo es adecuada para países de la Unión Europea.

La información del modelo se puede recuperar utilizando el código QR indicado en la etiqueta energética. La etiqueta también incluye el identificador del modelo que se puede utilizar para consultar el portal del registro en <https://eprel.ec.europa.eu>.

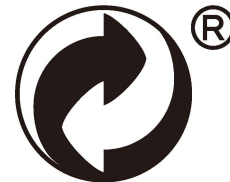

Dieses gedruckte Buch ist nur als Kurzanleitung gedacht. Die vollständige Gebrauchsanweisung finden Sie unter <https://docs.whirlpool.eu/>

ERSTE SCHRITTE

INSTALLATIONS-CHECKLISTE

✓ Elektrischer Strom

- Stecken Sie den Netzstecker des Kühlschranks in eine geerdete Steckdose.

✓ Türen

- Wenn die Türen bei der Installation abgebaut werden müssen, siehe hierzu die Abschnitte "Kühlschrantüren ab- und einbauen" und "Gefrierfronten ab- und anbauen".

WICHTIG: Dieser Vorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

- Die Türen müssen dicht abschließen.
- Der Kühlschrank muss eben stehen. Stellen Sie die Stellfüße so ein, dass sie gut auf dem Boden stehen.
- Die Türen müssen oben bündig sein. (Benutzen Sie bei Bedarf die Einstellfunktion der Türen.)

PACKEN SIE DEN KÜHLSCHRANK AUS

Kühlschrank - Lieferung

Eine Mindesttüröffnung von 838 mm (33") ist erforderlich. Wenn die Türöffnung 914 mm (36") oder weniger beträgt, dann ist der Ausbau der Türen, Schubläden und Scharniere erforderlich.

Bewegen Sie den Kühlschrank von der Seite für alle Türöffnungen.

Hinweise zum Transport/Verschieben Ihres Kühlschranks: Ihr Kühlschrank ist schwer. Wenn Sie Ihren Kühlschrank für Reinigung oder Wartung verschieben/transportieren, muss der Boden zuvor mit einem Karton oder einem Bodenbelag abgedeckt werden, damit der Boden nicht beschädigt wird. Ziehen Sie den Kühlschrank immer gerade heraus. "Wackeln" oder rücken Sie den Kühlschrank nicht heraus, wenn Sie ihn verschieben möchten, da dies den Boden beschädigen kann.

Entfernen Sie die Verpackung

- Entfernen Sie Band und Klebstoffreste von den Oberflächen, bevor Sie den Kühlschrank einschalten. Verreiben Sie mit den Fingern eine kleine Menge flüssiges Geschirrspülmittel auf den Klebstoffresten. Wischen Sie mit einem Tuch und warmem Wasser darüber und trocknen Sie nach.
- Verwenden Sie keine scharfen Instrumente, keinen Alkohol, keine entzündliche Flüssigkeiten oder scheuernden Reinigungsmittel zum Entfernen des Klebebands oder Klebstoffs. Diese Produkte können die Oberfläche Ihres Kühlschranks beschädigen.
- Entsorgen/recyceln Sie das gesamte Verpackungsmaterial.


KÜHLSCHRANTÜREN AB- UND EINBAUEN

Dieser Vorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht neben einer Wärmequelle auf. Vergewissern Sie sich, dass die vier Füße fest auf an dem Boden aufliegen und benutzen Sie eine Wasservase, um sicherzustellen, dass das Gerät perfekt eben ausgerichtet ist. Warten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens zwei Stunden, damit der Kühleislauf seine volle Funktionstüchtigkeit erreichen kann.

Lassen Sie zur ausreichenden Belüftung an beiden Seiten und oberhalb des Gerätes einen Zwischenraum frei. Der Abstand zwischen der Rückseite des Gerätes und der Wand hinter dem Gerät muss 50 mm betragen, damit kein Zugang zu heißen Oberflächen vorhanden ist. Wird dieser Abstand verringert, erhöht sich der Energieverbrauch des Gerätes.


WICHTIG: Wenn der Kühlschrank zuvor installiert war und Sie aus Ihrem Heim ausziehen, schalten Sie den Kühlschrankregler aus, bevor Sie mit dem Abbau der Türen beginnen. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom ab. Entfernen Sie die Lebensmittellinien und verstellbare Klappen oder Fächer aus den Türen. Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit und lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Türen abbauen.



A. Unteres Scharnier

NIVELLIERUNG DES KÜHLSCHRANKS

1. Transportieren Sie den Kühlschrank an den endgültigen Aufstellungsort.
2. Den Bremsfuß von Hand festziehen. Drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn nach links herum, bis die Rollen vom Boden weg sind und beide Bremsfüße gut auf dem Boden stehen. Dies verhindert, dass der Kühlschrank nach vorn rollt, wenn die Türen geöffnet werden.



A. Bremsfuß

- WICHTIG:** Wenn Sie weitere Einstellungen mit den Bremsfüßen vornehmen möchten, müssen Sie beide Bremsfüße um genau die gleiche Drehung drehen, damit der Kühlschrank eben steht.
3. Prüfen Sie mit einer Wasservase, ob der Kühlschrank von Seite zu Seite und von vorne nach hinten waagrecht steht.

INSTALLATION DES WASSERFILTERS

- Suchen Sie das Wasserfilterfach unten links im Kühlschrankteill. Drücken Sie auf die rechte Seite der Filterklappe, damit sie auf geht.
- Richten Sie den Pfeil auf die Wasserfilterklappe mit der Kerbe in der Aussparung im Filtergehäuse aus und setzen Sie den Filter ein.
- Nach dem Einsetzen des Filters drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn um 90° (1/4 Umdrehung), bis er im Gehäuse einrastet.
- Drücken Sie auf die geschlossene Wasserfilterklappe zum Verriegeln.
- Spülen Sie ca. 11,4 Liter (3 Gallonen) Wasser durch das Wassersystem, um Luft aus der Wasserleitung zu entfernen und den Spender vor dem Tropfen zu bewahren und/oder einen verminderten Spenderfluss zu vermeiden.

HINWEIS: Wenn der Filter nicht korrekt eingesetzt wird, dann wird das Wasser langsamer abgegeben, und die Eiswürfelproduktion ist langsamer. Eine unsachgemäße Filterinstallation kann auch dazu führen, dass das Wasserfiltergehäuse undicht wird.




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

MÖGLICHKEITEN DER KONNEKTIVITÄT FÜR DEN KÜHLSCHRANK (BEI EINIGEN MODELLEN)



Die WLAN-Konnektivität ermöglicht es Ihrem intelligenten Kühlschrank, sich mit dem Internet zu verbinden und von Ihrem Smartphone oder Mobilgerät aus mit der Whirlpool®-App zu interagieren. Diese Vernetzung eröffnet Ihnen mehrere Smart Optionen, die Ihnen wertvolle Zeit und Energie sparen helfen. Lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung bei vernetzten Modellen“ in dieser Bedienungs- und Pflegeanleitung, überprüfen Sie alle Anweisungen der Verbindung mit Ihrem Router bzw. lesen Sie die Anweisungen in der mobilen Anwendung.

HINWEIS: Erfordert WLAN und die Erstellung eines Kontos. Änderungen der App-Funktionen vorbehalten. Vorbehaltlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, verfügbar in der mobilen Anwendung. Es können Datennutzungskosten anfallen.

SCHLIESSEN SIE DIE WASSERVERSORGUNG AN

Lesen Sie vor dem Start alle Anweisungen.

WICHTIG:

- Das Leitungssystem muss gemäß den internationalen Gesetzen für Leitungssysteme sowie gemäß allen lokalen Vorschriften und Richtlinien erfolgen.
- Installieren Sie die Leitungen an Orten, an denen die Temperaturen ganzjährig über dem Gefrierpunkt bleiben.


HINWEIS: Um einen ausreichenden Wasserdurchfluss zum Kühlschrank zu gewährleisten, wird eine 12,7 mm (1/2") für den Haushalt übliche Wasserleitung empfohlen.

Anschluss an die Wasserleitung

WICHTIG: Wenn Sie den Kühlschrank eingeschaltet haben, bevor das Wasser angeschlossen wurde, schalten Sie den Eisbereiter aus.

1. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom ab.
2. Schließen Sie die Hauptwasserversorgung. Schalten Sie den nächsten Wasserhahn lange genug ein, um den Wasserdruck in der Wasserleitung zu reduzieren.
3. Verwenden Sie ein 3/4-14"-Absperrventil oder ein vergleichbares Ventil. Das Absperrventil wird mithilfe des Installationsbausatzes zwischen der Haushalts-Wasserleitung und dem Kühlschrank montiert.

HINWEIS: Das Gerät wird mit einem Installationsbausatz für den Wasserschlauch geliefert. Achten Sie bei der Installation darauf, den Wasserschlauch richtig abzutrocknen. Überprüfen Sie nach einigen Betriebsstunden, ob der Anschluss richtig abgedichtet ist.

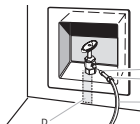

- A. Unteres Scharnier
- B. Mutter
- C. Kupferrohre (zum Kühlschrank)
- D. Im Haushalt übliche Wasserleitung (1/2" [12,7 mm] mindestens)

4. Jetzt können Sie die Kupferleitung an das Absperrventil anschließen. Verwenden Sie 1/4" (6,35 mm) O.D. (Außendurchmesser) und eine weiche Kupferleitung für den Anschluss des Absperrventils und des Kühlschranks.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Länge haben, die dafür erforderlich ist. Beide Enden der Kupferleitung sind rechteckig abgeschnitten.

- Streifen Sie die Kompressionsmanschette und die Kompressionsmutter auf die Kupferleitung wie abgebildet. Führen Sie das Leitungsende in das Auslassende so weit wie möglich ein. Schrauben Sie die Kompressionsmutter auf das Auslassende mit dem verstellbaren Schraubenschlüssel. Nicht zu fest anziehen.


HINWEIS: Lassen Sie immer zuerst das Wasser aus der Wasserleitung ablaufen, bevor Sie den endgültigen Anschluss an den Einlass des Wasserfilters durchführen, um eine mögliche Störung des Wasserventils zu vermeiden.

5. Führen Sie das freie Ende der Leitung gegen Herausfallen gesichert in einen Behälter oder in ein Waschbecken und drehen Sie die Wasserversorgung auf, dass die Leitung durchgespült wird und klares Wasser heraus kommt. Schließen Sie das Absperrventil an der Wasserleitung.
6. Biegen Sie das Kupferrohr so, dass es auf den Wasserleitungseinlass trifft, der sich auf der Rückseite des Kühlschranks befindet, wie abgebildet. Lassen Sie eine Spule der Kupferleitung, damit der Kühlschrank für Wartungen aus dem Schrank oder von der Wand weg gezogen werden kann.

Anschluss an den Kühlschrank

Befolgen Sie die speziellen Anschluss-Anweisungen für Ihr Modell.

1. Entfernen Sie die Kunststoffkappe von der Öffnung des Wassereinschleissventils. Befestigen Sie die Kupferleitung am Ventileinlass mit einer Kompressionsmutter und einer Manschette wie abgebildet. Ziehen Sie die Kompressionsmutter fest. Nicht zu fest anziehen. Prüfen Sie, dass die Kupferleitung korrekt angeschlossen ist, indem Sie daran ziehen.
2. Wickeln Sie die Kupferleitung zu einer Wartungsspule auf. Vermeiden Sie Knicke, wenn Sie die Kupferleitung in Spulen legen. Sichern Sie die Kupferleitung an Schrank des Kühlschranks mit einer P-Klammer.
3. Drehen Sie den Wasserzulauf zum Kühlschrank auf und prüfen Sie auf Undichtigkeiten. Reparieren Sie alle Lecks.
4. Wenn Eis gewünscht wird, schalten Sie den Eisbereiter ein.



- A. Kupferleitung
- B. „P“-Klemme
- C. Kompressionsmutter
- D. Kompressionsmanschette

Hinweis: Warten Sie 24 Stunden mit der ersten Eiswürfelproduktion. Werfen Sie die drei ersten Chargen der hergestellten Eiswürfel weg. Warten Sie drei Tage, bis das Eiswürfelfach vollständig befüllt ist.

PFLEGE DES KÜHLSCHRANKS

Alle Kühlschrank- und Gefrieramteile und Multitemperaturfächer taugen automatisch ab. Allerdings müssen alle Geräteteile einmal im Monat gereinigt werden, damit sich keine üblen Gerüche bilden. Wischen Sie Spritzer sofort weg.

Reinigung der Außenflächen

Fingerabdruck-beständiger Edelstahl

WICHTIG:

- Vermeiden Sie es, Edelstahlgeräte ätzenden oder korrosiven Elementen auszusetzen wie Umgebungen mit hohem Salzgehalt, hoher Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit. Schäden, die auf einer Aussetzung an die beschriebenen Elemente beruhen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

BENUTZEN SIE	VERMEIDEN SIE UNBEDINGT
✓ Weiche, saubere Tücher	✗ Scheuertücher ✗ Küchentücher oder Zeitungen ✗ Stahlwollepads
✓ Warme, milde Seifenlauge, mildes Spülmittel	✗ Scheuermittel oder Scheuerflüssigkeiten ✗ Sprüh-Glasreiniger ✗ Ammoniak ✗ Reinigungsmittel auf Säure- oder Essigbasis ✗ Backofenreiniger ✗ Entzündliche Flüssigkeiten

ANMERKUNGEN:

- Sollte dennoch ein unbeabsichtigter Kontakt erfolgt sein, reinigen Sie das Kunststoffteil mit einem Schwamm und einer milden Seifenlauge. Trocknen Sie gründlich mit einem weichen Tuch ab.
- Nur weil ein Reinigungsmittel flüssig ist, bedeutet dies nicht, dass es nicht scheuernd wirkt. Viele Flüssigreiniger, die schonend für Kacheln und glatte Oberflächen sind, können Edelstahl beschädigen.
- Zitronensäure verfärbt Edelstahl dauerhaft.
- So vermeiden Sie Schäden an der Edelstalloberfläche Ihres Kühlschranks:

Diese Substanzen dürfen keinesfalls auf der Oberfläche bleiben:

- ✗ Senf
- ✗ Soßen auf Zitrusfrüchtelebasis
- ✗ Tomatensoße
- ✗ Produkte auf Zitrusfrüchtelebasis
- ✗ Marinaden

Reinigung der Innenflächen

1. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom ab.
2. Spülen Sie die herausnehmbaren Teile und die Innenraumflächen gründlich von Hand und spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach. Benutzen Sie dazu einen sauberen Schwamm oder ein weiches Spültuch und ein mildes Geschirrspülmittel.

HINWEIS: Verwenden Sie keine scheuernden oder groben Reinigungsmittel für Kunststoffteile, Innen- und Türverkleidungen oder Dichtungen wie Scheibenreiniger, scheuernde Reinigungsmittel, entzündliche Flüssigkeiten, Reinigungswachse, konzentrierte Reinigungsmittel, Bleichmittel bzw. Reinigungsmittel, die Benzin enthalten.

3. Stecken Sie den Netzstecker des Kühlschranks in eine Steckdose bzw. schließen Sie die Stromversorgung wieder an.

Verdampfer

Dieser Kühlschrank hat zu beiden Seiten Kondensatoren. Es ist normal, dass sich die Seiten warm anfühlen.

REGISTRIEREN SIE die Website	Website für Kundendienstinformationen (Benutzerhandbuch)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

KUNDENDIENST

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

1. Versuchen Sie zuerst, die Störung anhand der in "STÖRUNG - WAS TUN?" beschriebenen Anleitungen/Tabelle selbst zu beheben.
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung behoben ist.

FALLS NACH DEN VORSTEHEND BESCHRIEBENEN KONTROLLEN DIE STÖRUNG IMMER NOCH BESTEHT, KONTAKTIEREN SIE BITTE DEN NÄCHSTLIEGENDE KUNDENDIENST

Um Unterstützung zu erhalten, rufen Sie bitte die Nummer an, die auf dem Garantieheft steht, oder folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite www.whirlpool.eu

Wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren, geben Sie bitte immer Folgendes an:

- eine kurze Fehlerbeschreibung;
- den Gerätetyp und die exakte Modellnummer des Geräts;



- die Servicenummer (die Nummer hinter dem Wort "Service" auf dem Typenschild). Die Servicenummer ist auch auf dem Garantieheft angegeben;



- Ihre vollständige Adresse;
- Ihre Telefonnummer.

Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an den einen autorisierten Kundendienst (nur dann wird garantiert, dass Originalersatzteile verwendet werden und eine sachgerechte Reparatur durchgeführt wird).

Korrekte Entsorgung Ihres alten Kühlschranks

GEFAHR: Kinder können sich einschließen. Bevor Sie Ihren alten Kühl- oder Gefrierschrank entsorgen:


- Nehmen Sie die Türen ab.
- Lassen Sie alle Ablagen an ihrem Platz, damit Kinder nicht ungehindert hineinklettern können.

⚠️ WARNUNG

Erstickungsgefahr

Entfernen Sie die Türen von Ihrem alten Kühlschrank.

Andernfalls besteht die Gefahr von tödlichen Verletzungen oder eines Gehirnschadens.

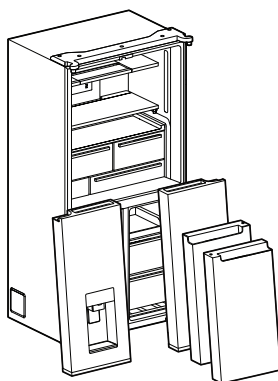

WICHTIG: Es sind Probleme der Gegenwart, dass sich Kinder in Kühlschränken einschließen und dort erstickten. Nicht mehr nutzbare und herumstehende oder kaputte Kühlschränke sind immer noch gefährlich, selbst wenn sie „erst seit ein paar Tagen“ kaputt sind. Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank entsorgen, befolgen Sie bitte die nachfolgende Anleitung, um Unfälle zu vermeiden.

Wichtige Informationen zur Entsorgung von Kältemitteln::

Entsorgen Sie den Kühlschrank in Einklang mit den nationalen und lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Kältemittel müssen durch einen lizenzierten und EPA-zertifizierten Kältemitteltechniker gemäß den geltenden Verfahren entleert werden.

Frostschutzfunktion

Diese Funktion minimiert die Feuchtigkeitsmigration von Tiefkühlkost. Durch diese Funktion wird das Gefrierfach vor dem Abtauen unterkühlt, um Temperaturschwankungen zu verringern. Diese Funktion wird vor dem Abtauen maximal 2 Stunden lang aktiviert.

❄️ Super Cool

Die Funktion Super Cool (Max. Kühlen) ist eine Unterstützung bei Zeiten mit intensiver Nutzung des Kühlschranks, voller Beladung mit Lebensmitteln oder zeitweise hohen Raumtemperaturen. Beim Einschalten von Fast Cool kühlt sich die Kühlraumtemperatur schneller ab als bei den normalen Einstellungen.

- Zum Einschalten der Funktion Super Cool halten Sie die Kühlschrank-Temperaturtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Funktion aktiviert ist, blinkt das Super Cool Symbol. Die Funktion Super Cool (Max. Kühlen) bleibt 2 Stunden eingeschaltet, es sei denn, sie wird von Hand abgeschaltet.
- Um die Funktion Super Cool manuell abzuschalten, halten Sie die Kühlschrank-Temperaturtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol Super Cool erlischt, wenn die Funktion nicht aktiviert ist.
- Eine Veränderung der eingestellten Kühlschranktemperatur schaltet automatisch die Funktion SuperCool (Max. Kühlen) aus.

❄️ Super Freeze

Die Menge frischer Lebensmittel, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist (in kg) auf dem Typenschild angegeben.

Beim Einschalten des Fast Freeze kühlt die Temperatur des Gefrierfachs schneller ab als bei den normalen Einstellungen.

- Drücken Sie die Taste für die Gefrierraumtemperatur 3 Sekunden lang (bis die Anzeigeleuchte Super Freeze „Schnellgefrieren“ aufleuchtet) 24 Stunden, bevor Sie frische Lebensmittel in den Gefrierschrank einlegen. Nach dem Einlegen frischer Lebensmittel in den Gefrierraum sind in der Regel 24 Stunden mit der Funktion Super Freeze ausreichend. Nach 50 Stunden schaltet sich die Funktion Super Freeze automatisch ab.
- Um die Funktion Super Freeze manuell abzuschalten, halten Sie die Kühlschrank-Temperaturtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol Super Freeze schaltet sich aus.
- Eine Veränderung der eingestellten Gefrierraumtemperatur schaltet automatisch die Funktion Super Freeze (Max. Kühlen) aus.

🏠 Betriebsart Holiday (Urlaub)

Dieser Modus ist eine Energiesparmaßnahme, damit Sie in Zeiten, in denen das Gerät länger nicht benutzt wird (beispielsweise, wenn Sie in Urlaub sind), Energie sparen können.

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird die Temperatur des Kühlschranks (RC) automatisch auf 12 °C eingestellt.

Dieser Modus hat keinen Einfluss auf die Temperatur des Gefrierfachs.

- Wenn Sie den Holiday-Modus (Urlaubsmodus) nutzen möchten, halten Sie die Taste für diesen Modus 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige Holiday-Modus (Urlaubsmodus) auf dem Display aufleuchtet.
- Wenn Sie den Holiday-Modus (Urlaubsmodus) verlassen möchten, halten Sie die Taste für diesen Modus 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige Holiday-Modus (Urlaubsmodus) auf dem Display erlischt.
- Eine Veränderung der eingestellten Kühlschranktemperatur schaltet automatisch die Funktion Holiday (Urlaub) aus.

WICHTIG: Wird dieser Modus ausgewählt, dann müssen alle Lebensmittel und Getränke aus dem Kühlschrank entfernt werden.


Demo-Modus

Dieser Modus wird verwendet, wenn der Kühlschrank in einem Einzelhandelsgeschäft ausgestellt ist, oder wenn Sie die Kühlung ausschalten und alle anderen Funktionen deaktivieren möchten (außer der Innenbeleuchtung).

- Wenn Sie den Demo-Modus (Vorführmodus) einschalten, leuchtet das Symbol „Demo“ im Display auf.
- Verlassen Sie den Demo-Modus, indem Sie die Sound-Taste und die Sperrtaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Falls der Demo-Modus aktiviert ist, nehmen Sie bitte alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank, dem Gefrierfach und der flexiblen Gefrierzone „Flexible Freezer“ heraus, sofern vorhanden.

BENUTZUNG DER BEDIENELEMENTE


Die über Berührung aktivierbaren Bedienelemente befinden sich an der linken Kühlschranktür. Das Bedienfeld enthält Informationen zu verschiedenen Tasten und Anzeigen. Die Anzeige der Temperatur des Kühl- und Gefrierschranks zeigt den letzten Temperatursollwert an.

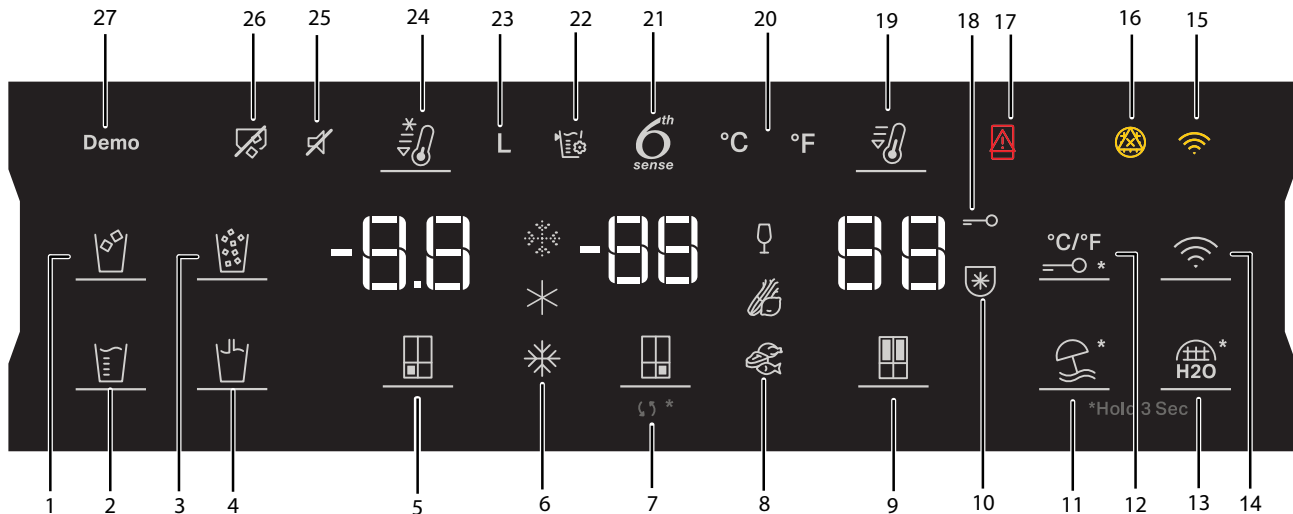

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. TASTE & ANZEIGE Eiswürfel | 16. ANZEIGE Wasserfilter ersetzen |
| 2. TASTE & ANZEIGE Gemessene Füllung | 17. ANZEIGE Tür offen |
| 3. TASTE & ANZEIGE Crushed Ice | 18. ANZEIGE Sperre |
| 4. TASTE & ANZEIGE Wasserabgabe | 19. TASTE & ANZEIGE Schnellkühlung |
| 5. TASTE & ANZEIGE Gefrierfach | 20. ANZEIGE Celsius/Fahrenheit |
| 6. ANZEIGEN Gefrierschrank Mittelfrost Schnellkühlung | 21. ANZEIGE 6. Sinn |
| 7. TASTE & ANZEIGE Umwandelbarer Raum | 22. ANZEIGE Kalibrieren der Füllung |
| 8. ANZEIGEN Wein, Kühlschrank, Fleisch und Fisch | 23. ANZEIGE Liter |
| 9. TASTE & ANZEIGE Kühlschrankfach | 24. TASTE & ANZEIGE Schnellfrost |
| 10. ANZEIGE Frostschuttschild (kein Gefrierbrand) | 25. ANZEIGE Ton aus |
| 11. TASTE & ANZEIGE Urlaubsmodus | 26. ANZEIGE Eisbereiter Aus |
| 12. TASTE Sperre und Celsius/Fahrenheit | 27. ANZEIGE Demo-Modus |
| 13. TASTE Wasserfilter zurücksetzen | |
| 14. TASTE & ANZEIGE WLAN | |
| 15. ANZEIGE WLAN Fehler | |

Die Systemsteuerung wird nach einer Minute Inaktivität automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Bedienfeld einzuschalten.

TEILE UND MERKMALE

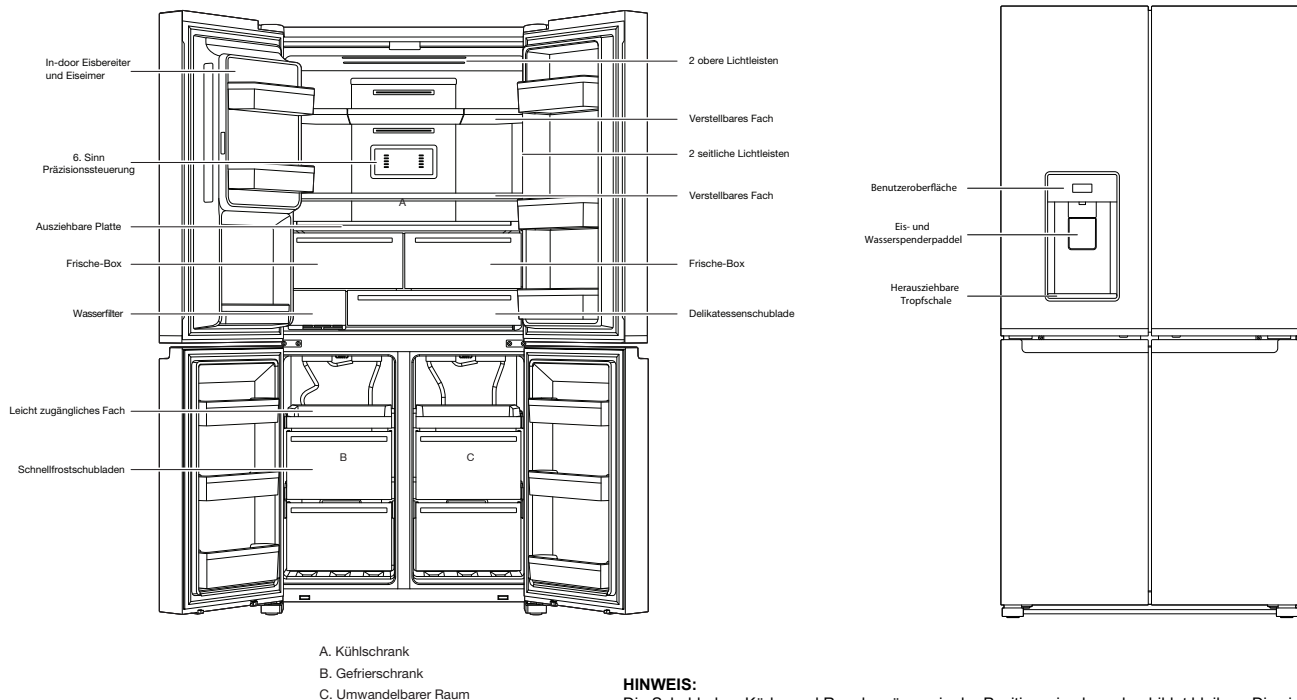

HINWEIS:
Das automatische Schließen der linken Kühlschranktür ist als normales Verhalten anzusehen.

HINWEIS:
Die Schubladen, Körbe und Regale müssen in der Position wie oben abgebildet bleiben. Dies ist die beste Voraussetzung für den Energieverbrauch. Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen. Stellen Sie bei der ersten Installation Ihres Kühlschranks sicher, dass die Bedienelemente immer noch auf die empfohlenen Sollwerte eingestellt sind. Die werkseitig empfohlenen Sollwerte betragen 3 °C für den Kühlschrank und -18 °C für den Gefrierschrank. Alle LED-Leuchten im Kühlraum entsprechen der Energieeffizienzklasse G. Die Belastungsgrenzen werden durch Körbe, Klappen, Schubladen, Regale usw. festgelegt. Stellen Sie sicher, dass sich diese Komponenten nach dem Laden noch leicht schließen lassen.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ANWENDEN

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts diese Sicherheitshinweise durch. Heben Sie diese Anleitung bitte für später als Nachschlagewerk gut auf. Diese Anweisungen sowie das Gerät beinhalten wichtige Sicherheitswarnungen, die Sie durchlesen und stets beachten sollten. Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, die sich durch die Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise und -warnungen, den unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder eine falsche Einstellung der Bedienelemente ergeben.

⚠ Achten Sie unbedingt darauf, dass sich Kleinkinder (0-3 Jahre) nicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Achten Sie unbedingt darauf, dass sich Kinder (3-8 Jahre) nicht ohne konstante Aufsicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Geräts ausschließen, nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder im Alter von 3 bis 8 dürfen Kühlgut in die Kühlgeräte legen und daraus herausnehmen.

ZUGELASSENER GEBRAUCH

⚠ ACHTUNG: Das Gerät ist nicht für den Betrieb mittels externer Zeitschaltuhr oder getrenntem Fernbedienungssystem vorgesehen.

⚠ Dieses Gerät ist für die Verwendung in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt wie: Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; landwirtschaftlichen Betrieben; durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnmöglichkeiten.

⚠ Dieses Gerät ist nicht auf gewerbliche Zwecke ausgelegt. Das Gerät eignet sich nicht für den Gebrauch im Freien.

⚠ Die Glühlampe in diesem Gerät wurde speziell für Haushaltsgeräte entwickelt und ist nicht für eine allgemeine Raumbelichtung im Haus konzipiert (EC-Vorschrift 244/2009).

⚠ Das Gerät ist für den Einsatz in Räumen mit den nachstehenden Temperaturbereichen ausgelegt, die ihrerseits von der Klimaklasse auf dem Typenschild abhängig sind. Wird der vorgegebene Temperaturbereich für das Gerät für einen längeren Zeitraum unter- oder überschritten, kann es zu Funktionsstörungen kommen.

Klimaklasse Umgeb. Temp. (°C)

SN: Von 10 bis 32 °C; N: Von 16 bis 32 °C

ST: Von 16 bis 38 °C; T: Von 16 bis 43 °C

⚠ Dieses Gerät ist FCKW-frei. Der Kühlkreislauf enthält R600a (HC). Geräte mit Isobutan (R600a): Isobutan ist ein Naturgas ohne Umwelt schädigende Auswirkungen, es ist jedoch entflammbar. Aus diesem Grund muss sichergestellt werden, dass die Leitungen des Kühlkreislaufs nicht beschädigt sind. Dies gilt besonders beim Leeren des Kühlkreislaufs.

⚠ WARNUNG: Die Leitungen des Kühlkreislaufs dürfen nicht beschädigt werden.

⚠ WARNUNG: Halten Sie die Belüftungsöffnungen des Geräts im Gehäuse oder im Einbauschrank stets frei.

⚠ WARNUNG: Greifen Sie zum Beschleunigen des Abtauvorgangs niemals zu anderen mechanischen, elektrischen oder chemischen Hilfsmitteln als zu den vom Hersteller empfohlenen.

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Geräteräumen, wenn diese nicht den vom Hersteller genehmigten Geräten entsprechen.

⚠ WARNUNG: Eiswürfelbereiter und/oder Wasserspender, die nicht direkt an das Wassernetz angeschlossen sind, dürfen nur mit Trinkwasser gefüllt werden.

⚠ WARNUNG: Automatische Eiswürfelbereiter und/oder Wasserspender müssen an eine Wasserleitung angeschlossen werden, die ausschließlich Trinkwasser (mit einem Wasserleitungsdruck zwischen 0,14 und 1 MPa (1,4 und 10 bar) abgibt).

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie die neuen Schlauchsätze, die mit dem Gerät geliefert wurden, und die alten Schlauchsätze sollten nicht wiederverwendet werden.

⚠ Lagern Sie keine Behälter mit brennbaren Materialien wie z.B. Spraydosen in diesem Gerät.

⚠ Verschlucken Sie die in den Kälteakkus (je nach Modell) enthaltene (ungiftige) Flüssigkeit nicht. Verzehren Sie Eiswürfel oder Wassereis nicht sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierraum, da sie Kälteverbrennungen hervorrufen können.

⚠ Produkte, die für die Verwendung mit eingebautem Luftfilter in einem zugänglichen Lüfterdeckel konzipiert sind, dürfen nicht ohne Luftfilter betrieben werden.

⚠ Stellen Sie keine Glasbehälter mit flüssigem Inhalt in den Gefrierraum, da diese platzen können. Verdecken Sie den Lüfter (falls vorhanden) nicht mit Lebensmitteln. Vergewissern Sie sich nach dem Einlagern der Lebensmittel, dass die Tür, insbesondere die Tür des Gefrierraums, richtig schließt.

⚠ Beschädigte Dichtungen müssen so schnell wie möglich ausgetauscht werden.

⚠ Verwenden Sie das Kühlfach ausschließlich zur Lagerung von frischen Lebensmitteln und das Gefrierfach ausschließlich zur Lagerung von Tiefkühlware, zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zur Herstellung von Eiswürfeln.

⚠ Lagern Sie unverpackte Lebensmittel möglichst so, dass sie nicht mit den Innenwänden des Kühl- oder Gefrierfachs in Berührung kommen. Manche Geräte verfügen über besondere Fächer (wie das Fach für frische Lebensmittel, das Null-Grad-Fach etc.). Wenn nicht anders in der speziellen Broschüre des Produkts angegeben, können sie auch herausgenommen werden, wobei die Leistungen ähnlich bleiben.

⚠ Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen frischen und bereits gefrorenen Lebensmitteln. Zum noch schnelleren Einfrieren können die Schubladen entfernt und die Lebensmittel direkt in den oberen/unteren Teil des Fachs gelegt werden.

⚠ **Warnung:** Brandgefahr/brennbare Materialien Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Temperaturen in den verschiedenen Fächern des Geräts sind diese hauptsächlich für folgende Lebensmittelarten geeignet:

- Kühlfach: tropische Früchte, Dosen, Getränke, Eier, Saucen, Pickles, Butter, Marmelade, Käse, Milch, Milchprodukte, Joghurt. Außerdem Aufschnitt, Desserts, Fleisch und Fisch, Käsekuchen, frische Nudeln, Sauerrahm, Pudding und Frischkäse.

Obst- und Gemüseschalen unten im Kühlfach: Gemüse und Obst (außer tropischen Früchten). Kaltlagerfach: Ausschließlich Fleisch und Fisch im kältesten Fach

- Gefrierfach:

Darin können Sie Lebensmittel, die Umgebungstemperatur aufweisen, einfrieren und Tiefkühlware lagern. Die Temperatur ist im ganzen Fach gleichmäßig verteilt. Auf gekaufter Tiefkühlware ist das Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung angegeben. Das Datum sollte beachtet werden, da dabei auch die Art des Lebensmittels berücksichtigt wird. Bei frischen Lebensmitteln gelten folgende Lagerzeiten:

1-3 Monate für Käse, Meeresfrüchte, Eiscreme, Schinken/Wurst, Milch, frische Flüssigkeiten; 4 Monate für Steaks oder Koteletts (Rind, Lamm, Schwein); 6 Monate für Butter oder Margarine, Geflügel (Hähnchen, Pute); 8-12 Monate für Obst (außer Zitrusfrüchten), Braten (Rind, Lamm, Schwein), Gemüse. Das Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung von Lebensmitteln muss eingehalten werden. Bewahren Sie die Lebensmittel zur maximalen Haltbarkeit und Vermeidung von Nahrungsmittelverschwendung wie oben beschrieben auf. Um eine Lebensmittelkontamination zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Wenn die Tür lange Zeit geöffnet ist, kann die Temperatur in den Fächern des Geräts erheblich abfallen.

- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie die zugänglichen Entwässerungsvorrichtungen.

- Reinigen Sie Wasserbehälter, wenn sie 48 Std. lang nicht verwendet wurden. Spülen Sie das mit der Wasserversorgung verbundene Wassersystem durch, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.

- Lagern Sie rohes Fleisch und rohen Fisch im Kühlschrank in geeigneten Behältern, sodass kein Kontakt zu anderen Lebensmitteln möglich ist.

Für Flexi Freeze gilt Folgendes:

+10 °C: Lagerung von Wein

+4 °C: Lagerung von Gemüse und Obst (außer tropischen Früchten)

0 °C: nur Lagerung von Fleisch und Fisch

Alle Einstellungen unter null Grad: Lagerung von tiefgekühlten Lebensmitteln wie im Gefrierfach

- Zwei-Sterne-Gefrierfächer eignen sich zum Lagern von Tiefkühlprodukten und zum Lagern und Herstellen von Eiscreme und Eiswürfeln.

- Ein-, Zwei- oder Drei-Sterne-Gefrierfächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit ungenutzt bleibt, sollten Sie es ausschalten, abtauen, reinigen, trocknen und die Tür offen lassen, damit sich im Gerät kein Schimmel bilden kann.

INSTALLATION

⚠ Zum Transport und zur Installation des Geräts sind zwei oder mehrere Personen erforderlich - es besteht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie zum Auspacken und für die Aufstellung des Geräts Schutzhandschuhe - es besteht die Gefahr, dass Sie sich sonst schneiden.

⚠ Die Installation einschließlich der Wasserversorgung (falls zutreffend) sowie alle elektrischen Anschlüsse und Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies im Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich angegeben ist. Halten Sie Kinder vom Ort der Aufstellung fern.

Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Transportschäden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihre nächste Kundendienststelle. Ist das Gerät installiert, muss der gesamte Verpackungsmüll (Kunststoff, Styropor Teile etc.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden - es besteht Erstickungsgefahr! Vor der Durchführung von Installationsarbeiten muss dieses Gerät von der Stromversorgung getrennt werden - es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Achten Sie bei der Installation darauf, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht - es besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags. Das Gerät darf erst nach vollständig durchgeführter Installation in Betrieb genommen werden.

⚠ Achten Sie beim Umstellen des Gerätes darauf, dass der Fußboden (z. B. Parkett) nicht beschädigt wird. Installieren Sie das Gerät auf einem Boden oder auf einer tragfähigen Fläche und stellen Sie es in einem seinen Abmessungen und seinem Verwendungszweck entsprechenden Raum auf. Stellen Sie das Gerät nicht neben einer Wärmequelle auf. Vergewissern Sie sich, dass die vier Füße stabil sind und auf dem Boden aufliegen, und benutzen Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Gerät perfekt eben ausgerichtet ist. Warten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens zwei Stunden, damit der Kühlkreislauf seine volle Funktionstüchtigkeit erreichen kann.

⚠ **WARNUNG:** Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Gerät muss zur Vermeidung von Gefahren durch Instabilität gemäß den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und korrekt installiert werden. Es ist verboten, den Kühlschrank so aufzustellen, dass der Metallschlauch eines Gasofens, Gas- oder Wasserleitungen aus Metall oder elektrische Kabel mit der Rückwand des Kühlschranks (Kondensatorspule) in Berührung kommen.

⚠ Lassen Sie zur ausreichenden Belüftung an beiden Seiten und oberhalb des Geräts einen Zwischenraum frei. Der Abstand zwischen der Rückseite des Geräts und der Wand hinter dem Gerät muss 50 mm betragen, damit kein Zugang zu heißen Oberflächen vorhanden ist. Wird dieser Abstand verringert, erhöht sich der Energieverbrauch des Geräts.

⚠ Müssen die Türen ausgetauscht werden, kontaktieren Sie bitte den Technischen Kundendienst.

⚠ An den Stellen der Verbindung (en) zwischen der Wasserversorgung und der Armatur oder dem Gerät ist ein „zugelassenes“ Rückschlagventil oder eine andere nicht weniger wirksame Rückflussverhinderungsvorrichtung anzubringen, die einen Rückflussverhinderungsschutz für mindestens Flüssigkeitskategorie 2 bietet. “

WARNHINWEISE ZUR ELEKTRIK

⚠ Die elektrische Abschaltung des Gerätes muss durch Ziehen des Netzsteckers oder durch einen der Steckdose vorgeschalteten zugänglichen Mehrpolsschalter möglich sein, der den nationalen Sicherheitsvorschriften entspricht, und das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Sicherheitsstandards für Elektrik geerdet sein.

⚠ Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter. Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

⚠ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einer empfohlenen Kundendienststelle bzw. von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden - es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

⚠ **WARNUNG:** An der Rückseite des Geräts dürfen sich keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbare Stromversorgungen befinden.

REINIGUNG UND PFLEGE

⚠ **WARNUNG:** Vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss das Gerät ausgeschaltet und von der

Stromversorgung getrennt werden;
verwenden Sie niemals
Wasserdampfreinigungsgeräte für das Gerät
- es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

⚠ Verwenden Sie keine scheuernden oder groben Reinigungsmittel für Kunststoffteile, Innen- und Türverkleidungen oder Dichtungen wie Scheibenreiniger, scheuernde Reinigungsmittel, entzündliche Flüssigkeiten, Reinigungswachse, konzentrierte Reinigungsmittel, Bleichmittel bzw. Reinigungsmittel, die Benzin enthalten. Verwenden Sie keine Küchentücher, Scheuerschwämme oder andere kratzenden Reinigungsmittel.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol .

Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es auf die von den verantwortlichen Stellen festgelegte Weise.

ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltungsstelle, der Müllabfuhr oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit vorzubeugen, die durch fahrlässiges Wegwerfen dieses Gerätes entstehen können.

Das Symbol  auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

TIPPS ZUM ENERGIESPAREN

Installieren Sie das Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum weit weg von einer Wärmequelle (wie Heizung, Herd usw.) und an einer Stelle, die keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Verwenden Sie eine Isolierplatte, falls dies erforderlich ist.

Damit eine adäquate Belüftung garantiert ist, befolgen Sie bitte die Installationsanweisungen. Eine ungenügende Belüftung an der Rückseite des Geräts führt zu einem erhöhten Stromverbrauch und einer Reduzierung der Kühlleistung.

Wenn die Tür häufig geöffnet wird, erhöht dies den Stromverbrauch. Die Innentemperatur des Geräts und der Stromverbrauch werden auch von der Umgebungstemperatur sowie dem genauen Aufstellungsort des Geräts beeinflusst. Bei der Temperatureinstellung sind diese Faktoren zu berücksichtigen.

Bitte reduzieren Sie das Öffnen der Tür auf ein Minimum.

Tauen Sie Tiefkühlkost stets im Kühlschrank auf. Die niedrige Temperatur des Gefrierzugs kühlt die Lebensmittel im Kühlschrank. Lassen Sie warme Speisen abkühlen, bevor Sie diese in das Gerät stellen.

Die Anordnung der Ablagen im Kühlschrank hat keine Auswirkung auf den effizienten Energieverbrauch. Die Lebensmittel sollten so auf die Ablagen gelegt werden, dass eine korrekte Luftzirkulation gewährleistet ist (die Lebensmittel dürfen sich nicht berühren und zwischen Lebensmittel und Rückwand muss ein Abstand bleiben).

Sie können die Lagerkapazität für Tiefkühlware durch Entfernen der Körbe und, falls vorhanden, der Stop-Frost-Ablage vergrößern.

Bitte beunruhigen Sie sich nicht, wenn Sie Geräusche vom Kompressor hören, die als normale Geräusche in der Kurzanleitung dieses Produkts beschrieben werden.

GEFRIERFACH

Produkt	Aufbewahrungsdauer (- 12 °C)	Empfohlene Aufbewahrungsdauer (- 18 °C)	Aufbewahrungsdauer (- 22 °C)
Butter oder Margarine	1 Monat	6 Monate	9 Monate
Fisch	1 Monat	1 – 3 Monate	6 Monate
Obst (außer Zitrusfrüchte) und Gemüse	1 Monat	8 – 12 Monate	12 Monate
Fleisch, Schinken, Wurst Gebratenes (Rind, Schwein, Lamm) Steaks oder Rippchen (Rind, Lamm, Schwein)	1 Monat	2 Monate 8 – 12 Monate 4 Monate	12 Monate
Milch, frische Flüssigkeiten, Käse, Eiscreme oder Sorbet	1 Monat	1-3 Monate	5 Monate
Geflügel (Huhn, Pute)	1 Monat	5 – 7 Monate	9 Monate

KÜHLFACH

Produkt	Aufbewahrungsdauer bei 0 – 3 °C	Empfohlene Aufbewahrungsdauer (- 18 °C)	Aufbewahrungsdauer bei 6-8 °C
Dosen, Getränke, Eier, Soßen, Eingelegtes, Butter, Marmelade	3 – 4 Wochen	3 – 4 Wochen	3 – 4 Wochen
Südfrüchte	Nicht empfohlen	2 – 4 Wochen	3 – 4 Wochen
Käse, Milch, Milchspeisen, Aufschnitt, Joghurt	2 – 5 Tage	2 – 5 Tage	2 – 5 Tage
Wurstwaren, Nachtisch, Fleisch und Fisch und selbst zubereitete Speisen	3 – 5 Tage	1 – 2 Tage	Nicht empfohlen
Aufbewahrung von Gemüse und Obst (außer Südfrüchte und Zitrusfrüchte)	15 Tage	10 – 12 Tage	4 – 7 Tage

Mehrzweckfach: siehe zugehörige Hinweise unter "GEFRIERFACH" und "KÜHLFACH". Diese Tabelle ist nur für EU-Länder geeignet.

Die Modellinformationen können anhand des QR-Codes auf dem Energieaufkleber abgerufen werden. Der Aufkleber enthält auch die Modellkennung, die zur Eingabe im Portal <https://eprel.ec.europa.eu> genutzt werden kann.

Zusätzliche Informationen zur Entsorgung und Rücknahme von Elektro- und Elektronik- Altgeräten in Deutschland

Für Deutschland regelt das Elektroggesetz die Rückgabe von Elektroaltgeräten.

Sie sind verpflichtet Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Hausabfall ist, sondern in einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgegeben werden.

Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- und Elektronik- Altgeräte im Handel vor:

- Für Produkte, die sie direkt bezogen haben, bieten wir die optionale Rücknahme ihres Altgerätes bei Anlieferung des neuen Gerätes durch den Spediteur.
- Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m²
- Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800m², wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.
- Rücknahmen über den Versandhandel

Für Haushaltsgroßgeräte mit einer Kantenlänge über 25cm gilt eine 1:1 Rücknahme – sie können bei Neukauf ein Altgerät der gleichen Art zurückgeben. Für Kleingeräte mit einer Kantenlänge bis 25cm besteht auch eine 0:1 Rücknahmepflicht – die Rückgabe von Geräten ist nicht an einen Neukauf gebunden.

Bitte löschen sie personenbezogene Daten auf geräte-internen Datenträgern, bevor sie das Gerät entsorgen. Sie sind verpflichtet Leuchtmittel; Batterien und Akkumulatoren getrennt zu entsorgen, sofern diese zerstörungsfrei aus dem Gerät entnehmbar sind.

Weitere Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten entnehmen sie bitte der Bedienungsanweisung.

Dan il-ktieb stampat huwa maħsub bħala gwida għall-bidu mgħaġġel biss. L-istruzzjonijiet sħaħ għall-użu huma disponibbli fuq <https://docs.whirlpool.eu/>

BIEX TIBDA

CHECKLIST TAL-INSTALLAZZJONI

✓ Energija Elettrika

- Ippuggja l-frigġ f'socket erjanta.

✓ Bibien

- Jekk il-bibien għandhom bżonn jitnehhew waqt l-installazzjoni, ara t-taqsimiet "Nehhi u Ssotitwixxi l-Bibien tal-Frigġ" u "Nehhi u Ssotitwixxi l-Bibien tal-Freezer".
- Il-bibien jissigillaw kompletament.
- Il-frigġ tkun lixxa mal-art. Agġusta s-saqajn tal-livellar biex ikunu lixxi u ssikati mal-art.
- Il-bibien huma f'livell catt fin-naha ta' fuq. (Uża l-karatteristika tal-allinjament tal-bibien jekk hemm bżonn).

OHROĠ IL-FRIĠĠ MILL-IPPAKKJAR

Forniment tal-Frigġ

Il-bieb irid ikun jinfetħa sa minimu ta' 838 mm (33"). Jekk il-fetha tal-bieb hi 914 mm (36") jew inqas, ikun hemm bżonn li jitnehhew il-bibien, il-kexxun u ċ-ċappetti.

Gorr il-frigġ mill-ġenb għal kull fetha ta' bieb.

Meta Ċcaqlaq il-Frigġ Tiegħek:

Il-frigġ hi tqila. Meta ċcaqlaq il-frigġ biex tnaddafha jew għasservice, kun ċert li tiksi l-art bil-kartun jew bil-hardboard biex tevita li tagħmel hsara lill-art. Dejjem iġbed il-frigġ dritt 'il barra meta ċcaqlaqa. M'għandek iċcaqlaq il-frigġ minnaha għall-oħra meta tipprova ċcaqlaqa, għax tista tikkawża hsara lill-art.

Nehhi l-Ippakkjar

- Nehhi t-tape u r-residwu tal-kolla mill-uċuħ qabel tixgħel il-frigġ. Oghrok ammont żgħir ta' detergent likwidu tad-dixxijiet fuq l-aċeżi b'is-saħħa' tiegħek. Imsah b'lima shun u nixxef.
- Tużax strumenti bil-ponta, rubbing alcohol, fluwidi li jiehdu n-nar, jew materjali ta' tindif li joborxu biex tnehhil t-tape jew il-kolla. Dan il-prodott jistgħu jagħmlu hsara lill-wiċċ tal-frigġ tiegħek.
- Armi/irriċikla l-materjali tal-ippakkjar kollha.


NEHHI U SSOTITWIXXI L-BIBIEN TAL-FRIĠĠ

Din l-oferazzjoni trid titwettga minn persuna kkwalfikata.

Kun żgur li t-tagħmir ma jkun qrib sors ta' shana u li l-erba' saqajn ikunu stabbli u jistrieħu mal-art, billi tagħustahom kif meħtieġ u iċċekkja li t-tagħmir ikun perfettament catt mal-art billi tuża invell. Stenna mill-inqas saġtejn qabel ma tixgħel il-tagħmir, biex tiżgura li ċ-ċirkwit tar-refrigerant ikun effiċjenti b'mod sħiħ.

Bleix tiggarrantixxi ventilazzjoni adegwata, halli spazju fuq iż-żewġ naħat u fuq il-tagħmir. Id-distanza bejn in-naha ta' wara tat-tagħmir u l-hajt ta' wara l-tagħmir għandu jkun ta' 50 mm, biex jiġi evitat aċċess għal uċuħ shan. Tnaqqas ta' dan l-ispażju se jid il-konsum tal-enerġija tal-prodott.


IMPORTANTI: Jekk il-frigġ giet installata fil-passat u qed toħroġha mid-dar, itfi l-kontroll tal-frigġ qabel tibda tnehhil l-bibien. Nehhi l-plug tal-frigġ jew skonnnettja l-elettriku. Nehhi l-ikel u l-bieba agġustabbli jew il-kaxx b'użu ġenerali mill-bibien. Iġbor l-ghodod meħtieġa u aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel tnehhil l-bibien.



A. Ċappetta t'isfel

LIVELLAR TAL-FRIĠĠ

1. Mekkxi l-frigġ għall-pożizzjoni finali tagħna.
2. B'idek, dawwar is-saqajn tal-brejkijiet. Dawwarhom kontra l-arloġ sakemm ir-rollers jinqatgħu minn mal-art u iż-żewġ saqajn tal-brejkijiet ikunu lixxi mal-art. Dan iwagħqaf lill-frigġ mill-tiżzerzaq "il quddiem meta tiftaħ il-bibien.

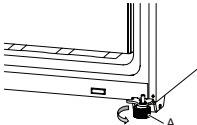

A. Saqajn tal-brejkijiet

- IMPORTANTI:** Jekk għandek bżonn tagħmel aktar agġustamenti li jinvolvu s-saqajn tal-brejkijiet, jeħtieġ li ddawwar iż-żewġ saqajn tal-brejkijiet l-istess ammont biex il-frigġ tiqqa' fi l-istess livell.
3. Uża livell biex tiżgura li l-frigġ hi livella minn naha għal naha u minn quddiem għal wara.

INSTALLAZZJONI TAL-FILTRU TAL-ILMA

- Sib il-kompartiment tal-filtru tal-ilma li jinsab fin-naha t'isfel fuq in-naha tax-xellug tal-kompartiment tal-frigġ. Imbotta fuq in-naha tal-lemin tal-bieba tal-filtru biex tiftaħ.
- Allinja l-vleġġa fuq it-tapp tal-filtru tal-ilma mat-talja tal-cutout fil-kontenitur protettiv tal-filtru u dahhal il-filtru.
- Ladarba l-filtru jkun gie mdahhal, dawwar il-filtru skont l-arloġ f'angolu ta' 90° (1/4 ta' dawra) sakemm jillockja f'postu fil-kontenitur protettiv.
- Imbotta l-bieba tal-filtru tal-ilma qrib il-lukkett.
- Ifflaxxa 3 glalen (11.4 L) ta' ilma mis-sistema tal-ilma biex tnehhil l-arja mil-linja tal-ilma u żżomm id-dispenser milli jgattar u/jew tevita li jonqos il-fluss li johroġ mid-dispenser.

NOTA: Jekk il-filtru ma jkunx installat kif suppost, l-ilma jista' johroġ b'rata tal-fluss aktar baxxa u l-produzzjoni tas-silġ tibda tieħu aktar hin. Jekk l-installazzjoni tal-filtru ma tkunx saret kif suppost, din tista' wkoll twassal għal biex jibda jnixxi l-ilma mill-kontenitur protettiv tal-filtru tal-ilma.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

KARATTERISTIČI TAL-KONNETTIVITÀ TAL-FRIĠĠ (FUQ L-ISTESS MUDELL)



Il-konnettività tal-Wi-Fi tagħmlha possibbli biex il-Frigġ Smart tiegħek taqbad mal-Internet u tinteragixxi mal-app ta' Whirlpool® mill-smartphone jew it-tagħmir mobbli tiegħek. Din il-konnessjoni tiftaħ diversi opzjonijiet Smart għalik - opzjoni li hija maħsuba biex tiffirankalek hin u enerġija prezjużi. Irrefri għat-taqsim "individualizzazzjoni ta' soluzzjoni-Mudelli Konnessi" ta' din il-Gwida għall-Użu u l-Harsien, agħti harsa lejn kwalunkwe istruzzjoni dwar il-konnessjoni għar-router speċifiku tiegħek, u irrefri għall-istruzzjonijiet alternattivi fl-app mobbli.

NOTA: Jeħtieġ li jkun hemm Wi-Fi u li toħloq kont. Il-karatteristiki u l-funzjonalità tal-app huma soġġetti għal bidla. Soġġetti għat-Termini tas-Servizz disponibbli fl-app mobbli. Jistgħu jappikaw ir-rati tad-dejta.

IKKONNETTJA MAL-PROVVISTA TAL-ILMA

Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel ma tibda.

IMPORTANTI:

- Is-sistema tal-plumbing trid tiġi installata f'konformità mal-Kodiċi Internazzjonali tal-Plumbing u kwalunkwe kodici u ordinanzi lokali.
- Installa s-sistema tal-pajpijiet biss f'żoni fejn it-temperaturi jibqgħu oġġla mil-livell tal-frīza.


NOTA: Sabiex iġġadid biżżejjed fluss tal-ilma għall-frigġ, hija rakkomandata linja tal-provvista domestika li jkollha daqs minimu ta' 1/2" (12.7 mm).

Qabbad mal-Linja tal-Ilma

IMPORTANTI: Jekk xegħelt il-frigġ qabel ma gie mqabbad l-ilma, itfi l-magna li tagħmel is-silġ.

1. Aqla l-plakka tal-frigġ jew skonnnettja d-dawl.
2. Itfi l-provvista prinċipali tal-ilma tal-vit. Itfah l-eqreb vit u hallieh miftuħ biżżejjed sakemm tonqas il-pessjoni tal-ilma fil-linja tal-ilma.
3. Uża valv ta' għeluq ta' 3/4-1/4 "jue valv komparabbli. Il-valv ta' għeluq huwa installat bejn il-pajp ta' l-ilma tad-dar u l-frigġ bl-użu tal-kit ta' installazzjoni.

NOTA: L-apparat huwa fornit b'kit ta' installazzjoni għall-konnessjoni ta' l-ilma. Meta tkun qed tinstalla, kun żgur li l-konnessjoni tal-ilma hija ssiġillata sewwa. Wara fit sigħat ta' tħaddim, iċċekkja jekk il-konnessjoni hijex issiġillata sewwa.

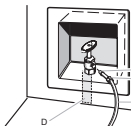

- A. Ċappetta t'isfel
- B. Skorfina
- C. Pajp tar-ram (għall-frigġ)
- D. Linja tal-provvista domestika (minimu ta' 1/2" (12.7 mm))

4. Issa tista' tqabbad il-pajp tar-ram mal-valvola għat-twaqqif. Uża pajp tar-ram artab b'O.D. (outside diameter - dijametru ta' barra) ta' 1/4" (6.35 mm) biex tqabbad il-valvola għat-twaqqif u l-frigġ.
- Żgura li għandek it-tul tajjeb meħtieġ għall-biċċa xogħol. Kun ċert li iż-żewġ trufjiet tal-pajp tar-ram huma maqtugħin kwadri.

- Wahhal sleeve tal-kompresjoni u skorfina tal-kompresjoni fuq il-pajp tar-ram kif inhu muri. Dahhal it-tarf tal-pajp fit-tarf tal-iżbokk b'mod kwadru sa fejn jiffla jasal. Issikka l-skorfina tal-kompresjoni fuq it-tarf tal-iżbokk bi spaner agġustabbli. Tissikkax iżzejjed.


NOTA: Dejjem battal il-linja tal-ilma qabel ma tagħmel il-konnessjoni finali mal-bokka tal-valvola tal-ilma biex tevita l-possibiltà li l-valvola tal-ilma tiffunzjona hażin.

5. Poġġi t-tarf hieles tal-pajp f'kontenitur jew sink u ixgħel il-provvista prinċipali tal-ilma tal-vit biex tlahħ il-pajp sakemm l-ilma jkun qar. Itfi l-valvola għat-twaqqif fuq il-pajp tal-ilma.
6. Għawwēg il-pajp tar-ram biex jiħaq il-bokka tal-linja tal-ilma, li tinsab fuq wara tal-kabinett tal-frigġ kif inhu muri. Halli koljatura tal-pajp tar-ram biex tagħmlha possibbli li l-frigġ tingiebd "il barra mill-kabinett jew" il bogħod mill-hajt għas-service.

Qabbad mal-Frigġ

Segwi l-istruzzjonijiet għall-konnessjonijiet speċifiċi għall-mudell tiegħek.

1. Nehhi l-għatu tal-plastik mill-port tal-bokka tal-valvola tal-ilma. Wahhal il-pajp tar-ram mal-bokka tal-valvola billi tuża skorfina u sleeve tal-kompresjoni kif inhu muri. Issikka l-skorfina tal-kompresjoni. Tissikkax iżzejjed. Ikkonferma li l-pajp tar-ram huwa mwahhal sew billi tiegħed fuq il-pajp tar-ram.
2. Ohloq holqa tas-service bil-pajp tar-ram. Evita brim meta tkun qed tkebbeb il-pajp tar-ram fit-tond. Wahhal sew il-pajp tar-ram mal-kabinett tal-frigġ bi klamp "P".



- A. Pajp tar-Ram
- B. Klamp "P"
- C. Skorfina tal-kompresjoni
- D. Sleeve tal-kompresjoni

3. Ixgħel il-provvista tal-ilma għall-frigġ u oċċekkja għal xi tnixxija. Sewwi kwalunkwe tnixxija.
4. Jekk wieħed ikun jintieq is-silġ, ixgħel il-maġna li tagħmel is-silġ.

Nota: Halli 24 siegħa għall-produzzjoni tal-ewwel lott ta' silġ. Armi l-ewwel tliet lottijiet ta' silġ prodott. Stenna tliet ijiem biex timla kompletament il-bin tal-hażna tas-silġ.

KIF TIEHU HSIEB IL-FRIĠĠ

Is-sezzjonijiet kollha tal-Frigġ, Freezer u Freezer Flessibbli jidiffrostjaw b'mod awtomatiku. Maċanakkollu, naddaf is-sezzjonijiet kollha madwar darba fix-xahar biex tevita l-akkumulazzjoni tal-irwejja. Imsah it-tixrid immedjament.

Tindif tal-Parti Esterna

Azzar Li Ma Jsaddadx Reżistenti għall-Marki tas-Swaba'

IMPORTANTI:

- Evita li tesponi apparati tal-azzar li ma jsaddadx għal elementi kawstiki jew korrużivi bħal ambjenti b'ammont ta' melh għoli, nida għolja, jew umdiċta għolja. Hsara minħabba esponenti għal dawn l-elementi mhix koperta mill-garanzija.

UŻA	TUŻAX
✓ Biċċa ratba u nadifa	✗ Biċċa li tobrox ✗ Srievet tal-karti jew gazzetti ✗ Pads tal-steel-wool
✓ Ilma shun u bis-sapun b'deterġent hafif	✗ Trab jew likwidu li jobrox ✗ Sprays tat-twieqi ✗ Ammonia ✗ Materjali li jnaddfu b'bażi aċida jew tal-hall ✗ Materjali li jnaddfu l-fran ✗ Fluwidi li jieħdu n-nar

NOTI:

- Jekk ikun hemm kuntatt mhux intenzjonat, naddaf il-parti tal-plastik bi sponża u detergent hafif f'lima shun. Nixxef sew b'biċċa ratba.
- Il-fatt li materjal li jnaddfu hu likwidu mhux bilfors ifisser li ma jobroxox. Mafna cleansers likwidi formulati biex ma jagħmlu hsara lill-madum u uċuħ lixxi xorta wahda jagħmlu hsara lill-azzar li ma jsaddadx.
- L-aċidu ċitriku jibdel il-kulur tal-azzar li ma jsaddadx b'mod permanenti.
- Biex tevita li tagħmel hsara lill-irfinatura tal-frigġ tal-azzar li ma jsaddadx tiegħek:

Thallix lil dawn is-sustanzi jibqgħu fuq l-irfinatura:

- ✗ Mustarda
- ✗ Sauces b'bażi ta' ċitru
- ✗ Meraq tad-dama
- ✗ Prodotti b'bażi ta' ċitru
- ✗ Sauce marinara

Tindif tal-Interjuri

1. Nehhi l-plug tal-frigġ jew skonnnettja l-elettriku.
2. Naddaf b'idek, laħlah u nixxef sew il-partijiet li jistgħu jitnehhew u l-uċuħ interjuri. Uża sponża nadifa jew biċċa ratba u detergent hafif f'lima shun.
NOTA: Tużax materjali ta' tindif li joborxu jew horox bħal sprays tat-twieqi, scouring cleansers, fluwidi li jieħdu n-nar, xama' tat-tindif, detergenti koncentrat, bleaches, jew cleansers li fihom prodotti tal-petroljum fuq partijiet tal-plastik, inforni tal-interjuri u l-bieba jew gaskets.
3. Ippuggja l-frigġ jew erga' kkonnettja l-elettriku.

Kondensur

Din il-frigġ għandha kondensur tal-ġilda fuq iż-żewġ naħat tal-frigġ. Hu normalli li tinħass shuna fil-ġnub.

Websajt tar-REĠISTRU	Sit tal-informazzjoni dwar is-servizz tal-bejgħ wara (Manwal tal-Utent)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

SERVIZZ TA' WARA L-BEJGH

QABEL IČĊEMPEL LIS-SERVIZZ TA' WARA L-BEJGH

1. Ara tistax issolvi l-problema wahdek bl-għajnuna tas-suggerimenti mogħtija f' **l-INDIVIDWAZZJONI TA' SOLUZZJONI**.

2. Itfi l-apparat u erga' ixegħlu biex tara jekk jipperistixxi id-difett.

JEKK WARA L-VERIFIKA T'HAJN FUQ ID-DIFETT JIBQA' JSEHH, IKKUNTATTJA LILL-EQREB SERVIZZ TA' WARA L-BEJGH

Bleix tingħata għajnuna, ċempel in-numru li jinsab fil-ktiejb tal-garanzija jew segwi l-istruzzjonijiet fuq is-sit web www.whirlpool.eu

Meta tikkuntattja lis-servizz ta' wara l-bejgħ għall-klijenti tagħna, dejjem speċifika:

- deskrizzjoni qasira tad-difett;
- it-tip u l-mudell eżatt tal-apparat;



- in-numru tas-servizz (numru wara l-kelma Servizz fuq il-panċa tal-klassifikazzjoni). In-numru tas-servizz huwa indikat ukoll fuq il-ktiejb tal-garanzija;

SERVICE 0000 000 00000



- l-indirizz sħiħ tiegħek;
- in-numru tat-telefon tiegħek.

Jekk ikun hemm bżonn li jisiru xi tiswijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja servizz ta' wara l-bejgħ awtorizzat (biex ikollok garanzija li se jintużaw spare parts originali u li t-tiswijiet se jittwegħu kif suppost).


Tneħħija kif suppost ta 'Frigġ Qadim Tiegħek

PERIKOLU: Riskju li jinqabad it-tfal. Qabel ma tarmi l-fri ġg jew il-friza qadim tiegħek:

- Neħħi l-bibien.
- Ħalli l-ixkafef f'pothom biex it-tfal ma jkunux jistgħu faċilment jitlegħu għawwa.

⚠ TWISSIJA

Periklu ta 'Soffokazzjoni
Neħħi l-bibien mill-frigġ qadim tiegħek.
In-nuqqas li tagħmel dan jista 'jirrizulta
f'mewt jew hsara fil-moħh.

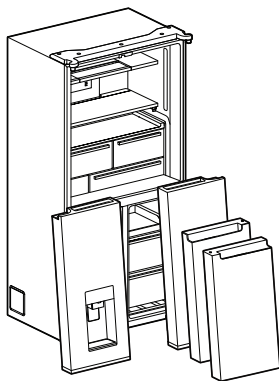

IMPORTANTI: Id-dhul mill-ġdid tat-tfal u s-soffokazzjoni mhumiex problemi tal-passat. Il-frigġijiet skartati jew abbandunati għadhom perikolużi - anke jekk joqogħdu għal "ftit jiem biss." Jekk qed teħles mill-frigġ qadim tiegħek, jekk jogħġbok segwi dawn l-istruzzjonijiet biex tgħin biex tevita incidenti.

Informazzjoni importanti biex tkun taf dwar ir-rimi ta 'refriġeranti:

Armi l-frigġ skont ir-regolamenti Federali u Lokali. Ir-refriġeranti għandhom jiġu evakwati minn tekniku tar-refriġerant liċenzjat mill-EPA, skond il-proċeduri stabbiliti.

Karatteristika tat-Tarka Ifriża

Din il-karatteristika timminimizza l-migrazzjoni ta 'umdità minn ikel iffriżat. Din il-karatteristika se tibred mill-ġdid il-kompartiment tal-friza qabel ma titnaqqas id-defrost sabiex titnaqqas il-varjazzjoni tat-temperatura. Din il-karatteristika għandha tkun ippermettiet għal massimu ta 'sagħtejn qabel ma titnaqqas.

🔌 Tkessiħ Malajr

Il-karatteristika tat-Tkessiħ Malajr tgħinek b'perjodu ta' użu qawwi tal-frigġ, tagħbijiet shah tax-xiri mill-grocer, jew temperaturi tal-kamra temporanjament shan.

Meta tixgħel il-Kessaħ mġaġġel, it-temperatura tal-kompartiment tal-frigġ tkessaħ aktar malajr mill-issettjar normali.

- Blex tixgħel il-karatteristika tat-Tkessiħ Malajr, aghfas u żomm il-buttuna tat-Temperatura tal-Frigġ  għal 3 sekondi. Meta l-karatteristika tkun attivata, l-icon tat-Tkessiħ Malajr tkun mixgħula. Il-karatteristika tat-Tkessiħ Malajr tibqa' mixgħula għal sagħtejn sakemm ma tintefix b'mod manwali.
- Blex titfi l-karatteristika tat-Tkessiħ Malajr b'mod manwali, aghfas u żomm il-buttuna tat-Temperatura tal-Frigġ  għal 3 sekondi. L-icon tat-Tkessiħ Malajr tintefa meta l-karatteristika ma tkunx attivata.
- L-aġġustament tat-temperatura tal-frigġ awtomatikament jitfi l-karatteristika tat-Tkessiħ Malajr.

🔌 Iffriżar Malajr

L-ammont ta' ikel frisk (f'kg) li jista' jiġi ffrizat f'24 siegħa hu indikat fuq il-pjanċa tal-klassifikazzjoni tal-apparat.

Meta tixgħel l-Iffriżar Mġaġġel, it-temperatura tal-kompartiment tal-friza tiksah aktar malajr mill-issettjar normali.

- Aghfas il-buttuna tat-Temperatura tal-Freezer  għal 3 sekondi (sakemm jixgħel l-Indikatur tal-Iffriżar Malajr), 24 siegħa qabel tpoġġi l-ikel frisk fil-freezer. Wara li tpoġġi l-ikel frisk fil-freezer, 24 siegħa bil-funzjoni Iffriżar Malajr normalment huma biżżejjed; Wara 50 siegħa l-funzjoni ta' Iffriżar Malajr tiġi ddizattivata b'mod awtomatiku.
- Blex titfi l-karatteristika tal-Iffriżar Malajr b'mod manwali, aghfas u żomm il-buttuna tat-Temperatura tal-Freezer  għal 3 sekondi. L-icon tal-Iffriżar Malajr tintefa.
- L-aġġustament tat-temperatura tal-freezer awtomatikament jitfi l-karatteristika tal-Iffriżar Malajr.

🔌 Modalità ta' Vaganza

Din il-modalità hi maħsuba biex tevita li l-apparat tiegħek jahli l-enerġija f'perjodi fejn ma jkunx qed jintuza regolarment (pereżempju meta tkun fuq vaganza).

Billi tagħzel din il-funzjoni t-temperatura tal-kompartiment tal-ikel frisk tiġi awtomatikament issettjata għal 12°C.

Din il-modalità ma taffettwax it-temperatura tal-kompartiment tal-friza.

- Biex tuża l-modalità ta' Vaganza, aghfas il-buttuna tal-modalità sakemm l-indikatur tal-modalità ta' Vaganza jixgħel fuq id-display.
- Biex toħroġ mill-modalità ta' Vaganza, aghfas il-buttuna tal-modalità sakemm l-ebda icon ta' modalitè ma jkun mixgħul fuq id-display.
- L-aġġustament tat-temperatura tal-frigġ awtomatikament jitfi l-karatteristika tal-Modalità ta' Vaganza.

IMPORTANTI: Jekk din il-modalità tkun magħżula għandu jitneħħa l-ikel u x-xorb kollu mill-kompartiment tal-ikel frisk.


Modalità Demo

Din il-modalità tintuża meta l-frigġ tkun qed tintwera f'hanut jew jekk trid titfi t-tkessiħ u tiddizattiva l-funzjonijiet l-oħrajn kollha (hlief id-dawl ta' għawwa).

- Jekk tixgħel il-modalità Demo, l-icon "Demo" jixgħel fuq id-display.
- Oħroġ mill-Modalità Demo billi tagħfas u żzomm il-Buttuna tal-hoss u l-buttuna Lock simultanament għal 3 sekondi.
- F'każ li tkun attivata l-modalità Demo, neħħi l-ikel kollu mill-frigġ, mill-freezer u mill-Freezer Flessibbli jekk ikun preżenti.

L-UŻU TAL-KONTROLLI


Il-kontrolli li jattivaw bil-mess jinsabu fuq in-naha tax-xellug tal-bieb tal-frigġ. Il-pannell tal-kontroll jinkludi informazzjoni dwar diversi buttuni u indikaturi. L-indikatur tat-temperatura tal-frigġ u tal-friza juri l-aħhar temperatura ssettjata.

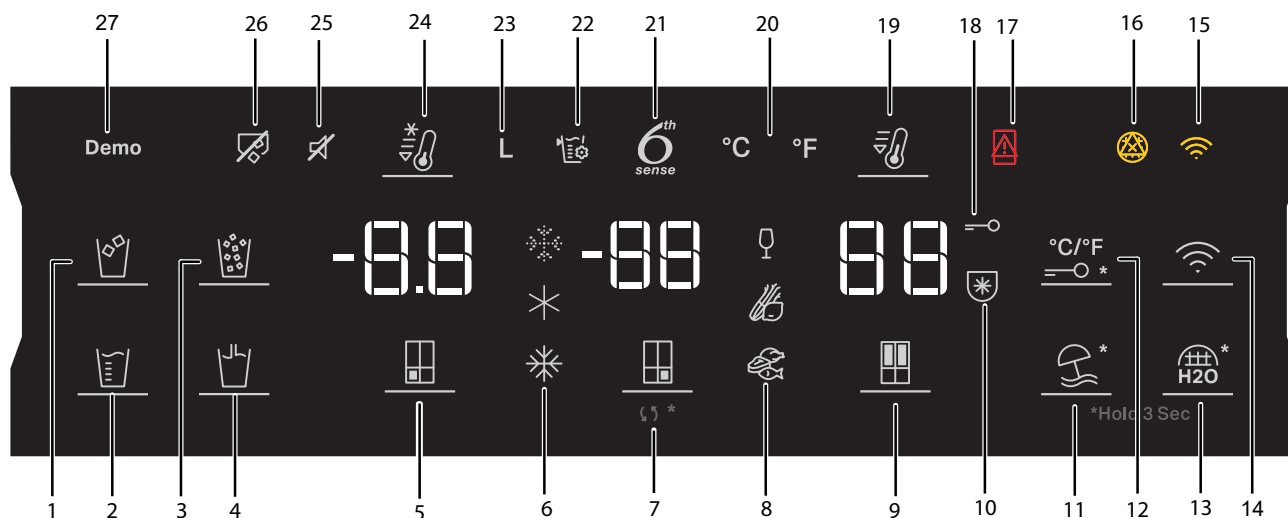

- | | |
|--|--|
| 1. BUTTUNA u INDIKATUR tal-Kubi tas-Silġ | 16. INDIKATUR ghas-Sostituzzjoni tal-Filter tal-Ilma |
| 2. BUTTUNA u INDIKATUR għal Milli bil-Qies | 17. INDIKATUR ta' Bieba Miftuħa |
| 3. BUTTUNA u INDIKATUR tas-Silġ Imfarrek | 18. INDIKATUR tal-Lock |
| 4. BUTTUNA u INDIKATUR tal-Fruġ tal-Ilma | 19. BUTTUNA u INDIKATUR ta' Tkessiħ Immedjat |
| 5. BUTTUNA u INDIKATUR tal-Kompartiment tal-Friża | 20. INDIKATUR tas-Celsius/Fahrenheit |
| 6. INDIKATUR tal-Friża ta' Ksieħ Immedjat f'Nofs l-Iffriżar | 21. INDIKATUR 6th Sense |
| 7. BUTTUNA u INDIKATUR tal-Ispazju Konvertibbli | 22. INDIKATUR għall-Milli Kkalibrat |
| 8. INDIKATUR tal-Inbid, Frigġ, Laham u Ftut | 23. INDIKATUR tal-Litri |
| 9. BUTTUNA u INDIKATUR tal-Kompartiment tal-Frigġ | 24. BUTTUNA u INDIKATUR tal-Iffriżar Immedjat |
| 10. Indikatur tat-Tarka kontra l-Friża (Kontra l-Fruġ bil-Kesha tal-Friża) | 25. INDIKATUR tal-Foss Mitfi |
| 11. BUTTUNA u INDIKATUR tal-Modalità tal-Vaganzi | 26. INDIKATUR tal-Modalità Demo |
| 12. BUTTUNA tal-Lock u tas-Celsius/Fahrenheit | |
| 13. BUTTUNA tal-Irriestjar tal-Filtru tal-Ilma | |
| 14. BUTTUNA u INDIKATUR tal-Wi-Fi | |
| 15. INDIKATUR ta' Żball fil-Wi-Fi | |

Il-Panew tal-Kontroll se jintefa awtomatikament wara minuta ta 'inattività. Biex tixgħel il-pannell tal-kontroll, aghfas kwalunkwe čavetta.

PARTS U KARATTERISTIČI

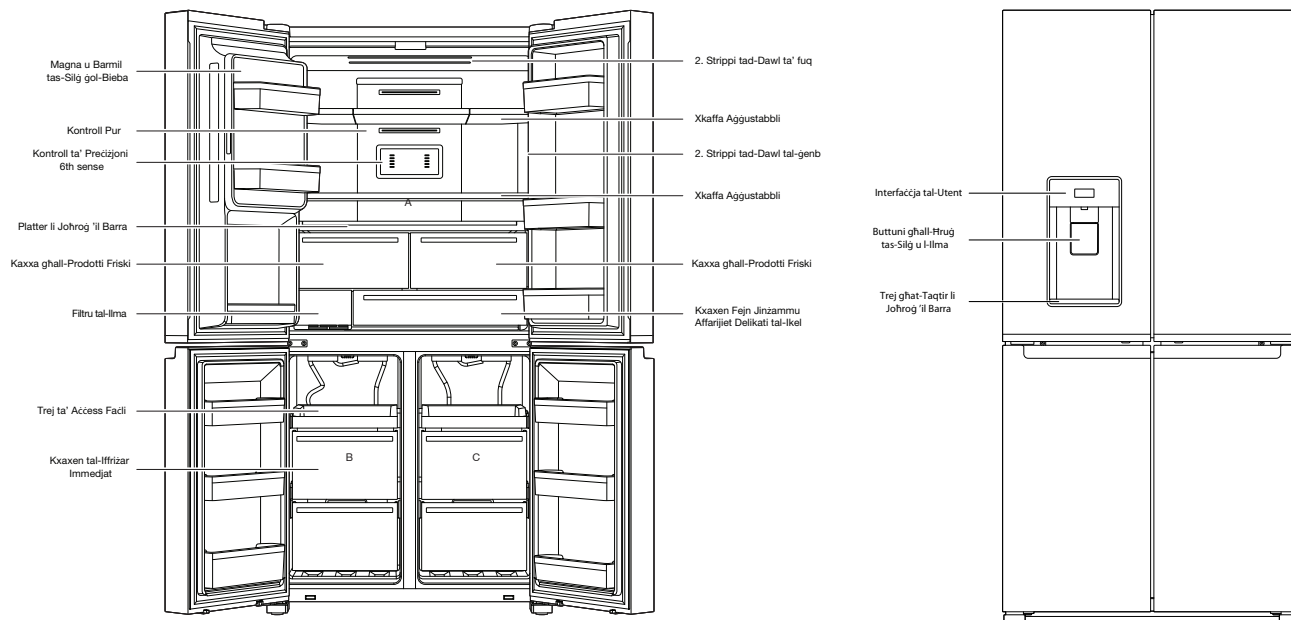

- A. Frigġ
B. Friża
C. Spazju Konvertibbli

NOTA:

L-għeluq awtomatiku tal-bieb tax-xellug tal-frigġ għandu jittqies bħala imġieba normali.

NOTA:

Il-kxaxen, basktijiet u xkaf għandhom jibqgħu fil-pożizzjoni bħall-istampa ta 'hawn fuq. Din hija l-aħjar kundizzjoni għall-konsum tal-enerġija. Dan l-apparat ta 'refrigerazzjoni mhuwiex intenzjonat biex jintuża bħala apparat inkorporat. Meta l-ewwel tinstalla l-frigġ tiegħek, kun żgur li l-kontrolli jkunu għadhom issettjati għall-punti ta 'riferiment rakkomandati. Il-punti rakkomandati mill-fabbrika huma 3 ° C għall-frigġ u -18 ° C għall-friża.

Id-dwal LED kollha fil-kompartiment tal-frigġ huma klassi ta 'effiċjenza enerġetika G. ta 'effiċjenza fl-enerġija. Il-limiti tat-tagħbija huma ddeterminati minn qfief, flaps, kxaxen, xkafec ecċ. Kun żgur li dawn il-komponenti xorta jistgħu jagħlqu faċilment wara l-tagħbija.

ISTRUZZJONIJIET IMPORTANTI

DWAR IS-SIGURTÀ

LI JRIDU JINQRAW U JIGU OSSERVATI

Qabel ma tuża dan l-apparat, agra dawn l-istruzzjonijiet dwar is-sigurtà. Zommhom qrib tiegħek biex tirreferi għalihom fil-futur. Dawn l-istruzzjonijiet u l-apparat innifsu jipprovdu twissijiet dwar is-sigurtà li għandhom jigu osservati l-hin kollu. Il-manifattur jirrifjuta kull responsabbiltà għan-nuqqas ta' osservazzjoni ta' dawn l-istruzzjonijiet dwar is-sigurtà, għal użu mhux xieraq tal-apparat jew l-issettjar ħażin tal-kontrolli.

△ Tfal żgħar ħafna (0-3 snin) għandhom jinżammu 'l bogħod mill-apparat. Tfal żgħar (3-8 snin) għandhom jinżammu 'l bogħod mill-apparat sakemm ma jkunux isorveljati b'mod kostanti. Tfal minn 8 snin 'il fuq u persuni b'kapacitajiet fiżiċi, sensorji u mentali mnaqqsa, jew b'nuqqas ta' esperjenza u għarfien, jistgħu jużaw dan l-apparat jekk ikunu dsorveljati biss, jew jekk ikunu ngħataw istruzzjonijiet dwar l-użu sigur, u jifhmu l-perikli involuti. It-tfal ma jistgħux jilagħbu b'dan l-apparat. It-tindif u l-manutenzjoni għall-utent m'għandux isir minn tfal li mhumiex isorveljati.

Tfal li għandhom minn età 3 sa 8 snin jistgħu jgħabbu u jhottu tagħmir li jkessaħ.

UŻU PERMESS

△ **ATTENZIONE:** L-apparat mhuwiex intenzjonat għat-thaddim permezz ta' apparat estern li jiswiċċja, bħal timer, jew sistema ta' kontroll remot separata.

△ Dan l-apparat huwa intenzjonat għall-użu fid-dar u applikazzjonijiet simili bħal: żoni tal-kċina tal-istaff, fi ħwienet, ufficċji u postijiet tax-xogħol oħra, farm houses, minn klienti f'lukandi, motels, bed & breakfast u postijiet reżidenzjali simili.

△ Dan l-apparat mhuwiex intenzjonat għall-użu professjonali. Tużax l-apparat fuq barra.

△ Il-bozza użata għol-apparat hija ddisinjata speċifikament għall-apparat domestiku u mhijiex adattata għat-tidwil ġenerali tal-kamra għod-dar (Regolament KE 244/2009).

△ L-apparat huwa ddisinjat għat-thaddim f'postijiet fejn it-temperatura ambjentali tkun taqas fil-meded li ġejjin, skont il-klassi klimatika mogħtija fuq il-pjanċa tal-klassifikazzjoni. L-apparat jista' ma jiffunzjonax tajjeb jekk jithalla f'temperatura 'l barra mill-medda speċifikata għal żmien twil.

Klassi Amb. Klimatika. T. (°C)

SN: Minn 10 sa 32°C;

N: Minn 16 sa 32°C

ST: Minn 16 sa 38°C;

T: Minn 16 sa 43°C

△ Dan l-apparat ma fihi CFCs. Iċ-ċirkwit tat-tkessiħ fi R600a (HC). Apparat b'Isobutane (R600a): isobutane huwa gass naturali li m'għandux impatt ambjentali, iżda li huwa fjamabbli. Għalhekk, kun ċert li l-pajpijiet taċ-ċirkwit tat-tkessiħ m'għandhomx ħsara, speċjalment meta tbattal iċ-ċirkwit tat-tkessiħ. △TWISSIJA: Tagħmilx ħsara lill-pajpijiet taċ-ċirkwit tat-tkessiħ tal-apparat. △TWISSIJA: Zomm il-ftuħ tal-ventilazzjoni fl-enclosure tal-apparat jew fl-istruttura integrata, mingħajr ebda ostakolu.

△TWISSIJA: Tużax apparat mekkaniku, elettriku jew kimiku ħlief dawk rakkomandati mill-Manifattur biex tħaffef il-proċess tad-tidwib tas-silġ.

△TWISSIJA: Tużax u tpoġġix apparat elettriku ġewwa l-kompartimenti tal-apparat tat-tkessiħ jekk mhumiex tat-tip awtorizzat espressament mill-Manifattur.

△TWISSIJA: Ice makers u/jew dispensers tal-ilma li mhumiex konnessi direttament mal-provvista tal-ilma, iridu jintlew b'ilma tajjeb għax-xorb biss.

△TWISSIJA: Ice-makers u/jew dispensers awtomatiċi tal-ilma jridu jigu konnessi mal-provvista tal-ilma li tagħti ilma tajjeb għax-xorb biss, bi pressjoni tal-ilma tal-mains ta' bejn 0.17

u 0.81 Mpa (1.7 u 8.1 bar).

△ Taħzinx sustanzi esplożivi bħal aerosol cans ma' propellant li jista' jiehu n-nar go dan l-apparat.

△ Tiblax il-kontenut (non-tossiku) tal-pakketti tas-silġ (ipprovduti ma' ċertu mudelli). Tikolx kubi jew lollies tas-silġ immedjament wara li toħroġhom mill-friza minħabba li jistgħu jikkawżaw 'ħruq' kiesaħ.

△ Għal prodotti ddisinjati li jużaw filtru tal-arja go għatu aċċessibbli ta' fann, il-filtru dejjem irid ikun f'postu meta l-frigġ tkun qiegħda tintuża. △ Taħzinx kontenituri tal-ħġieġ b'likwidi għol-kompartiment tal-friza għaliex jistgħu jinkisru. Tostakolax il-fann (jekk inkluz) b'affarijiet tal-ikel. Wara li ddaħħal l-ikel, iċċekkja li l-bibien tal-kompartimenti jingħalqu sewwa, speċjalment il-bieba tal-friza.

△ Gaskets bil-ħsara għandhom jinbidlu kemm jista' jkun malajr.

△ Uża l-kompartiment tal-frigġ għall-ħażna tal-ikel frisk biss u l-kompartiment tal-friza għall-ħażna tal-ikel iffriżat, l-iffriżar tal-ikel frisk

u biex tagħmel kubi tas-silġ biss.

△ Evita li taħžen ikel mhux impakkettat f'kuntatt dirett ma' wcuħ interni tal-kompartimenti tal-ikel frisk jew tal-friza. Il-frigġ jista' jkollha kompartimenti speċjali (Kompartiment ta' Ikel Frisk, Kaxxa ta' Zero Gradi, eċċ.). Sakemm mhux speċifikat fil-ktejjeb speċifiku tal-prodott, dawn jistgħu jitneħħew, u jinżammu prestazzjonijiet ekwivalenti.

△ Evita li jkun hemm kuntatt dirett bejn l-ikel frisk u l-ikel ffrizat diġà. Biex tiġi ottimizzata l-veloċità tal-iffriżar, il-kxaxen jistgħu jitneħħew u l-ikel jista' jitqiegħed direttament fuq il-qiegħ/wiċċ tal-kompartiment.

△ **Twissija: Riskju ta' nar/materjal fjamabbli.** u L-iktar kompartimenti adattati tal-apparat fejn għandhom jigu manżuna tipi speċifiċi ta' ikel, filwaqt li titqies id-distribuzzjoni differenti tat-temperatura f'kompartimenti differenti fl-apparat, huma dawn li ġejjin:

- Kompartiment tal-frigġ: Aħżen frott tropikali, bottijiet, xarbiet, bajd, zlazy, pickles, butir, ġamm, ġobon, ħalib, prodotti tal-ħalib, jogurt. Tista' wkoll taħżen tipi differenti ta' perzūt, laħam u ħut, cheesecake, ġhaġin frisk, sour cream, pudini u cream cheese. Il-kexxun tal-frott u l-ħaxix fil-qiegħ tal-kompartiment tal-frigġ: Aħżen il-ħaxix u l-frott (eskluz il-frott tropikali). Kompartiment tat-tkessiħ: Aħżen laħam u ħut biss fil-kexxun l-aktar kiesaħ

- Kompartiment tal-friża:

huwa ideali għall-iffriżar tal-ikel ġej minn temperatura ambjentali u għall-ħżien ta' ikel iffriżat hekk kif it-temperatura hi distribwita b'mod indaqs mal-kompartiment kollu. Ikel iffriżat mixtri jkollu d-data ta' skadenza tal-ħażna miktuba fuq il-pakkett. Din id-data tiegħu in konsiderazzjoni t-tip ta' ikel li jkun qiegħed jiġi maħżun u għalhekk din id-data għandha tiġi rrispettata. Ikel frisk għandu jiġi maħżun għall-perjodi ta' żmien li ġejjin: 1-3 xhur għall-ġobon, frott tal-baħar, ġelat, perzūt/zalzett, ħalib, likwidi friski; 4 xhur għal steak jew chops (taċ-ċanga, tal-ħaruf, tal-majjal); 6 xhur għal butir u marġerina, tjur (tiġieg, dundjan); 8-12-il xahar għal frott (ħlief iċ-ċitru), laħam mixwi (taċ-ċanga, tal-majjal, tal-ħaruf), ħaxix. Id-dati tal-iskadenza fuq il-pakketti tal-ikel għandhom jiġu rrispettati. Jekk jogħġbok aħżen l-ikel skont il-paragrafi ta' hawn fuq għall-aħjar preservazzjoni għall-itwal perjodu, biex tiġi evitata l-ħela tal-ikel. Biex tevita l-kontaminazzjoni tal-ikel, osserva dan li ġej:

- Jekk il-bieb jinfetaħ għal tul ta' ħin twil dan jista' jikkawża żieda sinifikanti fil-kompartimenti tal-apparat.

- Naddaf regolarment l-uċuħ li jistgħu jiġu f'kuntatt mal-ikel u mas-sistemi ta' drenagġ aċċessibbli.

- Naddaf it-tankijiet tal-ilma jekk ma jkunux intużaw għal aktar minn 48 siegħa; laħlaħ is-sistema tal-ilma konnessa mal-provvista tal-ilma jekk l-ilma ma jkunx intuża għal 5 ijiem.

- Aħżen il-laħam u l-ħut nejf'kontenituri adattati fil-frigġ, ħalli ma jiġux f'kuntatt ma', jew iqattru fuq ikel ieħor.

Il-ħżin fil-Flexi Freeze għandu jkun kif ġej: +10°C: aħżen l-inbid

+4°C: aħżen frott u ħaxix (eskluz frott tropikali)

0°C: aħżen biss laħam u ħut

Is-set points kollha ta' taħt iż-żero: aħżen l-ikel tal-friża bl-istess mod bħall-kompartiment tal-friża

- Kompartimenti tal-ikel iffriżat ta' żewġ stilel huma adattati għall-ħażna ta' ikel iffriżat minn qabel, il-ħażna jew l-iffriżar tal-ġelati u l-kubi tas-silġ.

-Tanzinx ikel frisk f'kompartimenti ta' stilla wanda, żewġ jew tliet stilel.

- Jekk l-apparat tat-tkessiħ jithalla vojta għal żmien twil, itfih, ħalli s-silġ idub, naddaf u xxotta, imbagħad ħalli l-bieb miftuħ biex tipprevjeni li tiżviluppa l-moffa għewwa l-apparat.

INSTALLAZZJONI

⚠ L-apparat għandu jrid jiġi mqandel u installat minn tnejn min-nies jew aktar - riskju ta' korrimment. Uża ingwanti protettivi biex toħroġ l-apparat mill-ippakkjar u biex tinstallah - riskju ta' qtugħ.

⚠ L-Installazzjoni, inkluż il-provvista tal-ilma (jekk applikabbli) u l-konnessjonijiet elettriċi, u t-tiswijiet għandhom isiru minn tekniku kkwalifikat. Issewwix u tibdilx l-ebda parti tal-apparat sakemm mhuwiex speċifikat fil-manwal għall-utent. Żomm it-tfal 'il bogħod mis-sit tal-installazzjoni.

Wara li l-apparat jitneħħa mill-ippakkjar, kun ċert li ma tkunx saritlu ħsara waqt it-trasport. Fil-każ ta' problemi, ikkuntattja lill-aġent jew lill-eqreb Servizz ta' Wara l-Bejgħ tiegħek. Ladarba installat, l-iskart tal-ippakkjar (plastik, partijiet tal-istyrofoam, eċċ.) għandu jinħażen 'il bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal - riskju ta' soffokazzjoni. L-apparat għandu jiġi skonnettjat mill-provvista tad-dawl qabel kwalunkwe installazzjoni - riskju ta' xokk elettriku. Waqt l-installazzjoni, kun ċert li l-apparat ma jagħmilx ħsara lill-cable tal-elettriku - riksju ta' nar jew xokk elettriku. Attiva l-apparat biss meta l-installazzjoni tkun lesta.

⚠ Ara li ma tagħmilx ħsara lill-art (eż. parquet) meta tmexxi l-apparat. Installa l-apparat fuq art jew sapport b'saħħtu biżżejjed li jiflaħ il-piż tiegħu u f'post adattat għad-daqs u l-użu tiegħu. Ara li l-apparat ma jkunx hdejn sors ta' sħana u li l-erba' saqajn ikunu stabbli u mserrhin mal-art, u rranġahom skont il-ħtieġa, u ara li l-apparat ikun qiegħed perfettament invell mal-art billi tużainvelli. Stenna mill-inqas sagħtejn qabel ma tixgħel l-apparat, biex tiżgura li ċ-cirkwit tat-tkessiħ ikun kompletament effiċjenti. ⚠TWISSIJA: Meta tippożizzjona l-apparat, kun ċert li l-wire tal-provvista tad-dawl ma tkunx maqbuda ma xi haġa jew ikollha xi ħsara.

⚠TWISSIJA: Biex tevita periklu minħabba nuqqas ta' stabbiltà, il-pożizzjoni jew it-tqegħid tal-apparat irid isir skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur. Mhuwiex permess li tqiegħed il-frigġ b'tali mod li l-pajp tal-metall ta' forn tal-gass, pajpijiet tal-metall tal-gass jew tal-ilma, jew il-wires tal-elettriku, jkunu f'kuntatt mal-naħa ta' wara tal-frigġ (coil tal-kondensatur).

⚠ Biex tiżgura ventilazzjoni adegwata, ħalli spazju fuq iż-żewġ naħat kif ukoll fin-naħa ta' fuq tal-apparat. Id-distanza bejn in-naħa ta' wara tal-apparat u l-ħajt ta' warajh għandha tkun ta' 50mm, biex tevita aċċess għal uċuħ jaħarqu. Tnaqqis ta' dan l-ispazju se jżid il-konsum tal-elettriku ta' dan il-prodott.

⚠ Jekk it-tibdil tal-bibien jkun neċessarju, jekk jogħġbok ikkuntattja liċ-Centru tal-Assistenza Teknika.

⚠ Valv ta' 'kontroll uniku' Approvat 'jew xi apparat ieħor ta' prevenzjoni ta' likwidità mhux inqas effettiv li jipprovdi protezzjoni kontra l-fluss ta' wara l-inqas kategorija ta' fluwidu għandu jkun installat fil-punt ta' konnessjoni (i) bejn il-provvista tal-ilma u t-tagħmir jew l-apparat."

TIWISSIJET ELETTRIČI

Δ Irid ikun possibbli li l-apparat jiġi skonnettjat mill-provvista tad-dawl billi jiġi skonnettjat jekk il-plagg ikun aċċessibbli, jew permezz ta' multi-pole switch installat 'il fuq mis-socket skont ir-regoli ta' wiring, u l-apparat irid ikun ertjatskont l-istandards nazzjonali tas-sigurtà elettrika.

Δ Tużax extension leads, multiple sockets jew adapters. Il-komponenti elettrici m'għandhomx ikunu aċċessibbli għall-utent wara l-installazzjoni. Tużax l-apparat meta inti tkun imxarrab jew ħafi. Thaddimx dan l-apparat jekk ikollu wire tad-dawl jew plagg bil-ħsara, jekk ma jkunx jaħdem sewwa, jew jekk tkun saritlu xi ħsara, jew jekk ikun twaqqaf.

Δ Jekk il-wire tad-dawl ikollu l-ħsara, għandu jinbidel ma wieħed identiku mill-manifattur, mill-aġent tas-servizz jew persuna kkwalifikata bl-istess mod sabiex jiġi evitat periklu - riskju ta' xokk elettriku.

Δ TWISSIJA: Tpoġġix diversi multiple portable socket-outlets jew provvisti tad-dawl portabbli fuq in-naħa ta' wara tal-apparat.

TINDIF U MANUTENZJONI

Δ TWISSIJA: Kun ċert li l-apparat ikun mitfi u skonnettjat mill-provvista tad-dawl qabel ma tagħmel kwalunkwe manutenzjoni; qatt tuża apparat ta' tindif li juża l-fwar - riskju ta' xokk elettriku.

Δ Tużax prodotti tat-tindif li joborxu jew qawwija bħal sprays għat-twiegi, prodotti tat-tindif tal-ghorik, fluwidi fjamabbli, cleaning waxes, detergenti koncentriati, bleach jew prodotti tat-tindif li fihom iż-żejt fuq partijiet tal-plastik, liners ta' gewwa jew tal-bibien jew gaskets. Tużax xugamani tal-karta, biċċiet tal-ghorik jew għodod tat-tindif qawwija oħrajn.

RIMI TA' MATERJAL TAL-IPPAKKJAR

Il-materjal tal-ippakkjar huwa riċiklabbli u huwa mmarkat bis-simbolu tar-riċiklaġġ.

Il-partijiet varji tal-ippakkjar għandhom jintremew b'mod responsabbli u b'konformità totali mar-regolamenti tal-awtorità legali li jgġvernaw ir-rimi tal-iskart.

RIMI TA' APPARATI TAD-DAR

Dan l-apparat huwa mmanifatturat b'materjali riċiklabbli jew li jistgħu jintużaw mill-ġdid. Armi skont kif jitolbu r-regolamenti lokali dwar ir-rimi tal-iskart. Għal aktar informazzjoni fuq it-trattament, l-irkupru u r-riċiklaġġ ta' apparati tad-dar elettrici, ikkuntattja lill-awtorità lokali, is-servizz tal-gbir tal-iskart domestiku jew il-ħanut fejn xtrajt l-apparat tiegħek. Dan l-apparat hu mmarkat b'konformità mad-Direttiva Ewropea 2012/19/KE Skart Minn Tagħmir Elettriku u Elettroniku (WEEE). Billi tiżgura li dan il-prodott jintrema kif suppost, inti se tgħin tippreveni konsegwenzi għall-ambjent u s-saħħa umana. Is-simbolu fuq il-prodott jew fuq id-dokumentazzjoni ta' miegħu jindika li m'għandux jiġi ttrattat bħala skart domestiku iżda għandu jittiehed f'ċentru ta' kollezzjoni adattat għar-riċiklaġġ tal-apparat elettriku u elettroniku.

PARIRI GĦALL-IFFRANKAR TAL-ENERGIJA

Installa l-apparat f'kamra niexfa b'ventilazzjoni tajba 'l bogtiod minn kwalunkwe sors ta' stiana (ei.: radjatur, cooker etc.) u f'post mhux espost għax-xemx. Jekk ikun neċessarju, ui: a insulating plate. Biex tii: gura ventilazzjoni adegwata, imxi mal-istruzzjonijiet tal-installazzjoni. Nuqqas ta' ventilazzjoni fuq wara tal-prodott jista' ji: id il-konsum tal-enerġija u jnaqqas l-effiċjenza tat-tkessiti. Ftuti ta' spiss tal-bieba jista' jikkawia: i: ieda fil-Konsum tal-Enerġija. It-temperatura interna tal-apparat u l-Konsum tal-Enerġija jistgħu jkun affettwati wkoll mit-temperatura ambjentali, kif ukoll mill-post fejn qiegħed l-apparat. Is-setting tat-temperatura għandu jikkunsidra dawn il-fatturi. Naqqas il-ftuti tal-bieba għal minimu neċessarju. Meta ttioll ikel iffrii: at, itfgħi fil-frigg. It-temperatura baxxa tal-prodotti ffrii: ati tkessati l-ikel gol-frigg. I-talli l-ikel u x-xorb stiuu jibirdu qabel ma tpoġġihom gol-frigg. Il-poi: i: zżjoni tal-ixkafeffil-frigg m'gtiandhiex impatt fuq l-ui: u effiċjenti tal-enerġija. L-ikel għandu jitqiegħed fuq l-ixkaf b'tali mod li jii: gura ċirkulazzjoni tajba tal-arja (l-ikel m'gtiandux ikun imiss ma' xulxin u għandiha tni: amm distanza bejn l-ikel u n-natia ta' wara tal-frigg). Tista' i: i: id l-ispażju għall-tii: in għall-ikel tal-frii: a billi tnetiti l-baskets u, jekk ikun hemm, l-ixkaffa Stop Frost. Tinkwetax dwar tisejjes li jkun gejjin mill-kompressur li huma deskritti btiala tisejjes normali fil-Gwida fil-Pront ta' dan il-prodott.

KOMPARTIMENT TAL-FRIŻA

Prodott	Perjodu ta' ħażna (-12°C)	Perjodu ta' Ħażna rakkomandat (-18°C)	Perjodu ta' ħażna (-22°C)
Butir u marġerina	xahar	6 xhur	9 xhur
Ħut	xahar	1-3 xhur	6 xhur
Frott (minbarra frott tač-čitru) u Ħaxix	xahar	8-12-il xahar	12 xhur
Laham- Peržut-zalzett Xiwi (čanga-majjal-ħaruf) Steak jew chops (čanga-ħaruf-majjal)	xahar	2-il xahar 8-12-il xahar 4 xhur	12 xhur
Ħalib, Likwidu frisk, Ġobon, Gelat jew sorbetti	xahar	1-3-il xahar	5 xhur
Tjur (tiġieġ-čundjan)	xahar	5-7 xhur	9 xhur

KOMPARTIMENT MHUX TAL-FRIŻA

Prodott	Perjodu ta' ħażna 0-3°C	Perjodu ta' Ħażna rakkomandat (3-6°C)	Perjodu ta' ħażna 6-8°C
fliexken, xarbiel, bajd, zlazi, pikles, butir, ġamm	3-4 ġimgħat	3-4 ġimgħat	3-4 ġimgħat
Frott tropikali	Mhux rakkomandat	2-4 ġimgħat	3-4 ġimgħat
ġobon, ħalib, ikel bi prodotti tal-ħalib, prodotti tal-ikel tad-deli, <i>yoghurt</i>	2-5 ijiem	2-5 ijiem	2-5 ijiem
Qatgħat tal-laham tal-friġġ, dežerti, laħam u ħut u ikel imsajjar mid-dar	3-5 ijiem	1-2 ijiem	Mhux rakkomandat
Aħžen il-ħaxix u l-frott (ħlief frott tropikali u frott tač-čitru)	15 il jum	10-12-il jum	4-7 ijiem

NOTA: Flexi freezer Jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjoni applikabbli ta' "COMPARTMENT FROZEN" u "COMPARTMENT MHUX IFFRIŻAT". Din it-tabella hija adattata biss għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-informazzjoni tal-mudell tista' tingabar bl-użu tal-Kodiċi QR irrappurtat fit-tikketta tal-enerġija. It-tikketta tinkludi wkoll l-identifikatur tal-mudell li jista' jintuża biex tikkonsulta l-portal tar-reġistru fi <https://eprel.ec.europa.eu>.

이 인쇄 된 책은 빠른 시작 안내 서로 만 사용됩니다. 전체 사용 지침은 <https://docs.whirlpool.eu/>에서 확인할 수 있습니다.

시작하기 설치 체크리스트

✓ 전원

- 냉각고 플러그를 접지된 소켓에 꽂습니다.

■ 도어

- 설치 중 도어를 분리해야 하는 경우 "냉각고 도어 분리 및 교체" 및 "냉동실 도어 프레임 분리 및 교체" 섹션을 참조하십시오.
- 도어가 단단히 닫혀 있습니다.
- 냉각고가 수평입니다. 바닥에 안정적으로 고정되도록 조절 다리를 조정합니다.
- 도어의 상단이 수평을 이룹니다. (필요한 경우 도어 정렬 기능을 사용합니다.)

냉각고 포장 풀기

냉각고 운반

최소 838 mm(33")의 출입구가 필요합니다. 출입구가 914 mm(36") 미만인 경우 도어, 서랍 및 한지 제거가 필요합니다.

모든 출입구에서 측면으로 냉각고를 운반합니다.

냉각고를 이동할 때:
냉각고는 무겁습니다. 청소 또는 서비스를 위해 냉각고를 이동할 때에는 바닥에 편지나 하드보드를 깔아 바닥이 손상되지 않도록 하십시오. 이동 시에는 항상 냉각고를 바로 끌어당기십시오. 냉각고를 흔들거나 이동하거나 보폭에 맞추어 조금씩 이동하지 마십시오. 바닥이 손상될 수 있습니다.

포장 제거

- 냉각고 전원을 켜기 전에 냉각고 표면에 테이프와 접착제 자국을 제거하십시오. 소량의 액체 식기 세제를 묻힌 다음 손으로 접착제 자국을 문지릅니다. 따뜻한 물로 두 번 씻습니다.
- 테이프나 접착제를 제거할 때 날카로운 도구, 소독용 알코올, 가연성 액체 또는 연마성 클리너를 사용하지 마십시오. 이러한 제품은 냉각고의 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 모든 포장재는 폐기하거나 재활용하십시오.


냉각고 도어 분리 및 교체

이 작업은 유지력 기술자가 수행해야 합니다.

제품 주변에 열선이 없고, 4개의 다리가 안정적으로 바닥에 놓여 있는지 확인하십시오.(필요한 경우 조절할 것). 또한 수준기를 사용하여 제품이 완전히 수평 상태인지 확인하십시오. 냉매 회로의 효율성이 극대화되도록 최소 2시간 후에 전원을 켜십시오.

충분한 공기 순환을 위해 제품 양쪽 측면과 위에 적당한 공간을 확보해야 합니다. 뜨거운 표면이 닿지 않도록 제품의 뒷면과 제품 뒤쪽 벽 사이의 거리는 50 mm여야 합니다. 이 공간을 줄이면 제품의 에너지 소모가 증가합니다.


중요: 이전에 설치했던 냉각고를 전 밖으로 옮기려는 경우 도어를 제거하기 전에 우선 냉각고 조절 장치를 끕니다. 냉각고의 플러그를 뽑거나 전원을 분리합니다. 도어에서 음식물, 조절식 도어 또는 유틸리티 보관통을 제거합니다. 도어를 분리하기 전에 필요한 도구를 준비하고 모든 지침을 읽습니다.



A. 하단 한지

냉각고 수평 조정

1. 냉각고를 최종 위치로 옮깁니다.
2. 손으로 브레이크 다리를 돌립니다. 롤러가 바닥에서 떨어져서 두 브레이크가 다리가 바닥에 안정적으로 고정될 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 이렇게 하면 도어를 열었을 때 냉각고가 앞으로 굴러가지 않게 됩니다.



A. 브레이크 다리

중요: 브레이크 다리와 관련한 추가 조정이 필요한 경우 브레이크 다리를 동일한 양만큼 돌려 냉각고의 수평을 유지해야 합니다.

3. 수준기를 사용하여 냉각고 전후좌우로 수평인지 확인합니다.


정수 필터 설치

- 냉장실 왼쪽 하단에서 정수 필터실을 찾습니다. 필터 도어의 오른쪽을 눌러 도어를 엽니다.
- 정수 필터 램프의 화살표를 필터 하우징의 컷아웃 노치에 맞추고 필터를 삽입합니다.
- 필터가 삽입되었으면 필터가 하우징에 고정될 때까지 시계 방향으로 90°(1/4바퀴) 돌립니다.
- 정수 필터 도어를 밀어 잠급니다.
- 급수 시스템을 통해 11.4리터(3갤런)의 물을 흘려보내 급수 라인에서 공기를 제거하고 디스펜서에서 물방울이 떨어지거나 디스펜서 흐름이 줄어들지 않도록 방지합니다.


참고: 필터가 제대로 설치되지 않으면 물이 느리게 공급되어 재빨리 속도가 더디질 수 있습니다. 또한 필터가 제대로 설치되지 않으면 정수 필터 하우징에서 누수가 발생할 수 있습니다.




무회과 1



무회과 2



무회과 3



무회과 4

냉각고 연결 기능 (일부 모델)



Wi-Fi 연결 기능을 사용하면 스마트 냉각고를 인터넷에 연결하여 사용자 스마트폰 또는 모바일 장치의 Whirlpool® 앱과 상호 작용할 수 있습니다. 이 연결을 통해 사용자의 시간과 에너지를 절약할 수 있도록 설계된 몇 가지의 스마트 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 사용 및 관리 가이드의 "모바일 앱에서 문제 해결 연결 모델" 섹션 및 라우터 연결 지침을 참조하십시오.

참고: Wi-Fi 및 계정 생성이 필요합니다. 앱 기능은 변경될 수 있습니다. 모바일 앱에 설명된 서비스 약관, 데이터 요금이 적용될 수 있습니다.

급수관 연결

시작하기 전에 모든 지침을 읽으십시오.

중요:


- 배관은 IPC(International Plumbing Code)와 기타 현지 법령 및 규정에 따라 설치해야 합니다.
- 빙점 이상의 온도를 유지할 수 있는 곳에만 관을 설치하십시오.

참고: 냉각고에 충분한 유수량으로 물이 공급되도록 최소 12.7 mm(1/2 인치) 크기의 가정용 급수 라인이 권장됩니다.

급수 라인에 연결

중요: 물을 연결하기 전에 냉각고 전원을 켜면 제빙기를 끄십시오.

1. 냉각고의 플러그를 뽑거나 전원을 분리합니다.
2. 주 급수관을 차단합니다. 급수 라인의 수압을 줄일 수 있도록 가장 가까운 위치의 수도꼭지를 켭니다.
3. "12.7 mm 가정용 급수 라인에 제공되는 1/4바퀴 회전 차단 밸브 또는 동급의 밸브를 사용하십시오."



- A. 바닥 한지
- B. 너트
- C. 구리관(냉각고에 연결)
- D. 가정용 급수 라인(최소 12.7 mm)

4. 이제 구리관을 차단 밸브에 연결할 준비가 되었습니다. O.D.(외부 직경)가 6.35 mm(1/4인치)인 연성 구리관을 차단 밸브 및 냉각고에 연결합니다.

- 구리관은 작업에 충분한 길이로 준비해야 합니다. 구리관의 양쪽 끝이 정사각형 모양으로 절단되어 있는지 확인합니다.

- 압축 솔리브와 압축 너트를 그림과 같이 구리관에 끼웁니다. 관의 끝을 배출구의 끝까지 똑바로 삽입합니다. 조절식 렌치를 사용하여 압축 너트를 배출구 끝에 조입니다. 너무 세게 조이지 마십시오.

참고: 물 밸브의 오작동을 방지할 수 있도록 물 밸브의 유입구에 최종적으로 연결하기 전에 급수 라인에서 물을 배출시키십시오.

5. 관의 자유단을 물받이용 용기 또는 싱크대에 위치시키고 주 급수관을 열어 깨끗한 물이 나올 때까지 관을 찾아냅니다. 물 배관의 차단 밸브를 차단합니다.
6. 구리관을 구부러 그림과 같이 냉각고 캐비닛 뒷면에 위치한 급수 라인 유입구에 맞춥니다. 서비스를 위해 냉각고를 캐비닛에서 꺼내거나 벽면에서 떨어지게 할 수 있도록 구리관의 교일을 남겨두십시오.

냉각고에 연결

사용자 모델에 해당하는 연결 지침을 따르십시오.

1. 물 밸브 유입 포트에서 플라스틱 랩을 제거합니다. 그림과 같이 압축 너트와 솔리브를 사용하여 구리관을 밸브 유입구에 연결합니다. 압축 너트를 조입니다. 너무 세게 조이지 마십시오. 구리관을 닫겨 구리관이 제대로 고정되었는지 확인합니다.
2. 구리관으로 서비스 루프를 만듭니다. 구리관을 감을 때 꼬이지 않게 하십시오. "P" 클램프로 구리관을 냉각고 캐비닛에 고정합니다.



- A. 구리관
- B. "P" 클램프
- C. 압축 너트
- D. 압축 솔리브

3. 냉각고로 연결되는 급수관을 켜고 누수 여부를 확인합니다. 누수가 있는 경우 이를 수리합니다.
4. 얼음이 필요하면 제빙기를 켭니다.

참고: 첫 번째 얼음 배치를 생성하는 데 24 시간이 걸립니다. 생성된 첫 번째 얼음 배치를 제거하십시오. 얼음 보관함을 완전히 채우려면 3 일을 기다리십시오.

냉각고 관리

성에 제거는 냉각, 냉동 및 얼음시물 냉동(WQ9 B1LUK, 6WM24NIHAS 및 WQ70900SXX인 해당) 구역 모두에서 자동으로 이루어집니다. 하지만 불쾌한 냄새가 축적되는 것을 방지하려면 한 달에 한 번 모든 구역을 청소해야 합니다. 음식물을 옮긴 경우에는 즉시 닦아내십시오.

외부 청소

지문 얼룩 방지 스테인리스 강

중요:

- 스테인리스 강 제품을 소금이나 습기가 많은 부식성 요소에 노출하지 마십시오. 이러한 요소에 노출하여 제품이 손상된 경우에는 보증이 적용되지 않습니다.

사용 가능	사용 불가
✓ 부드러운 깨끗한 천	✗ 연마성이 있는 천 ✗ 종이 타월 또는 신문지 ✗ 철 수세미
✓ 중성 세제가 포함된 따뜻한 비눗물	✗ 연마성 파우더 또는 액체 ✗ 원도우 스프레이 ✗ 암모니아 ✗ 산성 또는 식초 기반 세정제 ✗ 오븐 세정제 ✗ 가연성 액체

참고:

- 의도하지 않게 접촉이 발생한 경우 스폰지에 중성 세제를 희석한 따뜻한 물을 묻혀 플라스틱 부분을 닦아내십시오. 부드러운 천으로 닦아 완전하게 말리십시오.

- 액체 클리너라고 해서 연마성이 없는 것이 아닙니다. 타일이나 부드러운 표면에 손상을 주지 않도록 배합된 액체 클리너라고 스테인리스 강에는 손상을 줄 수 있습니다.

- 시트르산(구연산)은 스테인리스 강을 영구 변색시킵니다.

- 스테인리스 강 냉각고의 마모 손상을 방지하려면:

다음과 같은 물질들이 마감에 남아 있지 않도록 하십시오.

- ✗ 겨자
- ✗ 시트르산 기반 소스
- ✗ 토마토 주스
- ✗ 시트르산 기반 제품
- ✗ 마리나라 소스

내부 청소

1. 냉각고의 플러그를 뽑거나 전원을 분리합니다.
2. 착탈식 부품과 내부 표면을 손으로 씻고, 헝구고, 완전하게 말립니다. 깨끗한 스폰지 또는 부드러운 천과 중성 세제를 희석한 따뜻한 물을 사용하십시오.
참고: 플라스틱 부품, 내부 및 도어 라이너 또는 게스킷에 원도우 스프레이, 연마성 클렌저, 연화성 액체, 세척용 왁스, 농축 세제, 표백제 또는 석유 제품을 함유한 클렌저와 같이 연마성이 있거나, 독한 클리너를 사용하지 마십시오.
3. 냉각고의 플러그를 꽂거나 전원을 다시 연결합니다.

콘덴서

이 냉각고는 냉각고 양쪽 측면에 스칸 콘덴서가 포함되어 있습니다. 냉각고의 양면이 깨끗하게 느껴지는 것은 정상입니다.

등록된 웹사이트	애프터 서비스 정보 웹사이트 (사용자 설명서)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

A/S 서비스

A/S 서비스를 요청하기 전에

1. **문제 해결** 섹션에 제공된 정보를 이용하여 직접 문제를 해결할 수 있는지 확인합니다.
2. 제품의 전원을 끄다가 다시 켜보고 문제가 계속되는지 확인합니다.

위와 같은 확인 과정을 거친 후에도 여전히 문제가 발생한다면 가까운 A/S 서비스 센터에 연락하십시오.

지원을 받으려면 보증 스티커에 나와 있는 번호로 전화하거나 웹 사이트 www.whirlpool.eu에 설명된 지침을 따르십시오.

당사의 고객 A/S 서비스 센터에 문의하는 경우 다음을 기술험 주십시오.

- 문제에 대한 간략한 설명
- 기기 유형 및 정확한 모델



- 서비스 번호(정적 플레이어에서 "Service"라는 단어 뒤에 표시된 번호). 서비스 번호는 보증 소책자에도 나와 있습니다.




- 고객의 전체 주소
- 고객의 전화 번호

우리가 필요한 경우에는 공인 A/S 서비스 센터에 연락하십시오. 이러한 경우에만 손상 예비품의 사용과 정확한 수리 과정 진행을 보장할 수 있습니다.

조절 장치 사용


터치로 활성화되는 조절 장치는 냉장과 도어의 왼쪽에 위치해 있습니다. 조절 장치 패널에는 다양한 버튼과 표시기에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 냉장실 및 냉동실 온도 표시기는 마지막 온도 설정점을 표시합니다.

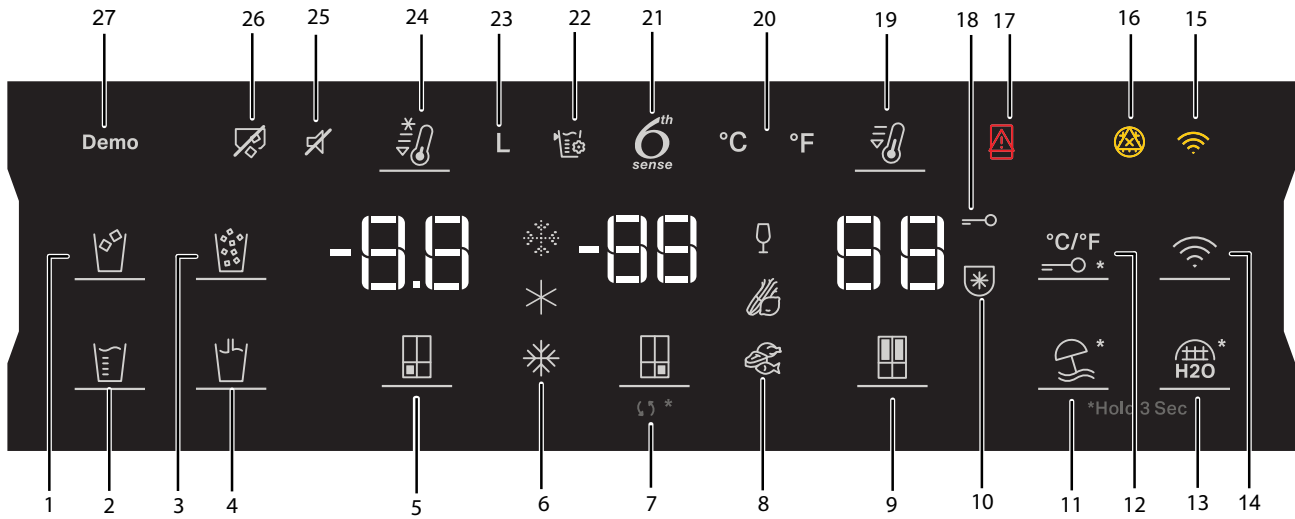

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. 큐브형 얼음 버튼 및 표시기 | 16. 정수 필터 교체 표시기 |
| 2. 채움 조절 버튼 및 표시기 | 17. 도어 열림 표시기 |
| 3. 조각 얼음 버튼 및 표시기 | 18. 잠금 표시기 |
| 4. 정수 버튼 및 표시기 | 19. 급속 냉장 버튼 및 표시기 |
| 5. 냉동실 버튼 및 표시기 | 20. 섬세/화씨 표시기 |
| 6. 냉동실 마일드 냉동 급속 냉각 표시기 | 21. 6th Sense 표시기 |
| 7. 맞춤 보관실 버튼 및 표시기 | 22. 채움 조절 표시기 |
| 8. 와인, 냉장, 고기 및 생선 표시기 | 23. 리더 표시기 |
| 9. 냉장실 버튼 및 표시기 | 24. 급속 냉동 버튼 및 표시기 |
| 10. 동결 방지(냉동상 없음) 표시기 | 25. 소리 끄 표시기 |
| 11. 휴가 모드 버튼 및 표시기 | 26. 제빙기 끄 표시기 |
| 12. 잠금 및 섬세/화씨 버튼 | 27. 데모 모드 표시기 |
| 13. 정수 필터 재설정 버튼 | |
| 14. Wi-Fi 버튼 및 표시기 | |
| 15. Wi-Fi 오류 표시기 | |

본 동안 활동이 없으면 제어판이 자동으로 꺼집니다. 제어판을 켜려면 아무 키나 누르십시오.

부품 및 기능

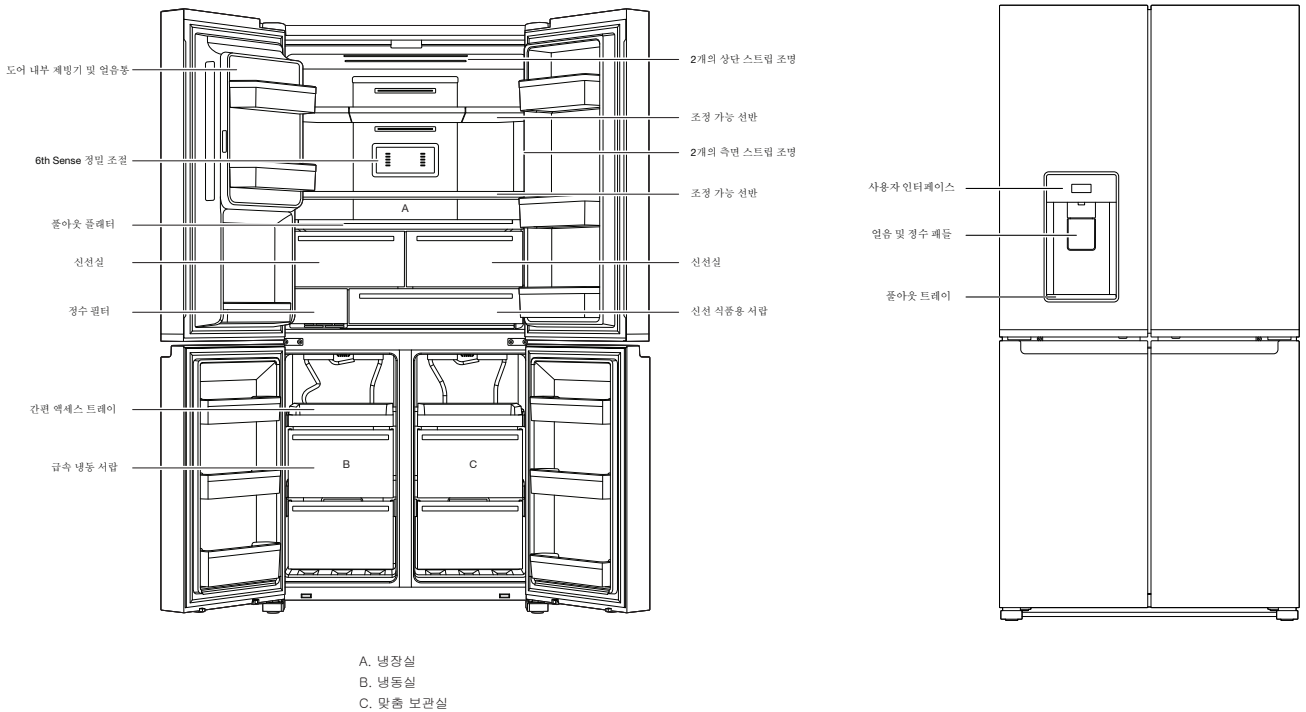

안전 지침

중요 사항: 내용을 읽고 준수할 것

제품을 사용하기 전에 다음 안전 지침을 읽으십시오. 나중에 참조할 수 있도록 손이 잘 닿는 곳에 보관하십시오. 이러한 지침과 제품 자체는 항상 준수해야 할 중요한 안전 경고와 제곱합니다. 제조업체에서는 이러한 안전 지침의 미준수, 제품의 부적절한 사용 또는 잘못된 제어 설정과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

△영유아(0-3세)는 제품에서 멀리 떨어져야 합니다. 소아(3-8세)는 지속적인 관리감독이 있는 경우가 아니면 제품에서 멀리 떨어져야 합니다. 8세 이상의 어린이 또는 신체적, 감각적, 정신적 장애가 있거나 제품 사용이 익숙하지 않은 사람은 관리감독이 있거나 안전한 제품 사용에 대한 지침을 제공받았거나 관련 위험을 이해한 경우에만 이 제품을 사용할 수 있습니다. 어린이가 제품을 가지고 놀게 해서는 안 됩니다. 또한 어른의 감독 없이 어린이가 제품을 청소하거나 유지 보수해셔도 안 됩니다.

소아(3-8세)가 냉장 기구를 올리거나 내릴 수 있습니다.

허가된 사용

△ 주의: 이 제품은 타이머 또는 별도의 리모컨 시스템과 같이 외부 스위치 장치를 통해 작동하도록 되어 있지 않습니다.

△ 이 제품은 가정이나 상점, 사무실 또는 기타 작업 시설의 직원용 주방, 농가, 호텔, 모텔, 기타 거주 시설에서 사용하기에 적합합니다.

△ 이것은 전문가용 제품이 아닙니다. 제품을 옥외에서 사용하지 마십시오.

△ 제품 내부에서 사용되는 전구는 가전 제품용으로 특별히 설계된 것으로 옥내 일반 조명으로는 적합하지 않습니다(EC 규정 244/2009).

△ 이 제품은 정격 플레이트에 지정된 기후 등급에 따라 주변 온도가 다음 범위 내에 있는 장소에서 사용하도록 설계되었습니다. 지정 범위를 벗어나는 온도에서 제품을 오랜 시간 방치할 경우 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

기후 등급 주변 온도(°C)

SN: 10 ~ 32 °C N: 16 ~ 32 °C

ST: 16 ~ 38 °C T: 16 ~ 43 °C

△ 이 제품에는 CFC가 포함되어 있지 않습니다. 냉매 회로에는 R600a(HC)가 포함되어 있습니다. 이소부탄(R600a) 포함 제품: 이소부탄은 환경적 영향이 없는 천연 가스이지만 가연성이 있습니다. 따라서 냉매 회로 파이프가 손상되지 않았는지 확인해야 합니다(특히 냉매 회로를 비울 때).

△ 경고: 제품의 냉매 회로 파이프를 손상시키지 마십시오.

△ 경고: 제품의 엔클로저 또는 내장 구조의 통기구가 막히지 않도록 하십시오.

△ 경고: 성에 제거 과정의 속도를 높이기 위해 제조업체에서 권장한 방법이 아닌 기타 기계적, 전기적 또는 화학적 방법을 사용하지 마십시오.

△ 경고: 제조업체에서 명시적으로 승인한 유형이 아니라면 냉장실/냉동실 내부에서 전기 장치를 사용하거나 냉장실/냉동실 내부에 전기 장치를 두지 마십시오.

△ 경고: 급수관에 직접 연결되지 않은 제빙기 및/또는 워터 디스펜서는 식수로만 채워야 합니다.

△ 경고: 자동 제빙기 및/또는 워터 디스펜서는 주전원 수압이 0.17 - 0.81 MPa(1.7 - 8.1 bar)인, 식수를 제공하는 급수관에 연결해야 합니다.

△ 이 제품에는 가연성 가스가 들어 있는 에어로졸 캔과 같은 폭발성 물질을 보관하지 마십시오.

△ 아이스팩(일부 모델에서 제공)의 내용물(무독성)을 섭취하지 마십시오. 냉동실에서 얼음을 꺼내 바로 먹지 마십시오. 얼음 화상을 입을 수 있습니다.

△ 접근 가능한 팬 커버 내부에 에어 필터를 사용하도록 설계된 제품의 경우 냉장고가 가동 중일 때 필터가 항상 제 위치에 있어야 합니다.

△ 액체가 담긴 유리 용기를 냉동실에 보관하지 마십시오. 유리 용기가 깨질 수 있습니다. 팬(있는 경우)을 음식물로 막지 마십시오. 음식을 넣은 후에는 냉장실/냉동실의 도어(특히 냉동실 도어)가 제대로 닫히는지 확인하십시오.

△ 손상된 개스킷은 즉시 교체해야 합니다.

△ 냉장실은 신선 식품을 보관할 때에만 사용하고 냉동실은 냉동 식품을 보관하거나 신선 식품을 얼리거나 얼음을 만들 때 사용하십시오.

△ 랩으로 포장하지 않은 식품이 신선실 또는 냉동실의 내부 표면에 직접 닿게 하지 마십시오. 제품에 특수 칸이 있을 수 있습니다(신선실, 제로 디그리 박스 등). 제품의 특정 소책자에 명시된 경우를 제외하고 동일한 성능을 유지하면서 이를 제거할 수 있습니다.

△ 경고: 화재/인화성 물질의 위험. 구획별로 서로 다른 온도 분포를 고려하여 특정 유형의 음식을 보관하는 데 가장 적합한 냉장고 보관실은 다음과 같습니다.

- 냉장실: 열대 과일, 캔, 음료수, 달걀, 소스, 피클, 버터, 잼, 치즈, 우유, 유제품, 요구르트를 보관합니다. 이 밖에 편육, 디저트, 고기 및 생선, 치즈 케이크, 신선한 파스타, 사워크림, 푸딩 및 크림 치즈를 보관할 수도 있습니다.

냉장실 하단의 과일 및 채소 서랍: 채소 및 과일(열대 과일 제외)을 보관합니다.

냉각실: 가장 저온의 서랍에 고기와 생선만 보관합니다.

- 냉동실은 온도가 전체 구획에 걸쳐 고르기를
때때문에 식품을 얼리거나 냉동 식품을
보관하기에 적합합니다. 구매한 냉동 식품의
포장에는 보관 기한이 명시되어 있습니다. 이
날짜는 보관 대상 식품의 종류를 고려하여
결정된 것이므로 반드시 지켜야 합니다. 신선
식품의 보관 기간은 다음과 같습니다. 1-3
개월: 치즈, 조개류, 아이스크림, 햄/소시지,
우유, 액상 식품, 4개월: 스테이크용 고기,
덩어리 고기(소고기, 양고기, 돼지고기), 6
개월: 버터 또는 마가린, 가공류(닭, 칠면조),
8-12개월: 과일(감귤류 제외), 구운 고기
(소고기, 양고기, 돼지고기), 채소. 식품
포장에 명시된 보관 기한을 반드시 지켜야
합니다. 식품이 상하는 것을 방지하려면
다음은 준수하십시오.

- 도어를 장시간 열면 냉장고 보관실의
온도가 크게 올라갈 수 있습니다.

- 음식과 닿을 수 있는 보관실 표면 및
접근 가능한 배수 시스템을 정기적으로
청소하십시오.

- 48시간 동안 사용하지 않았다면 물 탱크를
청소하십시오. 5일 동안 물을 틀지 않았다면
급수관에 연결된 물 시스템을 세척하십시오.

- 날고기와 날생선은 다른 식품에 접촉하거나
물이 흘러내리지 않게 적절한 용기에 넣어
보관하십시오.

컨버터블 공간에서 스토리지는
다음과 같아야 합니다.

+10°C 백포도주 저장.

+4°C: 채소 및 과일(열대 과일 제외)을
보관합니다.

0°C: 고기와 생선만 보관합니다.

0°C 미만의 모든 설정점: 냉동고에 냉동
식품을 보관합니다.

- 2스타 냉동 식품 보관실은 냉동된 식품을
보관하거나 아이스크림 및 얼음을 보관 또는
만드는 데 적합합니다.

- 1, 2 또는 3스타 보관실에서는 신선 식품을
냉동하지 마십시오.

- 냉장고를 장시간 비워 두는 경우에는 냉장고
내부에 곰팡이가 생기지 않도록 냉장고의
전원을 끄고, 성에를 제거하고, 청소하고,
건조한 후에 문을 열어 두십시오.

설치

△ 이 제품은 두 명 이상의 사람이 취급 및
설치해야 합니다. 부상의 위험이 있습니다.
설치해야 합니다. 부상의 위험이 있습니다.
설치해야 합니다. 부상의 위험이 있습니다.

△ 급수관(있는 경우) 및 전기 연결을 포함하
설치와 수리는 유자격 기술자가 수행해야
합합니다. 사용자 설명서에 명시적으로
기술되어 있는 경우가 아니면 제품의 어떤
부분도 수리하거나 교체하지 마십시오. 설치
장소에 아이들이 접근하지 못하게 하십시오.
제품의 포장을 뜯 후에는 배송 중에 손상된
부분은 없는지 확인하십시오. 문제가 있으면
대리점이나 가까운 A/S 센터에 연락하십시오.
설치했으면 포장재(플라스틱, 스티로폼 등)를
아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
질식의 위험이 있습니다. 설치 작업을
시작하기 전에 제품을 전원 공급장치로부터
분리해야 합니다. 감전의 위험이 있습니다.

제품 설치 중 전원 케이블이 손상되지
않도록 하십시오. 화재 또는 감전의 위험이
있습니다. 설치가 완료된 이후에만 제품에
전원을 연결하십시오.

△ 제품을 옮길 때 바닥(예: 나무 소재의
마루)이 손상되지 않도록 주의하십시오.
제품 무게를 충분히 견딜 수 있는 바닥 또는
지반이 있고 크기와 용도에 맞는 장소에
설치하십시오. 제품 주변에 열원이 없고,
4개의 다리가 안정적으로 바닥에 놓여
있는지 확인하십시오(필요한 경우 조절할
것). 또한 수준기를 사용하여 제품이 완전히
수평 상태인지 확인하십시오. 냉매 회로의
효율성이 극대화되도록 최소 2시간 후에
전원을 켜십시오.

△ 경고: 제품을 배치할 때 전원 코드가
엎히거나 손상되지 않았는지 확인하십시오.

△ 경고: 불안정한 설치에 따른 위험을
피하려면 제조업체의 지침에 따라 제품을
배치 또는 고정해야 합니다. 냉장고를 설치할
때 가스 레인지의 금속 호스, 금속 가스/물
배관 또는 전선이 냉장고 뒷벽(콘덴서 코일)
과 접촉하도록 배치하는 것은 금지되어
있습니다.

△ 충분한 공기 순환을 위해 제품 양쪽 측면과
위에 적당한 공간을 확보해야 합니다. 뜨거운
표면이 닿지 않도록 제품의 뒷면과 제품
뒤쪽 벽 사이의 거리는 50 mm여야 합니다.
이 공간을 줄이면 제품의 에너지 소모가
증가합니다.

△ 도어를 교체해야 하는 경우에는 기술 지원
센터에 문의하십시오.

△ 급수와 피팅 또는 기기 사이의 연결
지점에는 “승인된 단일 체크 밸브 또는
적어도 유체 카테고리 2에 역류 방지 보호
기능을 제공하는 덜 효과적인 역류 방지
장치를 설치해야 합니다.”

전기 경고

⚠ 플러그에 액세스할 수 있는 경우 플러그를 뽑거나 배선 규정에 따라 소켓의 업스트림에 설치된 다극 스위치를 통해 제품과 전원공급장치를 분리할 수 있어야 하며 국가의 전기 안전 표준에 따라 제품을 접지해야 합니다.

⚠ 연장 코드, 다중 소켓 또는 어댑터를 사용하지 마십시오. 설치 후에는 전기부에 사용자가 액세스할 수 없어야 합니다. 몸이 젖어 있거나 맨발인 경우에는 제품을 사용하지 마십시오. 전원 케이블 또는 플러그가 손상되었거나, 제품이 제대로 작동하지 않거나, 제품이 손상되었거나, 제품을 떨어뜨린 경우에는 제품을 작동하지 마십시오.

⚠ 전원 코드가 손상된 경우 제조업체나 서비스 대리점 또는 유자격 정비사를 통해 제조업체에서 제공한 것과 똑같은 전원 코드로 교환해야 위험을 방지할 수 있습니다. 그렇지 않으면 감전의 위험이 있습니다.

⚠ 경고: 이동식 다중 소켓-콘센트 또는 이동식 전원공급장치를 제품 뒷면에 두지 마십시오.

청소 및 유지 보수

⚠ 경고: 유지 보수 작업을 수행할 때에는 먼저 제품의 스위치를 끄고 제품을 전원공급장치로부터 분리해야 합니다. 스팀 청소기는 절대 사용하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

⚠ 플라스틱 부품, 내부 및 도어 라이너 또는 개스킷에 윈도우 스프레이, 연마성 클렌저, 인화성 액체, 세척용 왁스, 농축 세제, 표백제 또는 석유 제품을 함유한 클렌저와 같이 연마성이 있거나 독한 클리너를 사용하지 마십시오. 종이 타월, 연마성 패드 또는 기타 거친 세척 도구를 사용하지 마십시오.

포장재 처리

포장재는 재활용이 가능하며 재활용 기호 가 표시되어 있습니다.

따라서 포장재의 다양한 부위들은 책임 있게 처리해야 하며 폐기물 처리에 관한 현지 담당 기관의 규정을 철저히 준수해야 합니다.

가전 제품의 폐기

이 제품은 재활용 또는 재사용이 가능한 소재로 제조되었습니다. 현지의 폐기물 처리 규정에 따라 폐기하십시오. 가전 제품의 처리, 회수 및 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 담당 기관, 가정용 폐기물 수거업체 또는 제품을 판매한 매장에 문의하십시오. 이 제품에는 폐전기 전자제품(WEEE) 처리에 관한 유럽 지침 2012/19/EU 준수 내용이 표기되어 있습니다. 이 제품을 올바르게 폐기함으로써 환경 및 인체 건강에 미치는 부정적인 영향들을 차단할 수 있습니다.

제품이나 부속 문서에 표시된  기호는 이 제품을 생활폐기물로 취급해서는 안 되며 전기 및 전자기기의 재활용을 위해 적절한 폐기물 수거업체로 보내야 함을 의미합니다.

에너지 절약 팁

제품을 열원(예: 라디에이터, 조리기 등)에서 멀리 떨어져 있고 직사광선이 비치지 않는 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 설치하십시오. 필요한 경우 절연 플레이트를 사용하십시오. 적절한 통풍이 이루어지도록 하려면 설치 지침을 따르십시오.

제품 뒷면에서 제대로 통풍이 되지 않으면 에너지 소비가 증가하고 냉각 효율성이 떨어집니다.

도어를 자주 열면 에너지 소비가 증가할 수 있습니다. 주변 온도와 제품의 설치 위치도 제품의 내부 온도 및 에너지 소비에 영향을 줄 수 있습니다. 온도 설정은 이러한 요소들을 고려해야 합니다.

도어는 최소한으로 여십시오.

냉동 식품을 해동할 때에는 냉장실에 넣으십시오. 냉동 제품의 낮은 온도가 냉장실의 식품을 냉각시킵니다. 따뜻한 음식이나 음료수는 냉장고에 넣기 전에 충분히 식히십시오.

냉장고의 선반 위치는 에너지의 효율적인 사용에 어떠한 영향도 미치지 않습니다. 선반에 음식을 넣을 때에는 적절한 공기 순환을 고려하십시오. 음식이 서로 맞닿아서는 안 되며 음식과 뒷벽 사이의 거리를 유지해야 합니다.


바구니 및 성에 방지 선반(있는 경우)을 제거하여 보관 용량을 늘릴 수 있습니다.

이 제품의 빠른 가이드에서 정상적인 소음이라고 설명하는 컴프레서 소음에 대해서는 걱정하지 마십시오.



使用控制器


触摸控制器位于左侧冷藏室门上。控制面板包含各类按钮和指示灯的相关信息。冷藏室和冷冻室温度指示灯显示最后的温度设定点。

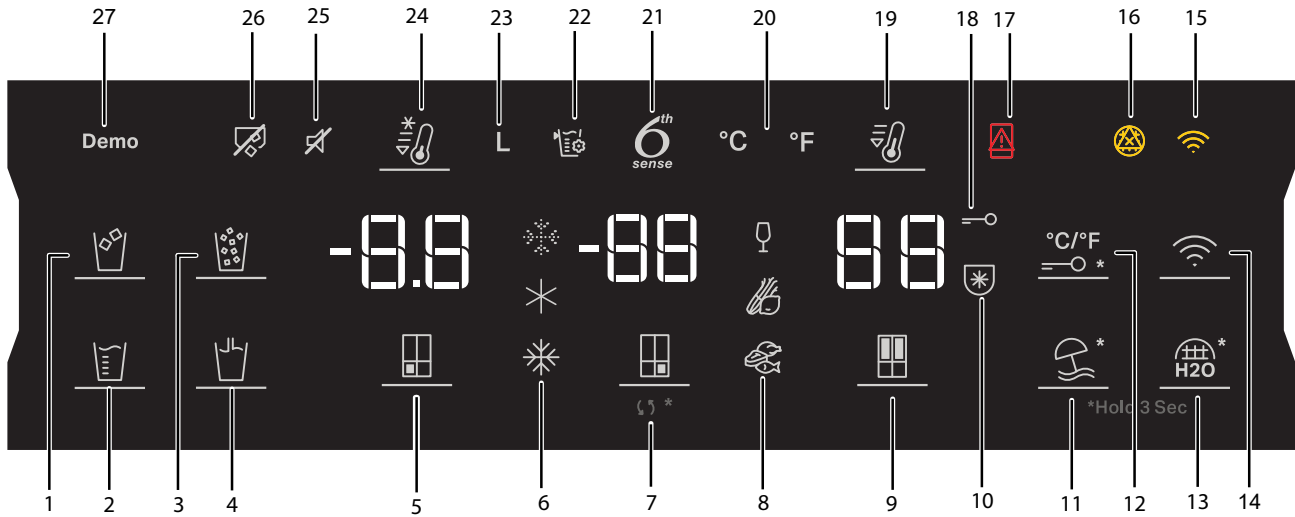

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. 冰块按钮和指示灯 | 16. 滤水器更换指示灯 |
| 2. 测定装填按钮和指示灯 | 17. 开门指示灯 |
| 3. 碎冰按钮和指示灯 | 18. 锁定指示灯 |
| 4. 饮水机按钮和指示灯 | 19. 快速制冷按钮和指示灯 |
| 5. 冷冻室按钮和指示灯 | 20. 摄氏/华氏温度指示灯 |
| 6. 冷冻室中度冷冻快速冷却指示灯 | 21. 第6感指示灯 |
| 7. 变温空间按钮和指示灯 | 22. 校准装填指示灯 |
| 8. 葡萄酒、冰箱、肉类和鱼类指示灯 | 23. 升容量指示灯 |
| 9. 冷藏室按钮和指示灯 | 24. 快速冷冻按钮和指示灯 |
| 10. 冷冻防御（无冻结）指示灯 | 25. 静音指示灯 |
| 11. 假期模式按钮和指示灯 | 26. 制冰机关闭指示灯 |
| 12. 锁定和摄氏/华氏温度按钮 | 27. 演示模式指示灯 |
| 13. 滤水器重置按钮 | |
| 14. 无线网络按钮和指示灯 | |
| 15. 无线网络错误指示灯 | |

閒置一分鐘後，控制面板將自動關閉。要打開控制面板，請按任意鍵。

零件和特征

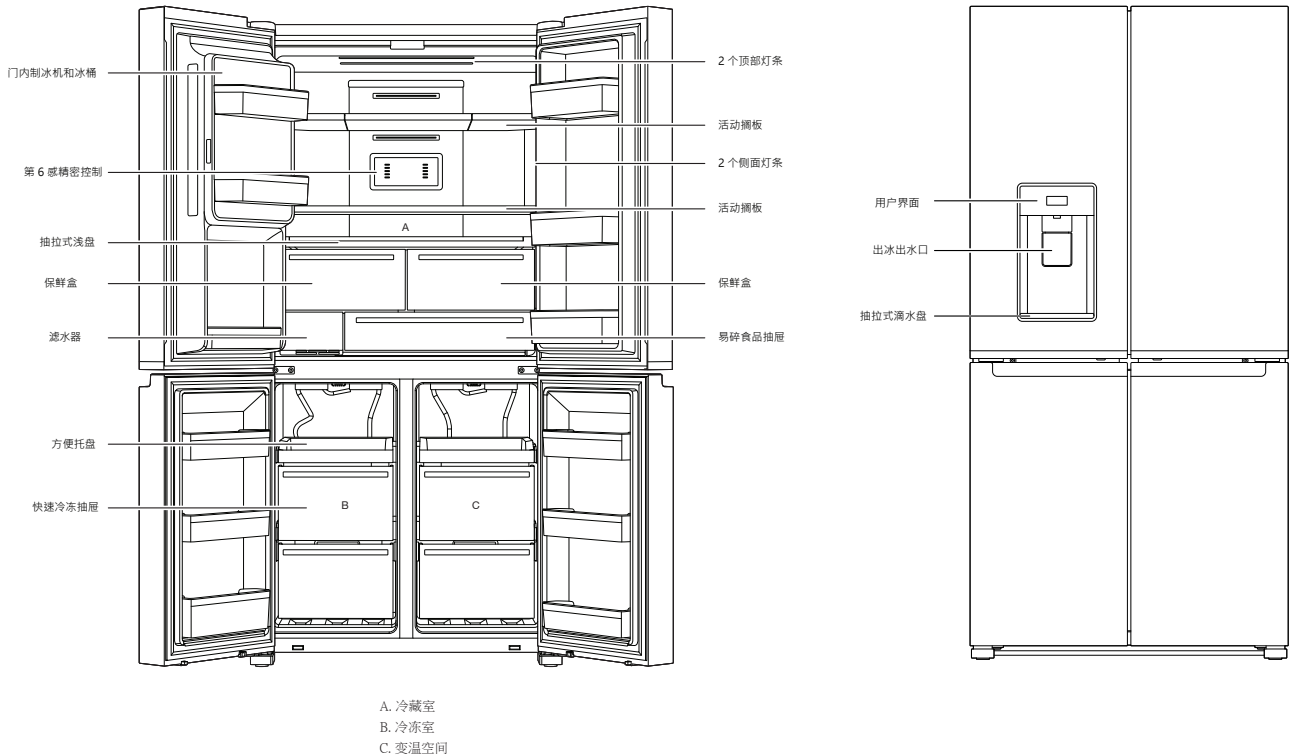

安全說明

務必閱讀和遵守的重要事項

使用家電前請務必閱讀下列安全說明。請務必妥善保管，以供日後參考。此等說明和家電本身提供應隨時遵循的重要安全警告。若違反這些安全說明、不當使用本電器或控制功能設定錯誤，製造商恕不負責。

△(0~3 歲) 幼兒應遠離本電器。除非從旁持續監督，否則(3~8 歲) 兒童應遠離本電器。8 歲或以上兒童和身體、感官或精神狀態不良，或缺乏相關經驗和知識者，僅能在有人從旁監管，或已取得安全使用說明，並瞭解涉及之危險之情況下，使用本電器。請勿容許兒童把玩本電器。除非有成人監督，否則禁止兒童清潔或保養本產品。

3~8 歲兒童可將物品放入冷藏設備，或從冷藏設備取出物品。

許可使用

△請注意：本電器在設計上不可透過外接開關設備操作，例如計時器或獨立的遙控系統。

△本電器適合家庭和類似用途，例如：商店、辦公室和其他工作環境的員工用餐區域；農舍；飯店、汽車旅館、民宿和其他住家類型環境的顧客。

△本電器不供專業使用。請勿在戶外使用本電器。

△本電器使用的燈泡專為家用電器所設計，不適合一般家庭室內照明 (EC 規章 244/2009)。

△電器旨在根據電氣測定標牌上的氣候等級，用於下列範圍的環境溫度。電器若長期處於指定範圍以外的溫度，也許無法正常運行。

環境的氣候等級T. (°C)

SN: 10~32 °C; N: 16~32 °C

ST: 16~38 °C; T: 16~43 °C

△本家電不含 CFC。冷媒電路內含 R600a (HC)。內含異丁烷 (R600a) 電器：異丁烷為天然氣，不會影響環境，但易燃。因此請確認冷媒電路管是否沒有毀損，尤其是在清空冷媒電路時。

△警告：不得損壞電器冷媒電路管。

△警告：電器外殼或內建結構的通風口不能有障礙物。

△警告：加快除霜程序時，請務必使用製造商建議的機械、電器或化學方法。

△警告：除非製造商明確核可的裝置類型，否則不得在電器存放格內使用或放置電子裝置。

△警告：未直接連接供水的製冰器及/或飲水機僅可倒入飲用水。

△警告：必須將自動製冰器及/或飲水機連接至只供應飲用水的水源，其管線水壓介於 0.17 和 0.81 MPa (1.7 和 8.1 bar) 之間。

△不得在本電器內存放爆炸物，例如帶有易燃推進劑的噴霧罐。

△不得吞服 (特定機種提供的) 冰袋內容物 (無毒)。從冷凍室取出冰塊或冰棒後不得立即食用，否則可能凍傷。

△針對在可開啟風扇罩內部安裝空氣濾網的產品，濾網必須一律位於冰箱運轉位置。

△不得在冷凍室內儲存內含液體的玻璃容器，避免容器破裂。食物不得阻擋風扇 (若隨附)。放好食物後請檢查冷藏室門是否關好，特別是冷凍室門。

△請務必及早更換破損墊圈。

△冰箱冷藏室只能存放新鮮食物，冷凍室只能存放冷凍食品、冷凍新鮮食品和製造冰塊。

△存放未無包裝的食物時，避免直接碰到新鮮食物或冷凍室內壁。

△本電器也許有特殊冷藏室 (新鮮食物冷藏室、零度盒等)。除非產品專屬手冊特別說明，否則這些冷藏室皆可取出，並且維持相同性能。



警告：失火/易燃物質危險在考量電器內不同區域中溫度分佈方式不同的設計後，電器中最適合存放特定類型食物的區域說明如下：

- 冰箱冷藏室：存放熱帶水果、罐頭、飲料、蛋類、醬料、醃漬食品、奶油、果醬、乳酪、牛乳、乳製品、優格。您也可以存放冷切肉、甜點、肉類、魚、乳酪蛋糕、新鮮義大利麵、酸奶油、布丁和奶油乳酪。

冰箱冷藏室底部的蔬果盒：存放蔬果 (不含熱帶水果)。

冷卻室：最冷的抽屜只能放肉類和魚類

- 冷凍室

適合冷凍從室溫拿進來的食物，以及存放冷凍食品，因為整個冷凍室的溫度分佈均勻。市售冷凍食品的包裝上有註明存放期限。這個日期已經考慮到所存放的食物類型，所以請務必遵守這個日期。新鮮食品的存放時間如下：1-3 個月：乳酪、貝類、冰淇淋、火腿/香腸、牛乳、新鮮液體；4 個月：肉排或肉塊 (牛、羊、豬)；6 個月：奶油或人造奶油、禽類 (雞肉、火雞)；8-12 個月：水果 (柑橘除外)、烤肉 (牛、羊、豬)、蔬菜。請務必遵守食品包裝上的到期日期。為避免食物污染，請遵守以下規定：

- 冰箱門打開太久可能導致電器各區域溫度大幅升高。

- 請經常清潔可能接觸食物和排水系統的表面。

- 水槽未使用 48 小時後請加以清潔。如果 5 天以上沒用水，請將連接水源的水系統排空。

- 請將生肉和生魚存放在冰箱的適當容器中，以免接觸或沾染其他食物。

在可轉換空間中存儲應遵循：

+10°C：儲存白葡萄酒

+4°C：存放蔬果 (不含熱帶水果)。

0°C：只能放肉類和魚類

所有低於零度的設定點：存放冷凍食品，如冷凍室

- 二星冷凍食品室適合存放預先冷凍的食品，可存放冰淇淋或製冰。

- 請勿在一、二、三星區域冷凍新鮮食品

- 如果冷藏設備長期間置，請關掉電源、除霜、清潔、乾燥，然後將門打開，避免電器發霉。

安裝

△ 本電器必須由兩人以上搬運和安裝，以免受傷。使用保護手套拆箱和安裝，以免割傷。

△ 必須由合格技師進行安裝，包括供水（若有）、接電和維修。除非使用手冊具體說明，否則不得修理或更換電器的任何零件。兒童不得靠近安裝現場。

電器拆箱後，檢查是否在運送期間受損。如有問題，請聯絡經銷商或最近的售後服務中心。安裝後，請務必將包裝廢棄物（塑膠、保麗龍……等等）放在兒童接觸不到的地方，以免窒息危險。進行任何安裝作業前必須將本電器斷電，以免觸電。安裝期間避免電器損壞電源線，以免失火或觸電。安裝完成後才可啟動電器。

△ 移動電器時請務必小心，避免地板損壞（例如木地板）。將電器安裝在足以支撐重量的地面或支架上，以及適用於其尺寸和用途的地方。本電器必須遠離熱源，四個腳座必須平穩放在地面，並視需要調整，再用水平儀檢查是否完全水平。啟動電器前請靜候最少兩小時，確保冷媒電路完全生效。

△ 警告：擺放電器時，請勿擠壓或損壞電源線。

△ 警告：為避免晃動造成危險，請遵循製造商的放置與固定電器說明。放置冰箱時，禁止讓瓦斯爐的金屬管線、金屬瓦斯管或水管，或者電線等接觸冰箱背面（冷凝盤管）。

△ 為保證足夠的通風，騰出冰箱兩側和上方的空間。電器後方和牆壁之間的距離應有50mm，避免接觸到熱表面。縮小這個空間將增加耗電量。

△ 如需更換冰箱門，請聯絡技術支援中心。

△ 在供水裝置與配件或器具之間的連接點應安裝一個“認可的”單向止回閥或其他至少起到防反作用的裝置，以至少對第二類流體提供防回流保護。

電氣警告

△ 若可接觸到插頭，必須透過拔下插頭，或使用插座前方依配線規則安裝的多極開關切斷電源，且電器必須依國家電氣安全標準進行安全接地。

△ 不得使用延長線、多個插座或變壓器。安裝後不得讓使用者接觸到電子組件。請勿在身體潮濕或赤腳時使用電器。若電器的電源線或插頭損壞、無法正常運轉，或曾經損壞或掉落過，請勿使用本電器。

△ 電源線破損時請交由製造商、維修人員或類似合格專業人員更換相同電源線，以免發生意外觸電。

△ 警告：不得將行動式多孔插座或行動式電源供應器放在電器後方。

清潔和保養

△ 警告：執行任何保養作業前請務必關閉並切斷電源；不得使用蒸氣吸塵器，以免觸電。

△ 請勿在塑膠零件、內部、冰箱門內裡或墊圈處使用研磨性或刺激性清潔劑，例如窗戶噴劑、刷洗清潔劑、易燃液體、清潔蠟、濃縮洗潔劑、漂白水或含石化產品之清潔劑。請勿使用紙巾、菜瓜布或其他研磨性清潔工具。

包裝材料的棄置

包裝材料 可回收，而且印有回收符號 。

因此包裝材料各部分皆不可任意棄置，必須完全遵守當地主管機關的廢棄物處置規定。

家電的棄置

本電器使用回收或可重複使用的材料製成。請按本地廢棄物處理規範棄置家電。如需取得與處理、取回和回收家電的進一步資訊，請與您當地合格授權機構、家用廢棄物回收服務，或您購買家電的商店聯絡。本電器標示符合歐盟指令 2012/19/EU 廢棄電子電機設備（WEEE）規定。只要以正確方式處置本產品，即可避免對環境和人體健康造成的不良後果。

產品或內附文件上的  符號代表不可視為家庭廢棄物處理，必須拿到電子電機設備的回收集中點。

節能秘訣

將家電安裝在乾燥、通風良好且遠離一切熱源（例如電暖器、電鍋……等等），以及未直接曝露於陽光下的地方。如有必要，請使用絕緣板。

為保證充足的通風，遵循下列安裝說明。產品背面通風不足會增加耗電，並降低冷卻效能。

經常開啟冰箱門可能增加耗電量。電器的內部溫度和能源消耗也會受環境溫度和所在地點的影響。設定溫度時應考慮此等因素。儘量減少開冰箱門的次數。

冷凍食物退冰時請放在冰箱中。冷凍產品的低溫可降低冰箱內食物的溫度。請等到熟食及飲料冷卻後再放進本電器。

冰箱內架子的位置不會影響能源使用效率。食物放在架上的方式必須確保氣流循環良好（食物間不應彼此接觸，且應保持食物與內壁間的距離）。

可取出籃子和 Stop Frost 架（若有），增加冷凍食物的儲存容量。

不必擔心壓縮機的雜音，本產品的「快速指南」描述其為正常現象。


Правильне утилізація старого холодильника

НЕБЕЗПЕЧНО: Безпека потрапляння дитини. Перш ніж викинути старий холодильник або морозильну камеру:

- Зніміть двері.
- Залиште полки на місці, щоб діти не могли легко залізти всередину.

⚠ УВАГА

Небезпека задухи
Вийміть двері зі свого старого холодильника. Якщо цього не зробити, це може призвести до смерті або пошкодження мозку.

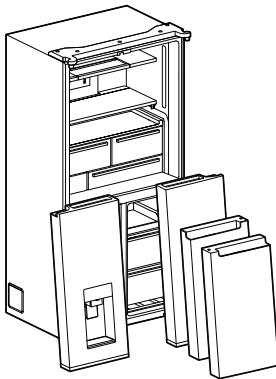

ВАЖЛИВО: Захоплення та задуха дитини - це не минулі проблеми. Витягнутий або покинутий холодильник все ще небезпечний - навіть якщо вони будуть просидіти "всього кілька днів". Якщо ви позбавляєтесь від старого холодильника, дотримуйтесь цих інструкцій, щоб уникнути нещасних випадків.

Важлива інформація, яку потрібно знати про утилізацію холодоагентів:

Утилізуйте холодильник відповідно до федеральних та місцевих норм. Холодоагенти повинні бути евакуйовані ліцензованим спеціалістом, що має сертифікацію EPA, з дотриманням встановлених процедур.

Функція Freeze Shield

Ця особливість мінімізує міграцію вологи із замороженої їжі. Ця функція дозволить переохолодити морозильну камеру перед розморожуванням, щоб зменшити перепад температури. Ця функція буде ввімкнена протягом 2 годин до розморожування.

❄ Швидке охолодження

Функція швидкого охолодження допомагає у випадках активного використання холодильника, великих покупок або коли в приміщенні тимчасово дуже тепло.

Увімкнувши швидке охолодження, температура в холодильнику охолоне швидше, ніж звичайні.

- Щоб увімкнути функцію швидкого охолодження, натисніть і утримуйте кнопку температури в холодильнику  протягом 3 секунд. Коли цю функцію

активовано, засвітиться значок швидкого охолодження. Функція швидкого охолодження залишиться увімкнутою протягом 2 годин, якщо її не вимкнути вручну.

- Щоб вимкнути функцію швидкого охолодження вручну, натисніть і утримуйте кнопку температури в холодильнику  протягом 3 секунд. Значок швидкого охолодження вимкнеться, коли цю функцію не активовано.
- Регулювання температури автоматично вимкне функцію швидкого охолодження.

*❄ Швидке заморожування

На паспортній табличці приладу вказано кількість свіжих продуктів (у кг), які можна заморозити протягом 24 годин. Під час увімкнення швидкого заморожування температура морозильної камери охолоне швидше, ніж звичайні.

- Натисніть і утримуйте кнопку температури в морозильній камері  протягом 3 секунд (поки не засвітиться індикатор швидкого заморожування) за 24 години до того як покладете свіжі продукти в морозильник. Після того як покладете свіжі продукти в морозильник, 24 годин увімкненого стану функції швидкого заморожування зазвичай достатньо; через 50 годин після ввімкнення ця функція автоматично вимикається.
- Щоб вимкнути функцію швидкого заморожування вручну, натисніть і утримуйте кнопку температури в морозильній камері  протягом 3 секунд. Функція швидкого заморожування вимкнеться.
- Регулювання температури автоматично вимкне функцію швидкого заморожування.

🛏 Режим відпустки

Цей режим призначено для того, щоб ваш прилад марно не витрачав електроенергію, коли ним регулярно не користуються (наприклад, коли ви поїхали у відпустку).

Якщо вибрати цю функцію, для температури у відсіку для свіжих продуктів буде автоматично задано значення 12 °C. Цей режим не впливає на температуру морозильної камери.

- Щоб активувати режим відпустки, натисніть кнопку режиму, поки на дисплеї не з'явиться індикатор режиму відпустки.
- Щоб вийти з режиму відпустки, натисніть кнопку режиму, поки на дисплеї не з'явиться індикатор режиму.
- Регулювання температури автоматично вимкне режим відпустки.

УВАГА! Якщо цей режим вибрано, слід прибрати всі продукти та напої з відсіку для свіжих продуктів.


Демонстраційний режим

Цей режим використовується, коли холодильник виставлено на вітрині в роздрібному магазині, або якщо ви хочете вимкнути охолодження й усі решту функцій (окрім внутрішнього освітлення).

- Якщо увімкнути демонстраційний режим, на дисплеї відображатиметься значок демонстрації.
- Вийдіть з демонстраційного режиму, натиснувши і утримуючи кнопку Звук та кнопку блокування одночасно протягом 3 секунд.
- Якщо активовано демонстраційний режим, вийміть усі продукти з холодильника, морозильника й камери з вибором температури заморожування, якщо вони там є.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ


Сенсорні елементи керування розташовані на лівій ступці дверцят. На панелі керування наведено інформацію про різні кнопки й індикатори. Індикатори температури в холодильній і морозильній камерах показують останню задану температуру.

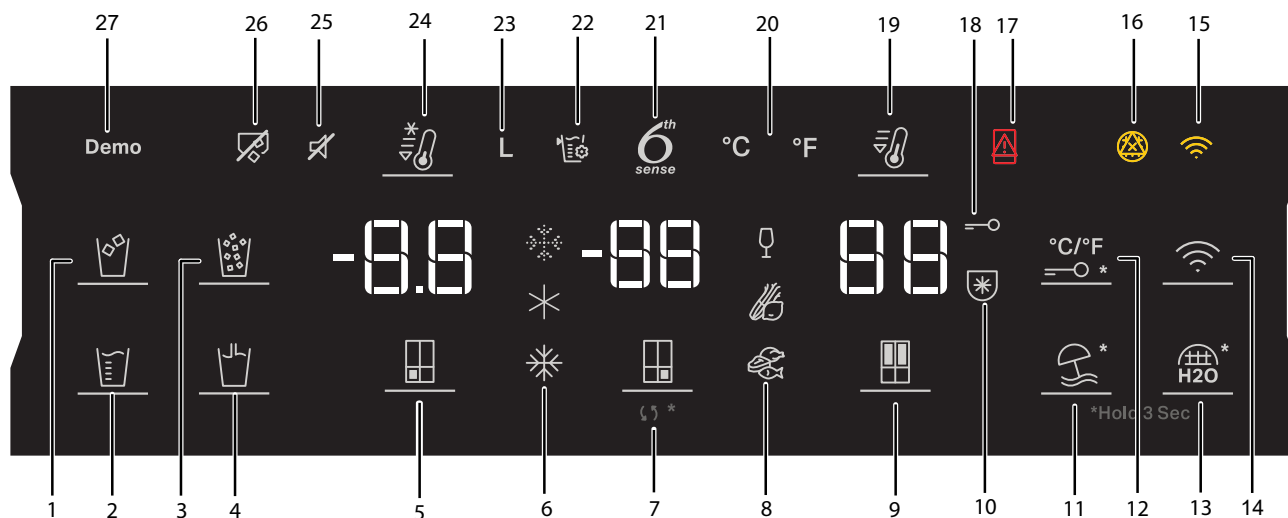

- | | |
|---|---|
| 1. КНОПКА Й ІНДИКАТОР кубиків льоду | 16. ІНДИКАТОР заміни водяного фільтра |
| 2. КНОПКА Й ІНДИКАТОР дозування | 17. ІНДИКАТОР відкритих дверцят |
| 3. КНОПКА Й ІНДИКАТОР подрібненого льоду | 18. ІНДИКАТОР блокування |
| 4. КНОПКА Й ІНДИКАТОР дозування води | 19. КНОПКА Й ІНДИКАТОР швидкого охолодження |
| 5. КНОПКА Й ІНДИКАТОР морозильної камери | 20. ІНДИКАТОР градусів Цельсія/Фаренгейта |
| 6. ІНДИКАТОРИ середнього заморозування та швидкого охолодження в морозильній камері | 21. ІНДИКАТОР 6 почуття |
| 7. КНОПКА Й ІНДИКАТОР відсіку-трансформера | 22. ІНДИКАТОР калібрування заповнення |
| 8. ІНДИКАТОРИ вина, холодильника, м'яса та риби | 23. ІНДИКАТОР пітрів |
| 9. КНОПКА Й ІНДИКАТОР холодильної камери | 24. КНОПКА Й ІНДИКАТОР швидкого заморозування |
| 10. ІНДИКАТОР захисту морозильної камери (без опіків під час заморозування) | 25. ІНДИКАТОР вимикання звуку |
| 11. КНОПКА Й ІНДИКАТОР режиму відпустки | 26. ІНДИКАТОР демонстраційного режиму |
| 12. КНОПКА блокування та градусів Цельсія/Фаренгейта | |
| 13. КНОПКА скидання водяного фільтра | |
| 14. КНОПКА Й ІНДИКАТОР Wi-Fi | |
| 15. ІНДИКАТОР помилки Wi-Fi | |

Панель управління автоматично відключається після однієї хвилини бездіяльності. Щоб увімкнути панель управління, натисніть будь-яку клавішу.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ТА ФУНКЦІЇ

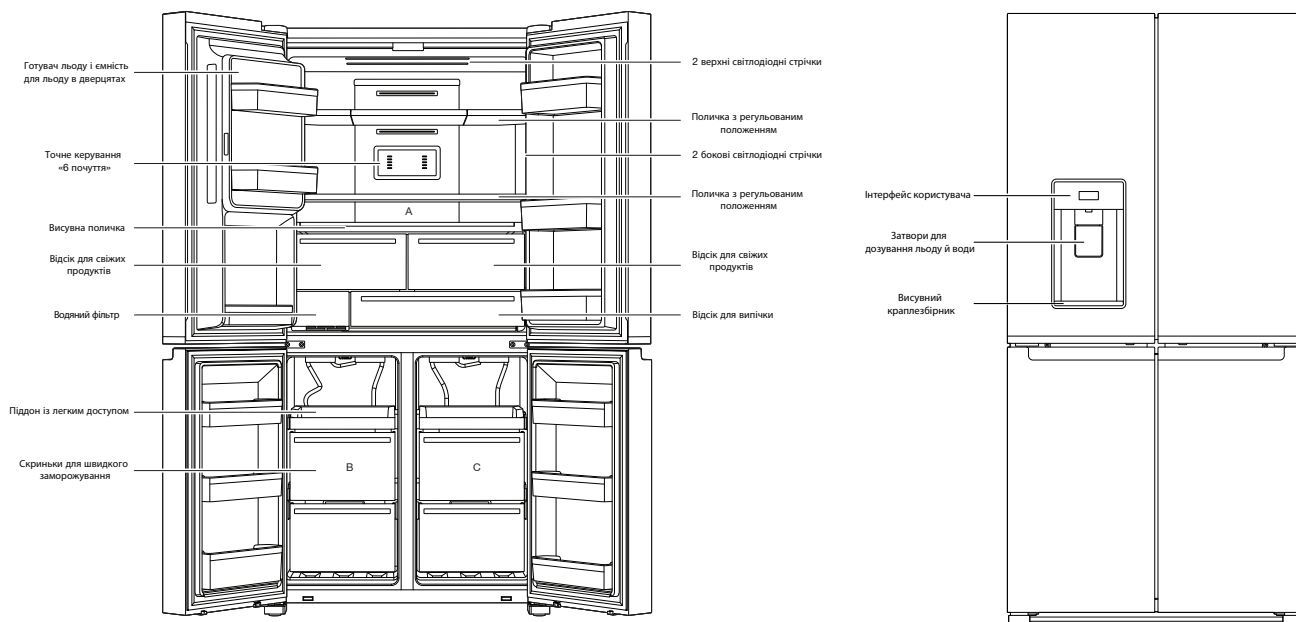

- A. Холодильна камера
B. Морозильна камера
C. Відсік-трансформер

ПРИМІТКА:

Автоматичне закриття лівих дверцят холодильника вважається нормальною поведінкою.

ПРИМІТКА:

Висувні ящики, кошики та полиці повинні залишатися в такому положенні, як на малюнку вище. Це найкраща умова споживання енергії. Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад. Під час першого встановлення холодильника переконайтесь, що елементи керування все ще встановлені на рекомендовані задані точки. Заводські рекомендовані встановлені значення - 3 ° C для холодильника та -18 ° C для морозильної камери. Всі світлодіоди в холодильній камері мають клас енергоефективності G. Обмеження навантаження визначаються кошиками, заслінками, висувними ящиками, полицями тощо. Переконайтесь, що ці компоненти можуть легко закриватися після завантаження.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Перш ніж користуватися цим приладом, ознайомтеся з цією інструкцією з безпеки. Зберігайте її для довідки. У цій інструкції та на самому приладі є важливі попередження з техніки безпеки, яких потрібно завжди дотримуватися. Виробник відмовляється від будь-якої відповідальності за недотримання цієї інструкції з техніки безпеки, за неналежне використання приладу або неправильне налаштування елементів керування.

⚠ Не допускайте дуже малих дітей (0-3 роки) до приладу. Не допускайте дуже малих дітей (3-8 років) до приладу, якщо за ними при цьому немає постійного нагляду. Діти від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або особи, що не мають належних знань і досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом або у випадку, коли їм роз'яснили інструкцію з безпечного використання та вони розуміють супутні ризики. Дітям забороняється гратися приладом. Забороняється доручати дітям чищення й користувацьке технічне обслуговування приладу без нагляду.

Дітям віком від 3 до 8 років дозволяється завантажувати продукти в холодильник і вивантажувати їх із нього.

ДОЗВОЛЕНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

⚠ **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!** Прилад не призначено для керування зовнішнім перемикачем, наприклад таймером, або окремою системою дистанційного керування.

⚠ Цей прилад призначено для використання в домашньому господарстві та схожих випадках: на кухнях у магазинах, офісах та інших робочих середовищах; на фермах; мешканцями готелів, гуртожитків та інших житлових приміщень.

⚠ Прилад не призначено для професійного використання. Не використовуйте прилад поза приміщеннями.

⚠ Лампочку всередині виробу спеціально спроектовано для побутових приладів, її не призначено для звичайного освітлення в житловому будинку (Регламент ЄС 244/2009).

⚠ Прилад призначено для експлуатації в місцях, де температура довкілля перебуває в наведених нижче межах відповідно до кліматичного класу, наведеного на паспортній табличці. Прилад може не працювати належним чином, якщо його залишати протягом тривалого часу за температури поза цими межами.

Температура довкілля відповідно до класу клімату (°C)

SN: 10...32 °C; N: 16...32 °C
ST: 16...38 °C; T: 16...43 °C

⚠ Цей прилад не містить фреони. У контурі холодоагенту міститься R600a (вуглеводень). Прилади з ізобутаном (R600a): ізобутан — це природний газ, що не впливає на навколишнє середовище, але він займистий. Тому впевніться, що труби контуру подавання холодоагенту не пошкоджено, особливо коли спорожняєте контур.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Забороняється пошкоджувати контур холодоагенту в холодильнику.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Підтримуйте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій конструкції чистими та вільними від перешкод.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Забороняється використовувати механічні, електричні або хімічні способи пришвидшення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Забороняється використовувати або розташовувати електричні пристрої у відсіках приладу, якщо на це немає прямого дозволу від виробника.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** У готувачі льоду й (або) дозатори води, не підключені безпосередньо до водопроводу, потрібно заливати лише питну воду.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Автоматичні готувачі льоду й (або) дозатори води потрібно підключити до водопроводу питної води з тиском 1,4...10 бар (20...145 фунт/кв. дюйм).

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте нові шлангові набори, що постачаються з приладом, і старі комплекти шлангів не слід використовувати повторно.

⚠ У цьому приладі забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини, наприклад аерозольні балони із займистою робочою речовиною.

⚠ Забороняється ковтати вміст (нетоксичний) пакетів із льодом (що постачаються з деякими моделями). Забороняється їсти кубики льоду або льодяники відразу після того, як їх вийняли з морозильної камери, адже це може спричинити обмороження.

⚠ Для виробів із повітряним фільтром усередині кришки вентилятора, до якої є доступ, фільтр має завжди бути на місці, коли холодильник працює.

⚠ Забороняється зберігати скляні контейнери з рідиною в морозильній камері, оскільки вони можуть луснути. Забороняється перекривати отвір вентилятора харчовими продуктами. Після розставляння харчових продуктів перевірте, чи дверцята відсіків щільно закриваються, особливо дверцята морозильної камери.

⚠ Пошкоджені ущільнення потрібно якнайшоріше замінити.

⚠ Використовуйте холодильну камеру лише для зберігання свіжих харчових продуктів, а морозильну камеру — лише для зберігання заморожених продуктів, заморожування свіжих харчових продуктів і приготування кубиків льоду.

⚠ Намагайтеся уникати прямого контакту харчових продуктів безобгортки із внутрішніми поверхнями відсіку для свіжих продуктів і морозильної камери. Прилади можуть бути обладнані спеціальними відсіками (відсік свіжих продуктів, низькотемпературний холодильний відсік тощо). Якщо інше не вказано в посібнику до конкретного виробу, ці відсіки можна вийняти, не погіршуючи роботу приладу.

⚠ Уникайте прямого контакту між свіжою їжею та їжею, яка вже заморожена. Для оптимізації швидкості заморожування висувні ящики можна вийняти, а їжу можна розмістити безпосередньо на нижній або верхній частині відділення.

⚠ Попередження. Небезпека пожежі/займисті матеріали. Найвідповідніші відсіки приладу, де потрібно зберігати певні харчові продукти, з урахуванням розподілу температур у різних відсіках виробу:

- Холодильна камера: зберігайте тропічні фрукти, бляшанки, напої, яйця, соуси, соління, масло, варення, тверді сири, молоко, молочні продукти, йогурт. Також можна зберігати м'ясні закуски, десерти, м'ясо й рибу, чизкейки, свіжозварені макарони, сметану, пудинги та крем-сири.

Відсік для фруктів і овочів у нижній частині холодильної камери: зберігайте овочі та фрукти (за виключенням тропічних фруктів). Відсік із додатковим охолодженням: у найхолоднішому відсіку зберігайте лише м'ясо й рибу

- Морозильна камера: придатна для заморожування харчових продуктів від температури довілля та для зберігання заморожених продуктів, оскільки температура однакова в усій камері. На придбаних пакувальних мате-

ріалах заморожених продуктів вказано кінцевий термін зберігання. Цю дату наведено з урахуванням типу харчових продуктів, тож її потрібно пильнувати. Свіжі харчові продукти можна зберігати протягом таких періодів часу: 1-3 місяці для сирів, молюсків і ракоподібних, морозива, шинки/ковбас, молока, свіжоприготовлених рідких продуктів; 4 місяці для стейків або відбивних (яловичина, баранина, свинина); 6 місяців для масла або маргарину, птиці (курятина, індичатина); 8-12 місяців для фруктів (окрім цитрусових), смаженого м'яса (яловичина, баранина, свинина), овочів. Пильнуйте кінцевий термін зберігання, вказаний на пакувальних матеріалах харчових продуктів.

Будь ласка, зберігайте харчові продукти відповідно до вищевказаних пунктів для найкращого збереження протягом найдовшого періоду, щоб уникнути харчових відходів.

Щоб уникнути псування харчових продуктів, дотримуйтеся таких правил:

харчових продуктів. Щоб уникнути псування харчових продуктів, дотримуйтеся таких правил:

– Відкривання дверцят на тривалий період часу може спричинити значне підвищення температури у відсіках приладу.

– Регулярно чистьте поверхні, які можуть торкатися харчових продуктів, і доступні частини систем зливу.

– Чистьте баки для води, якщо ними не користувалися протягом 48 год; промивайте систему подавання води, приєднану до водопроводу, якщо воду не відбирали протягом 5 днів.

– Зберігайте м'ясо та рибу у відповідних відсіках холодильника, щоб ці продукти не торкалися інших і з них не падали краплі на інші продукти.

У камері з вибором температури заморожування потрібно дотримуватися таких правил:

+10 °C: зберігання вина

+4 °C: зберігання овочів і фруктів (за виключенням тропічних фруктів)

0 °C: зберігання тільки м'яса й риби

Усі задані значення, нижчі за нуль: дотримуйтеся умов зберігання заморожених харчових продуктів для морозильної камери

– Відсіки для заморожених продуктів, позначені двома зірочками, призначені для зберігання раніше заморожених продуктів, приготування або зберігання морозива та кубиків льоду.

– Забороняється заморожувати свіжі продукти у відсіках, позначених одою, двома або трьома зірочками.

– Якщо холодильник стоїть порожній протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистьте, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти наростанню плісняви всередині приладу.

ВСТАНОВЛЕННЯ

⚠ Переміщення та встановлення приладу мають виконувати двоє або більше людей — небезпека травмування. Під час розпакування та встановлення використовуйте захисні рукавички — небезпека порізів.

⚠ Встановлення, включно з підключенням до водопроводу (якщо потрібно) і електромережі, а також ремонт має виконувати кваліфікований фахівець. Не ремонтуйте й не замінюйте жодної деталі приладу, якщо інше не вказано в посібнику користувача. Не дозволяйте дітям наближатися до місця встановлення.

Після розпакування приладу впевніться, що його не пошкоджено під час транспортування. У випадку проблем зверніться до дилера або найближчого центру післяпродажного обслуговування. Після встановлення пакувальні матеріали (пластикові, пінопластові деталі тощо) потрібно зберігати в місцях, недоступних для дітей, — небезпека задусення. Перед виконанням будь-яких робіт зі встановлення приладу потрібно від'єднати від електроживлення — небезпека ураження електричним струмом. Під час встановлення впевніться, що прилад не пошкоджує шнур живлення — небезпека пожежі або ураження електричним струмом. Вмикайте прилад тільки після завершення встановлення.

⚠ Будьте обережні, щоб не пошкодити підлогу (наприклад паркет), коли переміщуєте прилад. Установіть прилад на підлозі або на опорі, спроможній утримати його вагу, у місці, що відповідає його габаритам і призначенню.

Упевніться, що прилад розташовано не поблизу від джерела тепла, і що чотири ніжки надійно стоять на підлозі, за потреби відрегулюйте їхню висоту і перевірте, що прилад виставлено ідеально рівно по горизонталі, за допомогою ватерпаса. Перед тим як вмикати прилад, зачекайте принаймні дві години, щоб забезпечити максимальну ефективність контуру подавання холодоагенту.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Коли виставляєте прилад на місці, упевніться, що шнур живлення не затиснуто й не пошкоджено.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Щоб уникнути небезпеки через нестійке положення приладу, встановлення або кріплення потрібно виконувати, дотримуючись інструкцій виробника. Заборонено ставити холодильник таким

способом, щоб металевий газовий шланг до плити, металеві газові й водопровідні труби або електрокабелі торкалися задньої стінки холодильника (контур конденсації).

⚠ Щоб гарантувати достатню вентиляцію, залиште вільне місце з обох боків від приладу і над ним. Відстань від задньої сторони приладу до стіни за ним має бути 50 мм, щоб не було доступу до гарячих поверхонь. Зменшення цього проміжку збільшить споживання електроенергії виробом.

⚠ Якщо потрібно замінити дверцята, зверніться в Центр технічної допомоги.

⚠ У точці з'єднання між водопроводом та фітінгом чи пристроєм повинен бути встановлений «затверджений» єдиний зворотний клапан або інший не менш ефективний пристрій запобігання зворотного потоку, що забезпечує захист від зворотного потоку принаймні категорії другої рідини. «

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ

⚠ Має бути можливість від'єднати прилад від електроживлення, вийнявши штепсель із розетки, якщо до розетки є доступ, або скориставшись багатополюсним вимикачем, установленим до розетки; прилад потрібно заземлити згідно з національними стандартами електробезпеки.

⚠ Забороняється використовувати подовжувачі, кілька розеток або адаптерів. Електричні компоненти мають бути недоступними для користувача після монтажу. Забороняється користуватися приладом, коли ви мокрі або босі. Забороняється експлуатувати прилад, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсель, якщо виріб не працює належним чином, якщо його було пошкоджено або якщо він падав.

⚠ Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його заміну на аналогічний має здійснювати виробник, його представник або фахівці з відповідною кваліфікацією — небезпека ураження електричним струмом.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не розташовуйте переносні подовжувачі на кілька розеток або портативні джерела живлення позаду від приладу.

ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Перед виконанням будь-яких робіт із технічного обслуговування упевніться, що прилад вимкнено й від'єднано від електроживлення; забороняється використовувати обладнання для очищення паром — небезпека ураження електричним струмом.

⚠ Забороняється використовувати абразивні або жорсткі чистильні засоби, наприклад аерозолі для чищення вікон, кухонні скребачки, займисті рідини, чистильний віск, концентровані розчинники, відбілювачі або чистильні засоби, що містять нафтопродукти, на пластикових деталях, личкованні внутрішньої поверхні та дверцят або на

ущільненнях. Не використовуйте паперові рушники, кухонні скребачки або інші жорсткі чистильні засоби.

УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

пакувальних матеріалів можна здати на переробку, їх позначено символом переробки .

Різноманітні деталі пакувальних матеріалів потрібно утилізувати раціонально й у повній відповідності з місцевими правилами утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

Прилад виготовлено з матеріалів багатократного використання або таких, які можна здати на переробку. Утилізуйте їх у відповідності з місцевими правилами утилізації відходів. Докладніші відомості про підготовку, збирання та переробку побутових електроприладів можна отримати в органах місцевого самоврядування, службі збирання побутових відходів або в магазині, де ви придбали прилад. Цей прилад марковано у відповідності з Директивою ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE). Забезпечуючи належну утилізацію виробу, ви допоможете уникнути негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.

Символ  на виробі або в супровідній документації вказує на те, що його не потрібно вважати побутовими відходами, але потрібно здавати у відповідні центри збирання відходів на переробку електричного й електронного обладнання.

ПОРАДИ З ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Встановлюйте прилад у сухих, добре вентильованих приміщеннях подалі від будь-яких джерел тепла (радіаторів, плит тощо) і прямих сонячних променів. За потреби використовуйте ізоляційні плити. Щоб гарантувати достатню вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій зі встановлення. Недостатня вентиляція на задній стороні виробу збільшує споживання енергії та зменшує ефективність охолодження.

Якщо часто відкривати дверцята, це може призвести до збільшення споживання енергії. На внутрішню температуру приладу та споживання енергії також може впливати температура довкілля та розташування приладу. Задаючи температуру слід взяти до уваги наведені нижче фактори.

Якомога рідше відкривайте дверцята холодильника.

Для розморожування покладіть заморожені продукти в холодильник. Низька температура заморожених продуктів охолоджує продукти в холодильнику. Перед тим як ставити в прилад теплі страви та напої, дайте їм охолонути.

Розташування полицок у холодильнику не впливає на ефективність використання енергії. Продукти потрібно розкладати на полицках таким чином, щоб забезпечити достатню циркуляцію повітря (продукти не мають торкатися одне одного, потрібно забезпечити зазор між продуктами та задньою стінкою). Об'єм для зберігання заморожених продуктів можна збільшити, для цього вийміть контейнери та теплоізоляційну полицку (за наявності).

Не зважайте на шум від компресора, описаний як звичайний шум у короткому посібнику до цього виробу.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

Продукт	Тривалість зберігання (-12°C)	Рекомендована тривалість зберігання (-18°C)	Тривалість зберігання (-22°C)
Вершкове масло або маргарин	1 місяць	6 місяців	9 місяців
Риба	1 місяць	1-3 місяців	6 місяців
Фрукти (крім цитрусових) і овочі	1 місяць	8-12 місяців	12 місяців
М'ясо, шинка, ковбаса Смажене/печене м'ясо (яловичина, свинина, баранина) Стейки або котлети (яловичина, баранина, свинина)	1 місяць	2 місяців 8-12 місяців 4 місяців стейки	12 місяців
Молоко, свіжі рідини, сир, морозиво або сорбе	1 місяць	1-3 місяців	5 місяців
Птиця (курка, індичка)	1 місяць	5-7 місяців	9 місяців

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

Продукт	Тривалість зберігання за 0-3°C	Рекомендована тривалість зберігання (3-6°C)	Тривалість зберігання за 6-8°C
Консерви, напої, яйця, соуси, соління, масло, варення	3-4 тижні	3-4 тижні	3-4 тижні
Тропічні фрукти	Не рекомендовано	2-4 тижні	3-4 тижні
Сир, молоко, набіл, кулінарія, йогурти	2-5 днів	2-5 днів	2-5 днів
М'ясна нарізка, десерти, м'ясо і риба та страви домашнього приготування	3-5 днів	1-2 днів	Не рекомендовано
Овочі та фрукти з магазину (включаючи тропічні та цитрусові фрукти)	15 днів	10-12 днів	4-7 днів

ПРИМІТКА: Морозильна камера Flexi Будь ласка, зверніться до відповідної інструкції "Заморожений КОМПЛЕКТ" та "НЕЗАМОЖЕНИЙ КОМПЛЕКТ". Ця таблиця підходить лише для країн Європейського Союзу.

Інформацію про модель можна отримати за допомогою QR-коду, зазначеного в енергетичній етикетці. Мітка також містить ідентифікатор моделі, який можна використовувати для перегляду порталу реєстру за адресою <https://eprel.ec.europa.eu>.

Бұл басып шығарылған кітап тек жылдам бастау нұсқаулығы ретінде жасалған. Қолданудың толық нұсқаулығымен <https://docs.whirlpool.eu/> сайтында табуға болады.

ОРНАТУҒА КІРІСЕІК

ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН ТЕКСЕРУ ПАРАҒЫ

- ✓ **Электр қуаты**
- Тоңазытқышты жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- ✓ **Есіктер**
- Егер орнату кезінде есіктерді шешіп алу керек болса, "Тоңазытқыш есіктерін алу және ауыстыру" және "Мұздатқыш есігінің алдыңғы жақтарын алу және ауыстыру" бөлімін қараңыз.
- Есіктер тығыз жабылады.
- Тоңазытқыш тегіс жерде тұр. Тіреуіштері еденге тығыз ұстасып тұратындай етіп деңгейлеңіз.
- Есіктері төбесімен қатарлас тұр. (Қажет болса есікті туралау функциясын пайдаланыңыз.)

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРАУЫШЫНАН АЛУ

Тоңазытқышты жеткізу

Есіктің ойығы кем дегенде 838 мм (33 дюйм) болуға тиіс. Егер есіктің ойығы 914 мм (36 дюйм) немесе одан аз болса, онда есіктерді, тартпалар мен тоспаларды шешіп алу қажет болады. Барлық ескі ойықтары үшін тоңазытқышты бір бүйірінен сүйреңіз.

Тоңазытқышты жылжытқан кезде:

Тоңазытқыштың салмағы ауыр. Тоңазытқышты тазалау немесе техникалық қызмет көрсету үшін орыннан жылжытқан кезде, еденге зақым келтірмеу үшін еденді картонмен немесе тақтаймен жабуды ұмытпаңыз. Тоңазытқышты орыннан жылжытқан кезде арқашан тік ұстаныңыз. Тоңазытқышты орыннан жылжытқанды қолдан кезде бұлақтатқанды немесе "жүргізбеніз", себебі еденге зақым келуі мүмкін.

Орам материалдарын алу

- Тоңазытқышты іске қосу алдында беттеріндегі таспаның және желімінң дақтарын тазалаңыз. Желімінң үстіне ыдыс жууға арналған сұйық сабынды саусағыңызбен шамалы мөлшерде жағыңыз. Жылы сумен сүртіңіз де, кептіріңіз.
- Таспаны немесе желімді алу үшін өткір құралдарды, спиртті, тұтанғыш сұйықтарды немесе жеміргіш заттарды пайдаланбаңыз. Бұл өнімдер тоңазытқыштың бетіне зақым келтіруі мүмкін.
- Барлық орам материалдарын қоқысқа тастаңыз/қайта өңдеуден өткізіңіз.


ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ЕСІКТЕРІН АЛЫП-САЛУ ЕСІКТЕРІ

Бұл шараны білікті адам орындауы керек.

Құрылғыны жылу көздерінен қашық жерге қойыңыз және төрт аяғын еденге жақетіңіз бейімдеп, арнайы өлшегішпен деңгейін біркелкі етіп, тұрақты қылып орнатыңыз. Тоңазыту жүйесі толығымен іске қосылуы үшін, тоңазытқышты орнатқан соң кем дегенде екі сағат күтіңіз.

Желдеткішті бітеп тастамаңыз, құрылғының екі бүйірінен және үстіңгі жағынан ашық орын қалдырыңыз. Құрылғының артқы жағы мен қабырға арасында 50 мм орын болуы тиіс, әйтпесе қызып кетуі мүмкін. Бұл аралық аз болса, құрылғының қуат шығыны артады.


МАҢЫЗДЫ: Егер тоңазытқыш бұрын орнатылған болса, ал сіз оны үйден шығаратын болсаңыз, есіктерін шешіп алардан бұрын тоңазытқыштың басқару құралдарын өшіріңіз. Есіктерді шешіп алмас бұрын жақетті құрал-сайманды жинап, барлық нұсқауларды оқыңыз.



A. Астыңғы тоспа

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ДЕНГЕЙЛЕУ

1. Тоңазытқышты тұрақты орнына апарыңыз.
2. Қолыңызбен тегежісті деңгелекті айналдатыңыз. Дөңгалақтар еденнен көтеріліп, екі тегежіш тіреу еденде тығыз тұрғанда оларды сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз. Бұл тоңазытқыштың есіктері ашылған кезде тоңазытқышты алға қарай жүргізбейді.



A. Тегежіш тірек


МАҢЫЗДЫ: Егер тегежіш тіреулерді тағы да реттеу керек болса, тоңазытқыштың деңгейін ұстау үшін тегежіш тіреулердің екеуін де бірдей санда бұрау қажет.

3. Арнайы құралды пайдалану, тоңазытқыштың екі жағы, алды мен арты бірдей болуын тексеріңіз.

СУ СҮЗГІСІН ОРНАТУ

- Тоңазытқыш камераның астыңғы сол жағындағы су сүзгісі ушығын табыңыз. Суға ескішкен ашу үшін оның оң жағын басыңыз.
- Су сүзгісінің қапталындағы мөгерді сүзгінің корпусындағы ойық белгімен туралаңыз да, сүзгіні салыңыз.
- Сүзгіні салғаннан кейін ол корпусындағы орнына бекіткенге сағат тілінің бағытында 90° (1/4 бұры) бұраңыз.
- Су сүзгісінің ескішкен ысырылған итеріп жабыңыз.
- 3 (11,4 литр) галлон сумен шайып, су жүйесіндегі ауаны шығарыңыз және диспенсерден су тамшылап, диспенсер ағынына әсер етуі мүмкін, соны тексеріңіз.


ЕСКЕРІМ: Егер сүзгі дұрыс орнатылмаса, судың ағу жылдамдығы төмендейді де, мұз қатуы баяулайды. Сүзгінің дұрыс орнатылмауы су сүзгісі шлангісінен су жылыстауына себеп болуы мүмкін.




1-сурет



2-сурет



3-сурет



4-сурет

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ИНТЕРНЕТКЕ ҚОСУ МҮМКІНДІКТЕРІ (КЕЙБІР ҮЛГІЛЕРДЕ)



Wi-Fi құрылғысына қосылу мүмкіндігі Smart тоңазытқышының интернетке қосылуына және Whirlpool® қолданбасымен смартфоннан немесе мобильді құрылғыдан әрекеттесуге жағдай жасайды. Бұл қосылым сіздің алтын уақытыңыз бен энергияңызды үнемдеуге бағытталған бірнеше smart мүмкіндіктерге жол ашуы мүмкін. Осы Пайдалану және күтіп ұстау нұсқаулығының "Ақаулықты түзету – Жалғанған үлгілер" бөлімін қараңыз, өзіншегі роутердің қосылым туралы Мобильді қосымшадағы нұсқауларды тексеріңіз. **ЕСКЕРІМ:** Wi-Fi және есептік жазбаны қажет етеді. Қолданбаның мүмкіндіктері мен функциялары өзгертуі мүмкін. Мобильді қосымшадан Қызмет көрсету шарттары бөлімін қараңыз. Дерек алу жылдамдығы қолданылуы мүмкін.

СУ ҚҰБЫРЫНА ЖАЛҒАУ

Бастардан бұрын барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.

МАҢЫЗДЫ:

- Су құбыры мен көріз жүйесі Халықаралық Су құбыры мен көріз жүйесі кодексіне және қандай да бір жергілікті кодекстер мен қаулыларға сәйкес орнатылуға тиіс.

- Түтіктерді тек температурасы нөлден жоғары болатын аймақтарда ғана орнатыңыз.


ЕСКЕРІМ: Тоңазытқышқа жеткілікті су берілуін қамтамасыз ету үшін кем дегенде 12,7 мм (1/2 дюйм) тұрмыстық жабдықтау желісін пайдаланған жөн.

Су құбырына жалғау

МАҢЫЗДЫ: Егер су құбырына жалғардан бұрын тоңазытқышты тоққа қосатын болсаңыз, мұз қатырғышты өшіріңіз.

1. Тоңазытқыштың ашасын суырыңыз немесе қуат көзінен ағытыңыз.
2. Орталық сумен жабдықтау жүйесін ажыратыңыз. Су жүйесіндегі қысымды азайту үшін жақында тұрған су шүмегің барынша ұзақ ашыңыз.
3. 3 / 4-14-Төшіру клапанын немесе оған теңестірілгенді қолданыңыз. Тоңазытқыш үйде клапанға және тоңазытқышқа қосылатын қондырғы жиынтығымен тұрмыстық жабдықтау желісімен қамтамасыз етілген.

Ескертпе: Құрылыс су жинау қондырғысымен жабдықтаған. Сумен жабдықтау жүйесіне дұрыс қосылу үшін, тығыздағыш материалды пайдаланыңыз. Бірнеше сағат жұмыс жасағаннан кейін қосылымның дұрыс жабылғандығын тексеріңіз.

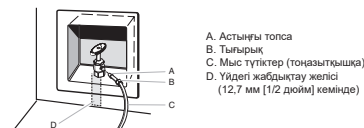

A. Астыңғы тоспа
B. Тығырлық
C. Мыс түтіктер (тоңазытқышқа)
D. Үйдегі жабдықтау желісі (12,7 мм (1/2 дюйм) кемінде)

4. Енді мыс түтіктерді бекітпе клапанға жалғауға дайынсыз. 6,35 мм (1/4 дюйм) сыртқы диаметрі барын пайдаланыңыз. (сыртқы диаметр) бар жұмсақ мыс түтіккі пайдаланыңыз.

- Оның ұзындығы осы міндет үшін дұрыс келетініне көз жеткізіңіз. Мыс түтіктің екі ұшының да тік бұрышпен қиылғанына көз жеткізіңіз.

- Компрессиялық жалғастырығыш пен компрессиялық тығырлықты суретте көрсетілгендей мыс түтікке кіргізіңіз. Түтіктің ұшын шығыс ұяшықтың ұшына түбіне жеткенше шаршылап кіргізіңіз. Компрессиялық тығырлықты шығыс ұяшықтың ұшына ажыратыш сомын кілтпен бұраңыз. Шамадан тыс бұрауға болмайды.


ЕСКЕРІМ: Су клапанының ықтимал ақаулығын болдырмау үшін су клапанының кірісіне түпкілікті қосылым жасардан бұрын өрқаушан суды ағызыңыз.

5. Түтіктің бос ұшын ыдысқа немесе бақалшыққа салыңыз да, түтікті су тазалауға дейін шаю үшін су құбырын ашыңыз. Су тұрбасындағы бекітпе клапанды жабыңыз.
6. Тоңазытқыштың корпусының артқы жағында орналасқан су құбырының кірісіне елді келтіру үшін мыс түтікті иіңіз. Қызмет көрсету мақсатында тоңазытқышты жиіаз корпусынан немесе қабырадан бері тартып шығара алу үшін мыс түтіктердің шарғысын қалдырыңыз.

Тоңазытқышқа жалғау

Өз үлгіңізге қатысты қосылым нұсқауларын орындаңыз.

1. Су клапанының кіріс ұяшығын пластмасса қаппағын шешіп алыңыз. Мыс түтікті компрессиялық тығырлық пен жалғастырығыштың көмегімен, суретте көрсетілгендей клапанның кіріс ұяшына жалғаңыз. Компрессиялық тығырлықты қатайтып бұраңыз. Шамадан тыс бұрауға болмайды. Мыс түтікті тарту арқылы оның мықтап бұралғанына көз жеткізіңіз.
2. Мыс түтікті көмегімен қызмет көрсетілетін қосалқы түтік жасайсыз. Мыс түтікті шарғымен ораған кезде шатыстырып алмаңыз. Мыс түтікті тоңазытқыштың корпусына "P" қапсырмасымен бекітіңіз.

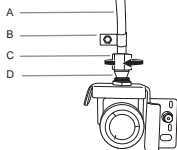

A. Мыс түтіктер
B. "P" қапсырма
C. Компрессиялық тығырлық
D. Компрессиялық жалғастырығыш

3. Тоңазытқыш баратын су құбырын ашыңыз да, судың жылыстамайтынын тексеріңіз. Судың жылыстамайтынын тексеріңіз.
4. Мұз қажет болса, мұз жасағышты іске қосыңыз.

Ескертпе: мұздың алғашқы партиясын шығаруға 24 сағат уақыт беріңіз. Мұздың алғашқы үш партиясын тастаңыз. Мұз сақтау ыдысын толтыру үшін үш күн күтіңіз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ КҮТІП ҰСТАУ

Тоңазытқыш, мұздатқыш және Мульти температура бөліктері автоматты түрде қатыра алады. Дегенмен, әр бөлікті қоқыс немесе жағымсыз иіс пайда болмау үшін айына бір рет тазалап отырыңыз. Тегілген затты дереу сүртіңіз.

Сыртын тазалау

Қолдың табы түспейтін болат темір

МАҢЫЗДЫ:

- Тот баспайтын болаттан жасалған аспаптарды өте тұзды, өте дымқыл немесе ылғалдылығы жоғары орталар сияқты күйдіріш немесе жеміргіш элементтердің әсеріне ұшыратпаңыз. Осы элементтердің әсерінен болған нұқсан кепілдік бойынша өтелмейді.

ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ	ПАЙДАЛАНУҒА БОЛМАЙДЫ
✓ Жұмсақ таза шүберек	✗ Түрпілі шүберектер ✗ Қағаз сүлгілер немесе газеттер ✗ Темір жүннен жасалған жөке
✓ Жұмсақ жуғыш құрал қосылған жылы сабын су	✗ Жеміргіш ұнтақтар немесе сұйықтықтар ✗ Терезе спрейлері ✗ Аммиак ✗ Қышқыл немесе сірке суы негізіндегі тазалағыштар ✗ Тұмшалану тазалағыштар ✗ Жанғыш сұйықтықтар

ЕСКЕРІМДЕР:

- Егер абайсызда тиіп кетсе, пластмасса бөлшегін жөкемен және жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сумен тазалаңыз. Жұмсақ шүберекпен жақсылап құрғатыңыз.
- Тазартқыш заттың сұйық болуы оның жеміргіш еместігін білдірмейді. Тақташа мен тегіс беттерге жұмсақ тиетін етіп жасалған көптеген сұйық тазартқыштар бөрібір тот баспайтын болатты бүлдіреді.
- Лимон қышқылы тот баспайтын болаттың түсін біржола кетіреді.
- Тот баспайтын болатт тоңазытқыштың өрленімінің бүлінуіне жол бермеу үшін:

Мына заттөктердің өрленімде қалуына жол бермеңіз:

- ✗ Қыша
- ✗ Цитрус жемістері негізіндегі асқатықтар
- ✗ Қызанақ асқатығы
- ✗ Цитрус жемістері негізіндегі өнімдер
- ✗ Маринар асқатығы

Ішін тазалау

1. Тоңазытқыштың ашасын суырыңыз немесе қуат көзінен ағытыңыз.
2. Алпалы бөлшектері мен ішкі беттерін қолмен жуып, шайыңыз да, жақсылап кептіріңіз. Таза жөкені немесе жұмсақ шүберекті, сондай-ақ жылы суға ерітілген жұмсақ жуғыш затты пайдаланыңыз.

ЕСКЕРІМ: Терезе бүріккіш, қырғыш тазартқыштар, тұтанғыш сұйықтықтар, тазартқыш балауыз, қоқандандырылған жуғыш заттар, ағартқыштар немесе құрамында мұнай өнімдері бар жуғыш заттар сияқты түрлілі немесе өткір жуғыш құралдарды пластмасса бөлшектерге, ішкі жағы мен есіктің астарлағын немесе тығыздауыштарына пайдалануға болмайды.

3. Тоңазытқышты розеткаға қосыңыз немесе көз көзін қайта қосыңыз.

Конденсатор

Бұл тоңазытқыштың екі жағында да жұқа конденсатор орнатылған. Мұның бүйір жақтарының жылы болып сезілуі қалыпты жағдай.

Веб-сайтқа ТІРКЕҢІЗ	Сатып алғаннан кейін қызмет көрсету веб-сайты (Пайдаланушы нұсқаулығы)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

САТУДАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ВЕБ-САЙТЫ

САТУДАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ҚОҢЫРАУ ШАЛУҒЫ

1. Ақаулықты өз бетіңізбен **АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ** бөліміндегі ұсыныстарға сүйеніп шешіп көруге тырысыңыз.
2. Құрылғының қосып, содан кейін сөндіріп көру арқылы ақаулықтың жойылуы немесе жойылмауын тексеріңіз. **ЖОҒАРДА БЕРІЛГЕН ТЕКЕСЕРТЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАННАН КЕЙІН ДЕ АҚАУЛЫҚ ЖОЙЫЛМАСА, ЖАҚЫНДАҒЫ САТУДАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ** Көмек алу үшін кепілдік парақшасында берілген нөмірге қоңырау шалыңыз немесе веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде міндетті түрде мына ақпараттарды нақты беріңіз:
 - ақаулықтың қысқаша сипаттамасы;
 - құрылғының түрі мен нақты үлгісі;



- қызмет көрсету нөмірі (техникалық ақпарат тақтасындағы Қызмет деген сөзден кейін берілген нөмір). Қызмет көрсету нөмірі сонымен қатар кепілдік кітапшасында да көрсетілген;

SERVICE 0000 000 00000




- толық мекенжайыңыз;
- телефон нөміріңіз.

Егер жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет болса, сатудан кейін қызмет көрсетуге уәкілеттілігі бар (түпнұсқа бөлшектер қолданылып, жөндеу жұмыстары сапалы жүзеге асыру үшін) хабарласыңыз.

БАСҚАРУ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Сенсорлық басқару құралдары тоңазытқыштың сол жағындағы есікте орналасқан. Басқару панелінде әр түрлі түймелер мен индикаторлар туралы ақпарат берілген. Тоңазытқыш және мұздатқыштың температура индикаторлары соңғы орнатылған температураны көрсетеді.


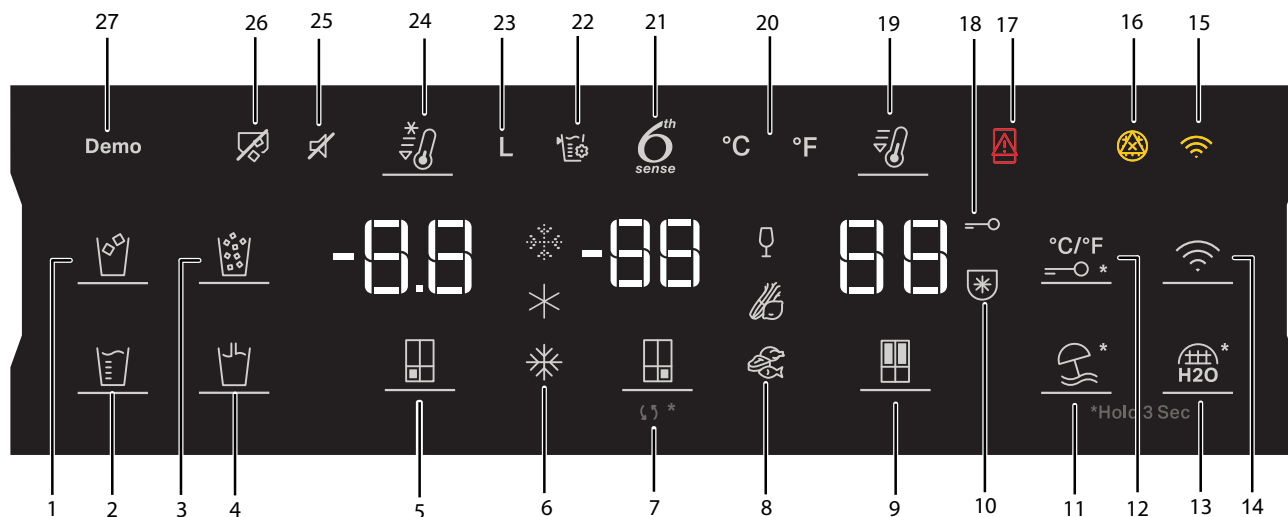


1. Cubed Ice (Текшеленген мұз) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
2. Measured Fill (Өлшеп толтыру) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
3. Crushed Ice (Қиыршық мұз) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
4. Dispense Water (Су қою) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
5. Freezer Compartment (Мұздатқыш бөлік) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
6. Freezer Mid Freeze Fast Chill (Мұздатқыштың орташа мұздату Жылдам суыту) ИНДИКАТОРЛАРЫ
7. Convertible Space (Реттелетін бөлік) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
8. Wine, Veggie, Meat & Fish (Шарап, Көкөніс, Ет және Балық) ИНДИКАТОРЛАРЫ
9. Refrigerator Compartment (Тоңазытқыш бөлік) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
10. Freeze Shield (No Freezer Burn) (Мұздату қалқаны (Мұздатқыштың қаруынан сақтау)) ИНДИКАТОРЫ
11. Holiday Mode (Демалыс режимі) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ КӨРСЕТКІШ
12. Lock and Celsius/Fahrenheit (Бұғаттау және Цельсий/Фаренгейт) ТҮЙМЕСІ
13. Water Filter Reset (Су сүзгісінің бастапқы параметрлерін қайтару) ТҮЙМЕСІ
14. Wi-Fi ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
15. Wi-Fi Error (Wi-Fi Қатесі) ИНДИКАТОРЫ

16. Replace Water Filter (Су сүзгісін ауыстыру) ИНДИКАТОРЫ
17. Door Open (Есік ашық) ИНДИКАТОРЫ
18. Lock (Бұғаттау) ИНДИКАТОРЫ
19. Fast Cool (Жылдам салқындату) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
20. Celsius/Fahrenheit (Цельсий/Фаренгейт) ИНДИКАТОРЫ
21. 6th Sense (6-шы сезім) ИНДИКАТОРЫ
22. Calibrate Fill (Толтыруды калибрлеу) ИНДИКАТОРЫ
23. Liters (Литр) ИНДИКАТОРЫ
24. Fast Freeze (Жылдам мұздату) ТҮЙМЕСІ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ
25. Sound Off (Дыбыс сөндірулі) ИНДИКАТОРЫ
26. Ice maker Off (Мұз жасағыш сөндірулі) ИНДИКАТОРЫ
27. Demo Mode (Демо режим) ИНДИКАТОРЫ

Бір минут жұмыс істемей тұрғаннан кейін басқару панелі автоматты түрде сенеді. Басқару панелін қосу үшін кез келген пернені басыңыз.

БӨЛШЕКТЕРІ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ

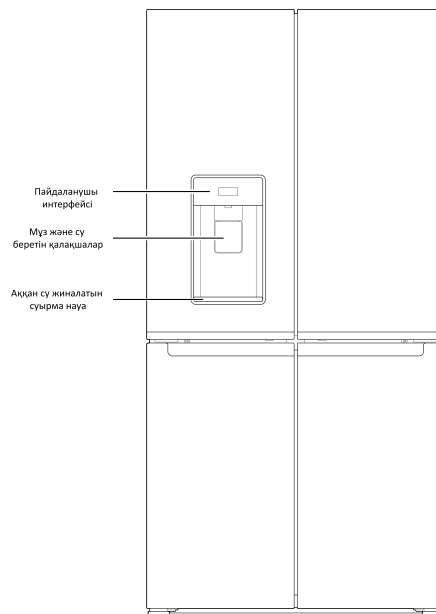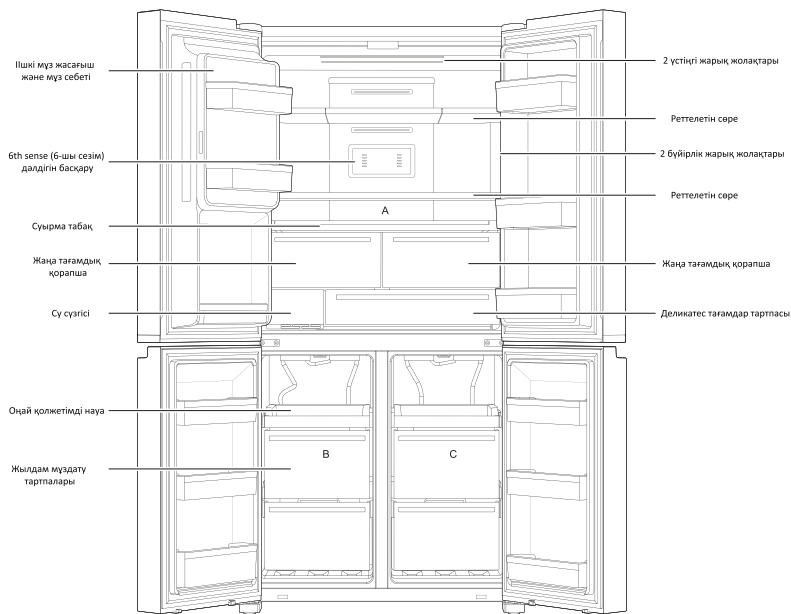

- A. Тоңазытқыш
- B. Мұздатқыш
- C. Реттелетін бөлік

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ОҚУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ МАҢЫЗДЫ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы қауіпсіздік нұсқауларын оқып шығыңыз. Кейін қолдану үшін сақтап қойыңыз. Бұл нұсқаулар мен құрылғының өзі орындалуы тиіс қауіпсіздік жайлы маңызды ескертулерді көрсетеді. Өндіруші осы қауіпсіздік нұсқауларын орындамау, құрылғыны немесе басқару параметрлерін дұрыс пайдаланбау салдарынан болған бұзылу жағдайларына қандай да жауапкершіліктен бас тартады.

△ Өте жас балаларды (0-3 жастағы) құрылғыға жақындатпау керек. Жас балаларды (3-8 жастағы) үздіксіз бақылап отырмаған жағдайда, құрылғыға жақындатпаңыз. 8 жастағы және одан үлкен балалар, физикалық, көру, есту және ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану және одан туындауы мүмкін қауіп туралы нұсқаулық алса немесе жанында бақылаушы ересек адам болса ғана бұл құрылғыны пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын балалар ересектердің бақылауынсыз орындамауға тиіс. 3 және 8 жас арасындағы балалар құрылғыға зат салуға және ондағы заттарды алуына болады.

РҰҚСАТ БЕРІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ

△ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бұл құрылғыны таймер немесе пульт сияқты сырттан өшіру құралымен басқаруға арналмаған.

△ Бұл құрылғы үйде және сол сияқты ортада пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі ас үйлер, кеңселер және басқа жұмыс орталары, фермалар, қонақ үйлердегі және мотельдердегі клиенттер, таңғы ас және төсек ұсынатын қонақжайлар мен басқа тұрғындық комплекстерде.

△ Бұл құрылғы кәсіби қолданысқа арналмаған. Құрылғыны сыртта пайдалануға болмайды.

△ Бұл құрылғының ішінде үй құрылғылары үшін арнайы жасалған шам қолданылған және оны үйді жарықтандыру үшін қолдануға болмайды (ЕК ережесі 244/2009).

△ Бұл құрылғыны орташа ауа температурасы климат санаттарына негізделген техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген аралықтан аспайтын ортада пайдалану қажет. Құрылғы көрсетілген температура аралығынан асатын жерде ұзақ уақыт тұрса, дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Климат санаттарына негізделген орташа темп: T. (°C)

SN: 10 мен 32 °C арасында; N: 16-32°C

ST: 16 мен 38 °C арасында; T: 16-43°C

△ Бұл құрылғы құрамында CFC жоқ. Тоңазыту блогының құрамында R600a (HC) бар. Құрамында изобутан (R600a) бар: изобутан қоршаған ортаға зияны жоқ табиғи газ болып табылады, бірақ жанғыш газ. Сондықтан тоңазытқыш түтіктерінің бүлінбеуін қадағалаңыз, әсіресе тоңазыту блогын босатқанда.

△ ЕСКЕРТУ: Құрылғының қуат беру блогындағы түтіктердің бүлінбеуін қадағалаңыз.

△ ЕСКЕРТУ: Құрылғыны шкаф немесе кіріктірілген қаптамаға орналастырғанда, оның айналасында желдетуге жеткілікті орын болуы керек.

△ ЕСКЕРТУ: Жібіту үдерісін тездету үшін, өндіруші ұсынған құралдардан басқа механикалық, электр немесе химиялық заттарды пайдаланбаңыз.

△ ЕСКЕРТУ: Егер өндіруші тарапынан арнайы нұсқаулық берілмесе, электр құрылғыларын тоңазытқыштың ішкі бөліктерінде сақтамаңыз немесе қолданбаңыз.

△ ЕСКЕРТУ: Су жүйесіне тікелей қосылмаған мұз жасағышқа және/немесе су диспенсеріне тек ауыз суын құю керек.

△ ЕСКЕРТУ: Автоматты мұз жасағыш және/немесе су диспенсерлерін тек ауыз сумен жабдықтайтын жүйеге ғана қосу керек және негізгі құбырдағы су қысымы 0,14 және 1 мПа (1,4 және 10 бар) болуы керек.

△ Тұтанғыш зат толтырылған аэрозоль сауыты тәрізді жарылғыш заттарды осы тоңазытқышқа сақтамаңыз.

△ Мұз жастықшаларының (кей үлгілерде) ішіндегі заттарды (улы емес) жұтып қоймаңыз. Мұз текшелерін немесе мұздақтарды мұздатқыштан алғаннан кейін дереу жеуге болмайды: қару қауіпі бар.

△ Есікті желдеткі ішінде ауа сүзгісі бар құрылғылар үшін: тоңазытқыш қосылғанда, сүзгі әрқашан орнында болуы тиіс.

△ Сұйық құйылған шыны сауыттарды мұздатқыш бөлікке қоймаңыз, себебі жарылып кетуі мүмкін. Желдеткішті (егер бар болса) тағаммен бөгеменіз. Тағамды салғаннан кейін бөлімдерінің есіктерінің, әсіресе мұздатқыш есігінің дұрыс жабылғанын тексеріңіз.

△ Бүлінген нығыздағыштарды дереу ауыстыру керек.

△ Тоңазытқыш бөлімін жаңа тағам сақтау үшін, ал мұздатқыш бөлімін мұздатылған тағам сақтау, жаңа тағамды мұздату және мұз қатыру үшін ғана пайдаланыңыз.

△ Оралмаған тағамды тоңазытқыштың ішкі қабырғаларына, жаңа тағамдарға тигізіп қоймаңыз. Құрылғылардың арнайы бөліктері (Жаңа тағам бөлігі, Нөл температура бөлігі т.б.) бар болуы мүмкін. Егер құрылғының кітапшасында басқаша көрсетілмесе, оларды жұмыс жасау тиімділігін сақтау үшін алып қоюға болады.

 **Ескерту:** Өрт қаупі бар/тұтанғыш материалдардан келетін қауіп: құрылғының келесі бөліктерінде құрылғының әр бөлігіндегі температура таралымын ескере отырып, мына арнайы тағам түрлерін сақтауға болады:

- Тоңазытқыш бөлік: Тропикалық жеміс, қалбырдағы тағам, сусын, жұмыртқа, асқатықтар, тұздалған тағамдар, сары май, джем, ірімшік, сүт, сүт өнімдері, йогурт. Сонымен қатар салқын тісбасарлар, ет және балық, чизкейк, жаңа пісірілген макарон, қышқыл қаймақ, пуддинг және кілегейлі ірімшікті сақтауға болады.

Жемісжәнекөкөністартпасытоңазытқыштың астыңғы бөлігінде орналасқан: Жемістер мен көкөністерді сақтаңыз (тропикалық жемістерден басқасын)

Салқындатқыш бөлік: Ең суық тарпа ішінде ет және балықты ғана сақтаңыз

- Мұздатқыш бөлік:

осы бөліктің ішінде температура біркелкі таралатындықтан мұнда мұздатылған тағамдарды және сырттан мұздатылған қалпы әкелінген тағамдарды сақтауға болады. Сатудан мұздатылған қалы алынған тағамдардың жарамдылық мерзімі орамында көрсетілген. Бұл жарамдылық мерзімінде сақталатын тағам түрі ескерілген, сондықтан оны сақтау уақытын ескеру керек. Жаңа тағамдарды сақтау уақыты төменде берілген: Ірімшік, балық, балмұздақ, бэкон/шұжық, сүт, жаңа сұйықтықтарды 1-3; стейк немесе шабылған ет (сиыр, қой, шошқа еттері) 4 ай; сары май немесе маргарин, құс еттері (тауық, күркетауық) 6 ай; жемістер (цитрустан басқасы), қуырылған ет (сиыр, қой, шошқа еттері), көкөністер 8-12 ай. Тағамдардың орамындағы жарамдылық уақытын сақтау керек. Тағамның бұзылуына жол бермеу үшін мына шараларды ескеру керек:

– Есікті ұзақ ашып тұру - құрылғы ішіндегі бөліктердің температурасын әжептәуір жоғарылатады.

– Тағам жиі жанасатын бөліктерді және қолжетімді жердегі су төгетін саңылауларды жиі тазалап отырыңыз.

– Су сауыттары 48 сағат бойы қолданылмаса, онда тазалаңыз; егер 5 күн бойы ешбір су қолданылмаған болса, су беру құбырына қосылған су жүйесін шайып тазалаңыз.

– Шикі ет пен балықты басқа тағамдарға тиіп кетпеу, оларға сөлі ағып кетпеу үшін мұздатқыш ішіне тиісті сауыттарға салып сақтаңыз.

Реттелетін бөлік ішінде тағамдарды былай сақтау керек:

+10°C : ақ шарап сақтаңыз

+4°C: көкөністер мен жемістерді (тропикалық жемістерден басқасын) сақтаңыз

0°C: тек ет пен балықты ғана сақтаңыз

Нөлден төменгі көрсеткіштердің бәрі: мұздатылған тағамдарды мұздатқыш бөлікте сақтау

– Екі жұлдызды мұздату бөліктері алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтау, балмұздақ, мұз текшелерін сақтау немесе жасауға арналған.

– Жаңа тағамдарды екі немесе үш жұлдызды бөліктерде сақтамаңыз.

– Егер мұздатқыш құрылғы ұзақ уақыт бойы бос тұрса, құрылғы ішінде зең пайда болмау үшін оны сөндіріп, мұзын ерітіп, кептіріп, содан кейін есігін ашық қалдырыңыз.

ОРНАТУ

△ Құрылғыны екі немесе одан көп адам орнатуы тиіс, себебі жарақат алу қаупі бар. Қораптан алғанда және орнатқанда қорғайтын қолғап киіңіз, себебі жарақат алу қаупі бар.

△ Орнату жұмыстарын, оның ішінде су (бар болса) және қуат жабдықтау жүйелерін қоса, және жөндеу жұмыстарын тек қана техниктер орындауы тиіс. Нұсқаулықта арнайы көрсетілмесе, құрылғы бөлшектерін жөндеуге немесе ауыстыруға болмайды. Балаларды орнату алаңына жақындатпаңыз.

Құрылғыны қораптан шығарғанда, тасымалдау кезінде бүлінбегенін тексеріңіз. Егер қандай да мәселе туындаса, дилерге немесе маңайдағы сатудан кейін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Орнатылған соң, орам материалдарын (пластик, пенопласт бөлшектерін, т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, тұншығып қалу қаупі бар. Орнатуға кіріспес бұрын құрылғыны барлық қуат көздерінен ағыту қажет, тоқ соғу қаупі бар. Орнату кезінде құрылғының қуат кабелін жаншып тастамауын қадағалаңыз; өртке не ток соғу жағдайларын себеп болуы мүмкін. Құрылғыны орнату жұмыстары аяқталған соң ғана қосуға болады.

△ Құрылғыны жылжытқанда, еденді (паркет) бүлдіріп алмау үшін абайлаңыз. Құрылғыны оның салмағын көтере алатын және оның өлшеміне сай келетін және пайдалануға қолайлы жерге орнатыңыз. Құрылғыны жылу көздерінен қашық жерге қойыңыз және төрт аяғын еденге қажетінше бейімдеп, арнайы өлшегішпен деңгейін біркелкі етіп, тұрақты қылып орнатыңыз. Тоңазыту жүйесі толығымен іске қосылуы үшін, тоңазытқышты орнатқан соң кем дегенде екі сағат күтіңіз.

△ ЕСКЕРТУ: Құрылғыны орналастырғанда, қуат сымының бір нәрсеге оралып не бүлініп қалмауын қадағалаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ:** Тұрақсыз тұру салдарынан болатын қауіп алдын алу үшін, орнату және жөндеу жұмыстарын өндіруші нұсқаулығына сай орындау маңызды. Тоңазытқыштың артқы жағын (конденсатор шарғысын) газ пешінің металл түтігіне, су құбырларына немесе ток сымдарына тигізіп қоюға тыйым салынған.

⚠ Желдеткішті бітеп тастамас үшін, құрылғының екі бүйірінен және үстіңгі жағынан ашық орын қалдырыңыз. Құрылғының артқы жағы мен қабырға арасында 50 мм орын болуы тиіс, әйтпесе қызып кетуі мүмкін. Бұл аралық аз болса, құрылғының қуат шығыны артады.

⚠ Егер есіктерін ауыстыру қажет болса, техникалық көмек беру орталығына хабарласыңыз.

⚠ Сумен жабдықтау және фиттинг немесе құрылғының қосылатын тұс(тар)ына 'рұқсат етілген', бір нүктеден тексеретін немесе осыған ұқсас, бірақ тиімділігі жағынан кем емес, судың кері ағуына жол бермейтін, кемінде сұйықтықтың екінші санаты үшін қолдануға болатын қауіпсіздік құралы орнатылуы керек.

ҚУАТ ЖАБДЫҚТАУ ЕСКЕРТУЛЕРІ

⚠ Құрылғының қуат ашасын ток көзінен ағыту арқылы өшіретін мүмкіндігі бар болуы керек немесе тиісті ережелерге және елдегі электр қауіпсіздігіне қатысты қолданылатын стандарттарға сай қуат қорабына орнатылатын бірнеше полярлы айырып-қосқыш арқылы өшіру мүмкіндігі қарастырылуы керек.

⚠ Ұзартқыш сымдарды, бірнеше көзді ұяшықтарды немесе адаптерлерді пайдаланбаңыз. Орнатылған құрылғының электр бөліктеріне қол жылдам жететіндей болуы тиіс. Құрылғыны су немесе жалаңаяқ күйде пайдалануға болмайды. Қуат кабелі немесе қуат ашасы бүлінген болса немесе құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе бұзылған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. ⚠ Егер қуат сымы бүлінген болса, өндіруші шығарған дәл сондай сыммен ауыстыру қажет және ток соғу қаупін тудырмас үшін, ауыстыру жұмысын қызмет көрсету орталығының арнайы маманы немесе білікті техник орындауы тиіс.

⚠ **ЕСКЕРТУ:** Құрылғының артына бірнеше ұяшықты жылжымалы қуат жабдықтағыш құралдарды қоймаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

⚠ **ЕСКЕРТУ:** Күтім көрсету жұмыстарын орындағанда, құрылғының өшіріліп, қуат көзінен ажыратылғанын тексеріңіз; құрылғыны бумен тазалауға болмайды - ток соғу қаупі бар.

⚠ Терезе бүріккіш, қырғыш тазартқыштар, тұтанғыш сұйықтықтар, тазартқыш балауыз, қоюландырылған жуғыш заттар, ағартқыштар немесе құрамында мұнай өнімдері бар жуғыш заттар сияқты түрпілі немесе өткір жуғыш құралдарды пластмасса бөлшектерге, ішкі жағы мен есіктің астарларына немесе тығыздауыштарына пайдалануға болмайды. Қағаз сүлгілерді, ысқыш жөкелерді немесе басқа да материалдарға зақым келтіруі мүмкін қатты тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз.

ОРАМЫН ТАСТАУ

Орам материалдары қайта қолдануға жарамды және қайта қолдану белгісімен көрсетілген .

Орам материалдарының бөліктерін жауапкершілікпен қайта қолдану ережелері мен жергілікті құзырлы мекемелердің нұсқауларына сай тастау қажет.

ҮИДЕ ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ

Бұл құрылғы құрамында қайта қолдануға болатын материалдар бар. Қолданыстан шыққан құрылғыны қоқысқа жергілікті ережелерге сай тастау қажет. Электр құрылғыларды бөлшектеп, қайта қолдану жайлы тиісті ақпаратты жергілікті құзырлы мекемелерден, тұрмыстық қоқыстарды жинау орталығынан немесе құрылғын сатып алған дүкеннен алыңыз. Құрылғыда Еуропалық Одақтың электр және электроника құрылғыларын қоқысқа тастауға (WEEE) қатысты 2012/19/ЕС стандартына сай деген таңба бар. Осы өнімді қоқысқа тиісті жолмен тастау арқылы сіз қоршаған орта мен адамдарды денсаулығына залалды заттардан қорғауға үлес қосасыз.

Құрылғыдағы немесе берілген құжаттардағы  белгісі бұл өнімді тұрмыстық қоқысқа тастауға болмайтынын және электр немесе электрондық құрылғыларды қайта қолдану орталықтарына өткізу қажет екенін білдіреді.

ҚУАТ ҮНЕМДЕУ КЕҢЕСТЕРІ

Құрылғыны құрғақ, жақсы желдетілген бөлмеге, жылу көздерінен (мысалы, радиатор, пеш, т.с.с.) қашық және күн сәулесі тура түспейтін жерге орнатыңыз. Қажетіне қарай, оқшаулағыш тақтаны пайдалануға болады.

Тиісті түрде желдету үшін орнату нұсқауларын орындаңыз. Құрылғының артқы жағынан желдетуге жеткілікті орын қалдырылмаса, пайдаланатын қуат мөлшері көбейіп, тоңазыту тиімділігі төмендейді.

Есігін жиі ашу қуат шығынын арттыруы мүмкін. Ішкі температурасы мен қуат пайдалануға қоршаған орта температурасы мен құрылғының тұрған жері де әсер етуі мүмкін. Температура параметрін орнатқан кезде осы факторларды ескеру керек.

Есігінің ашылуын барынша азайтыңыз.

Мұздатылған тағам жібітілсе, оларды тоңазытқышқа қойыңыз. Мұздатылған тағамдардың төмен температурасы тоңазытқыштың ішіндегі заттарды салқындатады. Жылы тағам мен сусындарды тоңазытқыш ішіне қояр алдында салқындатыңыз.

Сөрелерді тоңазытқышқа қойған кезде қуатты тиімді пайдалануға ешбір әсер етпейді. Тағамдарды сөрелерге қойған кезде ауа айналымының дұрыс болуын қамтамасыз ету керек (тағамдар бір-біріне тиіп тұрмауы керек және тағамды артқы қабырғасына тигізбеген дұрыс).

Себеттерді және мұздатуды тоқтататын сөрені алып, тағам сақтау сыйымдылығын арттыруға болады.

Осы Жылдам нұсқаулықта компрессордан шығатын шуылдың қалыпты екені ескертілген, сондықтан оған абыржымаңыз.

Бул басылып чыккан китеп тез баштоо үчүн гана арналган. Колдонуу боюнча толук нускаманы <https://docs.whirlpool.eu/> сайтынан таба аласыз.

КОЛДОНУУДАН МУРДА:

ОРНОТУУНУ ТЕКШЕРҮҮ

- ✓ **Электр Кубаттуулугу**
- Муздаткычты жердетилген айры тешикке сайгыла.
- ✓ **Эшиктери**
- Орнотууда эшиктердин кереги жок болсо, “Муздаткыч эшиктерин алуу же алмаштыруу” жана “Тондургучтун алдыңкы эшигин алуу же алмаштыруу” бөлүмдөрүн окуңуз.
- Эшиктери толугу менен жабылат.
- Муздаткычты түздөө. Буттарын түздөп, жерге бекем тиреп тууралагыла.
- Эшиктер үстү менен бир деңгээлде. (Керектүү болсо эшикти тууралоо функциясын колдонуңуз.)

МУЗДАТКЫЧТЫ ТАҢГАКТАН АЛЫП ЧЫГЫҢЫЗ.

Муздаткычты жеткирүү.

Эшикти эң аз дегенде 838 мм ачуу абзел. Эгерде эшикти 914 мм же андан азыраак кылып аңса, анда эшикти алып салгычтар, суурмалар жана ашык-машыктарды колдонуу керек. Бардык эшиктери ачылыш үчүн муздаткычты капталы менен киргизгиле.

Тоңазыткычты жылжыткан кезде:
Муздаткычыңыз оор. Муздаткычты оңдоо же тазалоо үчүн ордунан жылдырганда, полду суруп албаш үчүн картон же катуу картон коюңуз. Муздаткычты жылдырганда ар дайым түз түртүңүз. Муздаткычты терметип же “бастырып” жылдырбаңыз, себеби полүңүзгө доо кетет.


- #### Таңгагын чечкиле.
- Муздаткычты иштетээрден мурда скотч жана чапталган таңууларын алып салгыла. Манжаларыңызды идиш жуучу каражат менен бир аз суулап жабышчаак жерлерин сүрүңүз. Жылуу суу менен сүрүп, кургатыңыз.
 - Скотч же желимди кетирүү үчүн учтуу куралдарды, спирт, жалындоочу заттарды же эритүүчү каражаттарды колдонбоңуз. Аталган заттар муздаткычтын сыртын бузуп коет.
 - Бардык таңгак материалдарды иштетип чыккыла же жок кылгыла.

МУЗДАТКЫЧТЫН ЭШИКТЕРИН АЛЫП САЛУУ ЖЕ АЛМАШТЫРУУ

Бул ишти атайы квалификацияланган адис кылуусу абзел. Жабдууну жылыткычтын жанына койбогула, төрт бүтүн жерге бекем тиреп койгула, туура орнотуп, жабдуу туура деңгээлде турганын текшергиле. Жабдууну иштетээрден мурда аз дегенде эки саат күткүлө, муздатуу түзүмү жакшы иштеп жатканын аныктагыла.


Туура желдетүүнү камсыздоо үчүн, эки жагынан тең аралык калтыруу керек, ошондой эле жабдуунун үстүнөн. Ысык буюмдарга тийбеш үчүн жабдуунун арты менен дубалдын ортосу 50 мм болуш керек. Эгерде аралык аз болсо, анда өндүрүмдүн керектөөчү кубаттуулугу көбөйөт.

МААНИЛҮҮ: Орнотулган муздаткычты үйдөн алып чыгам десенер, анда эшиктерин алаардан мурда муздаткычты өчүргүлө. Эшигин чыгараардан мурда керектүү куралдарды даярдап жана нускаманы окуп чыккыла.



МУЗДАТКЫЧТЫ ТҮЗДӨП КОЮУ.

1. Муздаткычты коё турган жерге жылдыргыла.
2. Колунар менен тирөөч буттарын бурагыла. Аларды саат жибесине каршы бурагыла, деңгээлгө жерден көтөрүлүп, эки тирөө буту тең жерге тирепчиге. Бул муздаткычтын эшиги ачылганда жылып кетүүдөн кармап турат.




- МААНИЛҮҮ:** Эгерде тирөөч буттарын дагы тууралаш керек болсо, анда муздаткычты туура деңгээлде коюу үчүн эки тирөөч бутун бирдей бураш керек.
3. Муздаткычтын капталдагы аралыгын жана алды менен артын ченеш үчүн түздөөчү куралды колдонула.

СУУ ЧЫПКАСЫН ОРНОТУУ

- Суу чыпка бөлүмүн муздаткычтын ылдый жагындагы сол тараптагы бөлүмүнө жайгаштырыңыз. Чыпканы ачуу үчүн оң капталын басыңыз.
- Суу чыпканын капкагындагы көрсөткүчтү чыпканын корпусундагы тиштин сүрөтүнө дал келтирип чыпканы салыңыз.
- Чыпканы салгандан кийин, аны 90° саат жибесин карай (1/4 буруу) корпуска бекитилгиче бураңыз.
- Тык дегиче суу чыпканын эшигин жапкыла.
- Суу тутуму аркылуу 11.4 литр сууку кое бериниз, ошол аркылуу суу түтүкчөлөрдү аба чыгып, диспенсерден суу тамчылабайт жана/же агым азайбайт.

ЭКЕРТҮҮ: Эгерде чыпка туура орнотулбаса, суунун агымы азаят жана муз жай пайда болот. Ошондой эле чыпка туура орнотулбаса, суу чыпканын корпусунан суу тамчылайт.

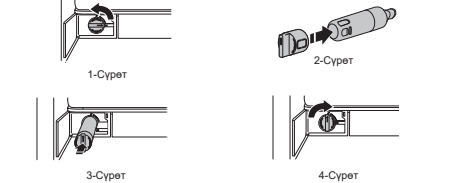

МУЗДАТКЫЧТЫ ТУТАШТЫРУУ ФУНКЦИЯСЫ (КЭЭ БИР МОДЕЛДЕ)



Wi-Fi аркылуу Акылдуу Муздаткычты интернетке туташтырса болот жана Whirlpool® колдонмосу аркылуу смартфон же уюлдук телефон аркылуу аны башкара аласыз. Туташтыруу аркылуу сизге бир нече опциялар жеткиликтүү - алар аркылуу убактыңыз жана күчүңүз үнөмдөлөт. Колдонуу жана Кам көрүү Жетекчилигинин “troubleshooting-Connected Models” (Каталарды оңдоо-Туташтырылган моделдер) бөлүмүндө атайы сиздин роутеринизге ылайыктуу туташтыруу нускамаларын ошондой эле мобилдик колдонмону байкап көрүңүз.

ЭКЕРТҮҮ: Wi-Fi жана аккаунт болуу абзел. Колдонмонуң функцияларын жана иштөө тартибин өзгөртүүгө болбойт. Төмөнкү веб-сайтта Тейлөө шарттары. Берилмелер көрсөткүчтөрүн колдонсо болот.

СУУ КАМСЫЗДОО МЕНЕН БАЙЛАНЫШЫҢЫЗ.

Баштаардан мурда көрсөтүүлөрдү окуп чыгыңыз. МААНИЛҮҮ:


- Сууга туташтыруу эрежелери Эл аралык Сууга туташтыруу кодуна ылайык жана жергиликтүү эрежелерге жана тартипке ылайык аткарылышы абзел.
 - Түтүктөр тоңбой турган жерлерде гана өткөрүлүшү керек.
- ЭКЕРТҮҮ:** Муздаткычка суу агымы жетиштүү болуу үчүн, үйдөгү түтүктүн өлчөмү аз дегенде 12,7 мм болуу керек.

Суу Түтүкчөсүнө кошуу

МААНИЛҮҮ: Муздаткычты суу туташтыраардан мурда эле иштетип баштасаңыз, анда муз кылгычты өчүрүп коюңуз.

1. Муздаткычты сууруңуз же токтон ажыратыңыз.
2. Негизги суу камсыздаган түтүктү өчүрүңүз. Суу түтүктөгү суу басымын азайтуу үчүн эң жакынкы кранды күйүзүңүз.
3. 1/4-14”өчүрүү клепанын же эквивалентин колдонуңуз. Муздаткыч үй чарбасына жабдуу линиясы менен орнотулган, орнотулган комплек менен муздаткычка туташтырылган.

Эскертүү: шайман суу орнотуу үчүн шайман менен жабдылган. Суу түтүгүңүзгө туура туташуу үчүн, туташтырылган герметикалык материалды колдонуңуз. Бир нече саат иштегенден кийин туташуу туура жабылгандыгын текшериниз.

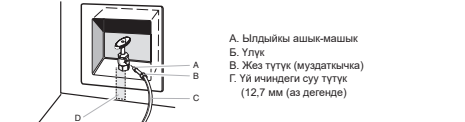


- Жумушка ылайыктуу узундуктагы түтүктү даярдап алыңыз. Жез түтүктүн эки жагы тең төрт чарчы болуп кесилиши керек.
- Кысылган кол менен кысылган үлүктү көрсөтүлгөндөй жез түтүккө киргизиниз. Түтүктүн учун тешиктин аягына чейин болушуңа киргизиниз. Кысма үлүктү тешиктин башына курал менен бураңыз. Өтө катуу тартпаңыз.

- ЭКЕРТҮҮ:** Суу клепаны бузулуп калбаш үчүн, суу түтүкчөлөрдү суу клепандын оозуна туташтыруудан мурда ар дайым суусун агызыңыз.
5. Түтүктүн бош башын контейнер же раковинага салып анан түтүктөгү суу толук тазалангыча суу кое бериниз. Суу түтүкчөдөгү жапчу клепанды өчүрүңүз.
 6. Муздаткычтын корпусунун артындагы суу түтүгү кирүүчү тешикке жез түтүктү киргизгиле. Жез түтүктүн бир шакекчесин бош калтырыңыз, кийин муздаткычты тейлөө үчүн алып чыгарганга мүмкүн болот.

Муздаткычка Туташтыруу

Моделиңизге ылайыктуу туташтыруу нускамасын аткарыңыз.

1. Суу клепандагы кирүү порттогу желим капкагын алыңыз. Кысма үлүктү колунуз менен жез түтүктү клепандын кирүү тешигине көрсөтүлгөндөй тагыңыз. Кысма үлүктү тартыңыз. Өтө катуу тартпаңыз. Жез түтүктү тартканда жез түтүк бекем болгонун текшериниз.
2. Жез түтүктө бош шакекче калтырып коюңуз. Жез түтүктү туташтырууда ийилеп же бүктөлүп калган жерлер болбош керек. Жез түтүктү муздаткычтын корпусуна “Р” каамыт менен бекиткиле.

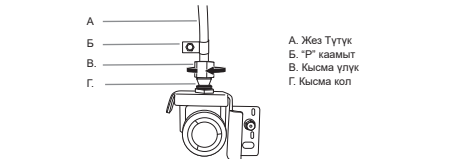

3. Муздаткычка түтүк менен суу кое берип тамчылаган жерлерин текшериниз. Тамчылаган жерлерди карап чыгыңыз.
 4. Муз кылам десеңиз, муз кылгычты күйгүзүп коюңуз.
- Эскертүү: Муздун биринчи партиясын чыгарууга 24 саат убакыт бериңиз. Өндүрүлгөн муздун алгачкы үч партиясын жокко чыгарыңыз. Муз сактоочу идишти толтуруу үчүн үч күн күтө туруңуз.

МУЗДАТКЫЧКА КАМ КӨРҮҮ

Муздаткыч, Тондургуч жана Аба табы бөлүмү автоматтык түрдө жибийт. Ошентсе дагы, бардык бөлүмдөрүн бир айда бир жолу тазалап туруңуз. Төүлгөн нерселерди дароо тазалаңыз.

Сыртын Тазалоо.

Кол издери - Дат басууга туруктуу МААНИЛҮҮ:

- Дат баспаган болоттон жасалган жабдууларды күчтүү химикалык заттардан же дат кылуучу заттардан абайлаш керек, мисалы, түздүү, абдан нымдуу же суу чөйрөдөн. Аталган заттардан келип чыккан бузулууларга кепилдик берилбейт.

КОЛДОНСО БОЛОТ	КОЛДОНБОҢУЗ
✓ Жумшак, таза материал	✗ Абразивдүү материал (кайратуучу, чарыктоочу) ✗ Кагаз чачыктар же гезиттер ✗ Болот-кебез төшөмдөр
✓ Бир аз жуучу каражат кошулган жылуу, самындуу суу	✗ Абразивдүү кургак же суюк заттар ✗ Айнек жуучу каражаттар ✗ Аммиак ✗ Кычкылдык же уксус кошулган тазалоочу каражаттар ✗ Меш тазалоочу каражаттар ✗ Жалындоочу суюктуктар

- ЭКЕРТҮҮЛӨР:**
- Кокусунан төгүлүп кетсе, анда пластик жагын губка менен жана бир аз жуучу каражат кошуп жылуу суу менен тазалаңыз. Жумшак чүпүрөк менен кургатыңыз.
 - Тазалоочу каражат суюк болсо деле, ал абразивдүү болушу мүмкүн. Көптөгөн суюк каражаттар кафель жана тегиз беттерге ылайыктуу болгону менен, баары бир дат баспаган болотту бузушу мүмкүн.
 - Лимон кычкылдыгы бара-бара дат баспаган болоттун өңүн өчүрөт.
 - Муздаткычтын дат баспаган болот каптаган бетин бузуп албаш үчүн:

Төмөнкү заттар үстүндө калып калбаш керек:

- ✗ Сары кычы
- ✗ Цитрустан жасалган соустар
- ✗ Томат ширеси
- ✗ Цитрустан жасалган азыктар
- ✗ Маринад соусу

Ичин Тазалоо

1. Муздаткычты сууруңуз же токтоо ажыратыңыз.
 2. Колуңузду жууп, чайкап, анан алына турган бөлүктөрүн жана ичиндеги такталарын акырын алып чыгыңыз. Губка же жумшак чүпүрөк жана бир аз жуучу каражат менен жылуу суу колдонуңуз.
- ЭКЕРТҮҮ:** Абразивдүү же күчтүү каражаттарды, мисалы, айнек жуучу каражаттарды, жышыгычтарды, жалындоочу суюктуктарды, тазалоочу момдорду, концентрат кошулган каражаттарды, агартуучу заттарды же бензин кошулган заттарды пластик бөлүктөргө, ичине жана эшиктин ичмектерине же төшөмдөрүнө колдонбоңуз.
3. Муздаткычты сайыңыз же токтоо кошуңуз.

Конденсатор

Аталган муздаткычтын эки капталында конденсатор бар. Ошондуктан эки жагы жылуу болуп турганы нормалдуу.

Сайтка КАТТАЛУУ	Сатып алуудан кийин маалымат берүү сайты (Колдонуучунун колдонмосу)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

САТЫП-АЛГАНДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ

САТЫП-АЛГАНДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТЫНА ЧАЛААРДАН МУРДА:

1. Адегенде төмөнкү бөлүмдөгү сунуштарды окуп чыгып, маселени өз алдынча чечүүгө аракет кылыңыз
2. Жабдууну өчүрүңүз, анан кайра күйгүзүп ката дагы эле барбы текшериниз.

ЖОГРУДАГЫДАЙ ТЕКШЕРГЕНДЕН КИЙИН ДЕЛЕ ОҢОЛБОЙ ЖАТСА, АНДА ЖАКЫНКИ ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШЫҢЫЗ

Жардам алуу үчүн, кепилдик китепчесинде көрсөтүлгөн номура чалыңыз же сайттагы нускамаларды аткарыңыз

Кардарларды тейлөө кызматкери менен байланышканда, ар дайым тактаңыз:

- бузулууну кыскача баяндоо;
- жабдуунун так модели жана түрү;



- тейлөө номуру (көрсөткүч тактада Service (Тейлөө кызматы) деген сөздөн кийинки номуру). Тейлөө кызматы кепилдик китепчеде дагы бар;




- толук дарегиңиз;
- телефон номуруңуз.

Эгерде бир нерсени оңдош керек болсо, анда расмий тейлөө кызматы менен байланышыңыз (нускама тетиктерин колдонуу жана оңдоо иштери туура болуу кепилдиги үчүн).

БАШКАРУУ ТАКТАСЫН КОЛДОНУУ


Сол жакка ачылган муздаткычтын эшигинде активдештирилген тийүү баскычтар жайгашкан. Башкаруу тактада баскычтар жана көрсөткүчтөр тууралуу ар түрдүү маалымат бар. Муздаткыч жана тоңдургучтун аба табын көрсөткөн көрсөткүч акыркы орнотулган аба табын көрсөтөт.

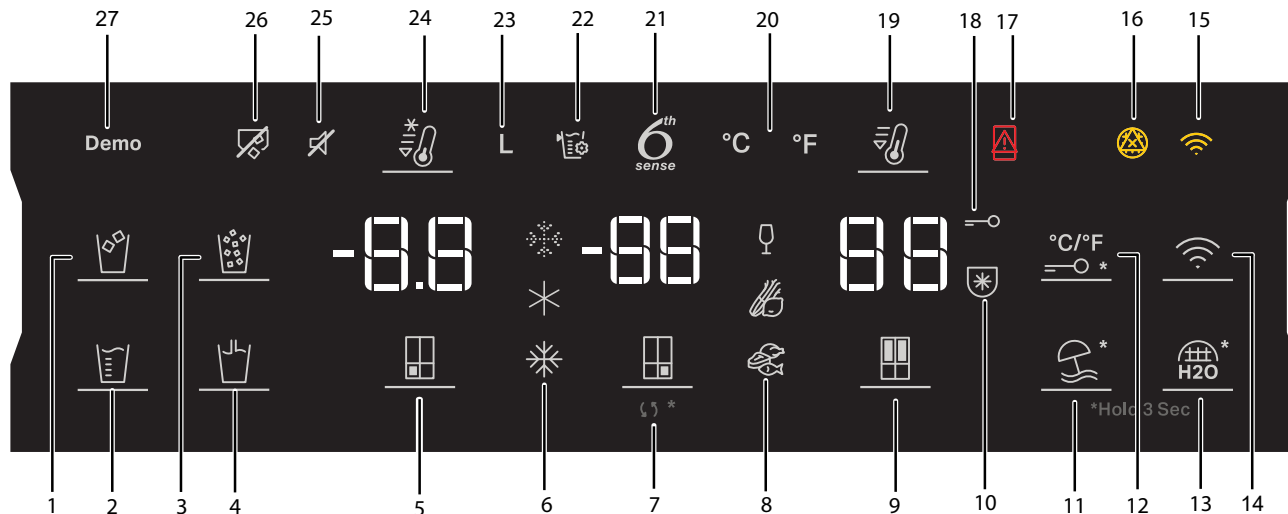

- | | |
|---|--|
| 1. Cubed Ice (Муз кубиктери) БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ | 16. Replace Water Filter (Суу чыпкасын Алмаштыруу) КӨРСӨТКҮЧ |
| 2. Measured Fill (Өлчөнгөн Ченем) БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ | 17. Door Open (Эшик Ачык) КӨРСӨТКҮЧ |
| 3. Crushed Ice (Талкаланган муз) БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ | 18. Lock (Күлптоо) КӨРСӨТКҮЧ |
| 4. Dispense Water (Бөлүштүрүлгөн суу) БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ | 19. Fast Cool (Тез Муздатуу) БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ |
| 5. Freezer Compartment (Тоңдургуч Бөлүгү) БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ | 20. Celsius/Fahrenheit (Цельсий/Фаренгейт) КӨРСӨТКҮЧ |
| 6. Freezer Mid Freeze Fast Chill (Тоңдургуч Орточо Тоңдурму Тез Тоңдурма) КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ | 21. 6th Sense (6-Сезим) КӨРСӨТКҮЧ |
| 7. Convertible Space (Которуу Боштук) БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ | 22. Calibrate Fill (Калибровка ченеми) КӨРСӨТКҮЧ |
| 8. Wine, Veggie, Meat & Fish (Шарап, Жашылча, Эт жана Балык) КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ | 23. Liters (Литр) КӨРСӨТКҮЧ |
| 9. Refrigerator Compartment (Муздаткыч Бөлүк) БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ | 24. Fast Freeze (Тез Тоңдуруу) БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ |
| 10. Freeze Shield (Тоңдургуч Тосмосу) (Тоңдургуч күйүүсү жок) КӨРСӨТКҮЧ | 25. Sound Off (Үндү өчүрүү) КӨРСӨТКҮЧ |
| 11. Holiday Mode (Майрам режиминин) ТАПШЫРМАСЫ жана ИНДИКАТОРУ | 26. Ice Maker Off (Муз кылгыч Өчүк) КӨРСӨТКҮЧ |
| 12. Lock and Celsius/Fahrenheit (Күлптоо жана Цельсий/Фаренгейт) БАСКЫЧ | 27. Demo Mode (Демо Режими) КӨРСӨТКҮЧ |
| 13. Water Filter Reset (Суу Чыпкасын Кайра тууралоо) БАСКЫЧ | |
| 14. Wi-Fi БАСКЫЧ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧ | |
| 15. Wi-Fi Error (Ката) КӨРСӨТКҮЧ | |

Башкаруу тактасы иштелилбесе автоматтык түрдө бир мүнөттөн кийин өчөт. Башкаруу тактасын иштетүү үчүн каалаган баскычты басса болот.

БӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ФУНКЦИЯЛАРЫ

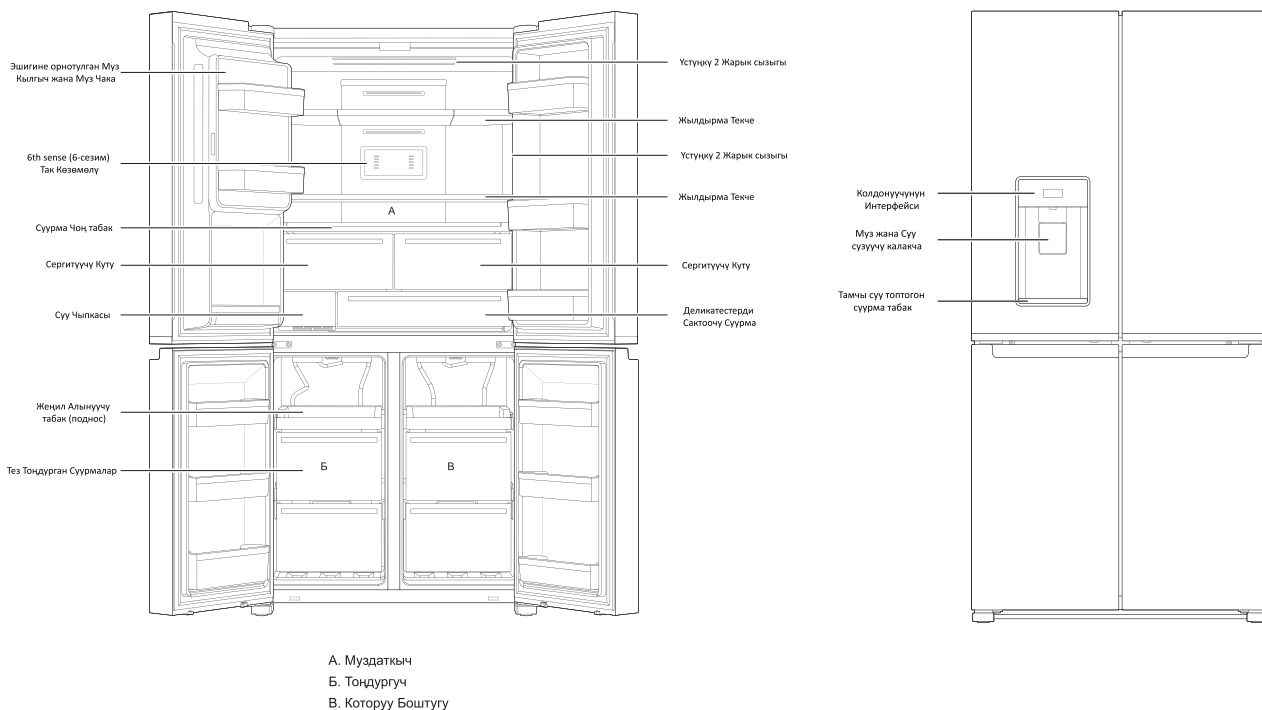

КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАРЫ

ОКУП ЖАНА ТААНЫШЫП ЧЫГУУ МААНИЛҮҮ

Жабдууну колдонуудан мурда коопсуздук нускамаларын окуп чыгыңыз. Кийин колдонуу үчүн жакын жерде сактаңыз. Аталган нускамалар жана жабдуу маанилүү коопсуздук эскертүүлөрдү камтыйт, аларды ар убак окуп туруу абзел. Аталган коопсуздук нускамалары менен таанышпастан жабдууну туура эмес колдонуу же режимдерин туура эмес орнотуу үчүн өндүрүүчү жоопкерчилик тартпайт.

△ Жаш балдарды (0-3 жаш) жабдууга жолотпоңуз. Жаш балдарды (3-8 жаш) өзүңүз көзөмөлдөбөсөңүз, жабдууга жолотпоңуз. 8 жаштан жогорку балдар жана денелик, аң-сезим же эстүүлүк жактан чектелген адамдар, же тажрыйбасы жана билими жетишсиз адамдар жабдууну колдонууну үйрөнгөн учурда гана же коопсуз колдонууну билип жана кооптуу натыйжаларын түшүнгөн учурда гана колдонсо болот. Балдар жабдуу менен ойнобош керек. Балдар кароосуз жабдууну өз алдынча тазалап жана тейлебеш керек. 3-8 жаштагы балдар муздаткыч бөлүктөрдөн азыктарды чыгарып жана салса болот.

КОЛДОНУУГА УРУКСАТ БОЛГОН НЕРСЕЛЕР

△ САК БОЛУҢУЗ: Жабдуу сырттан которуу түзмөктөр менен иштетүүгө ылайыкталган эмес, мисалы, таймер же пульт аркылуу башкарылган тутумдар.

△ Жабдуунун үй-тиричиликте жана ушул сыяктуу чөйрөдө колдонсо болот, мисалы, дүкөндөр, кызматкерлердин ашканасы, кеңселер жана башка чакан ишканалар, чарбалар, мейманканада кардарлар үчүн, мотелдер, ж.б. турак жайларда.

△ Аталган жабдуу адистик пайдаланууга ылайыктуу эмес. Жабдууну сыртта колдонсо болбойт.

△ Жабдуунун ичиндеги лампочка атайы үй-тиричиликтеги түзмөктөргө ылайыктуу жана үйдөгү бөлмөлөргө жарык берүү үчүн колдонсо болбойт.

(ЕБ Токтому 244/2009)

△ Жабдуу көрсөткүч тактада көрсөтүлгөн аба-ырайы классына жараша төмөнкү диапазондогу аба табы бар жерде иштетүүгө ылайык түзүлгөн. Жабдуу бир топ убакытка берилген диапазондон жогорку аба-табында иштетиле берсе бузулуп калышы мүмкүн.

Аба-ырайынын Классы T. (°C)
SN: 10 - 32 °C; N: 16 - 32 °C
ST: 16 - 38 °C; T: 16 - 43 °C

△ Жабдууда ХФК жок. Муздатуу түзүмдө R600a (изобутан) бар. Изобутан камтыган жабдуулар (R600a): изобутан - айлана-чөйрөгө зыян келтирбеген табигый газ, бирок жалындоочу зат. Ошентсе дагы, муздатуу түзүм түтүктөрү жаракасы жокпу текшериниз, өзгөчө муздатуу түзүмүн ачууда.

△ АЛДЫН АЛУУ: Муздатуу түзүмдүн түтүктөрүн абайлаңыз.

△ АЛДЫН АЛУУ: Жабдуунун тосулган жериндеги же дубалга киргизилген курулушта шамалдаткан тешиктерди жаппаңыз.

△ АЛДЫН АЛУУ: Муздаткычты тез жибитүү аракетинде өндүрүүчү сунуштабаган механикалык, электр же химикалык заттарды колдонбоңуз.

△ АЛДЫН АЛУУ: Жабдуунун бөлүкчөлөрүнө өндүрүүчү тараптан уруксат берилбеген электр жабдуулардын түрү болсо, ичине салбаңыз.

△ АЛДЫН АЛУУ: Муз кылгычтар жана/же суу ченемдер суу түтүгүнө түз кошулбаган болсо, аларда таза гана суу колдонулушу керек.

△ АЛДЫН АЛУУ: Автоматтык муз-кылгычтар жана/же суу ченемдери таза суу менен камсыз кылган суу түтүгүнө туташтыруу керек, суунун басымы 0,14 - 1 МПа.

△ Жабдууга жалындоочу заттарды, мисалы аэрозоль камтыган жалындоочу баллонду салбаңыз.

△ Муз таңактын курамчаларын (уулуу эмес) жутуп албаңыз (кээ бир моделде бар). Музду же муз кубиктерин алып чыгып дароо жебеңиз, себеби суук тийиши мүмкүн.

△ Ачыла турган шамалдаткыч ичиндеги аба чыпкасы бар өндүрүмдөрдө муздаткыч сайылган учурда, чыпка ар дайым иштеп туруш керек.

△ Суюктук куюлган идиштерди тоңдургуч бөлүгүнө койбогула, идиш сынышы мүмкүн. Шамалдаткычты (эгер бар болсо) тамак-аш менен тоспогула. Тамакты салгандан кийин эшиктер жакшы жабылдыбы текшергиле, өзгөчө тоңдургуч бөлүгүн.

△ Бузулган төшөмдөрдү тез арада алмаштырыңыз.

△ Муздаткычтын бөлүктөрүн жарамдуу азыктар үчүн гана колдонуңуз жана тоңдургуч бөлүгүн тоңдурулган азыктар, тоңдурулган балык жана муз кылуу үчүн гана.

△ Оролбогон азыктарды жаңы азыктардын бетине жабыштырып же тоңдургуч бөлүгүнө койбоңуз. Жабдууларда атайы бөлүктөр бар (Жарамдуу Азыктар Бөлүгү, 0 градус Кутусу, ж.б.). Өндүрүмдүн китепчесине алар аталбаган болсо, аларга окшош нерселерге алмаштырса болот.

△ Алдын алуу: Өрт чыгуу/жалындоочу заттар Ар бир жабдуунун ар бир бөлүгүндө аба-табы ар кандай бөлүштүрүлгөнүн эске алганда, азыктардын ар кандай түрүн сактоо үчүн ылайыкталган жабдуудагы атайы бөлүктөр төмөнкү:

- Муздаткыч бөлүгү Тропикалык жер-жемиштер, банкалар, ичимдиктер, жумурткалар, соустар, туздалган бадыраң, май, кыям, эжигей, сүт, сүт азыктары, йогурт. Ошондой эле гуляш, таттуулар, эт жана балык, торт, жаңы паста, коюу соус, пуддинг жана тартылган эжигей.

Жер жемиштер жана жашылча тартма муздаткычтын ылдый жагында. Жашылча-жемиштерди сактоо (тропикалык жемиштерден сырткары).

Тондурма бөлүгү: Эң муздак тартмада балык менен эт сакталат.

- ондургуч бөлүгү:

Сырткы аба табынан тондуруу жана тоңгон азыктарды сактоого ылайыктуу, себеби бөлүктө муздак аба тегиз бөлүштүрүлөт. Тондурулган азыктардын жарамдуулук мөөнөтү таңгактын сыртында көрсөтүлгөн. Көрсөтүлгөн күн тондурулган азыктын түрүн эске алат, ошондуктан ошол күнгө маани берүү керек. Жаңы азыктарды төмөнкү убакытка чейин сактаса болот: эжигей, деңиз моллюскалары, балмуздак, ветчина/сосиска, сүт, жаңы ичимдиктер - 1-3 ай; сулп эт же гуляш (уй, козу, чочко) - 4 ай; май же маргарин, тоок же үндүк эти - 6 ай; жемиштер (цитрустан башкасы) - 8-12 ай, ышталган эт (уй, чочко, козу), жашылчалар - 8-12 ай. Азыктардын таңгагындагы күнгө маани бериш керек. Азыктар бузулуп кетпеш үчүн, төмөнкүлөр менен таанышыңыз:

- Эшикти көпкө чейин ачык кармап турса жабдуунун ичиндеги аба табы абдан көтөрүлүп кетиши мүмкүн.

- Маал-маалы менен азыктардан же аккан суулардан булганып калган беттерин тазалап туруңуз.

- Суу идиштери 48 саат боюу колдонулбаса суусун тазалап туруңуз; суу 5 күндөн бери агызылбаса, анда суу түтүктөрүнө суу коё берип тазалаңыз.

- Чийки эт менен балыкты муздаткычтын атайы контейнерине сактаңыз, ошол аркылуу башка азыктарга тийбейт жана суусу тамчылабайт.

Которуу Боштук бөлүгүндө сактоо тартиби: +10°C: ак шарапты сактоо

+4°C: жашылчаларды жана жемиштерди сактоо (тропикалык жемиштерден сырткары) 0°C: эт менен балыкты гана сактоо Бардыгы 0-дон ылдый: тондурулган азыктарды тондургуч режимине ылайыктуу

- эки жылдыз тондурулган азык бөлүгү алдынала тондурулган азыктар үчүн ылайыктуу же балмуздак жана муз кылуу үчүн.

- Жаңы азыкты бир, эки же үч жылдыз бөлүгүндө тондурбаңыз.

- Эгерде муздаткыч көп убакытка бош калса, өчүрүп коюңуз, жибитип, тазалап, кургатып, анан көгөрүп кетпеш үчүн эшигин ачып коюңуз.

ОРНОТУУ

△ Жабдууну эки же андан көп адам көтөрүп орнотуш керек - жаракат алуу тобокели. Чечип жана орнотуу үчүн мээлей колдонуңуз - кесип алуу тобокели.

△ Орнотууну, суу түтүктөрүнө туташтыруу (эгер болсо) жана электр байланыштарды, оңдоо иштерин атайы адис кылыш керек. Эгерде колдонуучунун колдонмосунда жазылбаса, анда жабдуунун тетиктерин оңдоп же алмаштырбаңыз. Орнотууда балдарды жолотпогула.

Жабдууну чечкенде, жеткирүүдө эч жери сынбаптырбы текшериниз. Маселе пайда болсо, сатуучу же жакын жердеги Тейлөө кызматына кайрылыңыз. Орноткондон кийин таңгактарды (пластик, пенопласт материалды, ж.б.) балдардан алыс койгула - тумчугуу тобокели. Орнотуу учурунда жабдууну токтон сууруш керек - электр токко урунуу тобокели. Орнотуу учурунда жабдуунун электр кабелин текшериниз - өрт чыгуу же токко урунуу тобокели. Жабдууну толук орноткондон кийин гана сайыңыз.

△ Жабдууну жылдырып жатканда полду абайлаңыз (мисалы, паркет). Жабдууну көлөмүнө, салмагына жараша жана колдонууга ылайыктуу жерге же кандайдыр бир тирөөчкө орнотуңуз. Жабдууну жылыткычтын жанына койбогула, төрт бутун жерге бекем тиреп койгула, туура орнотуп, жабдуу туура деңгээлде турганын текшергиле. Жабдууну иштетээрден мурда аздегенде эки саат күткүлө, муздатуу түзүмү жакшы иштеп жатканын аныктагыла.

△ АЛДЫН АЛУУ: Жабдууну тууралап жатканда шнуру бузук эмеспи же оролуп калган жокпу текшериниз.

△ АЛДЫН АЛУУ: Ар кандай кырсыкты алдын алуу үчүн, жабдууну өндүрүүчүнүн нускамасына ылайык орнотуу керек. Жабдууну орнотууда анын арт жагы (конденсатор орому) газ мештин темир шлангасына, темир газка же суу түтүктөрүнө, же электр зымдарга тийбеши керек.

△ Туура желдетүүнү камсыздоо үчүн, эки жагынан тең аралык калтыруу керек, ошондой эле жабдуунун үстүнөн. Ысык буюмдарга тийбеш үчүн жабдуунун арты менен дубалдын ортосу 50 мм болуш керек. Эгерде аралык аз болсо, анда өндүрүмдүн керектөөчү кубаттуулугу көбөйөт.

△ Эшиктерин алмаштырыш керек болсо Техникалык Жардам Борборуна кайрылыңыз.

⚠ Аз дегенде экинчи категориядагы суюктукту кайткан агымдан коргоосун камсыздаган “Бекитилген” жалгыз кайтарым клапан же кайткан агымды алдын алган ушул сыяктуу сапаттуу түзмөк суу келген түтүк менен жана фитингги же түзмөктү туташтыруу(лар) түйүнүндө орнотулушу керек.

ЭЛЕКТР АЛДЫН АЛУУЛАР

⚠ Жабдууну кубат камсыздоодон анын шнурун сууруп коюу аркылуу кылса болот же айры тешиктин агымына жараша орнотулган мульти-полярдун которгуч аркылуу. Аны зым өткөрүү эрежелерине ылайык орнотуу керек жана жабдуу улуттук электр коопсуздук стандарттарга ылайык жердетилиши керек.

⚠ Электр өткөрүү узарткычтарды, бир нече айры тешиктерди же адаптерлерди колдонбоңуз. Орнотуудан кийин электр курамчалар колдонуучуга жеткиликсиз болуу абзел. Суу колуңар менен же жылаң аяк болуп жабдууну кармабаңыз. Жабдууну электр шнуру бузук болсо же туура эмес иштеп жатса, жаракасы болсо же кулап кетсе, иштетпеңиз.

⚠ Электр шнуру бузук болсо, аны өндүрүүчүдөн, тейлөө кызматкеринен же адисинен алмаштырыш керек - электр токко урунуу тобокели.

⚠ **АЛДЫН АЛУУ:** Көчүрүлмө айры тешик куралын же көчүрүлмө кубат камсыздоочуну жабдуунун алдына жайгаштырбаңыз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ

⚠ **АЛДЫН АЛУУ:** Тазалоо иштерин кылуудан мурда жабдууну өчүрүп жана кубат камсыздоодон ажыратыш керек; эч качан ичин ысык буу менен тазалоочу жабдуулар менен тазалабаңыз - токко урунуу тобокели.

⚠ Абразивдүү же күчтүү каражаттарды, мисалы, айнек жуучу каражаттарды, жышыгычтарды, жалындоочу суюктуктарды, тазалоочу момдорду, концентрат кошулган каражаттарды, агартуучу заттарды же бензин кошулган заттарды пластик бөлүктөргө, ичине жана эшиктин чоймолоруна же төшөмдөрүнө колдонбоңуз. Кагаз чачыктарды, жышычу губкаларды же башка чийчү каражаттарды колдонбоңуз.

ТАҢГАК МАТЕРИАЛДАРЫНАН АРЫЛУУ

Таңгак материал иштелип чыгарылат жана ошондой белги менен белгиленген .

Бирок таңгактын кээ бири бөлүктөрүнөн таштандылардан арылуу тууралуу жергиликтүү эрежелерге ылайык, милдеттүү түрдө арылуу керек.

ҮЙ-ТИРИЧИЛИК ЖАБДУУЛАРДАН АРЫЛУУ

Аталган жабдуу кайра иштетилүүчү же кайра колдонулуучу материалдардан өндүрүлүп чыгарылган. Мындай таштандылардан арылуу тууралуу жергиликтүү эрежеге ылайык арылгыла. Үй-тиричиликтеги электр жабдууларды пайдалануу, жаңыртуу жана кайра иштеп чыгаруу тууралуу толугураак маалыматты алуу үчүн жергиликтүү бийликке, үй-тиричилик таштандыларды топтоо кызматына же жабдууну сатып алган дүкөнгө кайрылыңыз. Аталган жабдуу Евробирикменин Электроникалык жана Электр Жабдыктардан Арылуу 2012/19/EU Директивасына ылайык бекитилген. Өндүрүмдөн туура арылуу аркылуу айлана-чөйрөгө жана адамдын ден-соолугуна карата терс таасирди алдын алууга жардам бересиз.

Өндүрүмдөгү же коштогон иш-кагазындагы  белги үй-тиричилик таштанды катары ыргытылбай, бирок атайы электр жана электроникалык жабдыктардан арылуу борборуна алып баруу керек экендигин көрсөтүп турат.

ЭНЕРГИЯ САКТОО КЕҢЕШТЕРИ

Жабдууну кургак, жакшы шамалдатылган жерге, ысык тап берген буюмдардан (радиатор, меш, ж.б.) жана күндүн нурунан алыс койгула. Керек болсо, изоляцияланган такта колдонуңуз.

Туура шамалдатуу болуш үчүн орнотуу нускамаларын сактаңыз. Жабдуунун арты жакшы шамалдатылбаса энергия коротуу көбөйөт жана муздатуу иши төмөндөйт.

Эшиги улам ачыла берсе Энергия Коротуу көбөйөт. Жабдуунун ички аба табы жана Энергия Коротуусу сырткы аба табынан, ошондой эле жабдуунун жайгашкан жеринен көз каранды. Аба табын тууралаганда ушул факторлорду эске алыңыз.

Эшикти азыраак ачкыла.

Тоңдурулган азыкты жибитиш үчүн муздаткычка салыңыз. Тоңдурулган азыктардын төмөн аба табы муздаткычтагы азыктарды муздатат. Жылуу тамакты жана ичимдиктерди муздаткычка салаардан мурда бир аз муздатыңыз.

Текчелердин жайгашканы энергияны натыйжалуу пайдалануусуна таасир бербейт. Ичиндеги аба жакшы алмашып туруу үчүн текчедеги азыктарды ылайыктуу жайгаштыруу керек (азыктар бири-бирине тийбеш керек, азыктар менен дубалдардын аралыгы сакталышы керек).

Тоңдурулган азыктарды сактоо көлөмүн бошотуу үчүн тартмаларды алып салсаңыз болот, Тоңдурууну Токтотуу тартма бар болсо, аны дагы.

Компрессордон чыккан добуштан чочулабаңыз, өндүрүмдүн Ыкчам Жетекчилигинде жазылгандай, мындай добуш нормалдуу.



Tämä painettu kirja on tarkoitettu vain pikaoppaaksi. Täydelliset käyttöohjeet ovat saatavilla osoitteessa <https://docs.whirlpool.eu/>

ALOITA HYVÄ

ASENNU STARKASTU SULJE ETTELO

✓ Sä hkö teho

■ Kytke jää kaappi / pakastin maadoitettuun pistorasiaan.

✓ Ovet

■ Katso kohdat "Jääkaappiosaston ovien poistaminen ja kokoaminen" ja "Poista ja kokoa pakastimen ovi", jos ovet poistetaan alla asettelu.

■ Ovet sulkeutuvat kokonaan.

■ Jääkaappi / pakastin on vaakatasossa. Säädä tasoitusjalat siten, että ne lepää lattialla.

■ Ovet istuvat oikein yläreunaa pitkin. (Käytä tarvittaessa derjsteringsfunktionen).

PAKAA JÄÄHDYTIIN / PAKASTIN

Jääkaapin / pakastimen toimituksen jälkeen

Oven vähimmäisaukko on 838 mm. Jos oviaukko on 914mm tai vähemmän, ovet, laatikko ja saranat on poistettava. Siirrä jääkaappi / pakastin sivuttain oviaukon koosta riippumatta.

Jääkaapin / pakastimen siirtäminen / kuljettaminen: Jääkaappi / pakastin on raskas. Peitä lattia pahvilla taikuitulevy siten, että se ei vaurioidu, kun jääkaappi / pakastin on siirrettävä puhdistusta varten tai palvelua. Veda jääkaappia / pakastinta aina suoraan ulos. Älä käännä jääkaappia / pakastinta liikuttaessavaurioittaa lattiaa.

Poista pakkaus

■ Poista kaikki teipit ja liimajäämät ennen laitteen käynnistämistä. Kaukosäädin liima hankaamalla sitä pienellä määrällä nestemäistä pesuainetta. Huuhtelee lämpimällä vedellä ja kuivaa.

■ Älä käytä teräviä työkaluja, väkiviä alkoholiuomia, palavia nesteitä tai hankaavia aineita puhdistusaineet teipin tai liiman poistamiseksi. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa jääkaapin / pakastimen pintaa.

■ Hävitä / käytä kaikki pakkaukset uudelleen.

IRROTA JÄÄHDYTYSOASTON OVI JA POISTA NE UUDELLEEN

HUOMAUTUS: Mittaa oviaukon leveys tarvittaessa nähdäksesi poistaa ne siirtäksesi laitteen kotiin. Katso seuraava ohjeita, jos ovet on tarpeen poistaa. Varmista, että laitteita ei ole sijoitettu lämmönlähteen läheisyyteen kaikki neljä jalkaa seisovat hyvin ja turvallisesti lattialla. Säädä tarvittaessa jalkojasi, ja tarkista, että laite on täysin vaakatasossa. Se on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia laitteen asentamisen jälkeen, niin että jäähdytysjärjestelmä toimii täydellisesti. Laitteen molemmilla puolella ja yläpuolella on otava vapaata tilaa kiinnitystä varteniitää ilmanvaihto. Laitteen takaosan ja seinämän välinen etäisyys laitteen takana on oltava vähintään 50 mm kuumien pintojen välttämiseksi. Tämän etäisyyden pienentäminen lisää tuotteen energiankulutusta.

TÄRKEÄÄ: Jos yksikkö on asennettu aiemmin ja sinun on siirrettävä se pois katkaise laitteesta virta, ennen kuin aloitat ovien poistamisen. Irrota virtajohto tai virta. Kaukosäädin ruokaesineet ja säädettävät ovi tai hyllyt. Etsi tarvittava työkalu mene eteenpäin ja lue ohjeet ennen ovien poistamista.

A. Nederste hængsel

JÄÄKAAPIN / PAKASTIMEN TASO

1. Siirrä laite paikkaan, jossa sen pitäisi seistä.

2. Käännä jarrujalkaa käsin. Käännä niitä vastapäivään, kunnes rullat eivät ole kosketuksissa lattiaan ja molemmat jarrujalat lepäävät lattia. Tällä tavalla jääkaappi / pakastin ei voi kääntyä eteenpäin, kun ovet avautuvat.

A. Bremselod

TÄRKEÄÄ: Jos joudut tekemään lisäsäätöjä, jotka sisältävät jarrujalat, sitten jarrujalat on käännettävä tasaisesti laite pysyy vakiona.

3. Varmista vesitasolla varmistaaksesi, että jääkaappi / pakastin on vaakatasossa sivusta ja eteen takaa.

VESISUODATTIMEN ASENNUS

■ Etsi vesisuodatinkomponentti vasemmalta ja vasemmalta puolelta jääkaapin. Paina suodattimen lukun oikeaa puolta avataksesi sen.

■ Kohdista vedensuodattimen korkin nuolet leikkauspisteeseen sisään suodattinkotelo ja aseta suodatin paikalleen.

■ Kun asetet paikolleen, kierrä myötäpäivään 90 ° (1/4 kierrosta) myötäpäivään kiinnittää taloon.

■ Sulje vesisuodattimen kansi työntämällä sitä, kunnes se lukittuu.

■ Huuhtelee vesijärjestelmä 11,4 litralta vettä ilman poistamiseksi ja estämään annostelija tippumisen ja / tai Vältä vähentynyttä annosteluvirtausta.

HUOMAUTUS: Jos suodatinta ei ole asennettu oikein, vesin voidaan syöttää hitaammin ja jäätelön tuotanto hidastuu. Suodattimen väärä asennus voi myös aiheuttaa vesisuodattimen kotelon herkullinen.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

JÄÄKAAPPI LIITTYVISTÄ OMINAISUUKSISTA (Tiettyissä malleissa)

Wi-Fi-yhteydellä Smart Jääkaappi voi muodostaa yhteyden Internet ja vuorovaikutuksessa älypuhelimesi tai Whirlpool ® -sovelluksen kanssa mobiililaitte. Tämä yhteys antaa sinulle monia älykkäitä ominaisuuksia säästää arvokasta aikaa ja energiaa. Katso kohta "Vianmääritys – Yhdistetty mallit "tässä käyttö- ja huolto-oppaassa, tarkista kaikki tietyt reitittimen kytkentäohjeet ja vaihtoehdot reititiohjeet mobiililaitteuksissa.

HUOMAUTUS: Vaatii Wi-Fi: n ja tiiliin luomis. Sovelluksen ominaisuudet voivat voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Mobiililaitteiden käyttöohjeiden mukaan.

KYTKE VEDEN VARUSTUS

Lue kaikki ohjeet ennen aloittamista.

TÄRKEÄÄ:

■ Saniteettiasennukset on suoritettava kansainväliset ja paikalliset sanitaatioasäännöt.

■ Asenna putket vain alueisiin, joissa lämpötila ei laske jäädyttämistä.

HUOMAUTUS: On suositeltavaa käyttää vähintään yhtä vesiputkea 12,7 mm (1/2 ") sopivan vedenvirtauksen aikaansaamiseksi kaapiin.

Liitäntä vesijohtoletkuun

TÄRKEÄÄ: Jos jääkaappi kytketään päälle ennen veden syöttöä, jääpalakone on kytkettävä pois päältä.

1. Irrota virtajohto tai virta.

2. Sulje vesihuolto. Avaa lähimpään hanaan asti vesiputken vedenpaine laskee.

3. Käytä 3 / 4 -14 "sulkuventtiiliä tai vastaavaa venttiiliä. Sulkuventtiiliä asennetaan talousvesiputken ja jääkaapin väliin asennussarjan avulla.

HUOMAUTUS: Laitte on varustettu vesiasennussarjalla. Oikean liitännän varmistamiseksi vedenjakeluun on liitoksessa käytettävä asianmukaista tiivistämateriaalia. Muutaman tunnin käytön jälkeen tarkista, onko yhteys tiivistetty kunnolla.

A. Nederste hængsel

B. Metrik

C. Kobberør (til ke leskab)

D. Dandforsyning (minimum 1/2" (12,7 mm))

A. Kuperiputki

B. "P" -päätte

C. Painestettu mutteri

D. Paineholkki

Liitäntä jääkaappiin

Seuraa mallin erityisiä kytkentäohjeita..

1. Poista muovikansi vesiventtiiliin tuloaukosta. Secure - kupariputki venttiiliin sisään tulon painemutterilla ja - holkki, kuten kuvassa. Kiristä painemutteri. Älä kiristä liikaa. Tarkista, että kupariputki on juuttunut vetämällä siitä.

2. Rullaa kupariputki. Varmista, ettet rypistä kupariputkea, kun se tapahtuu haavan. Kiinnitä kupariputki kaapin koteloon "P" -puristimella.

3. Kytke vesisäiliö kaapiin ja tarkista vuodot. Selvä kaikki vuodot.

4. Käynnistä jääpalakone, jos tarvitset jäätelöä.

Bemærk: Det tager 24 timer at lave den første portion af is. Kasser de første tre produktioner af is. Det tager tre dage at fylde isbeholderen helt.

JÄÄHDYTYSEN HUOLTO / APPLIANCE

Kaikki jäähdytyskone, pakastinkone ja joustava Pakastosastoissa on automaattinen sulatus. Kaikki yksiköt tulisi kuitenkin puhdistaa kerran kuukaudessa epämiellyttävien hajujen välttämiseksi. Pyyhi läikkynyt ruoka heti.

Ulkopintojen puhdistus

Ruostumaton teräs, kestävä sormenjälki

TÄRKEÄÄ:

■ Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteet eivät saa olla alltiina syövyttävälle tai syövyttävät elementit, kuten korkea suolaisuusympäristö tai korkea kosteus. Näiden elementtien aiheuttamat vahingot korvataan ei takuun ulkopuolella.

KÄYTTÖ

ÄLÄ KÄYTÄ

✓ Pehmeä, puhdas kangas

✓ Kuumaa saippuavettä mieto pesuaine

X Hioma rievut

X Keittiöpyyhe tai sanomalehti

X Stäldssvampe

X Puhdistusjauhe tai kerma

X Ikkunoiden pesuaineet

X Ammoniaki

X Happamiin tai

X etikkapohjaisiin puhdistusaineisiin

X Uuninpuhdistusainetta

X Syttyvät nesteet

HUOM:

■ Jos välineet joutuvat vahingossa kosketuksiin muoviosien kanssa, niiden tulisi olla puhdistaa sienellä ja miedolla pesuaineella, joka on luotettu kuumaan vettä. Pyyhi kuiva pehmeällä liinalla.

■ Nestemäiset pesuaineet voivat olla myös hankaavia. Monet nestemäiset pesuaineet, joiden on tarkoitettu olevan hellävarainen laatoille ja silleille pinoille, voi silti vaurioittaa ruostumaton teräs.

■ Sitruunahappo värjää pysyvästi ruostumattomasta teräksestä.

■ Ruostumattomasta teräksestä valmistetun laitteen pinnan vahingoittuminen välttämiseksi:

Älä jätä seuraavaa maaliin:

X Sinappi

X Sitruushedelmäinen kastike

X Tomaattimehu

X Sitrusviljapohjaiset tuotteet

X Marinadi

Sisäinen puhdistus

1. Irrota virtajohto tai virta.

2. Puhdista, huuhtelee ja kuivaa irrotettavat osat ja sisäpinnat huolellisesti. Käytä puhdasta sieniä tai kostutettua pehmeää kangasta mieto pesuaine luotettuna kuumaan veteen.

HUOMAUTUS: Älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita, kuten ikkunoiden puhdistusaineet, hankaavat puhdistusaineet, palavat nesteet, puhdistusvaha, väkävä pesuaineet, valkaisuaineet tai pesuaineet, jotka sisältävät öljy muoviosien, kaapien sisätiloihin ja oven tiivisteisiin tai tiivisteet.

3. Kytke se uudelleen tai kytke virta virtalähteeseen.

Kondensaattori

Tässä laitteessa on kondensaattori jääkaapin / pakastimen molemmilla puolella. Se on aivan normaalia, että laitteen sivuilla on lämmin lämpö.

ILMOITTAUTUMINEN Verkkosivusto

Huoltopalvelut tiedotussivusto (Manual)

www.whirlpool.eu/register

www.whirlpool.eu

HUOLTOON

ENNEN PALVELUN OSAKKEET

1. Katso, onko mahdollista korjata virhe itse seuraamalla ohjeet VIANETSINTÄ -osiossa.

2. Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi, jatkuuko vika.

OTA YHTEYTTÄ PALVELUN POISTA, JOS VIKA JATKUU

Tapahtuu yllä olevan tarkistuksen jälkeen. Jos tarvitset apua, soita takuukortissa olevaan numeroon tai noudata sivuston ohjeita www.whirlpool.eu

Kun otat yhteyttä huoltoosastoon, ilmoita aina:

■ Lyhyt kuvaus virheestä;

■ Tuotetyyppi ja malli;

Palvelunumero (numero on tyyppikilvessä sanan Service jälkeen).

Palvelunumero sisältyy myös takuutodistukseen;;

SERVICE 0000 000 00000

■ Koko osoitteesi;

■ Puhelinnumerosi.

Ota yhteyttä, jos laite on tarpeen korjata valtuutettu huoltokeskus (sen varmistamiseksi, että alkuperäisiä käytetään).

74


Vanhan jääkaapin asianmukainen hävittäminen

VAARA: Lasten tarttumisen vaara. Ennen kuin heität vanhan jääkaapin tai pakastimen:

- Poista ovet.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiivetä sisälle.

VAROITUS

Tukahduttamisvaara
Poista ovet vanhasta jääkaapistasi.
Muutoin seurauksena voi olla kuolema tai aivovaurio.

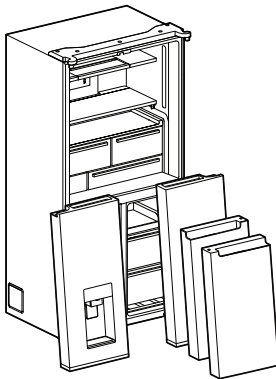

ITÄRKEÄÄ: Lasten vangitseminen ja tukehtuminen eivät ole menneisyyden ongelmia. Romutetut tai hylätyt jääkaapit ovat edelleen vaarallisia - vaikka ne istuisivat vain muutaman päivän. Jos pääset eroon vanhasta jääkaapistasi, noudata näitä ohjeita onnettomuuksien välttämiseksi.

Tärkeää tietoa kylmäaineiden hävittämisestä:

Hävitä jääkaappi liittovaltion ja paikallisten määräysten mukaisesti. Jäähdytysaineet täytyy evakuoida luvan saanut, EPA-sertifioitu kylmäaineteknikko vakiintuneiden menettelyjen mukaisesti.

Pysäytä suojausominaisuus

Tämä ominaisuus minimoi kosteuden siirtymisen pakasteista. Tämä ominaisuus jäähdyttää pakastinlokeroa osaksi ennen sulatusta lämpötilan vaihtelun vähentämiseksi. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön enintään 2 tuntia ennen sulatusta.

Pikajäähdytys

Pikajäähdytys-ominaisuus toimii apuna, kun jääkaappia käytetään tiheään, kun se lisätään täyteen elintarvikkeita, tai kun huoneen lämpötila on tilapäisesti korkea. Kun käynnistät pikajäähdytyksen, jääkaappiosaston lämpötila jäähtyy normaalia nopeammin.

- Kytkeäksesi Pikajäähdytys-ominaisuuden päälle, pidä Jääkaapin lämpötila -painiketta  painettuna 3 sekuntia. Kun ominaisuus aktivoidaan, Pikajäähdytyskuvake syttyy. Pikajäähdytys-ominaisuus pysyy päällä 2 tuntia, jollei sitä kytketä manuaalisesti pois päältä.
- Kytkeäksesi Pikajäähdytys-ominaisuuden manuaalisesti pois päältä, pidä Jääkaapin lämpötila -painiketta  painettuna 3 sekuntia. Pikajäähdytyskuvake ei pala, kun ominaisuutta ei ole aktivoitu.
- Jääkaapin lämpötilan säätäminen kytkee Pikajäähdytys-ominaisuuden automaattisesti pois päältä.



Pikapakastus

Tuoreen ruoan määrä (kg), joka voidaan pakastaa 24 tunnissa, on ilmaistu tuotteen arvokilvessä. Kun käynnistät pikapakastuksen, pakastinosaston lämpötila jäähtyy normaalia nopeammin.

- Paina Pakastimen lämpötila -painiketta  3 sekuntia (kunnes Pikapakastus-merkkivalo syttyy), 24 tuntia ennen tuoreen ruoan asettamista pakastimeen. Asetettua tuoreen ruoan pakastimeen, 24 tuntia Pikapakastus-toiminnolla on yleensä riittävä; 50 tunnin kuluttua pikapakastustoiminto deaktivoituu automaattisesti.
- Kytkeäksesi Pikapakastus-ominaisuuden manuaalisesti pois päältä, pidä Pakastimen lämpötila -painiketta  painettuna 3 sekuntia. Pikapakastus-kuvake sammuu.
- Pakastimen lämpötilan säätäminen kytkee Pikapakastus-ominaisuuden automaattisesti pois päältä.



Lomatila

Tämä tila on suunniteltu välttämään energiantuho aikoina, kun laite ei ole säännöllisessä käytössä (kun olet esimerkiksi lomalla). Valitsemalla tämän toiminnon tuoreruokaosan lämpötila asetetaan automaattisesti 12 °C -asteeseen. Tätä ominaisuutta ei voida soveltaa pakastinlokeroihin ja muuttuvan lämpötilan osastoihin.

- Käyttääksesi Lomatilaa, paina tilapainiketta, kunnes Lomatilan ilmaisin syttyy näytössä.
- Poistaaksesi Lomatilan, paina tilapainiketta, kunnes mitään tilakuvaketta ei näy näytössä.
- Jääkaapin lämpötilan säätäminen kytkee Lomatila-ominaisuuden automaattisesti pois päältä.

TÄRKEÄÄ! Kun tämä tila valitaan, kaikki ruoka ja juomat on poistettava tuore ruoka -osasta.


Esittelytila

Tätä tilaa käytetään, kun jääkaappi on esillä myymälässä, tai jos haluat kytkeä jäähdytyksen pois päältä ja deaktivoida kaikki muut toiminnot (sisävalaistusta lukuun ottamatta).

- Kun kytket Esittelytilan päälle, "Esittely"-kuvake syttyy näytössä.
- Poistu esittelytilasta pitämällä ääni- ja lukituspainikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
- Kun Esittelytila on aktivoitu, poista kaikki ruoka jääkaapista, pakastimesta ja Flexible Freezer -tilasta, jos niitä on.

SÄÄTIMEN PAINIKKEIDEN KÄYTTÖ


Sormenäppäimet sijaitsevat jääkaappiosaston vasemmassa luukussa. Ohjauspaneeli sisältää tietoja eri painikkeista ja merkivaloista. Jäähdytyslokero ja pakastinlämpötilan osoitin näyttää viimeisimmät asetetut lämpötila-arvot.

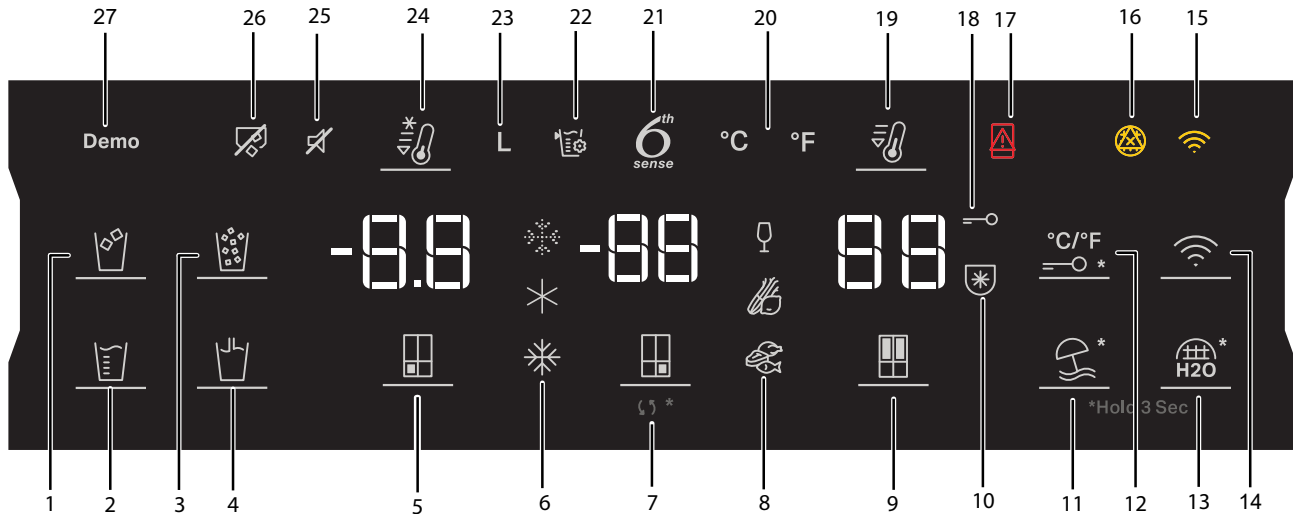

- | | |
|--|--|
| 1. Jääkuutiopainike ja osoitin | 16. Vesisuodattimen vaihtovalo |
| 2. Mitattu täyttöpainike ja merkivalo | 17. Auki oven varoitusvalo |
| 3. Murskattu jääpainike ja osoitin | 18. Lukon osoitin |
| 4. Veden annostelupainike ja osoitin | 19. Fast Cool -painike ja ilmaisin (nopea jäähdytys) |
| 5. Pakastuspainike ja merkivalo | 20. Celsius / Fahrenheit-indikaattori |
| 6. Keskikokoisen pakastimen lämpötilanvalot, nopea jäähdytys | 21. Kuudes aisti -ilmaisin |
| 7. Säädettävä alueen painike ja osoitin | 22. Täytä kalibroinnin merkivalo |
| 8. Viinin, jääkaapin, lihan ja kalan merkivalot | 23. Littimien ilmaisin |
| 9. Jäähdytysosaston painike ja ilmaisin | 24. Painike ja osoitin pikajäätymiselle (salaman jäätyminen) |
| 10. Jäätymissuoja-ilmaisin (ei pakkasvaurioita) | 25. Äänimerkkivalo ei pala |
| 11. Lomatilan PAINIKE ja INDIKAATTORI | 26. Jääpalakoneen merkivalo ei pala |
| 12. Lukitse ja Celsius / Fahrenheit-painike | 27. Esittelytilan ilmaisin |
| 13. Vesisuodattimen nollauspainike | |
| 14. Wi-Fi-painike ja ilmaisin | |
| 15. Wi-Fi-virheen merkivalo | |

Kontrolpanelet slukkes automatisk efter et minuts inaktivitet. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for kontrolpanelet.

OSAT JA OMINAISUUDET

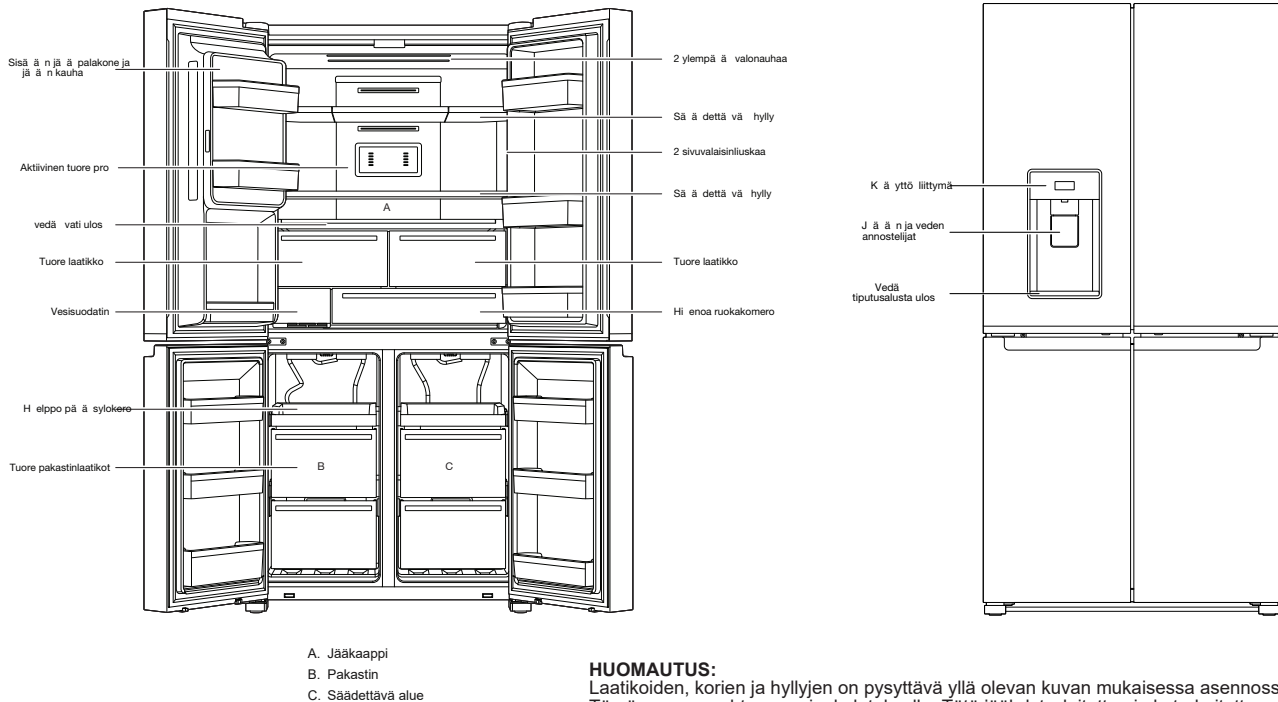

- A. Jääkaappi
B. Pakastin
C. Säädettävä alue

HUOMAUTUS:

Jääkaapin vasemman oven automaattinen sulkeutuminen on normaalia toimintaa.

HUOMAUTUS:

Laatikoiden, korien ja hyllyjen on pysyttävä yllä olevan kuvan mukaisessa asennossa. Tämä on paras ehto energiankulutukselle. Tätä jäähdytyslaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena. Kun asennat jääkaappisi ensimmäistä kertaa, varmista, että säätimet on edelleen asetettu suositeltuihin asetusasteisiin. Tehtaan suosittelemat asetukset ovat 3 ° C jääkaapille ja -18 ° C pakastimelle. Kaikki jääkaappiosaston LED-valot ovat energiatehokkuusluokkaa G. Kuormitusrajat määräytyvät korien, läppien, laatikoiden, hyllyjen jne. Avulla. Varmista, että nämä osat voivat silti sulkeutua helposti lastaamisen jälkeen.

SIKKERHEDSREGLER

TÄRKEÄÄ, SE ON LUETTAVA JA TÄYTETTÄVÄ

Lue nämä turvatoimenpiteet ennen laitteen käyttöä. Tallenna ohjeet tulevaa käyttöä varten. Tässä oppaassa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuustietoja, joita on aina noudatettava. Valmistaja on vastuussa näiden turvallisuussääntöjen noudattamatta jättämisestä, laitteen virheellisestä käytöstä tai säätimien virheellisestä säätämisestä.

Pienet lapset (0–3-vuotiaat) on pidettävä poissa laitteesta. Pienempiä lapsia (3–8-vuotiaita) on pidettävä poissa laitteesta, ellei niitä ole jatkuvassa valvonnassa. Yli 8-vuotiaiden lasten sekä henkilöiden, jotka ovat fyysisesti, aistillisesti ja henkisesti vammaisia tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ja tietoa, on käytettävä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai he ovat saaneet tarvittavan koulutuksen laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät vääränlaisen käytön vaarat. Käyttää. Lasten ei tule leikkiä laitteella. Lapsia ei saa puhdistaa ja huoltaa, ellei he ole heidän valvontaansa. 3–8-vuotiaat lapset voivat täyttää ja tyhjentää jääkaapit.

SALLITTU KÄYTTÖ

⚠ VAROITUS: Laitetta ei ole tarkoitettu käynnistettäväksi ulkoisella yhteydellä, kuten ajastin tai erillinen kaukosäädin.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön samoin kuin: keittiössä työpaikoilla, toimistoissa ja kaupoissa, maatalouskiinteistöissä ja hotelleissa, motelleissa, bed and breakfast -majoituksissa ja loma-asunnoissa yksittäiselle vieraalle..

⚠ Tämä laite ei sovellu ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.

⚠ Laitteessa käytetty polttimo on suunniteltu erityisesti kodinkoneille, eikä se sovellu käytettäväksi kodin huoneen valaistuksessa (Komission asetus (EF) nr. 244/2009).

⚠ Laite on tarkoitettu käytettäväksi huoneenlämmössä seuraavilla alueilla, jotka vastaavat tyyppikilvessä ilmoitettua ilmastokategoriaa. Laite ei voi toimia kunnolla, jos sen annetaan seistä määritellyn alueen ylä- tai alapuolella olevassa lämpötilassa pitkän ajan. Ilmastoluokka, huoneenlämpötila. (°C)

SN: Alkaen 10 että 32 °C; N: Alkaen 16 että 32 °C

ST: Alkaen 16 että 38 °C; T: Alkaen 16 että 43 °C

⚠ Tämä laite ei sisällä CFC: tä. Jäähdytysjärjestelmä sisältää R600a (HC). Isobutaania (R600a) sisältävät

laitteet: Isobutaani on luonnonkaasu, joka ei vaikuta ympäristöön, mutta on syttyvää. Siksi varmistaa, että jäähdytysjärjestelmä ei ole viollinen, varsinkin kun jäähdytysjärjestelmä tyhjenetään.

⚠ VAROITUS: Älä vahingoita laitteen

jäähdytysjärjestelmää.

⚠ VAROITUS: Varmista, että laitteen kotelon tai sen sisällä olevat tuuletusaukot eivät ole tukossa tai peitettyjä.

⚠ VAROITUS: Älä koskaan käytä mekaanisia, sähköisiä tai kemiallisia laitteita sulatuksen nopeuttamiseen kuin valmistajan suosittelema.

⚠ VAROITUS: Älä koskaan käytä tai aseta laitteeseen sähkölaitteita kuin valmistajan nimenomaisesti valtuuttamat.

⚠ VAROITUS: Jää- ja / tai vesikoneet, joita ei ole kytketty suoraan vedenjakeluun, saa täyttää vain juomavedellä.

⚠ VAROITUS: Automaattiset jääkoneet ja / tai vedenjakelulaitteet on kytkettävä hanaan, joka toimittaa vain juomavettä (paine välillä 0,14 ja 1 Mpa (1,4 ja 10 bar)).

⚠ VAROITUS: Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkusarjoja, eikä vanhoja letkusarjoja saa käyttää uudelleen.

⚠ Älä koskaan säilytä tuotteita räjähteillä, kuten aerosolisuihke palavilla ponneaineilla, tässä laitteessa.

⚠ Pakastinelementeissä olevaa myrkytöntä nestettä (joitain malleja löytyy) ei saa käyttää. Jäätelöä ja soodajäätelöä ei tule kuluttaa heti pakastimesta ottamisen jälkeen, koska ne voivat aiheuttaa paleltumia.

⚠ Tuuletimen kannen sisällä olevan ilmansuodattimen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden on aina oltava suodattimen asennettuna oikein, kun jääkaappi / pakastin toimii.

⚠ Nestemäisiä lasipulloja ei saa asettaa pakastinlokeroon, koska ne voivat rikkoutua. Älä tuki tuuletinta (jos sellainen on) ruuan kanssa. Varmista, että ovet sulkeutuvat kunnolla (erityisesti pakastimen ovi) asettaessasi ruokia esineeseen.

⚠ Vaurioituneet tiivisteet on vaihdettava mahdollisimman pian.

⚠ Käytä vain kylmäosastoa tuoreiden elintarvikkeiden varastointiin ja pakasteosastoa pakastettujen elintarvikkeiden varastointiin, tuoreiden ruokien jäähdyttämiseen ja jääkuutioiden valmistukseen.

⚠ Älä säilytä pakkaamattomia elintarvikkeita suorassa kosketuksessa tuoreruokaosaston tai pakastinosaston sisäpintojen kanssa. Laitteessa voi olla erityisiä osastoja (tuoreruokaa, tila nolla astetta jne.). Ne voidaan poistaa (ellei erityisessä tuoteohjeessa toisin määrätä) vaikuttamatta laitteen toimintaan.

⚠ Vältä suoraa kosketusta tuoreen ja jo pakastetun ruuan välillä. Jäätymisnopeuden optimoimiseksi laatikot voidaan poistaa ja ruoka voidaan sijoittaa suoraan lokeron pohjalle tai yläosaan.

 **VAROITUS:** Palo- / palavien materiaalien vaara
Laitteen sopivimmat osastot erityyppisten elintarvikkeiden varastointiin, ottaen huomioon lämpötilan jakautuminen laitteen eri osastoissa, ovat:

- Jäähdytysosasto: Trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeen, suolakurkkujen, voin, hillojen, juuston, maidon, maitotuotteiden, jogurtin, varastointia varten. Voit myös tallentaa leivonnaisia, jälkiruokia, lihaa ja kalaa, juusto piirakoita, tuoreita pastoja, kermajuustoa, puuroa ja kermajuustoa.

Hedelmä- ja vihanneslaatikko jäähdytyslokeroon pohjassa: Vihannesten ja hedelmien (paitsi trooppisia hedelmiä) varastointiin. Nolla-aste: Varastoi vain liha ja kala kylmeimmässä laatikossa - Pakastimessa:

sopii elintarvikkeiden pakastamiseen huoneenlämmöstä ja pakastettujen ruokien säilyttämiseen, koska lämpötila on tasaisesti jakautunut koko osastoon. Pakastettuja tuotteita voidaan säilyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän asti. Tässä päivämäärässä otetaan huomioon varastoitavien elintarvikkeiden tyyppi, joten päivämäärää on noudatettava. Tuoreita ruokia voidaan säilyttää seuraavina ajanjaksoina: 1–3 kuukautta juustoille, mereneläville, jäätelölle, kinkulle / makkaralle, maitolle, tuoreille nesteille; 4 kuukautta pihveille tai paloille (naudanliha, lammas, sianliha); 6 kuukautta voin tai margariinin, siipikarjan (kana, kalkkuna) osalta; 8–12 kuukautta hedelmille (paitsi sitrushedelmille), paistetulle lihalle (naudanliha, sianliha, lammas), vihanneksille. Säilytällä olevien kappaleiden mukaisia elintarvikkeita parhaan säilyvyyden takaamiseksi pisin ajanjakso, jotta vältetään ruokajätteet. Elintarvikkeiden pakkauksissa olevaa viimeistä käyttöpäivää on noudatettava. Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi seuraa: - Oven avaaminen pitkään voi aiheuttaa lämpötilan nousun huomattavasti laitteen osastoissa.

- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka saattavat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, samoin kuin viemärijärjestelmät..

- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tunnin ajan. Huuhtelee vesijohtoon kytketty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu viiden päivän ajan

- Varastoi raaka liha ja raaka kala sopivissa säiliöissä jäähdytysosastolla, jotta ne eivät joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa tai eivät tipu niiden päälle. Convertible Space -tilassa tallennuksen tulisi olla seuraava:

+10°C: säilytä valkoviiniä

+4°C: Vihannesten ja hedelmien säilytykseen (paitsi trooppiset hedelmät)

0°C: Vain lihan ja kalan varastointiin Kaikki nollan alapuolella olevat asetukset: Pakastettujen ruokien säilyttämiseen kuten pakastinosastossa

- Kahden tähden pakastinosastot soveltuvat pakastettujen tuotteiden varastointiin sekä jäätelön ja jääkuutioiden varastointiin tai valmistukseen. - Älä pakasta tuoretta ruokaa yhden, kahden tai kolmen tähden osastoissa.

- Jos jääkaappi jätetään pitkään tyhjäksi, kytke se pois päältä, sulatta se, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei muodostu homeita..

ASENNUS

 Kahden tai useamman henkilön on suoritettava laitteen siirtäminen ja asentaminen - loukkaantumisriski. Käytä suojakäsineitä, kun poistat pakkausta ja asennat laitetta - leikkausvaara.

 Asennuksen, mukaan lukien vesijohto (tarvittaessa) ja sähköliitännät sekä korjaukset, saa suorittaa valtuutettu tekniikko. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osia, ellei käyttöohjeessa erikseen vaadita. Pidä lapset poissa asennuspaikasta.

Tarkista, että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huolto-osastoon. Kun laite on asennettu, pidä pakkausmateriaalit (muovi, polystyreenivaahdot jne.) Lasten ulottumattomissa - tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta ennen asennusta - sähköiskun vaara. Asennuksen aikana varmista, että laite ei vahingoita virtajohtoa - tulipalo- tai sähköiskuvaara. Älä aktivoi yksikköä ennen kuin asennus on valmis.

 Ole varovainen liikuttaessasi, jotta lattiaa ei vaurioitu (esim. Parkettilattia). Aseta laite lattialle, joka kestää painon, sopivaan käyttöpaikkaan. Varmista, että laitetta ei ole sijoitettu lämmönlähteen lähelle ja että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti ja tukevasti lattialla.

Säädä tarvittaessa jalat ja tarkista, että laite on täysin vaakatasossa. On suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen laitteen käynnistämisestä, jotta jäähdytysjärjestelmä toimii täydellisesti.

⚠ VAROITUS: Kun asennat laitetta, varmista, että virtajohto ei ole juuttunut tai vahingoittunut.

⚠ VAROITUS: Laite on asennettava tai kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti epävakauden vaaran välttämiseksi. Laitetta ei saa sijoittaa siten, että sen takaseinä (kondensaattori) on kosketuksissa kaasuliesi metalliletkun, metalli-, kaasu- tai vesiputkien tai sähköjohtojen kanssa.

⚠ Laitteen molemmilla puolilla ja yläpuolella on oltava vapaata tilaa riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Laitteen takaosan ja laitteen takana olevan seinämän on oltava vähintään 50 mm etäisyydellä kuumien pintojen välttämiseksi. Tämän etäisyyden pienentäminen lisää tuotteen energiankulutusta.

⚠ Jos ovet avataan, ota yhteys tekniseen palveluun.

⚠ Vedenjakelun ja liitäntöjen väliin on asennettava 'hyväksytty' yhdensuuntainen venttiili tai muu vähintään yhtä tehokas takaisinvirtauksen estäminen, joka tarjoaa suojauksen vähintään virtausluokalle 2 vastavirtaan. varuste tai laite. "

SÄHKÖVAROITUKSET

⚠ Virtalähde on voitava katkaista joko irrottamalla pistoke, jos mahdollista, tai käyttämällä moninapakytkintä, joka on asetettu ennen pistorasia, sovellettavien paikallisten sähköturvallisuusstandardien mukaisesti.

⚠ Älä käytä jatkojohtoja, pistokkeita tai sovittimia. Asennuksen jälkeen sähköosiin ei saa olla suoraa pääsyä. Älä kosketa laitetta märillä tai paljain jaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, toimintahäiriöinen, vahingoittunut tai kadonnut lattialle.

⚠ Jos johto on vaurioitunut, valtuutettu teknikko tai vastaavasti pätevä henkilö on vaihdettava se vamman välttämiseksi - sähköiskun vaara.

⚠ VAROITUS: Brug ikke multistikdåser på bagsiden af apparatet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ VAROITUS: Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta ennen huoltoa tai puhdistusta. Älä koskaan käytä höyrypesuria - sähköiskun vaara.

⚠ Älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita, kuten ikkunoiden puhdistusaineet, hankaavat puhdistusaineet, syttyvät nesteet, puhdistusvahat,

tiivistetyt puhdistusaineet, valkaisuaineet tai öljy sisältävät puhdistusaineet muoviosissa, kaapin sisäpuolella ja oven tiivisteet tai tiivisteet. Älä käytä keittiöpöyhkeitä, pesusieniä tai hankaavia puhdistusvälineitä.

PAKKAUSTEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaus on kierrätettävä ja merkitty kierrätysmerkillä ♻.

Siksi pakkaukset on hävitettävä voimassa olevien paikallisten jätehuoltosääntöjen mukaisesti.

KOTITALOUSKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Se on hävitettävä paikallisten ympäristöjätteiden hävittämismääräysten mukaisesti. Lisätietoja kodinkoneiden käsittelystä, kierrätyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyritykseltä tai myymälöiltä, josta laite on ostettu. Tämä laite on EU: n direktiivin 2012/19 / EY, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukainen. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja kansanterveydelle.

Tuotteen  tai sen mukana toimitettavien asiakirjojen symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteenä, vaan se on hävitettävä lähimmässä keräyskeskuksessa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

Sijoita laite kuivaan paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja kaukana lämmönlähteistä (esim. Jäähdytin, liesi jne.), Paikoilleen sillä ei ole suoraa auringonvaloa. Voit tarvittaessa käyttää eristyslevyä. Noudata asennusohjeita varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon. Riittämätön ilmanvaihto laitteen takana lisää energiankulutusta ja vähentää jäähdytystehokkuutta.

Ovien toistuva avaaminen voi lisätä energiankulutusta. Huoneen lämpötila ja laitteen sijainti vaikuttavat myös laitteen sisäiseen lämpötilaan ja energiankulutukseen. Nämä tekijät on otettava huomioon lämpötilaa asetettaessa.

Jätä ovet mahdollisimman pian.

Sulata pakasteet jääkaapissa. Pakastetun ruoan matala lämpötila jäähdyttää ruokaa jääkaapissa / pakastimessa. Anna kuumien ruokien ja juomien jäähtyä ennen niiden asettamista laitteeseen. Hyllyjen sijainti jääkaapissa / pakastimessa ei vaikuta energiankulutukseen. Ruoka on asetettava hyllyille siten, että ilma voi kiertää kunnolla (ruoka ei saa koskea toisiinsa tai takaseinään). Pakastinosaston säilytyskapasiteettia voidaan laajentaa poistamalla korit ja jos mahdollista, Stop Frost -hylly.

Älä ole huolissasi kompressorin äänistä, jotka kuvataan normaaliksi ääniksi tämän tuotteen pikaohjeissa.



JÄÄTYVÄ OSA

Tuote	Säilytysai ka (-12 °C)	Suositeltu säilytysaika (-18 °C)	Säilytysaik a (-22 °C)
Voi tai margariini	1 kuukausi	6 kuukautta	9 kuukautta
Kala	1 kuukausi	1–3 kuukautta	6 kuukautta
Hedelmät (paitsi sitrus) ja vihannekset	1 kuukausi	8–12 kuukautta	12 kuukautta
Liha - kinkku - makkara Paistit (nauta-porsas-lammas) Pihvit tai kyljys (nauta-lammas-porsas)	1 kuukausi	2 kuukautta 8–12 kuukautta 4 kuukautta pihvit	12 kuukautta
Maito, tuore neste, juusto, jäätelö tai mehujää	1 kuukausi	1–3 kuukautta	5 kuukautta
Siipikarja (broileri-kalkkuna)	1 kuukausi	5–7 kuukautta	9 kuukautta

JÄÄTYMÄTÖN OSA

Tuote	Säilytysai ka 0–3 °C	Suositeltu säilytysaika (-18 °C)	Säilytysaik a 6–8 °C
Tölkit, juomat, munat, kastikkeet, pikkelssit, voi, hillo	3–4 viikkoa	3–4 viikkoa	3–4 viikkoa
Trooppinen hedelmä	Ei suositeltavaa	2–4 viikkoa	3–4 viikkoa
Juusto, maito, maitotuotteet, einekset, jogurtti	2–5 päivää	2–5 päivää	2–5 päivää
Kylmät leikkeet, jälkiruoat, liha ja kala sekä kotiruoka	3–5 päivää	1–2 päivää	Ei suositeltavaa
Vihannesten ja hedelmien säilytykseen (pois lukien trooppiset ja sitrushedelmät)	15 päivää	10–12 päivää	4–7 päivää

HUOMAUTUS: Flexi-pakastin Katso "FROZEN COMPARTMENT" ja "UNFROZEN COMPARTMENT" sovellettavat ohjeet. Tämä taulukko soveltuu vain Euroopan unionin maille.
Mallitiedot voidaan hakea käyttämällä energiamerkinnässä ilmoitettua QR-koodia. Tarra sisältää myös mallitunnisteen, jota voidaan käyttää hakemaan rekisteriportaalia osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.

Ова штампана књига је намењена само као водич за брзи почетак. Комплетна упутства за употребу доступна су на <https://docs.whirlpool.eu/>

Почетак

СПИСАК ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ

✓Електрично напајање

- Прикључите фрижидер у уземљен прикључак.
- ✓Врата
 - Уколико врата треба скинути током инсталације, погледајте одељке "Уклањање и замена врата фрижидера" и "Уклањање и замена предњих врата замрзивача".
 - Врата се херметички затварају
 - Фрижидер је поравнат. Подесите ножице за поравнање тако да стабилно леже на поду.
 - Врата су поравната на врху. (Користите опцију за поравнање врата ако је потребно.)

Распакујте фрижидер

Достава фрижидера

Потребан је минимални отвор за врата од 838 мм (33 инча). Уколико је отвор за врата 914 мм (36") или мањи, потребно је уклањање врата, фиока и шарки. Пренесите фрижидер са стана на носачу када пролазите кроз врата.

Када померате фрижидер:


Фрижидер је тежак. Када померате фрижидер да би га очистили или сервисирали, обавезно прекријте под картоном или даском да не бисте оштетили под. Увек повлачите фрижидер у правој линији када га померате. Немојте да повлачите једну па другу страну јер тако можете да оштетите под.

Распакујте фрижидер

- Уклоните траку и остатке лепка са површина пре него што укључите фрижидер. Премажите прстима малу количину детерџента за судове преко лепка. Пребришите топлем водом и осушите.
- Немојте да користите оштар алат, да утрљавате алкохол, запалјиве течности или нагрizaјућа средства за чишћење да бисте скинули траку или лепак. Ови производи могу да оштете површину фрижидера.
- Одбаците/рециклирајте све материјале за паковање.

Уклањање и замена врата фрижидера


Ово треба да обави квалификована особа.
НАПОМЕНА: Измерите ширину отвора кухњих врата да видите да ли треба да скинете врата фрижидера како бисте га унели. Уколико морате да скинете врата фрижидера, пратите следећа упутства.
Проверите да уређај није близу топлотног извора и да су четири ножице стабилне и леже на поду, подешавајући их по потреби, и проверите да је уређај потпуно поравнат користећи лабелу. Сачекајте најмање два сата да укључите уређај да би коло расхладног средства било потпуно ефикасно. Да гарантујете адекватну вентилацију, оставите простор са обе стране и изнад уређаја. Размак између пољевине уређаја и зида иза уређаја треба да буде 50 mm, да би се избегао приступ са врелим површинама. Смањење овог простора ће повећати потрошњу енергије производа.
ВАЖНО: Уколико је фрижидер претходно био инсталиран и сада га заносите из куће, искључите контроле фрижидера пре него почнете да скидате врата. Сакупите алат који вам је потребан и прочитајте сва упутства пре скидања врата.



A. Доња шарка

Поравнање фрижидера

1. Померите фрижидер у његов крајњи положај.
2. Користећи руку, окрените ножице. Окрените их у смеру супротно смеру кретања казаљке на сату док се ролери не подину на пода и обе можице буду лежале чврсто на поду. Ово спречава да се фрижидер помери напред када се отварају врата.



A. Ножице

ВАЖНО: Уколико треба да обавите додатна подешавања уз помоћ ножица, морате да.

3. Либелом проверите да је фрижидер поравнат са једне стране на другу и напред назад.

УГРАДЊА ФИЛТЕРА ЗА ВОДУ

- Пронађите одељак филтера за воду у доњој левој страни одељка фрижидера. Притисните десну страну врата филтера да се отвори.
- Поравнајте стрелицу на поклопцу филтера за воду са изрезом у кућишту филтера и уметните филтер.
- Када је филтер уметнут, окрените филтер у смеру казаљке на сату за 90° (1/4 окрета) док се не забрави у кућишту.
- Гурните врата филтера за воду затворена да се закључају.
- Исперите 3 галона (11,4 л) воде кроз систем за воду да бисте очистили ваздух из линије за воду и да бисте спречили капање из дозатора и/или избегавање смањеног протока дозатора.

НАПОМЕНА: Ако филтер није правилно инсталиран, вода се може испуштати ниским протоком и доћи ће до спорије производње леда. Неправилна инсталација филтера такође може узроковати цурење кућишта филтера за воду.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

ФУНКЦИЈА ПОВЕЗИВАЊА ХЛАДЊАКА (НА НЕКОМ МОДЕЛУ)



Ви-Фи повезивање омогућава вашем паметном фрижидеру да се повеже на интернет и да комуницира са апликацијом Whirlpool® са вашег паметног телефона или мобилног уређаја. Ова конекција вам отвара неколико Smart опција - опција намењена да вам уштеди драгоцено време и енергију. Погледајте одељак „Повезани модели за решавање проблема“ у овом Водичу за употребу и негу, проверите сва упутства за повезивање за ваш одређени рутер и погледајте упутства за мобилне апликације.

НАПОМЕНА: Захтева Ви-Фи и креирање налога. Функције и функционалност апликације подложне су променама. Подлеже условима коришћења услуге доступним у мобилној апликацији. Могу се применити тарифе за пренос података.

ПРИКЉУЧИТЕ ВОДОВОД

Прочитајте сва упутства пре него што почнете.

ВАЖНО:

- Водовод мора бити инсталиран у складу са Међународним кодексом за водовод и свим локалним законима и уредбама.
- Инсталирајте цеви само у областима где ће температуре остати изнад нуле.


НАПОМЕНА: Да би се омогућио довољан проток воде до фрижидера, препоручује се доводна линија за домаћинство величине најмање 1/2" (12,7 mm).

Повежите се на водену линију

ВАЖНО: Ако сте укључили фрижидер пре него што је вода прикључена, искључите ледомат.

1. Искључите фрижидер или искључите напајање.
2. Искључите главни водовод. Укључите најближу главну довољно дуго да смањите притисак воде у водоводној линији.
3. Користите запорни вентил од 3/4-14" или еквивалентан. Фрижидер има доводну линију за домаћинство са комплетом за инсталацију који се повезује на запорни вентил и на фрижидер.

НАПОМЕНА: Уређај је опремљен комплетом за инсталацију воде. Да бисте обезбедили исправну везу са вашим водоводом, користите одговарајуће заптивање материјал у вези. Проверите да ли је конекција добро заптивена након неколико сати рада.

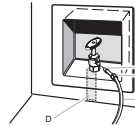

- A. Bottom hinge
- B. Nut
- C. Copper tubing (to refrigerator)
- D. Household supply line (1/2"/12.7 mm) minimum

4. Сада сте спремни да повежете бакарну цев са запорним вентилом. Користите меку бакарну цев од 1/4" (6,35 mm) спољашњег пречника да повежете запорни вентил и фрижидер.
- Уверите се да имате одговарајућу дужину потребну за посао. Уверите се да су оба краја бакарне цеви исечена квадратно.
- Навуците компресиону чауру и компресиону матрицу на бакарну цев као што је приказано. Уметните крај цеви у крај излаза до краја. Заврните компресиону матрицу на крај излаза помоћу подесиоог кључа. Немојте превише затегнути.


НАПОМЕНА: Увек испразните водену линију пре коначног повезивања са улазом вентила за воду да бисте избегли могући квар вентила за воду.

5. Поставите слободни крај цеви у посуду или судопер и укључите главни довод воде да бисте испирали цев док вода не постане бистра. Искључите запорни вентил на водоводној цеви.
6. Савијте бакарну цев тако да дође до улаза за воду, који се налази на задњој страни ормарића за фрижидер као што је приказано. Оставите намотај бакарних цеви да бисте омогућили да се фрижидер извуче из ормарића или од зида ради сервисирања.

Повежите се са фрижидером

Пратите упутства за повезивање специфична за ваш модел.

1. Скините пластични поклопац са улазног отвора вентила за воду. Причврстите бакарну цев на улаз вентила помоћу компресионе матице и чауре као што је приказано. Затегните компресиону матрицу. Немојте превише затегнути. Потврдите да је бакарна цев учвршћена повлачењем бакарне цеви.
2. Направите сервисну петљу са бакарном цеви. Избегавајте савијање приликом намотавања бакарних цеви. Причврстите бакарне цеви за ормарић за фрижидер помоћу "П" обрисице.

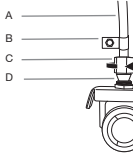

- A. Copper Tubing
- B. "P" clamp
- C. Compression nut
- D. Compression sleeve

3. Укључите довод воде у фрижидер и проверите да ли цури. Исправите сва цурења.
4. Ако желите лед, укључите апарат за прављење леда.

Напомена: Оставите 24 сата да се произведе прва серија леда. Одбаците прве три произведене серије леда. Дозволите три дана да потпуно погинуте канту за складиштење леда.

СТАРАЊЕ О ФРИЖИДЕРУ

Сви одељци фрижидера, замрзивача и флексибилног замрзавања се аутоматски одмрзавају. Међутим, све одељке треба да очистите једном месечно да избегнете скупљање мириса. Уколико се нешто проспе, то одмах очистите.

Чишћење споља

Нерђајуће, не оставља отисак прстију ВАЖНО:

- Избегавајте да излагате уређаје од нерђајућег челика каустичним или корозивним елементима као што су средине са јаким солима, великом влагом или влажношћу. Оштећење услед изложености овим елементима није покривено гаранцијом.

КОРИСТИТЕ	НЕМОЈТЕ ДА КОРИСТИТЕ
✓ Меку, чисту крпу	✗ Абразивне крпе ✗ Папирне убрусе или новине ✗ Јастучиће од челичне вуне
✓ Топла, сапунаста вода са благим детерџентом	✗ Абразивне прашкове или течности ✗ Течност за чишћење прозора ✗ Амонијак ✗ Средства за чишћење заснована на киселинама или сирћету ✗ Средства за чишћење шпорета ✗ Запалјиве течности

НАПОМЕНЕ:

- Уколико дође до нежељеног контакта, очистите пластични део сунђером са благим детерџентом у топлој води. Осушите у потпуности меком крпом.
- То што је средство за чишћење течност, не значи да није корозивно. Многа течна средства за чишћење која су формулисана за буду нежна за плочице и глатке површине и даље оштећују нерђајући челик.

- Лимунска киселина трајно мења боју нерђајућег челика.
- Да не бисте оштетили завршни слој вашег фрижидера од нерђајућег челика:

Не смете да оставите следеће субстанце да остану на завршној површини:

- ✗ Сенф
- ✗ Сосеви базирани на лимуну
- ✗ Сок од парадајза
- ✗ Производи базирани на лимуну
- ✗ Сос за маринаду

Чишћење унутра

1. Искључите фрижидер из струје или прекините довод струје.
2. Ручно добро оперите, исперите и осушите све делове које је могуће извадити и унутрашње површине. Користите чисти сунђер или меку крпу и благи детерџент.

НАПОМЕНА: Не користите абразивна средства или јака средства за чишћење попут средстава за чишћење прозора, нагрizaјућих средстава, запалјивих течности, воска за чишћење, концентрованих детерџената, избелјивача или средстава за чишћење која садрже нафтне производе да очистите пластичне делове, унутрашњост и облоге на вратима или заптиваче.

3. Прикључите фрижидер или повежите напајање.

Кондензатор

Овај фрижидер има кондензатор за спољашњи зид са обе стране. Нормално је да су стране топле.

РЕГИСТРУЈТЕ интернет презентацију	Интернет презентација за сервисне информације након куповине (упутство за коришћење)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

УСЛУГА НАКОН КУПОВИНЕ


ПРЕ ПОЗИВАЊА УСЛУГЕ НАКОН КУПОВИНЕ

1. Проверите да ли сами можете да решите проблем уз помоћ предлога из одељка РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.
2. Искључите уређај и укључите га поново да видите да ли се грешка и даље јавља.

ЗКОЛИКО СЕ НАКОН ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ПРОВЕРА ГРЕШКА И ДАЉЕ ЈАВЉА, КОНТАКТИРАЈТЕ НАЈБЛИЖУ УСЛУГУ НАКОН КУПОВИНЕ

Да бисте добили помоћ, позовите број приказан на гарантном листу или пратите упутства на интернет презентацији. Када контактирате наше услуге за клијенте након куповине, увек назначите:

- кратак опис грешке;
- врсту и тачан модел уређаја;



- сервисни број (број после речи Сервице (услуга) на плочици са ознакама). Сервисни број се такође налази на гарантном листу;

SERVICE 0000 000 00000



- вашу пуну адресу;
- ваш број телефона.

Уколико су потребне поправке, контактирајте овлашћену услугу након куповине (како би се гарантовало да ће бити коришћени оригинални резервни делови и да ће поправка бити исправно обављена).

Правилно одлагање старог фрижидера


ОПАСНОСТ: Опасност од укљештења деце. Пре него што баците стари фрижидер или замрзивач:

- Скини врата.
- Оставите полице на месту тако да деца не могу лако да се попну унутра.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

Опасност од гушења

Уклоните врата са старог фрижидера. Ако то не учините, то може довести до смрти или оштећења мозга.

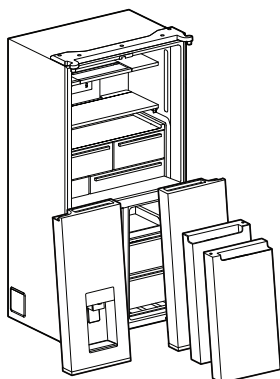

ВАЖНО: Заробљавање и гушење деце нису проблеми прошлости. Отпуштени или напуштени фрижидери су и даље опасни - чак и ако ће стајати „само неколико дана“. Ако се отарасите свог старог фрижидера, пратите ова упутства да бисте избегли незгоде.

Важне информације о одлагању расхладних средстава:

Одложите фрижидер у складу са савезним и локалним прописима. Расхладна средства мора да евакуише лиценцирани техничар за расхладно средство са сертификатом ЕПА у складу са утврђеним процедурама.

Функција Фреезе Схиелд

Ова карактеристика минимизира миграцију влаге из замрзнуте хране. Ова функција ће подхладити одељак замрзивача пре одмрзавања како би се смањиле варијације температуре. Ова функција ће бити омогућена највише 2 сата пре одмрзавања.

❄ Брзо хлађење

Опција за брзо хлађење помаже у периодима када се фрижидер интензивно користи, када у њему има пуно намирница или када се температура собе привремено повећа. Када укључите Брзо хлађење, температура у фрижидеру ће се охладити брже од уобичајених подешавања.

- Да укључите опцију за брзо хлађење, притисните и држите тастер за температуру фрижидера  у трајању од 3 секунде. Када је опција активирана, иконица за брзо хлађење постаће осветљена. Опција за брзо хлађење остаће укључена 2 сата, осим уколико се ручно не искључи.

- Да ручно искључите опцију за брзо хлађење, притисните и држите тастер за температуру фрижидера  у трајању од 3 секунде. Иконица за брзо хлађење ће се искључити када опција није активирана.
- Подешавање температуре фрижидера ће аутоматски да искључи опцију за брзо хлађење

❄ Брзо замрзавање

Количина свеже хране (у килограмима) коју је могуће замрзнати за 24 часа је приказана на плочици са ознакама уређаја. Када укључите Фаст Фреезе, температура у замрзивачу ће се охладити брже од уобичајених подешавања.

- Притисните тастер за температуру замрзивача  у трајању од 3 секунде (док се индикатор за брзо замрзавање не упали), 24 сата пре стављања свеже хране у замрзивач. Након стављања свеже хране у замрзивач, 24 сата у функцији за брзо замрзавање је обично довољно. Након 50 сати, функција за брзо замрзавање се аутоматски деактивира.
- Да ручно искључите опцију за брзо замрзавање, притисните и држите тастер за температуру замрзивача  у трајању од 3 секунде. Иконица за брзо замрзавање ће се искључити.
- Подешавање температуре замрзивача ће аутоматски да искључи опцију за брзо замрзавање.

⏸ Режим за одмор

Овај режим је дизајниран да спечи ваш уређај да троши енергију када се не користи редовно (када сте, на пример, на одмору).

Одабирањем ове функције, температура преградка за свежу храну ће аутоматски бити подешена на 12°C. Ова функција није применљива на замрзивач и одељке са варијабилном температуром.

- Да користите режим за одмор, притисните тастер за режим док се индикатор за режим за одмор не упали на екрану.
- Да изађете из режима за одмор, притисните тастер за режим док ниједна иконица за режим није упалена на екрану.
- Подешавање температуре фрижидера ће аутоматски да искључи опцију режима за одмор.

ВАЖНО: Уколико се одабере овај режим, сва храна и пиће мора да се извади из преградака за свежу храну.


Демо режим

Овај режим се користи када је фрижидер приказан у продавници или када желите да искључите хлађење и да деактивирате све друге функције (сем унутрашњег осветљења).

- Уколико укључите демо режим, "демо" иконица ће се упалити на екрану.
- Уђите у демо режим или изађите из њега тако што ћете истовремено да притиснете и да држите притиснут тастер за укључен или искључен звук и тастер за закључавање у трајању од 3 секунде.
- Уколико активирате демо режим, извадите сву храну из фрижидера, замрзивача и флексибилног замрзивача.

Коришћење контрола

Контроле које се активирају додиром се налазе на левим вратима фрижидера. Контролна плоча укључује информације о различитим тастерима и индикаторима. Индикатор температуре фрижидера и замрзивача показује последњу постављену температуру.

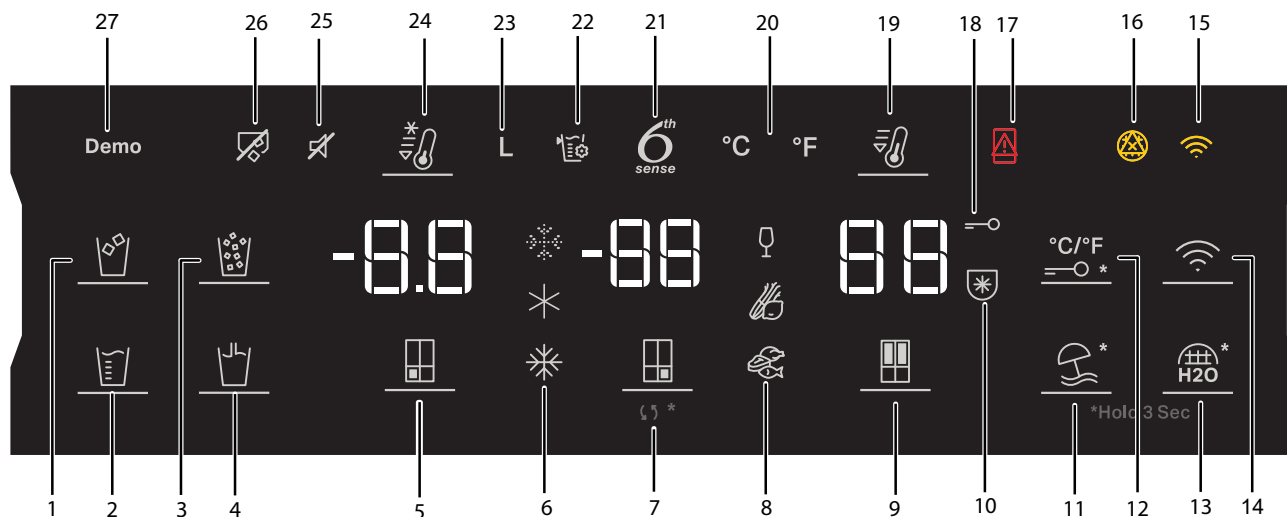


1. Cubed Ice BUTTON & INDICATOR
2. Measured Fill BUTTON & INDICATOR
3. Crushed Ice BUTTON & INDICATOR
4. Dispense Water BUTTON & INDICATOR
5. Freezer Compartment BUTTON & INDICATOR
6. Freezer Mild Freeze Fast Chill INDICATORS
7. Convertible Zone BUTTON & INDICATOR
8. Wine, Veggies, Meat & Fish INDICATORS
9. Refrigerator Compartment BUTTON & INDICATOR
10. Freeze Shield (No Freezer Burn) INDICATOR
11. Holiday Mode BUTTON & INDICATOR
12. Celsius/Fahrenheit & Lock BUTTON & INDICATOR
13. Water Filter Reset BUTTON

14. Wi-Fi BUTTON & INDICATOR
15. Wi-Fi Error BUTTON & INDICATOR
16. Replace Water Filter INDICATOR
17. Door Open INDICATOR
18. Lock INDICATOR
19. Fast Cool BUTTON & INDICATOR
20. Celsius/Fahrenheit INDICATOR
21. 6th Sense INDICATOR
22. Calibrate Fill INDICATOR
23. Liters INDICATOR
24. Fast Freeze BUTTON & INDICATOR
25. Sound Off INDICATOR
26. Ice maker Off INDICATOR
27. Demo Mode INDICATOR

Контролна плоча ће се аутоматски искључити након једног минута неактивности. Да укључите контролну плочу, притисните било који тастер.

PARTS AND FEATURES

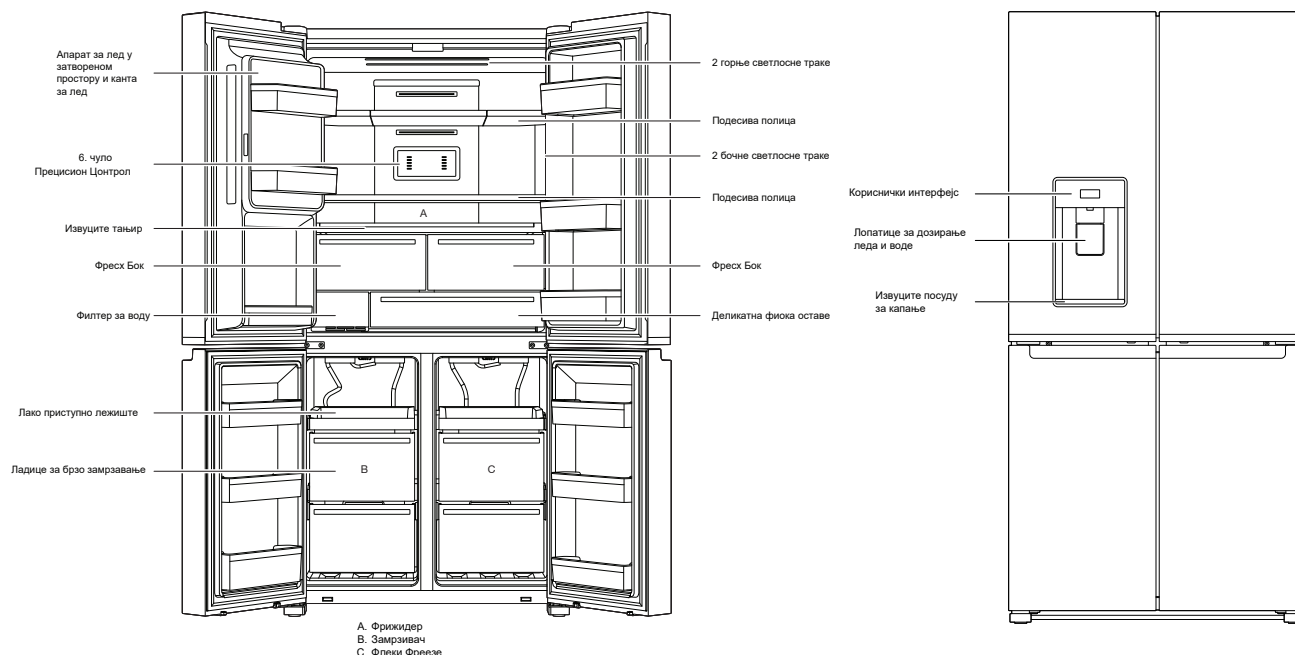

БЕЛЕШКА:

Аутоматско затварање левих врата фрижидера се сматра нормалним понашањем.

БЕЛЕШКА:

Фиоке, корпе и полице ће остати у положају као на горњој слици. Ово је најбољи услов за потрошњу енергије. Овај расхладни уређај није намењен да се користи као уградни уређај. Када први пут инсталирате фрижидер, уверите се да су контроле и даље постављене на препоручене подешене тачке. Фабрички препоручене вредности су 3°C за фрижидер и -18°C за замрзивач. ЛЕД светло у одељку фрижидера је класе енергетске ефикасности Г. Ограничења оптерећења одређују корпе, поклопци, фиоке, полице, итд. Уверите се да се ове компоненте и даље могу лако затворити након пуњења.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

Пре коришћења уређаја, прочитајте ова безбедносна упутства. Чувајте их у близини за будуће коришћење. Ова упутства и сам уређај садрже важна безбедносна упозорења која увек треба пратити. Произвођач одбија било какву одговорност за непоштовање безбедносних упутстава, за неисправно коришћење уређаја или неправилно подешавање контрола.

⚠ Врло младу децу (0-3 година старости) треба држати даље од овог уређаја. Врло младу децу (3-8 година старости) треба држати даље од овог уређаја, осим у случају да их непрекидно надгледавате. Деца старија од 8 година и лица са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знања могу да користе овај уређај само уколико су надгледавана или уколико су научена како да безбедно користе уређај и разумеју повезане ризике. Деца не смеју да се играју са уређајем. Чишћење и одржавање од стране корисника не смеју да обављају деца без надзора. Заробљавање деце и гушење нису проблеми из прошлости. Напуштени или одбачени фрижидери су и даље опасни, чак и уколико стоје напуштени "само неколико дана". уколико одбацујете свој стари фрижидер, пратите ова упутства да бисте избегли несреће.

⚠ Држите запаљиве материјале и гасове, попут нафте, даље од фрижидера. Уколико то не урадите, може да дође до смрти, експлозије или пожара.

⚠ Инсталирање и електрично повезивање мора да обави квалификовани техничар у складу са упутствима произвођача и у складу са локалним правилима о безбедности.

ДОЗВОЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ

⚠ ОПРЕЗ: Није планирано да се овај уређај користи преко екстерних уређаја за пребацивање, попут тајмера, или одвојених система за даљинско управљање.

⚠ Овај уређај намењен је за коришћење у домаћинству и у сличним применама, попут кухиња за особље у продавницама, канцеларијама и другим радним срединама, на фармама, од стране клијената у хотелима, мотелима, гостионицама и у другим стамбеним срединама.

⚠ Овај уређај није намењен за професионално коришћење. Немојте да користите уређај напољу.

⚠ Уређај је дизајниран за рад у срединама где је амбијентална температура у оквиру следећих распона, према климатској класи на плочици са ознакама. Уређај можда неће да ради исправно уколико дуже време буде на температури ван датог распона.

Климатска класа амбијенталне температуре: (°C)

СБ: Од 10 до 32°C; N: Од 16 до 32°C

ST: Од 16 до 38°C; T: Од 16 до 43 °C

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ТРЕБА ДА ПРОЧИТАТЕ И ДА ИХ СЕ ПРИДРЖАВАТЕ

⚠ Овај уређај не садржи ЦФЦ. Коло за хлађење садржи Р600а (ХЦ). Уређаји са изобутаном (Р600а): изобутан је природни гас без утицаја на животну средину, али је запаљив. Стога, проверите да цеви кола средства за хлађење нису оштећене.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите цеви кола за хлађење уређаја.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију у кућишту уређаја или у уграђеној структури не смеју да буду блокирани.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Не користите и не постављајте електричне уређаје унутар преградака уређаја ако нису типа који је изричито одобрио произвођач.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Уређаји за прављење леда и/или диспензери воде који нису директно повезани са доставом воде морају да се пуне искључиво пијаћом водом.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Аутоматски уређаји за прављење леда и/или диспензери за воду морају да буду повезани са доставом воде која доставља искључиво пијаћу воду, а притисак воде треба да буде између 0.14 и 1 МПа (1.4 и 10 бара).

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Користите нове сетове црева који се испоручују уз уређај, а старе скупове црева не треба поново користити.

⚠ Не складиштите експлозивне супстанце попут конзерва аеросоли са запаљивим течностима у овом уређају.

⚠ Немојте да прогутате (нетоксични) садржај контејнера за лед (које добијате са неким моделима). Немојте да једете коцке леда или сладолед одмах након вађења из замрзивача јер то може да изазове хемијске опекотине.

⚠ За производе за које је дизајнирано да користе ваздушни филтер унутар доступног поклопца за вентилатор, филтер мора увек да буде на месту када фрижидер ради.

⚠ Не стављајте стаклене посуде са течношћу у преградак за замрзивач јер могу да се сломају. Пазите да храна не омета вентилатор (уколико је присутан). Након стављања хране, проверите да се врата преградака затварају како треба, посебно врата замрзивача.

⚠ Оштећене заптиваче треба заменити што је пре могуће.

⚠ Користите преградак за фрижидер само за складиштење свеже хране а преградак за замрзивач само за чување замрзнуте хране, замрзавање свеже хране и прављење коцкица леда.

⚠ Избегавајте да складиштите неумотану храну у директном контакту са унутрашњим површинама преградака фрижидера или замрзивача. Уређаји могу да имају посебне преградке (преградак за свежу храну, кутију са нула степени и слично). Осим уколико није посебно назначено у књижици за производ, њих је могуће уклонити и задржати еквивалентне перформансе.

ИНСТАЛИРАЊЕ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Користите нове сетове црева који се испоручују уз уређај, а старе скупове црева не треба поново користити.

⚠ Уређајем треба да рукују и да га инсталирају две или више особа због опасности од повреда. Користите заштитне рукавице да распакујете и инсталирате уређај због опасности од посекотина.

⚠ Инсталацију, укључујући доставу воде (уколико постоји) и електричне компоненте, као и поправке, мора да обави квалификовани техничар. Не поправљајте и не замењујте било који део уређаја, осим уколико то није посебно назначено у овом упутству за коришћење. Држите децу даље од места инсталације.

Након распакивања уређаја, проверите да није оштећен током транспорта. У случају да дође до проблема, позовите продавца или најближи сервис за услугу након продаје. Након инсталирања уређаја, отпад од паковања (пластику, стиропор, итд.) треба чувати ван домаћа деце због ризика од гушења. Уређај мора да се искључи из напајања пре инсталације због опасности од електричног шока. Током инсталације, проверите да уређај не оштећује кабл за струју због опасности од електричног шока. Активирајте уређај тек након што је инсталација завршена.

⚠ Пазите да не оштетите подове (нпр. паркет) када померите уређај. Инсталирајте уређај на поду или подлози која је довољно јака да издржи његову тежину и на место које је погодно за величину и коришћење уређаја. Проверите да уређај није близу топлотног извора и да су четири ножице стабилне и леже на поду, подешавајући их по потреби, и проверите да је уређај потпуно поравнат користећи лабелу. Сачекајте најмање два сата да укључите уређај да би коло расхладног средства било потпуно ефикасно.

⚠ Да гарантујете адекватну вентилацију, оставите простор са обе стране и изнад уређаја. Размак између полеђине уређаја и зида иза уређаја треба да буде 50 mm, да би се избегао приступ са врелим површинама.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте избегли опасност због нестабилности, позиционирање или фиксирање уређаја мора да се обави у складу са упутствима произвођача.

⚠ Уколико морате да замените врата, контактирајте центар за техничку подршку.

ЕЛЕКТРИЧНА УПОЗОРЕЊА

⚠ Мора да буде могуће да искључите уређај из електричног напајања тако што ћете да извучете кабл уколико је прикључак доступан или преко прекидача са више полова инсталираног узводно од утичнице у складу са правилима о ожичењу, а уређај мора да буде уземљен у складу са националним стандардима о електричној безбедности.

⚠ Не користите продужне каблове, мулти-утичнице или адаптере. Електрични делови не смеју да буду доступни корисницима након инсталације. Немојте да користите уређај када сте мокри или боси. Немојте да користите овај уређај уколико му је оштећен кабл или утичница, уколико не ради исправно или уколико је оштећен или је пао.

⚠ Уколико је кабл за струју оштећен, морате да га замените идентичним каблом произвођача, његовог сервисног техничара или на сличан начин квалификоване особе да бисте избегли опасност од електричног шока.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Када поставите уређај, проверите да кабл за струју није заробљен или оштећен. Проверите да напон наведен на плочици са ознакама одговара напону који имате у дому.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Не постављајте преносне прикључке са више улаза или преносне изворе енергије иза уређаја.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Проверите да је уређај искључен и кабл

извађен из прикључка за струју пре обављања било каквог одржавања; никада не користите уређаје за чишћење паром јер постоји ризик од електричног шока.

⚠ Не користите абразивна средства или јака средства за чишћење попут средстава за чишћење прозора, нагризајућих средстава, запаљивих течности, воска за чишћење, концентрованих детерџената, избелјивача или средства за чишћење која садрже нафтне производе да чистите пластичне делове, унутрашњост и облоге на вратима или заптиваче. Не користите папирне убрuse, абразивне крпе за чишћење или друге абразивне алате за чишћење.

ОДБАЦИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ПАКОВАЊА

Материјал коришћен за паковање може да се 100% рециклира и означен је симболом за рециклирање.

Разни делови материјала за паковање морају стога да се одбаце на одговоран начин и у пуној сагласности са локалним регулативама о бацању смећа.

ОДБАЦИВАЊЕ КУЋНИХ УРЕЂАЈА

Овај уређај се производи коришћењем рециклираних материјала и материјала које је могуће поново употребити. Одбаците у складу са локалним законима о одбацивању. За више информација о руковању, поновном коришћењу и рециклирању кућних електричних уређаја, контактирајте своје локалне власти, сервисе за прикупљање кућног отпада или продавницу у којој сте купили уређај. Овај уређај је означен у складу са европском директивом о електронском и електричном отпаду 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Тиме што ћете водити рачуна да отпад одбаците на исправан начин, помоћи ћете да се спрече негативне последице по природну средину и људско здравље.

Симбол  на производу или на пропратној документацији указује да производ не треба третирати као обичан кућни отпад већ да се мора однети на одговарајуће место за рециклирање електричне и електронске опреме.

САВЕТИ ЗА ШТЕДЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Инсталирајте уређај на сувом, добро проветреном месту далеко од извора топлоте (нпр. радијатора, шпорета, итд.) и на месту које није директно изложено сунчевој светлости. Уколико је потребно, користите изолаторску плочу.

Да бисте обезбедили адекватну вентилацију, пратите упутства за инсталацију. Недовољна вентилација иза производа повећава потрошњу енергије и смањује ефикасност хлађења.

Често отварање врата може да доведе до повећане потрошње енергије. Унутрашња температура уређаја и потрошња енергије може такође да зависи од амбијенталне температуре, као и од локације уређаја. Подешавање температуре треба да узме у обзир ове факторе.

Смањите отварање врата на минимум.

Када размрзавате смрзнуту храну, ставите је у фрижидер. Ниска температура смрзнутих производа хлади храну у фрижидеру. Топла храна и напци треба да се охладе пре него што их ставити у уређај.

Распоред полица у фрижидеру не утиче на ефикасно коришћење енергије. Храну треба ставити на полице на такав начин да се обезбеди исправна циркулација ваздуха (храна не треба да се међусобно додирује и треба да постоји растојање између хране и задњег зида уређаја).

Можете да повећате капацитет складиштења смрзнутих производа уклањањем корпи, уколико их има. Полица за прекид замрзавања

Нема потребе да вас забрињава бука која долази из компресора, а која је описана као нормална бука.

ОДЕЉАК ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ

Производ	Период складиштења (-12 °C)	Препоручени период складиштења (-18 °C)	Период складиштења (-22 °C)
Масла или маргарин	1 месец	6 месеци	9 месеци
Риба	1 месец	1 – 3 месеца	6 месеци
Воће (осим цитрусног воћа) и поврће	1 месец	8 – 12 месеци	12 месеци
Месо, саламе, кобасице Печење (јунетина, свињетина, јагњетина) Одресци или котлети (јунетина, јагњетина, свињетина)	1 месец	2 месеца 8 – 12 месеци 4 месеца	12 месеци
Млеко, свежи сокови, сир, сладолед или шербет	1 месец	1 – 3 месеца	5 месеци
Живинско месо (пилетина, ћуретина)	1 месец	5 – 7 месеци	9 месеци

НАПОМЕНА: Замрзивач Флеки Молимо погледајте одговарајуће инструкције „ФРОЗЕН ЦОМПАРТМЕНТ“ и „УНФРОЗЕН ЦОМПАРТМЕНТ“. Ова таблица је погодна само за земље Европске уније.
Информације о моделу могу се пронаћи помоћу КР-кода наведеног у енергетској наљепници. Ознака такође укључује идентификатор модела који се може користити за консултације са порталом регистра на [хттпс://епрел.еу.еуропа.еу](https://eprel.ec.europa.eu).

ОДЕЉАК ЗА ПОДМЕРЗНУТЬ ОХРАНУ

Производ	Период складиштења 0 – 3 °C	Препоручени период складиштења (-18 °C)	Период складиштења 6 – 8 °C
конзерве, пиће, јаја, сосови, туршија, маслац, џем	3 – 4 недеље	3 – 4 недеље	3 – 4 недеље
Тропско воће	Не препоручуј е се	2 – 4 недеље	3 – 4 недеље
сир, млеко, млечни производи, деликатеси, јогурт	2 – 5 дана	2 – 5 дана	2 – 5 дана
Хладни нарезак, десерти, месо и риба и кувана храна	3 – 5 дана	1 – 2 дана	Не препоручуј е се
Чувајте поврће и воће (осим тропског воћа и цитрусног воћа)	15 дана	10 – 12 дана	4 – 7 дана

תא מקרר

תקופת אחסון 6-8°C	תקופת אחסון מומלצת (12°C-)	תקופת אחסון - 18°C	מוצר
3-4 שבועות	3-4 שבועות	3-4 שבועות	פחיות, משקאות, ביצים, רטבים, חמוצים, חמאה, ריבה
3-4 שבועות	2-4 שבועות	לא מומלץ	פירות טרופיים
2-5 ימים	2-5 ימים	2-5 ימים	גבינה, חלב, מוצרי חלב, מעדניה, יוגורט
לא מומלץ	1-2 ימים	3-5 ימים	מעדני בשר, קינוחים, בשר ודגים ותוצרי בישול ביתי
4-7 ימים	10-12 ימים	15 ימים	לאחסון פירות וירקות (לא כולל פירות טרופיים ופרי הדר)

הערה: מקפיא Flexi אנא עיין בהוראות החלות על "תא קפוא" ו"תא לא קפוא".
"טבלה זו מתאימה רק למדינות האיחוד האירופי".

ניתן לאחסן את מידע הדגם באמצעות קוד ה-QR המדווח בתווית האנרגיה.
התווית כוללת גם את מזהה הדגם בו ניתן להשתמש כדי להתייעץ עם פורטל
הרישום בכתובת <https://eprel.ec.europa.eu>

המכשיר הזה מיוצר מבחומרים הניתנים למחזור או לשימוש חוזר. יש להשליך אותו בהתאם לתקנות הפסולת. לקבלת מידע נוסף על הטיפול, האחסון והמיחזור של מוצרי חשמל ביתיים, נא לפנות לרשות המקומית, לשירות איסוף הפסולת הביתית או לחנות שבה נרכש המכשיר. המכשיר הזה מסומן בהתאם לדיקטיבה EU/2012/19, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). על ידי הבטחת שהמוצר הזה מסולק כראוי, תוכלו לעזור במניעת ההשלכות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

הסמל  על המוצר או על התייעוד הנלווה מצביע על כך שאין להתייחס אליו כאל פסולת ביתית, אלא יש לקחת אותו למרכז איסוף מתאים למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.

טיפים לחיסכון באנרגיה

יש להתקין את המכשיר בחדר יבש, מאוורר היטב הרחק מכל מקור חום (למשל רדיאטור, כיריים וכו') ובמקום שאינו חשוף ישירות לשמש. אם נדרש, יש להשתמש בלוח בידוד.

כדי להבטיח אוורור נאות יש לפעול לפי הוראות ההתקנה. אוורור לקוי בחלקו האחורי של המוצר מגדיל את צריכת האנרגיה ומקטין את יעילות הקירור. פתיחת דלתות תכופה עלולה לגרום לעלייה בצריכת האנרגיה. הטמפרטורה הפנימית של המכשיר וצריכת האנרגיה עלולות להיות מושפעת גם מטמפרטורת הסביבה וגם ממיקום המכשיר. כוונן טמפרטורה צריך לקחת בחשבון את הגורמים האלה.

יש להפחית את פתיחת הדלת למינימום.

בעת הפשרת מזון קפוא, יש למקם אותו במקרר. הטמפרטורה הנמוכה של המוצרים הקפואים מקררת את המזון במקרר. יש לאפשר למזון ולמשקאות חמים להתקרר לפני ההכנסה למכשיר.

למיקום של המדפים במקרר אין השפעה על השימוש היעיל באנרגיה. המזון צריך להיות ממוקם על המדפים בצורה כזאת כדי להבטיח זרימת אוויר נכונה (מזונות לא צריכים לגעת אחד בשני וצריך לשמור מרחק בין המזון לדופן האחורית).

ניתן להגדיל את קיבולת האחסון של מזון קפוא על ידי הסרת סלים אם קיימים, את המדף לעצירת הקרח.

אין להיות מודאגים לגבי רעשים שמקורם במדחס המתואר בתור רעשים רגילים במדריך המהיר של המוצר.

תא מקפיא

תקופת אחסון (22°C-)	תקופת אחסון מומלצת (18°C-)	תקופת אחסון (12°C-)	מוצר
9 חודשים	6 חודשים	חמאה או מרגרינה	
6 חודשים	1-3 חודשים	חודש אחד	דגים
12 חודשים	8-12 חודשים	חודש אחד	פירות (פרט לפירות הדר) וירקות
12 חודשים	2 חודשים 8-12 חודשים 4 חודשים	חודש אחד	בשר - חזיר - נקניקיות צלי (בקר-חזיר-טלה) סטייק או נתחים (בקר-טלה-חזיר)
5 חודשים	1-3 חודשים	חודש אחד	חלב, נזלים טריים, גבינה, גלידה או שרבת
9 חודשים	5-7 חודשים	חודש אחד	עופות (תרנגולת-הודו)

תאריכי פגות התוקף על גבי האריזות. עד מנת למנוע זיהומים, אנא שימו לב לבאות:

אנא אחסן מזון לפי הפסקאות לעיל כדי לשמור בצורה הטובה ביותר לאורך התקופה הארוכה ביותר, כדי להימנע מפסולת מזון.

– פתיחת הדלת לתקופות ארוכות של זמן עלולה להגדיל את הטמפרטורה באופן משמעותי בתאי הציוד החשמלי.

– נקו באופן סדיר משטחים הבאים במגע עם האוכל ושימרו על מערכות ניקוז עם גישה קלה אליהן.

– נקו את מכלי המים אם לא נעשה בהם שימוש במשך 48 שעות; נקו את מערכות המים המחוברות אל אספקת המים אם המים לא נוקזו במהלך 5 ימים.

– אחסנו בשר טרי ודגים בתאים המתאימים של המקרר, כך שלא יבואו במגע או ייזלו על מאכלים אחרים.

בתוך ה-Flexi Freeze האחסון צריך להיות כדלקמן:

+10°C: אחסנו יין

+4°C: אחסנו ירקות ופרות (לא כולל פרות טרופיים)

0°C: אחסנו רק בשר ודגים

כל המקומות בהם הטמפרטורה קבועה מתחת לאפס מעלות: אחסנו מאכלים קפואים בהתאם לחלל המקפיא

- תאי אוכל קפוא בעלי שני כוכבים מתאימים לאחסון של אוכל קפוא מראש, אחסון או יצירה של גלידה וקוביות קרח

- נא לא להקפיא אוכל טרי בתאים בעלי כוכב אחד, שניים או שלושה כוכבים

- אם ציוד הקירור נשאר ריק לתקופות זמן ארוכות, נתקו אותו ממקור המתח, הפשירו אותו, נקו, ייבשו והשאירו את הדלת פתוחה על מנת למנוע את היווצרות העובש בתוך הציוד.

התקנה

⚠ שינוע והתקנת המכשיר חייבים להתבצע על ידי שני אנשים או יותר - סיכון לפציעה. יש להשתמש בכפפות מגן להוצאה מהאריזה ולהתקנה - סיכון לחתכים.

⚠ ההתקנה, לרבות אספקת מים (אם קיימת) והחיבורים החשמליים והתיקונים חייבים להתבצע על ידי טכנאי מוסמך. אין לתקן או להחליף חלק כלשהו של המכשיר אלא אם הדבר מצוין במפורש במדריך למשתמש. יש להרחיק ילדים ממקום ההתקנה.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, יש לוודא שהוא לא נפגע במהלך ההובלה. במקרה של בעיות, פנה למשווק או לשירות הקרוב אליך. לאחר ההתקנה, את פסולת האריזה (פלסטיק, חלקי קלקר וכו') יש לאחסן מחוץ להישג ידם של ילדים - סיכון חנק. יש לנתק את המכשיר ממקור הזנת החשמל לפני כל פעולת התקנה - סיכון להתחשמלות. במהלך ההתקנה, יש לוודא שהמכשיר אינו פוגע בכבל החשמל - סיכון שריפה או התחשמלות. מותר להפעיל את המכשיר רק לאחר השלמת ההתקנה.

⚠ יש להיזהר שלא לפגוע ברצפות (למשל פרקט)

בעת הזזת המכשיר. יש להתקין את המכשיר רק על הרצפה או תמיכה חזקה מספיק כדי לשאת את משקלו ובמקום המתאים לגודלו ולשימוש בו. יש לוודא שהמכשיר אינו קרוב למקור חום ושארבעת הרגליות יציבות ונחות על הרצפה, תוך כוונתן כנדרש, יש לוודא שהמכשיר מאוזן באופן מושלם באמצעות פלס מים. יש להמתין לפחות שתיים לפני הפעלת המכשיר, כדי להבטיח שמעגל הקירור מתפקד לגמרי.

⚠ אזהרה: בעת הצבת המכשיר יש להבטיח שכבל האספקה אינו לחוץ או ניזוק.

⚠ אזהרה: כדי למנוע סכנה עקב חוסר יציבות, מיקום או קיבוע המכשיר חייב להיעשות בהתאם להוראות היצרן. אסור למקם את המקרר בצורה כזאת שצינור המתכת של כירי גז, צינור מתכת של גז מים, או חוטי חשמל נמצאים במגע עם הקיר האחורי של המקרר (סליל המעבה).

⚠ כדי להבטיח אוורור נאות, יש להשאיר מקום משני הצדדים ומעל למכשיר. המרחק בין החלק האחורי של המכשיר לבין הקיר מאחורי המכשיר צריך להיות 50 מ"מ, כדי למנוע גישה למשטחים חמים. צמצום המרווח הזה יגדיל את צריכת האנרגיה של המוצר.

⚠ אם יש צורך להחליף את הדלתות, נא לפנות למרכז סיוע טכני.

אזהרות חשמל

⚠ חייבת להיות אפשרות לנתק את המכשיר מאספקת החשמל על ידי שליפת התקע אם הוא נגיש, או על ידי מתג דו קוטבי מותקן במעלה הזרם של השקע בהתאם לכללי החיווט והמכשיר חייב להיות מוארק בהתאם לתקנות הבטיחות לחשמל.

⚠ אין להשתמש בכבל מאריך, מפצל או מתאם. אסור שהרכיבים החשמליים יהיו נגישים למשתמש לאחר ההתקנה. אין להשתמש במכשיר כאשר אתם רטובים או יחפים. אין להפעיל את המכשיר אם יש לו כבל חשמל פגום או תקע, אם הוא אינו פועל כהלכה, או אם הוא ניזוק או הופל.

⚠ במקרה של נזק לכבל ההזנה, יש להחליפו בכבל זהה, על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים בעלי כשירות דומה, על מנת למנוע סיכון - סכנה להלם חשמלי.

⚠ אזהרה: אין למקם שקעים ניידים מרובים או ספקי כוח ניידים בחלק האחורי של המכשיר.

ניקוי ותחזוקה

⚠ אזהרה: יש לוודא שהמכשיר כבוי ומנותק ממקור החשמל לפני ביצוע פעולת תחזוקה כלשהי; לעולם אין להשתמש בציוד ניקוי בקיטור - סכנת התחשמלות.

⚠ אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או קשים כגון תרסיסי חלונות, חומרי שפשוף, נוזלים דליקים, שעוות ניקוי, חומרי ניקוי מרוכזים, מלבין או חומרי ניקוי המכילים מוצרי נפט על גבי חלקי פלסטיק, הפנים וציפויי הדלתות, או האטמים. אין להשתמש במגבות נייר, בחומרי ניקוי או בכלי ניקוי מחוספסים אחרים.

סילוק חומרי האריזה

חומר האריזה ניתן למחזור 100% ומסומן בסמל המחזור ♻.

לפיכך, חייבים להיפטר מהחלקים השונים של האריזה באופן אחראי ובהתאמה מלאה לתקנות בנושא סילוק פסולת.

סילוק מכשירים ביתיים

לפני השימוש בציוד, קראו הוראות בטיחות אלו. שמרו אותן בקרבת מקום לעיון בעתיד. הוראות אלה והמכשיר עצמו מספקים אזהרות בטיחות חשובות, שיש לציית להן בכל עת. היצרן מסיר כל אחריות בגין אי-ציות להוראות הבטיחות האלה, שימוש בלתי הולם במכשיר או בקביעה שגויה של בקורות.

יש להרחיק ילדים קטנים מאוד (0-3 שנים) מהמכשיר. יש להרחיק ילדים צעירים (3-8 שנים) מהמכשיר אלא אם נמצאים תחת פיקוח מתמיד. ילדים בני 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר הזה רק אם הם מפוקחים או שקיבלו הוראות לשימוש בטוח ומבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אסור לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר ולבצע פעולות תחזוקה ללא השגחה.

מותר לילדים בגילאי 3 עד 8 להכניס ולהוציא דברים מן המקררים.

שימוש מותר

זהירות: המכשיר אינו מיועד לפעול באמצעות התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר או מערכת נפרדת בשלט רחוק. המכשיר הזה מיועד לשימוש ביתי ויישומים דומים כגון: אזורי מטבח של צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; בית חווה; על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים, מקומות לינה וארוחת בוקר וסביבות מגורים אחרות.

המכשיר הזה אינו מיועד לשימוש מקצועי. אין להשתמש במכשיר במקום שאינו מקורה.

הנורה אשר נעשה בה שימוש בתוך הציוד מעוצבת במיוחד עבור שימוש ביתי והיא איננה מתאימה לתאורת חדר כללית בתוך הבית (תקנה אירופאית 244/2009).

המכשיר מיועד לפעולה במקומות בהם טמפרטורת הסביבה נמצאת בתחומים הבאים, בהתאם לדרגת האקלים הרשומה על לוחית הערכים הנקובים. ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה אם הוא יישאר במשך זמן רב בטמפרטורה שמחוץ לתחום המצוין.

דרגת סביבת אקלים T. (°C)

SN: בין 10 לבין 32°C; N: בין 16 לבין 32°C

ST: בין 16 לבין 38°C; T: בין 16 לבין 43°C

המכשיר הזה אינו מכיל חומרי CFC. מעגל גז הקירור מכיל R600a (HC). מכשירים עם איזובוטאן (R600a): איזובוטאן הנו גז טבעי ללא השפעה על הסביבה אך הוא דליק. לכן, יש לוודא שצינורות מעגל הקירור אינם נפגעים, במיוחד בעת ריקון מעגל הקירור.

אזהרה: אין לגרום נזק לצנרת מעגל הקירור של המכשיר.

אזהרה: יש לשמור על פתחי אוורור ללא חסימה במארז המכשיר או במבנה המובנה.

אזהרה: אין להשתמש באמצעים מכניים, חשמליים או כימיים אחרים מאלה המומלצים על ידי היצרן על מנת להאיץ את תהליך ההפשרה.

אזהרה: אין להשתמש או למקם מכשירים חשמליים בתוך תאי המכשיר אם אינם מהסוג שהורשה במפורש על ידי היצרן.

אזהרה: יש למלא במי שתייה בלבד מכונת קרח ולא מכיל מים שאינם מחוברים ישירות לאספקת המים.

אזהרה: יש לחבר את מכונת הקרח האוטומטית ו/או מכיל מים לאספקת מים המספקת מי שתייה בלבד, בלחץ מים בין 0.14 לבין 1 מגפ"ס (1.4 עד 10 בר).

אין לאחסן חומרים נפוצים כגון מכלי תרסיס הממולאים בגז דחף דליק במכשיר זה.

אין לבלוע את התוכן (לא רעיל) של חבילות הקרח (מסופק עם כמה דגמים). אין לאכול קוביות קרח או קרחונים מיד לאחר הוצאתם מהמקפיא כיוון שהם עלולים לגרום לכוויות קרות.

עבור מוצרים המיועדים לשימוש במסנן אוויר בתוך מכסה מאוורר נגיש, על המסנן להיות תמיד שם כאשר המקרר פועל.

אין לאחסן כלי זכוכית ממולאים בנוזלים בתא הקפאה, שכן הם עלולים להישבר. אין לחסום את המאוורר (אם הוא כלול) בפרטי מזון. לאחר הנחת המזון, יש לבדוק שדלתות התאים נסגרות כראוי, במיוחד דלת המקפיא.

יש להחליף בהקדם האפשרי אטמים פגומים.

השתמש בתא הקירור רק עבור אחסון של אוכל טרי ובתא המקפיא רק עבור אחסון של אוכל קפוא, הקפאה של אוכל טרי ויצירה של קוביות קרח.

יש להימנע מאחסון מזון שאינו עטוף, במגע ישיר עם משטחים בתאי המקרר או בתאי המקפיא. למכשירי עשויים להיות תאים מיוחדים (תא מזון טרי, תא אפס מעלות, וכו'). אלא אם כן צוין בחוברת הספציפית של המוצר, ניתן להסיר אותם, תוך שמירה על ביצועים שווים ערך.

אזהרה: השתמש בערכות הצינור החדשות המצורפות למכשיר, ואסור לעשות שימוש חוזר בערכות הצינור הישנות.

הימנע ממגע ישיר בין האוכל הטרי לאוכל שכבר קפוא. כדי למטב את מהירות ההקפאה, ניתן להסיר מגירות ולהניח את המזון ישירות בתחתית או בחלקו העליון של התא.

אזהרה: סכנת אש/חומרים דליקים התאים המתאימים ביותר של המכשיר החשמלי, בהם סוגי אוכל ספציפיים ניתנים לאחסון, כאשר נלקחות בחשבון טמפרטורות שונות בתאים שונים של המכשיר, הם כדלקמן:

- תא הקירור: אחסנו פרות טרופיים, פחיות, שתייה, ביצים, רטבים, חמוצים, חמאה, ריבה, גבינה, חלב, מוצרי חלב, יוגורט. אתם יכולים גם לאחסן נתחים קרים, מנות אחרונות, בשר ודגים, עוגות גבינה, פסטה טרייה, שמנת, פודינג וגבינת שמנת.


מגירת הפרות והירקות בחלק התחתון של תא הקירור: אחסנו ירקות ופרות (לא כולל פרות טרופיים).

תא הצינור: אחסנו רק בשר ודגים במגירה הקרה ביותר - תא המקפיא:

מתאים להקפאה של מאכלים שונים מטמפרטורת החדר ולאחסון של מוצרי אוכל קפואים בגלל העובדה שהטמפרטורה מופצת באופן שווה בכל שטח התא. על גבי אריזות מאכלים קפואים אשר נרכשו מופיע התאריך בו פג תוקפם. תאריך זה לוקח בחשבון את סוג המזון אותו מאחסנים, לכן יש לקחת אותו בחשבון. יש לאחסן אוכל טרי למשך תקופות הזמן הבאות: חודש עד 3 חודשים עבור גבינה, רכיכות, גלידה, נקניק/נקניקיות, חלב, נוזלים טריים; 4 חודשים עבור סטייקים או צלעות (בקר, טלה, חזיר); 6 חודשים עבור חמאה או מרגרינה, עופות (עוף, הודו); 8-12 חודשים עבור פרות (למעט פרות הדר), בשר צלוי (בקר, חזיר, טלה), ירקות. יש

שימוש בבקרת



משקי מגע נמצאים על דלת שמאל של המקרר. לוח הבקרה כולל מידע על לחצנים ומחזורים שונים. מחזורים טמפרטורת המקרר והמקפיא מציג את נקודת הטמפרטורה שהוגדרה לאחרונה.

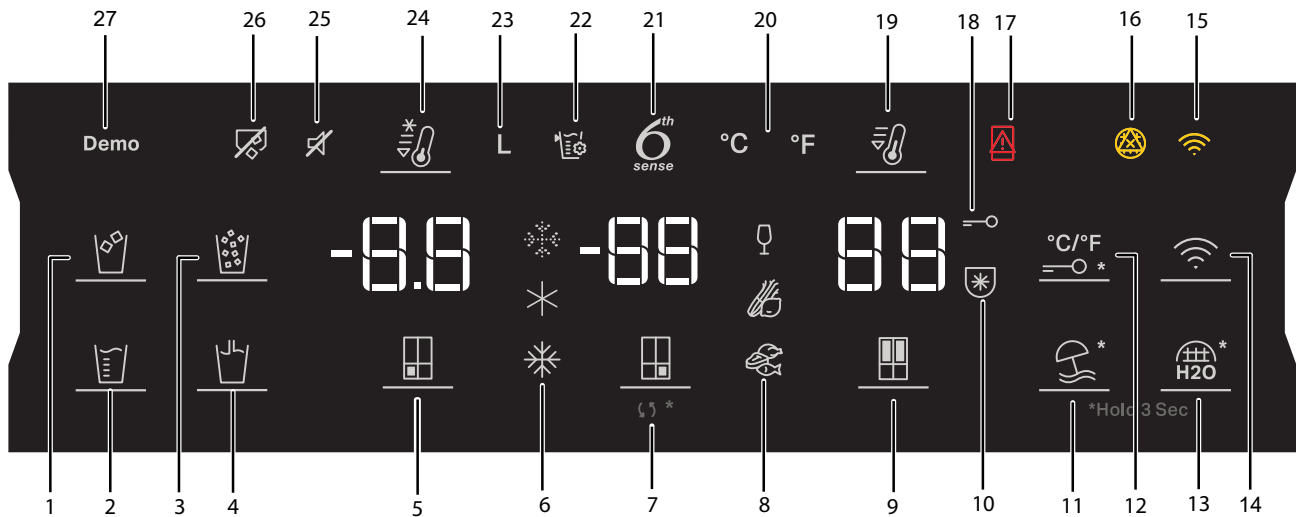

- | | |
|-----------------------------|---|
| 17. מחזורים דלת פתוחה | 1. לחצן ומחזור קוביות קרח |
| 18. מחזורים נעילה | 2. לחצן ומחזור מילי מדוד |
| 19. לחצן ומחזור קירור מהיר | 3. לחצן ומחזור קרח גרוס |
| 20. מחזור צלזיוס/פרנהייט | 4. לחצן ומחזור בר מים |
| 21. מחזור חוש ששישי | 5. לחצן ומחזור תא המקפיא |
| 22. מחזור כיל מילי | 6. מחזורי הקפאה בינונית וצינון מהיר של המקפיא |
| 23. מחזור ליטרים | 7. לחצן ומחזור חלל פתוח |
| 24. לחצן ומחזור הקפאה מהירה | 8. מחזורי יו, מקרר בשר ודגים |
| 25. מחזור שמע כבוי | 9. לחצן ומחזור תא המקפיא |
| 26. מחזור מכונת קרח כבוי | 10. מחזור מגן קפיאה (ללא כויות קור) |
| 27. מחזור מצב חופשה | 11. מחזור מצב חופשה |
| 28. | 12. לחצן נעילה וצלזיוס/פרנהייט |
| 29. | 13. לחצן איפוס מסנן מים |
| | 14. לחצן ומחזור Wi-Fi |
| | 15. מחזור שגיאת WiFi |
| | 16. מחזור החלפת מסנן מים |

לוח הבקרה יבנה אוטומטית לאחר דקה של חוסר פעילות. כדי להפעיל את לוח הבקרה, לחץ על מקש כלשהו.

חלקים ותכונות

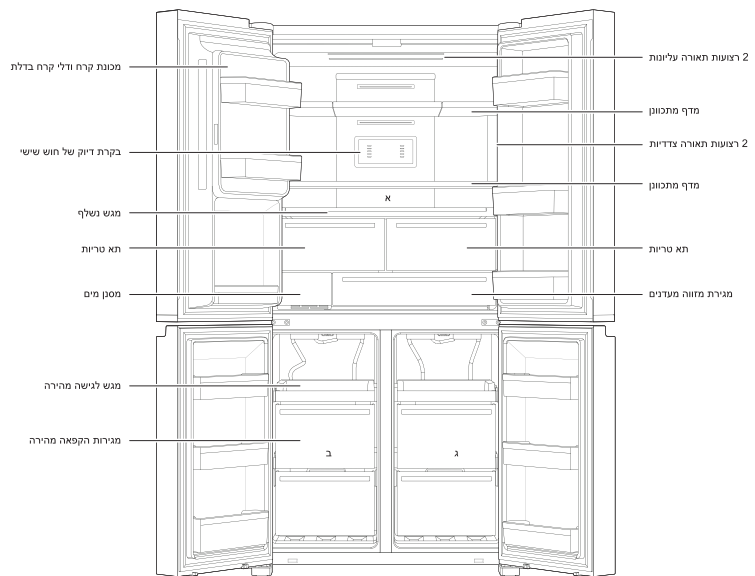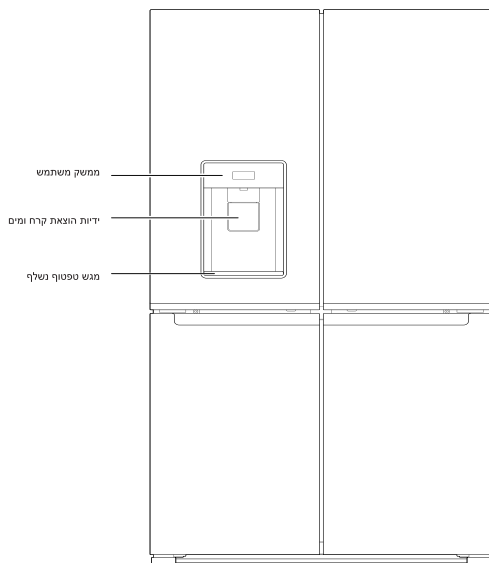

- א. מקרר
ב. מקפיא
ג. חלל פתוח

הערה:

המגירות, הסלים והמדפים יישארו במצב כמו בתמונה לעיל. זהו התנאי הטוב ביותר לצריכת אנרגיה. מכשיר קירור זה אינו מיועד לשמש כמכשיר מובנה כאשר אתה מתקין את המקרר לראשונה, וודא שהבקרות עדיין מוגדרות לנקודות ההגדרה המומלצות. נקודת המפתח המומלצת במפעל הינה 3 מעלות צלזיוס במוצר זה הן בכיתת LED-למקרר ו-18 מעלות צלזיוס למקפיא. כל נורות ה גבולות העומס נקבעים על ידי סלים, דשים, מגירות, מדפים G. יעילות אנרגטית וכו' וודאו כי רכיבים אלה עדיין יכולים להיסגר בקלות לאחר הטעינה


סילוק נכון של המקרר הישן שלך

סכנה: סיכון לכניסת ילדים. לפני שאתה זורק את המקרר או המקפיא הישן שלך:

- הסר את הדלתות.
- השאר את המדפים במקום כך שילדים לא יוכלו בקלות לטפס פנימה.

⚠ אזהרה

סכנת חנק
הוצא דלתות מהמקרר הישן שלך
בישולן זה עלול לגרום למוות או לנזק מוחי.

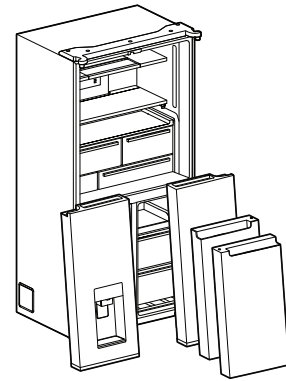

חשוב: התקלה וחנק של ילדים אינם בעיות של פעם. מקררים שנחרטו או נטושים הם עדיין מסוכנים - גם אם הם ישבו "רק כמה ימים". אם אתה נפטר מהמקרר הישן שלך, עקוב אחר ההוראות הבאות כדי לעזור בתאונות

מידע חשוב שכדאי לדעת על סילוק מקררים

השלך את המקרר בהתאם לתקנות הפדרליות והמקומיות. יש לפנות בהתאם לנהלים שנקבעו EPA מקררים על ידי טכנאי קירור מוסמך

Freeze Shield Feature

תכונה זו ממזערת את נדידת הלחות מהמזון הקפוא. תכונה זו תתקרה את תא ההקפאה לפני הפשרה על מנת להפחית את שונות הטמפרטורה. תכונה זו תאפשר למשך שעתיים לכל היותר לפני הפשרה

🔧 קירור מהיר

- תכונת קירור מהיר מסייעת בתקופות של שימוש גבוה במקרר, הכנסת קניית מצרכים מלאה, או טמפרטורת החדר גבוהה זמנית. טמפרטורת תא המקרר תתקרה מהר יותר, Cool Cool - בעת הפעלת ה מהגדרות הרגילות.
- להפעלת הקירור המהיר יש ללחוץ ולהחזיק את מקש טמפרטורת המקרר למשך 3 שניות. כאשר התכונה מופעלת סמל הקירור המהיר יידלק. הקירור המהיר יפעל בשמך שעתיים אלא אם כובה ידנית קודם.
- לכיבוי הקירור המהיר יש ללחוץ ולהחזיק את מקש טמפרטורת המקרר למשך 3 שניות. כאשר התכונה אינה מופעלת סמל הקירור המהיר ייכבה.
- כוונן טמפרטורת המקרר יכבה אוטומטית את תכונת הקירור המהיר.

🌡 הקפאה מהירה

כמות המזון הטרי שניתן להקפיא בתוך 24 שעות רשומה על לוחית הערכים הנקובים של המכשיר.

בעת הפעלת הקפאה מהירה, טמפרטורת תא ההקפאה תתקרה מהר יותר מהגדרות הרגילות.

- יש ללחוץ על מקש טמפרטורת המקפיא 🌡 למשך 3 שניות (עד שהמחוון ההקפאה המהירה נדלק), 24 שעות לפני הכנסת המזון למקפיא. לאחר הכנסת מזון טרי במקפיא, 24 שעות על הפונקציה הקפאה מהירה מספיקות בדרך כלל; לאחר 50 שעות פונקציית ההקפאה המהירה מבוטלת אוטומטית.
- לכיבוי ההקפאה המהירה יש ללחוץ ולהחזיק את מקש טמפרטורת המקפיא 🌡 למשך 3 שניות. סמל ההקפאה המהירה ייכבה.
- כוונן טמפרטורת המקפיא יכבה אוטומטית את תכונת ההקפאה המהירה.

🔧 מצב חופשה

המצב הזה נועד למנוע מהמכשיר שלכם לבזבז אנרגיה בזמן שאינו בשימוש רגיל (כאשר אתם נמצא בחופשה מחוץ לבית למשל).

בבחירת הפונקציה הזאת, טמפרטורת מדור המקרר תוגדר באופן אוטומטי לערך של 12°C.

מצב זה אינו משפיע על טמפרטורת תא ההקפאה

- כדי להשתמש במצב 'חופשה', יש לחץ על מקש מצב בעבודה עד שמחוון מצב חופשה יואר בתצוגה.
 - כדי לצאת ממצב 'חופשה', יש לחץ על מקש מצב בעבודה עד שמחוון מצב חופשה ייכבה בתצוגה.
 - כוונן טמפרטורת המקרר יכבה אוטומטית את התכונה 'מצב חופשה'.
- חשוב:** אם נבחר המצב הזה, יש להוציא את כל המזון והמשקאות ממדור המקרר.

מחוון מצב הדגמה

מצב זה משמש כאשר המקרר מוצג בחנות או אם אתם רוצים לכבות את הקירור ולבטל את כל שאר הפונקציות (למעט תאורת פנים).

ניתן להשתמש במצב הדגמה ביציאה לחופשה ארוכה מאד. נא לעיין בסעיף "טיפול בחופשה ובהעברה" לקבלת השלבים מתאימים על השארת המקרר במצב זה למשך תקופות זמן ארוכות.

- אם תפעילו את מצב ההדגמה, הסמל "הדגמה" יידלק בתצוגה.
- צא ממצב הדגמה על ידי לחיצה ממושכת על כפתור הצליל וכפתור הנעילה בו זמנית למשך 3 שניות.
- אם מופעל אפנון "דמו", יש להוציא את כל המזון מהמקרר, מהמקפיא ומהמקפיא הגמיש אם קיים.

ספר מודפס זה מיועד כמדריך להתחלת מהירה בלבד. הוראות השימוש המלאות זמינות בכתובת <https://docs.whirlpool.eu>

התחלה

רשימת תיוג להתקנה

 הספקת חשמל	יש לחבר את המקרר לשקע חשמל מוארך.
 דלתות	אם יש צורך להסיר את הדלתות במהלך ההתקנה, נא לעיין בסעיף "הסרת והחלפת דלתות המקרר" ובסעיף "הסרת והחלפת הדלתות במקפיא הקדמיות". דלתות אוטומט למזר. המקרר מפולס. יש לכוון את רגליות הפילוס כך שיהיו נוגעות ברצפה. הדלתות ישרות שווה בחלק העליון. (יש להשתמש במכונת יישור במידת הצורך).

הוצאת המקרר מהארזה

הספקת המקרר

דרוש מפתח דלת מזער של 838 מ"מ. אם מפתח הדלת הנו 914 מ"מ או פחות, אזי נדרשת הסרת הדלתות, המגירה והציורים.
יש לשעט את המקרר על גלגלה מהצד עבור כל מפתח דלת.

בעת הזזת המקרר:

המקרר שלכם כבד. בעת הזזת המקרר לניקיו או לשירות, נא להקפיד לכסות את הרצפה בקרטון או בלוח עץ, כדי למנוע נזק לרצפה. יש למשוך תמיד את המקרר ישר החוצה כאשר מזיזים אותו. אין לנעוץ או "להציעד" את המקרר כמנסים להזיז אותו, היות ועלול להיגרם נזק לרצפה.

הסרת חומרי האריזה

- יש להסיר שאריות סרט דבק מהמשטחים לפני הפעלת המקרר. לפשטף נזולי על דבק. יש לנגב
- אין להשתמש במכשירים חדים, אלוכלה, בנזלים דליקים או בחומרי ניקוי עלולים להזיק למשטח המקרר.
- יש להשליך/למחזר את כל חומרי האריזה.


הסרת והחלפת דלתות המקרר

הפעולה הזאת חייבת להתבצע על ידי אדם מוסמך.

יש לוודא שהמכשיר אינו קרוב למקרר חום ושארבעת הרגליות יציבות ונוחות על הרצפה, תוך כוונת כדורש. יש לוודא שהמכשיר מאוזן באופן מושלם באמצעות פלס מים. יש להתחיל לפתוח עתעיתים לפני הפעלת המכשיר, כדי להבטיח שמעגל הקירור מתפקד לגמרי.

כדי להבטיח אוורור נאות, יש להשאיר מקום משני צידי ומעל למכשיר. המרחק בין החלק האחורי של המכשיר לבין הקיר מאחורי המכשיר צריך להיות 50 מ"מ, כדי למנוע גישה למשטחים חמים. צמצום המרחק הזה יגדיל את צריכת האנרגיה של המוצר.

חשוב: אם המקרר הותקן בעבר, צריך להוציא אותו מהבית, נא לכבות את בקרת המקרר לפני שמתחילים לפרק את הדלתות. נתקן את המקרר או נתקן את המתח. הסירו מזון ודלת מתכווננת או תאי שירות מהדלתות. אספו את כלים הדרושים וקראו את כל ההוראות לפני הסרת הדלתות.



פילוס במקרר


- יש להעביר את המקרר למקומו המיועד.
- באמצעות היד יש לסובב את רגליות הבלמים. יש לסובב אותן נגד כיוון השעון עד הגלגלים אינם נוגעים ברצפה ו שתי הרגליות הבלמים בצמודות חזק לרצפה. הדבר מונע מהמקרר לנוע קדימה בעת פתיחת דלת.



- חשוב: אם יש צורך לבצע התאמות נוספות הקשורות ברגליות הבלמים, יש לסובב את שתי רגליות הבלמים באותה מידה כדי לשמור על פילוס המקרר.
- יש להשתמש בפלס כדי לוודא שמקרר מפולס מצד לצד מקדימה אחורה.

התקנת מסנן מים

- אתרו את תא מסנן המים בצד השמאלי התחתון של תא המקרר. לחצו על הצד הימני של דלת המסנן לפתיחה.
- כוונו את החץ שעל מכסה מסנן המים כך שיהיה מקביל לחריץ בגוף המסנן והכניסו את המסנן.
 - לאחר שהמסנן מוכנס, סובבו את המסנן 90° בכיוון השעון (1/4 סיבוב) עד לעילתו בתוך גוף המסנן.
 - דחפו וסגרו את דלת מסנן המים כדי לנעול אותה.
 - בעז הדחה של 3 גלונים (11.4 ליטר) של מים במערכת המים כדי לפנות אוויר מוק המים וכדי למנוע דליפה מהמכונה ו/או למנוע את הקנטס הדורם במכונה.
- הערה:** אם המסנן אינו מותקן כראוי, מים עלולים לצאת מהמכונה בקצב זרימה איטי יותר וקצב ייצור הקרח יהיה גם הוא איטי יותר. התקנה שגויה של המסנן עשויה גם היא לגרום לדליפה מגוף המסנן.

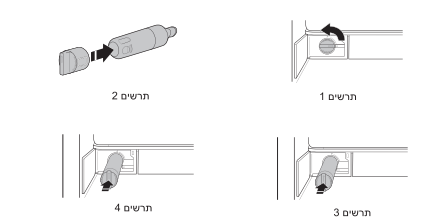

תכונות קישוריות המקרר

(בדגם מסוים)



קישוריות Wi-Fi מאפשרת למקרר החכם שלכם להתחבר לאינטרנט וליצור אינטראקציה עם אפליקציית Whirlpool® מהטלפון החכם או מהמכשיר הנייד שלכם. חיבור זה פותח מספר אפשרויות נוחות עבורכם - האפשרות נועדה לחסוך לכם זמן וכוח יקרים. עיין בפרק "פתרון תקלות - בדגמי מחוברים" במדריך שימוש וטיפול זה, בדקו את כל הוראות החיבור של הנגב המסוים שבדשבורתם, דייל היציקלפאל ורשונתו

הערה: דורש יצירת חשבון Wi-Fi. תכונות ופעולות האפליקציה כפופות לשינוי. כפוף דייל היציקלפאל כיתורושי סימנת לזלזל דפקה. תערפי נתונים עשויים לחול.


וחבר את אספקת המים

קראו את כל ההוראות לפני שתתחילו.

- חשוב:** יש להתקין את האינסטלציה על פי קוד האינסטלציה הבינלאומי וכל הקודים והתקנות המקומיים.
- התקינו צינורות רק באזורים בהם המטפרטורות יישארו מעל מטפרטורות הקפיאה.
- הערה:** כדי לאפשר זרימת מים מספקת למקרר, מומלץ להשתמש בצינור אספקה ביתי בגודל 1/2" (12.7 מ"מ) לפחות.

התחברו לקו המים

- חשוב:** אם הפעלתם את המקרר לפני חיבור המים, כבו את מכונת הקרח.
- נתקו את המקרר או נתקו את המתח.
- כבו את אספקת המים הראשית. הפעילו את הברז הקרוב מספיק זמן כדי להפחית את לחץ המים בקו המים.
- השתמש במסכת כיבוי בגודל 3 4-14" או שווה ערך. המקרר מסופק עם קו אספקה ביתי עם שרבת התקנתה מתחברתת לשסתום הכיבוי ולמקרר הערה: המכשיר מצויד בשרבת התקנת מים. כדי להבטיח חיבור נכון לאספקת המים שלכם, השתמש בחומר איטום מתאים בחיבור. בדקו אם החיבור אטום כהלכה לאחר כמה שעות של פעולה.

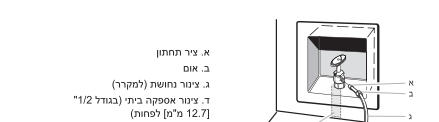

- כעת ניתן לחבר את צינור הנחושת אל שסתום הכיתוק. השתמשו בצינור נחושת גמיש בעל קוטר חיצוני של 1/4" (6.35 מ"מ) כדי לחבר את שסתום הכיתוק למקרר.

- וודאו שיש ברשותכם את האורך המתאים לביצוע העבודה. הקפידו ששני הצדדים של צינור הנחושת חתומים בצורה מרובעת.

- החליקו את שרזול הלחץ ואום הלחץ על גבי צינור הנחושת כמוצג בתמונה. הכניסו את קצה הצינור לתוך הקו היציאה המרובע פנימה ככל הניתן. הבריגו את אום הלחץ על קצה היציאה עם מפתח בריגים הניתן להתאמה. אל תהדקו יתר על המידה.

- הערה:** הקפידו לנקות תמיד את צינור המים לפני שתבצעו את החיבור הסופי לכניסה של שסתום המים כדי למנוע תקלה אפשרית בשסתום המים.
- שימו את הקצה הפני של הצינור במכל או בכיור והפעילו את אספקת המים המרכזית כדי לשתוף את הצינור, עד ליציאת מים נקיים. כבו את שסתום הכיתוק בצינור המים.
 - כופפו את צינור הנחושת כדי שיפגוש את כניסת צינור המים, הממוקם בבב ארון המקרר כמוצג בתמונה. השאירו סליל של צינור נחושת כדי לאפשר את הוצאת המקרר מהארון או הרחקתו מקרר לצורך שירות.

חברו את המקרר

- בצעו את הוראות החיבור המתאימות לדגם שלכם.
- הוציאו את מכסה הפלסטיק מפתח כניסת שסתום המים. חברו את צינור הנחושת לפתח כניסת השסתום בעזרת אום ושרזול לחץ כמוצג בתמונה. הדקו את אום הלחץ. אל תהדקו יתר על המידה. וודאו שצינור הנחושת מאובטח למקומו על ידי משיכת צינור הנחושת.
 - צרו חולאת שירות עם צינור הנחושת. הימנעו מפיחולות בעת גלגול צינור הנחושת. הצמידו את צינור הנחושת לארון המקרר בעזרת תפס "P".
- א. צינור נחושת
ב. תפס "P"
ג. אום לחץ
ד. שרזול לחץ
- הפעילו את אספקת המים למקרר ובדקו שאין דליפות. ספלו בדליפות אם ישנן.
 - אם אתם מעוניינים בקרח הפעילו את מכונת הקרח.
 - הערה: אפשר 24 שעות ליצור הבורת הקרח הראשונה. השלך את שלושת קבוצות הקרח הראשונות המיוצרות. המתן שלושה ימים למילוי מלא של סל האסון הקרח

הטיפול במקרר

כל חלקי המקרר, המקפיא והקפאה הגמישה מפשירים אוטומטית. עם זאת, יש לנקות את כל בחלקים פעם בחודש למניעת הצטברות ריחות. יש לנגב חזילות מיד.

ניקוי חיצוני

נירוסטה עמידה לטביעות אצבעות

חשוב:

- יש למנוע את חשיפת מכשירי נירוסטה לסביבות קאוסטיות או כגון סביבות מליחות גבוהה, רטיבות גבוהה, סביבות לחות גבוהה. הנזק עקב החשיפה לסביבות האלה אינו מכוסה במסגרת האחריות.

להשתמש	לא להשתמש
 מטלית נקיה	 מטלית שוחקות מגבות נייר או נייר עיתון כריות צמר פלדה
 מי סבון פושרים עם חומר ניקוי עדין	 אבקות או נזלים שוחקים חרסיס חלונות אמוניה חומרי ניקוי חומציים או מבוססי חומץ חומרי ניקוי לתנור בישול נזלים דליקים

הערות:

- אם נוצר מקרר גמי, יש לנקות חלקי פלסטיק בספוג וחומר ניקוי עדין פושרים. יש לייבש היטב במטלית רכה.
- רק בגלל שחומר ניקוי נזלי, אין זה אומר שהוא בלתי שוחק. הרבה ניקוי מתאמים להיות עדינים למשטחי אריחים וחלקים עדיין מזיקים
- חומצת הדרים משנה לתמיד את צבע הנירוסטה.
- כדי למנוע נזק לגימור המקרר הנירוסטה שלכם:

- אין להשתמש בחומרים אלה להישר על הנירוסטה:**
 - חומר נזלים מבוססי חרסיס
 - מיץ עגבניות
 - חומץ מרינה

ניקוי פנימי

- נתקו את המקרר או נתקו את המתח.
- יש לרוחץ ביד, לטשוף, וליבש ביסודיות חלקים נשלפים ומשטחים פנימיים. יש להשתמש בספוג נקי או במטלית רכה ובנזל ניקוי עדין פושרים
- הערה: אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או קשים כגון חרסיס חלונות, חומרי שפשוף, נזלים דליקים, שעות ניקוי, חומרי ניקוי מרכזים, מלביא או חומרי ניקוי המכילים מוצרי נפט על גבי חלקי פלסטיק, הפנים וציפוי הדלתות, או האסמנים. חברו את המקרר או חברו את המתח.

מעבה


למקרר זה יש מעבי מעטפת בשני צדי המקרר. תקין להרגיש חמימות בעדדים.

רשום אתר אינטרנט	אתר מידע על שירות לאחר המכירה (מדריך למשתמש)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

שירות לקוחות

לפני שמתקשרים לשירות הלקוחות

- יש לבדוק, האם ניתן לפתור את הבעיה בכוחות עצמך, בעזרת העצות המופיעות בפרק פיתרון בעיות.
 - מכבים את המכשיר ומדליקים מחדש, בודקים אם התקלה חוזרת.
- אם לאחר הבדיקה המתוארת למעלה, התקלה חוסרת, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות הקרוב ביותר.**
- לקבלת עזרה יש להתקשר למספר המופיע בחוברת האחריות, או לבצע את ההנחיות המופיעות באתר www.whirlpool.eu
- כשמתקשרים לשירות הלקוחות שלנו, צריך תמיד לציין:
- תיאור קצר של התקלה;
 - סוג המכשיר והדגם המדויק;

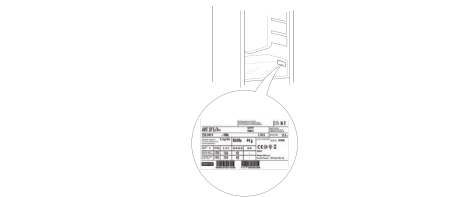

- המספר לשירות (המספר המופיע אחרי המילה SERVICE על לוחית הדיאלוג). המספר לשירות מופיע גם בחוברת האחריות;

SERVICE 0000 000 000000



כתובתך המלאה;

מספר הטלפון שלך.

אם יש צורך בתיקון, נא להתקשר לשירות לקוחות מאושר המוסמך לכך (כדי להבטיח שיעשה שימוש בחלקים המקוריים, ושהתיקון יבוצע כראוי).

الحجيرة المجمدة

مدة التخزين (-) 22 درجة مئوية)	مدة التخزين الموصى بها (-) 18 درجة مئوية)	مدة التخزين (-) 12 درجة مئوية)	المنتج
9 شهرًا	6 أشهر	1 شهر	الزبدة أو السمن الصناعي
6 أشهر	1-3 أشهر	1 شهر	الأسماك
12 أشهر	8-12 شهرًا	1 شهر	الفواكه (عدا الحمضيات) والخضروات
12 شهرًا	2 شهرًا 8-12 شهرًا 4 أشهر لشرائح اللحم	1 شهر	اللحوم - الهامبرجر - السجق المشويات (لحم البقر - الخنزير - الضأن) الشرائح أو الستيك أو الريش (لحم البقر - الخنزير - الضأن)
5	1-3 شهرًا	1 شهر	الألبان، السوائل الطازجة، الأجبان، المتلجبات، أو الشربات
9	5-7 أشهر	1 شهر	الدواجن (الدجاج-الديك الرومي)

الحجيرة غير المجمدة

مدة التخزين 8-6 درجة مئوية	مدة التخزين الموصى بها (-) 18 درجة مئوية)	مدة التخزين 0- 3 درجة مئوية	المنتج
3-4 أسابيع	3-4 أسابيع	3-4 أسابيع	المعلبات، المشروبات، البيض، الصلصات، المخللات، الزبدة، المربى
3-4 أسابيع	2-4 أسابيع	لا يوصى بذلك	الفواكه الاستوائية
2-5 أيام	2-5 أيام	2-5 أيام	الجبن، الألبان، منتجات الألبان، المأكولات الجاهزة، الزبادي
لا يوصى بذلك	1-2 أيام	3-5 أيام	اللحوم الباردة، الحلويات، اللحوم، الأسماك، الأطعمة المطهية بالمنزل
4-7 أيام	10-12 أيام	15 أيام	تخزين الخضروات والفاكهة (عدا الفواكه الاستوائية والحمضيات)

ملحوظة: الفريزر المرن يرجى الرجوع إلى التعليمات المعمول بها في "الحجرة المجمدة" و "الحجرة غير المجمدة". هذا الجدول مناسب فقط لدول الاتحاد الأوروبي . يمكن استرجاع معلومات النموذج باستخدام رمز الاستجابة السريعة المذكور في ملصق الطاقة. يتضمن الملصق أيضًا معرف النموذج الذي يمكن استخدامه للتشاور مع بوابة التسجيل على <https://eprel.ec.europa.eu>

⚠ في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب أن تستبدله الشركة المُصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.

⚠ تحذير: لا تضع مقابس محمولة أو مصادر محمولة للتيار فوق مؤخرة الجهاز. **التنظيف والصيانة**

⚠ تحذير: تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة قبل تنفيذ أي عملية صيانة؛ ولا تستخدم أبدًا معدات تنظيف البخار - حيث يعرض ذلك لخطر حدوث صدمة كهربائية.

⚠ لا تستخدم مواد الصنفرة أو منظفات قاسية مثل بخاخ النوافذ، منظفات الجلي، السوائل سريعة الاشتعال، شمع التنظيف، المنظفات المركزة، مواد التبييض أو المنظفات التي تحتوي على مواد بترولية على الأجزاء البلاستيكية والبطانات الداخلية وبطانات الأبواب أو الحشوات. لا تستخدم فوط ورقية أو ليفة جلي، أو أدوات تنظيف أخرى قاسية. **التخلص من مواد التعبئة والتغليف**

يمكن إعادة تدوير مواد التغليف بنسبة 100%، ويؤكد ذلك رمز إعادة التدوير ♻.

وبناء على ذلك، يجب التخلص من مختلف أجزاء مواد التعبئة والتغليف تخلصًا مسؤولًا ومع الامتثال الكامل للوائح السلطات المحلية التي تنظم التخلص من النفايات.

التخلص من الأجهزة الكهربائية المنزلية

تم تصنيع الجهاز من مواد يمكن إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها. تخلص من المنتج طبقًا للقوانين واللوائح المحلية. لمزيد من التفاصيل عن معالجة هذا المنتج واسترداده وإعادة تدويره، يرجى الاتصال بالجهة المحلية المختصة أو مركز خدمة التخلص من المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشتريت منه الجهاز يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات السوق الأوروبية 2012/EU/19، بشأن نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). بحرصك على التخلص من هذا المنتج بطريقة سليمة، ستساعد على تجنب الآثار السلبية المحتمل حدوثها بالنسبة للبيئة وصحة الأفراد.

يشير الرمز ⚡ الموجود على الجهاز أو المستندات المرفقة إلى أن هذا الجهاز يجب عدم التعامل معه على أنه ضمن المخلفات المنزلية، ولكن يجب، بدلًا من ذلك، أخذه إلى مركز تجميع خاص بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

نصائح لتوفير الطاقة

قم بتهيئة الجهاز في غرفة جافة جيدة التهوية بعيدًا عن أي مصدر للحرارة (مثل المبرد، الموقد، إلخ) وفي مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة. إذا لزم الأمر، استخدم صفيحة عازلة.

لضمان التهوية الكافية اتبع إرشادات التثبيت. التهوية غير الكافية خلف المنتج يزيد من استهلاك الطاقة ويقلل من كفاءة التبريد.

إن الفتح المتكرر للباب قد يسبب زيادة في استهلاك الطاقة. قد تتأثر درجة الحرارة الداخلية للجهاز واستهلاك الطاقة أيضًا بسبب حرارة البيئة المحيطة وكذلك بسبب موقع الجهاز. ضبط درجات الحرارة يعتمد على هذه العوامل.

خفض مرات فتح الباب إلى الحد الأدنى.

عند إذابة الأغذية المجمدة، ضعها في الثلاجة. درجة الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة تبرد الطعام في الثلاجة اسمح للأغذية والمشروبات الدافئة لتبرد قبل وضعها في الجهاز.

مواقع الرفوف في الثلاجة ليس لها أي تأثير على الاستخدام الفعال للطاقة. يجب وضع الطعام على الرفوف بالطريقة التي تضمن دوران الهواء الصحيح (يجب أن تبقى المواد الغذائية غير ملاسمة لبعضها البعض، ويجب حفظ المسافة بين الغذاء والجدار الخلفي).

يمكنك زيادة سعة تخزين المواد الغذائية المجمدة عن طريق إزالة السلال حال وجودها وإيقاف رف التجميد.

لا تقلق بشأن الضجيج الصادر عن الضاغط والذي هو ضجيج عادي طبقًا لما هو وارد في الدليل السريع للمنتج.

درج الفاكهة والخضروات في قاع حجرة الثلجة: قم تخزين الخضروات والفواكه (باستثناء الفواكه الاستوائية).

حجرة المبرد: قم بتخزين اللحوم والأسماك فقط في أبرد درج - حجرة المجمد:

مناسب لتجميد المواد الغذائية من درجة الحرارة المحيطة وتخزين الأغذية المجمدة حيث يتم توزيع درجة الحرارة بالتساوي في جميع أنحاء الحجرة بأكملها. المواد الغذائية المجمدة المشتراة عليها تاريخ انتهاء الصلاحية للتخزين مكتوباً على العبوة. يأخذ هذا التاريخ في الاعتبار نوع الطعام الذي يتم تخزينه وبالتالي يجب مراعاة هذا التاريخ. يجب تخزين الطعام الطازج لفترات الزمنية التالية: 1-3 أشهر للجبن، المحار، الأيس كريم، لحم الخنزير/السجق، الحليب، السوائل الطازجة؛ 4 أشهر لشرائح اللحم أو القطع (لحم البقر والضأن ولحم الخنزير)؛ 6 أشهر للزبدة أو السمن، الدواجن (دجاج، ديك رومي)؛ 8-12 شهراً للفواكه (باستثناء الحمضيات) ولحم الشواء (لحم البقر ولحم الخنزير ولحم الضأن) والخضروات. يجب مراعاة تواريخ انتهاء الصلاحية على عبوات الأطعمة. لتجنب تلوث الطعام، يرجى مراعاة ما يلي:

يرجى تخزين المواد الغذائية وفقاً للفترات المذكورة أعلاه للحصول على أفضل حفظ على مدى أطول، لتجنب هدر الطعام.

- يمكن أن يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة كبيرة في درجة الحرارة في حجيرات الجهاز.

- قم بتنظيف الأسطح التي قد تتلامس مع أنظمة التصريف التي يمكن الوصول إليها تنظيفاً منتظماً.

- نظف خزانات المياه إذا لم يتم استخدامها لمدة 48 ساعة؛ اشطف نظام المياه المتصل بإمدادات المياه إذا لم يتم سحب المياه لمدة 5 أيام.

- قم بتخزين اللحوم النيئة والأسماك في حاويات مناسبة في الثلجة، بحيث لا تتلامس مع غيرها من المواد الغذائية أو تسقط القطرات على الأطعمة الأخرى.

في الفلكسي فريزر، ينبغي أن يكون التخزين على النحو التالي:

+ 10 درجات مئوية: تخزين النبيذ
+ 4 درجات مئوية: تخزين الخضروات والفواكه (باستثناء الفواكه الاستوائية)

0 درجة مئوية: فقط تخزين اللحوم والأسماك
جميع النقاط المحددة تحت الصفر: قم بتخزين المواد الغذائية المجمدة كما هو الحال بالنسبة لتجفيف الفريزر

- حجيرات الطعام المجمد ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المجمدة مسبقاً أو تخزينها أو صنع الأيس كريم ومكعبات الثلج.
- لا تجمد الطعام الطازج في حجيرات من نجمة واحدة أو نجمتين أو ثلاث نجوم.

- في حالة ترك جهاز التبريد فارغاً لفترات طويلة، فقم بإيقاف التشغيل وإزالة الثلج وتنظيف الجهاز وتجفيفه، واترك الباب مفتوحاً لمنع نمو الطحالب داخل الجهاز.

التركيب

⚠ هذا الجهاز يجب التعامل معه وتركيبه بواسطة شخصين أو أكثر. استخدم قفازات للحماية من أجل إزالة مواد التعبئة والتغليف ومن أجل التركيب - تجنباً لخطر الجروح.

⚠ يجب أن يتم التركيب، بما في ذلك إمدادات المياه (إن وجدت) وعمل التوصيلات الكهربائية والإصلاحات من قبل فني مؤهل. لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز ما لم يكن ذلك مطلوباً بالتحديد في دليل المستخدم. ابق الأطفال بعيداً عن مكان التركيب.

بعد فتح الجهاز، تأكد من أنه لم يتعرض للتلف أثناء النقل. في حالة وجود أية مشاكل، اتصل بالوكيل أو بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. بمجرد التركيب، يجب تخزين نفايات التعبئة والتغليف (البلاستيك، وأجزاء الستائر والفوم وغير ذلك) بعيداً عن متناول الأطفال - تفادياً للتعرض لخطر الاختناق. يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل القيام بأي أعمال تركيب -

تجنباً لخطر الصدمة الكهربائية. أثناء التركيب، تأكد أن الفريزر لن يتسبب في إتلاف سلك توصيل التيار - تجنباً لنشوب الحريق أو التعرض للصدمة الكهربائية. قم بتنشيط الجهاز فقط عند اكتمال التركيب.

⚠ احرص على عدم إتلاف الأرضيات (مثل الباركيه) عندما تحرك الجهاز. قم بتركيب الجهاز على أرضية أو دعامة قوية تتحمل وزنه، وفي مساحة تناسب حجمه واستخدامه. تأكد أن الجهاز ليس قريباً من مصدر حرارة، وأن الأقدام الأربعة ثابتة، وتستقر على الأرضية، وأنه تم تعديلها طبقاً لما هو مطلوب، وتحقق من أن الجهاز مستوي بما يكفي باستخدام مقياس مستوى الماء. انتظر لمدة ساعتين على الأقل قبل تشغيل الجهاز، حتى تضمن أن دائرة التبريد في كامل كفاءتها.

⚠ تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد أن سلك الإمداد غير عالق أو تالف.

⚠ تحذير: لتجنب الخطر بسبب عدم الاستقرار، يجب أن يتم وضع أو تثبيت الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. يُحظر وضع الثلجة بطريقة يلامس فيها الخرطوم المعدني الغاز أو الموقد أو مواسير الغاز أو الماء أو الأسلاك الكهربائية أو الجدار الخلفي للثلاجة (ملف المكثف).

⚠ لضمان التهوية الجيدة، يجب ترك فراغ على الجانبين وفوق الجهاز واتباع إرشادات التركيب. يجب أن تكون المسافة بين مؤخرة الجهاز والجدار الموجود خلفه 50 مم لتجنب الوصول إلى الأسطح الساخنة. إن خفض هذه المسافة سوف يزيد من استهلاك الطاقة في الجهاز.

⚠ إذا كان استبدال الأبواب ضرورياً، فضلاً اتصل بمركز الدعم التقني.

التحذيرات الكهربائية

⚠ يجب أن يكون من الممكن فصل الجهاز عن مصدر الطاقة عن طريق فصله في حالة الوصول إلى القابس أو من خلال مفتاح متعدد الأقطاب مثبت فوق مخرج المقبس وفقاً لقواعد التوصيل، ويجب أن يكون الجهاز مؤرضاً بما يتفق مع معايير السلامة الكهربائية الوطنية.

⚠ لا تستخدم أسلاك الإطالة أو مهائيات التيار. يجب أن لا يتمكن المستخدم بعد إنهاء عمليات التركيب من الوصول إلى المكونات الكهربائية. لا تستخدم الجهاز وأنت مبلل أو رطب. لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان به كيل طاقة أو قابس تالف، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا كان قد تعرض للتلف أو السقوط.

مهم جداً قراءتها والتقيد بها

قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة تعليمات السلامة. احتفظ بهذه التعليمات للاطلاع عليها مستقبلاً كمرجع. يقدم لك هذا الدليل والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب قراءتها والالتزام بها في جميع الأوقات. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية تجاه عدم مراعاة تعليمات السلامة تلك، نظراً للاستخدام غير الملائم للجهاز أو ضبط أدوات التحكم بشكل غير صحيح.

⚠ يجب إبقاء الأطفال الصغار جداً (0-3 سنوات) بعيداً عن الجهاز. يجب إبقاء الأطفال الصغار (3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر. لا يمكن للأطفال من 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إلا إذا تم الإشراف عليهم أو أعطيت لهم التعليمات حول الاستخدام الآمن للجهاز، وفهموا المخاطر المتعلقة بذلك. يجب عدم عبث الأطفال بالجهاز. يجب ألا يتم التنظيف أو الصيانة المنزلية بواسطة الأطفال من دون رقابة. يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 8 سنوات بتحميل أجهزة التبريد وتفرغها.

الاستخدام المسموح به

⚠ تنبيه: الجهاز غير مصمم لكي يتم تشغيله بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.

⚠ صُنِعَ هذا الجهاز من أجل أن يستخدم في المنازل والاستخدامات المماثلة مثل مناطق مطابخ الموظفين في المحال والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛ والمنازل الموجودة في المزارع ومن قبل عملاء الفنادق والموتيلات والأماكن التي يتوفر فيها سرير وإفطار والأماكن السكنية الأخرى.

⚠ الجهاز ليس للاستخدام المهني. لا تستخدم هذا الجهاز في الخارج في بيئة مفتوحة.

⚠ المصباح المستخدم داخل الجهاز مصمم خصيصاً للأجهزة المنزلية وغير مناسب لإضاءة الغرف العادية في المنزل (اللائحة الأوروبية EC رقم 2009/244).

⚠ تم تصميم الجهاز لتشغيله في الأماكن التي تكون فيها درجة الحرارة المحيطة في الحدود التالية حسب فئة المناخ الموجودة على لوحة المعايرة. قد لا يعمل الجهاز بالطريقة الصحيحة إذا ترك لمدة طويلة عند درجة حرارة تزيد على المدى المحدد أو تقل عنه.

فئة المناخ لدرجة الحرارة المحيطة (مئوية)

SN: من 10 إلى 32 درجة مئوية؛ N: من 16 إلى 32 درجة مئوية؛

ST: من 16 إلى 38 درجة مئوية؛ T: من 16 إلى 43 درجة مئوية؛

⚠ لا يحتوي هذا الجهاز على مركبات الكربون الكلوروفلورية. تحتوي دائرة المبرد على R600a (HC). الأجهزة التي تعمل بالأيسوبوتين (R600a): الأيسوبوتين غاز طبيعي ليس له تأثير على البيئة ولكنه قابل للاشتعال. لذلك، تأكد من عدم تلف أنابيب دائرة التبريد، خاصة عند تفريغ دائرة المبرد.

⚠ تحذير: احرص على عدم إتلاف دائرة تبريد الجهاز.

⚠ تحذير: احرص على عدم انسداد فتحات التهوية في غطاء الجهاز أو البنية المضمنة.

⚠ تحذير: لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية غير تلك الموصى بها من قبل جهة الصنع، في تسريع عملية إذابة الثلج.

⚠ تحذير: لا تستخدم أو تضع أجهزة كهربائية داخل وحدات التبريد والتجميد إلا إذا كانت من النوع الموصى به صراحة من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تحذير: صانع الثلج الأوتوماتيكي وموزع المياه غير الموصلين مباشرة بمصدر مياه يجب ملؤهما بماء الشرب فقط.

⚠ تحذير: يجب توصيل صانع الجليد التلقائي وموزع المياه بإمدادات المياه التي من شأنها أن توفر مياه الشرب فقط، مع ضغط المياه في الأنابيب من بين 0.17 و 0.81 ميغا باسكال (1.7 و 8.1 بار).

⚠ تحذير: استخدم مجموعات الخرطوم الجديدة المرفقة مع الجهاز، ولا يجب إعادة استخدام مجموعات الخرطوم القديمة.

⚠ لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول المحتوية على مادة سريعة الاشتعال في هذا الجهاز.

⚠ لا تتبلع محتويات (غير سامة) كحزم الثلج (مزودة في بعض الموديلات). لا تأكل مكعبات الثلج أو كرات الثلج بعد أخذها مباشرة من الثلاجة لأنها قد تسبب الحروق الباردة.

⚠ بالنسبة إلى المنتجات المصممة لاستخدام مرشح هواء داخل غطاء مروحة يمكن الوصول إليه، يجب أن يكون المرشح دائماً في وضع تكون فيه الثلاجة قيد التشغيل.

⚠ لا تحفظ الأوعية الزجاجية التي تحتوي على سائل في حجرة الفريزر، لأنها قد تنكسر. لا تعرقل المروحة (إن وجدت) بواسطة المواد الغذائية. بعد وضع الطعام راجع ما إذا كانت أبواب الأقسام مغلقة بشكل صحيح، وخاصة باب الثلاجة.

⚠ يجب استبدال الحشوات التالفة بأسرع وقت ممكن.

⚠ استخدام حجرة الثلاجة فقط من أجل تخزين الطعام الطازج وحجرة التجميد فقط لتخزين الأطعمة المجمدة، وتجميد الأغذية الطازجة وعمل مكعبات الثلج.

⚠ تجنب تخزين الأطعمة غير الملفوفة وملامستها للأسطح الداخلية للأغذية الطازجة أو المجمدة.

⚠ الأجهزة يمكن أن يكون بها أقسام خاصة (قسم الأغذية الطازجة، علبة الدرجة صفر، إلخ). إذا لم يحدد خلاف ذلك في الكتيب الخاص بالمنتج، يمكن إزالتها، مع الحفاظ على أداء معادل.

⚠ تجنب الاتصال المباشر بين الطعام الطازج والطعام المجمد بالفعل. لتحسين سرعة التجميد، يمكن إزالة الأدراج ويمكن وضع الطعام مباشرة في الجزء السفلي أو العلوي من المقصورة.


⚠ تحذير: خطر نشوب حريق/مواد قابلة للاشتعال إن أكثر

الأجزاء المناسبة للجهاز حيث يتم تخزين أنواع معينة من الطعام، مع مراعاة توزيع درجات الحرارة المختلفة في الأجزاء المختلفة في الجهاز، هي كما يلي:

- حجرة الثلاجة: قم بتخزين الفاكهة الاستوائية، العلب، المشروبات، البيض، الصلصات، المخللات، الزبدة، المربي، الجبن، الحليب، منتجات الألبان، والزبادي. ويمكنك أيضاً قم بتخزين اللحوم الباردة، الحلويات، اللحوم والأسماك، فطيرة الجبن، المعكرونة الطازجة، القشدة الحامضة، الحلوى والجبن الكريمي.

استخدام عناصر التحكم

توجد عناصر التحكم التي تعمل باللمس على الباب الأيسر للتلاجة. تشمل لوحة التحكم بيانات عن مختلف الأزرار والمؤشرات. يعرض مؤشرا درجة حرارة التلاجة والمجمد آخر نقطة حرارة تم ضبطها.


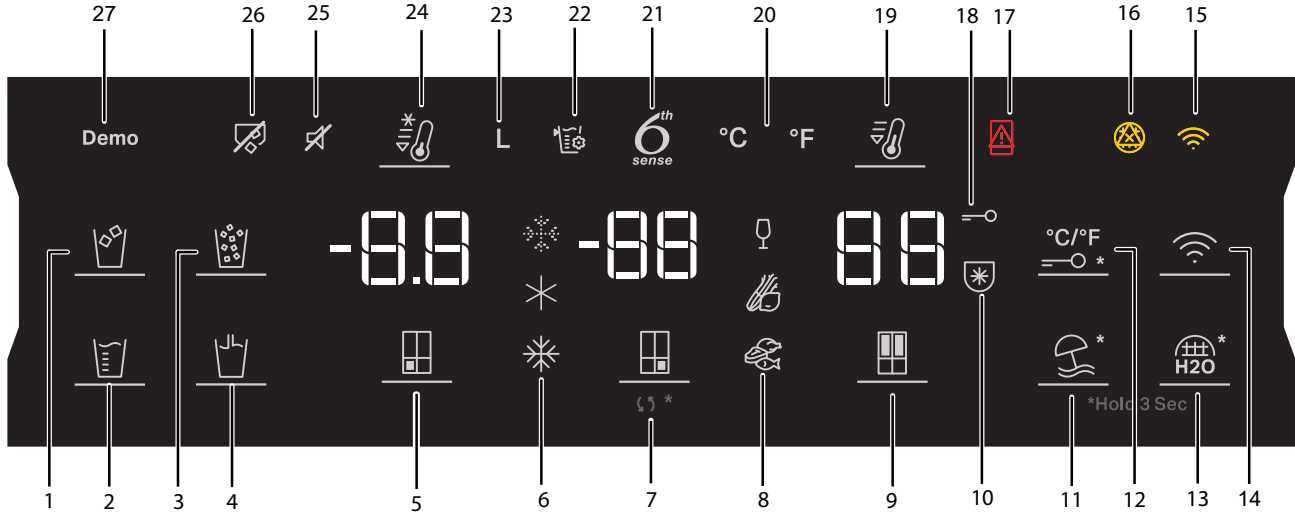


١٦. مؤشر استبدال مرشح الماء
١٧. مؤشر الباب المفتوح
١٨. مؤشر القفل
١٩. زر التبريد السريع والمؤشر
٢٠. مؤشر الحاسة السادسة
٢١. مؤشر معايرة التعبئة
٢٢. مؤشر الدرجة المنوية/الفهرنهايت
٢٣. مؤشر التلرات
٢٤. زر التجميد السريع والمؤشر
٢٥. مؤشر إيقاف تشغيل الصوت
٢٦. مؤشر إيقاف تشغيل صانع الثلج
٢٧. مؤشر وضع التجريب

١. زر مكعبات الثلج والمؤشر
٢. زر قياس التعبئة والمؤشر
٣. زر الثلج المسحوق والمؤشر
٤. زر توزيع الماء والمؤشر
٥. زر حجيرة المجمد والمؤشر
٦. مؤشرات التبريد السريع في وسط المجمد
٧. زر المساحة القابلة للطي والمؤشر
٨. مؤشرات التبريد، التلاجة، اللحوم والأسماك
٩. زر حجيرة التلاجة والمؤشر
١٠. مؤشر وضع العطل
١١. مؤشر درج التجميد (لا يوجد حرق المجمد)
١٢. زر التحكم التلقائي والمؤشر
١٣. زر إعادة تعيين مرشح المياه
١٤. زر الـ Wi-Fi والمؤشر
١٥. مؤشر خطأ WiFi

سيتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم تلقائياً بعد دقيقة واحدة من عدم النشاط لتشغيل لوحة التحكم ، اضغط على أي مفتاح.

الأجزاء والميزات

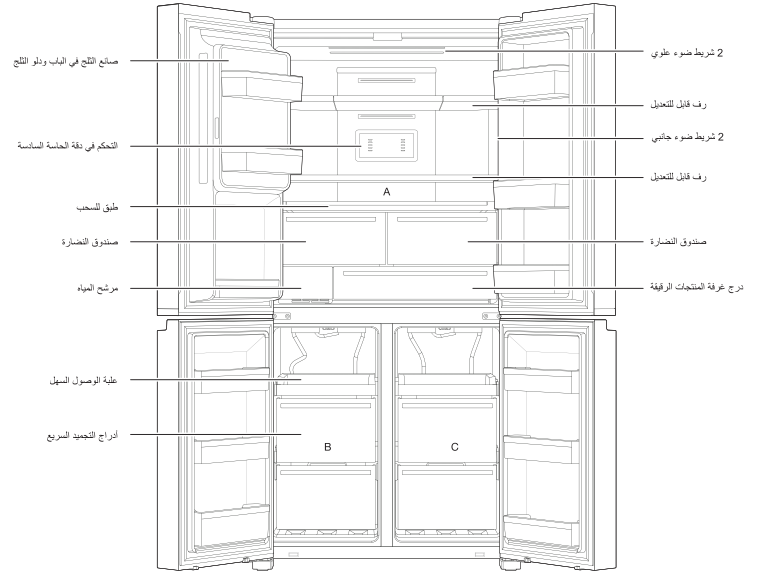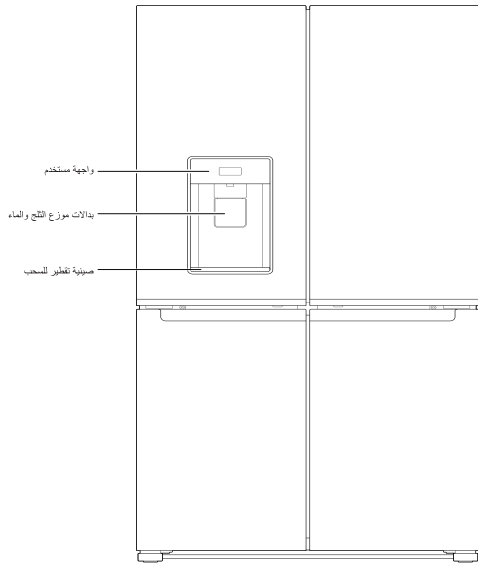

A. تلاجة
B. مجمد
C. مساحة قابلة للطي

ملحوظة:

يجب أن تظل الأدرج والسلال والأرفف في وضع مثل الصورة أعلاه. هذا هو أفضل شرط لاستهلاك الطاقة. جهاز التبريد هذا غير مخصص لاستخدامه كجهاز مدمج. عندما تقوم بتثبيت ثلاجتك لأول مرة ، تأكد من أن عناصر التحكم لا تزال مضبوطة على نقاط الضبط الموصى بها. نقاط الضبط الموصى بها من المصنع هي 3 درجات مئوية للتلاجة و -18 درجة مئوية للمجمد. يتم تحديد حدود الحمل بواسطة G. في هذا المنتج هي فئة كفاءة استخدام الطاقة LED للمجمد. جميع مصابيح السلال واللوحات والأدرج والأرفف وما إلى ذلك. تأكد من أن هذه المكونات لا يزال من الممكن إغلاقها بسهولة بعد التحميل.


التخلص السليم من ثلاجتك القديمة

خطر: خطر الوقوع في فخ الطفل. قبل التخلص من الثلاجة أو المبرد القديم

- اخلع الأبواب.
- اترك الأرفف في مكانها حتى لا يتمكن الأطفال من الصعود إلى الداخل بسهولة.

تحذير

خطر الاختناق
أزل الأبواب من ثلاجتك القديمة
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الموت أو تلف الدماغ

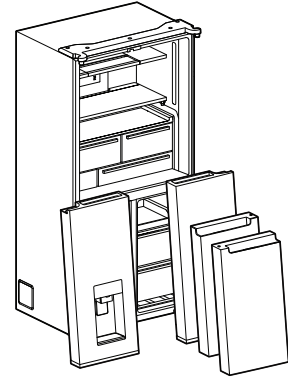

هام: شارك الأطفال والاختناق ليسا من مشاكل الماضي. الثلاجات التي تم التخلص منها أو المهجورة لا تزال خطرة - حتى لو بقيت "لبضعة أيام فقط". إذا كنت تريد التخلص من ثلاجتك القديمة، فيرجى اتباع هذه التعليمات للمساعدة في تجنب الحوادث

معلومات مهمة يجب معرفتها حول التخلص من المبردات:
تخلص من الثلاجة وفقاً للوائح الفيدرالية والمحلية. يجب إخلاء المبردات بواسطة فني مبرد مرخص ومعتمد من وكالة حماية البيئة وفقاً للإجراءات المعمول بها.

ميزة تجميد الدرع

تقلل هذه الميزة من انتقال الرطوبة من الأطعمة المجمدة. ستعمل هذه الميزة على تبريد حجرة التجميد قبل إذابة التجميد لتقليل اختلاف درجة الحرارة. سيتم تمكين هذه الميزة لمدة ساعتين كحد أقصى قبل إزالة الجليد.

تبريد سريع

إن خاصية التبريد السريع تساعد في فترات الاستخدام الكثيف للثلاجة، أو أحمال البقالة الكاملة، أو درجات حرارة الغرف الدافئة مؤقتاً.

ستبرد درجة حرارة حجرة الثلاجة بشكل أسرع من الإعدادات، Fast Cool عند تشغيل العادية.

- لتشغيل وظيفة التبريد السريع، قم بالضغط المستمر على زر حرارة الثلاجة لمدة 3 ثوان. عند تنشيط الوظيفة، سوف تضئ أيقونة التبريد السريع. ستظل خاصية التبريد السريع نشطة لمدة 2 ساعة ما لم يتم إيقاف تشغيلها يدوياً.
- لإيقاف تشغيل وظيفة التبريد السريع يدوياً، قم بالضغط المستمر على زر حرارة الثلاجة لمدة 3 ثوان. سوف تنطفئ أيقونة التبريد السريع عندما لا تنشط الوظيفة.
- سيؤدي ضبط درجة حرارة الثلاجة إلى إيقاف تشغيل خاصية التبريد السريع تلقائياً.

التجميد السريع

كمية الطعام الطازج (بالكيلو جرام) التي يمكن تجميدها خلال 24 ساعة مبنية على لوحة تقنين الجهاز.

ستبرد درجة حرارة حجرة التجميد بشكل أسرع، Fast Freeze عند تشغيل من الإعدادات العادية.

- اضغط على زر درجة حرارة المبرد لمدة 3 ثوان (حتى يضئ مؤشر التجميد السريع)، بوقت مدته 24 ساعة قبل وضع الغذاء الطازج في المبرد. بعد وضع الطعام الطازج في المبرد، تكفي مدة 24 ساعة عموماً لوظيفة التجميد السريع؛ بعد 50 ساعة سوف تعطل وظيفة التجميد السريع أوتوماتيكياً.
- لإيقاف تشغيل وظيفة التجميد السريع يدوياً، قم بالضغط المستمر على زر حرارة المبرد لمدة 3 ثوان. ستتنطفئ أيقونة التجميد السريع.
- سيؤدي ضبط درجة حرارة المبرد إلى إيقاف تشغيل خاصية التجميد السريع تلقائياً.

وضع العطللة

هذا الوضع مصمم لتجنب جهازك إهدار الطاقة أثناء الأوقات التي لا تستخدمه فيها استخداماً منتظماً (أثناء العطلات على سبيل المثال).

باختيار هذه الوظيفة سوف يتم ضبط درجة حرارة حجرة الثلاجة (RC) أوتوماتيكياً على الإعداد 12 درجة مئوية.

لا تنطبق هذه الميزة على حجيرات التجميد ودرجات الحرارة المتغيرة.

- لاستخدام وضع العطللة، اضغط على زر الوضع حتى يضئ مؤشر وضع العطللة على الشاشة.
 - للخروج من وضع العطللة، اضغط على زر الوضع حتى تنطفئ أيقونة وضع العطللة على الشاشة.
 - سيؤدي ضبط درجة حرارة الثلاجة إلى إيقاف تشغيل خاصية وضع العطللة تلقائياً.
- هام: في حالة اختيار هذا الوضع فإن جميع الأغذية والمشروبات يجب أن تُزال من حجرة الثلاجة.

وضع العرض

يتم استخدام هذا الوضع عندما تكون الثلاجة على الشاشة في متجر بيع بالتجزئة أو إذا كنت ترغب في إيقاف التبريد وإلغاء تنشيط جميع الوظائف الأخرى (باستثناء الإضاءة الداخلية).

- إذا قمت بتشغيل وضع العرض، سيضئ رمز "Demo" على الشاشة.

- اخرج من وضع العرض التجريبي بالضغط مع الاستمرار على زر الصوت وزر القفل في وقت واحد لمدة 3 ثوان.

- في حالة تنشيط وضع العرض، أزل جميع المواد الغذائية من الثلاجة، الفريزر والفريزر المرن إن وجدت.

الغرض من هذا الكتاب المطبوع هو أن يكون بمثابة دليل البدء السريع فقط. التعليمات الكاملة للاستخدام متاحة على <https://docs.whirlpool.eu>

الشروع في الاستخدام

قائمة مراجعة التركيب

- ✓ الطاقة الكهربائية
- ✓ وصل التلاجة بمقبس مؤرض.
- ✓ الأبواب
- ✓ إذا كان هناك حاجة لإزالة الأبواب أثناء التركيب، راجع أقسام "إزالة أبواب التلاجة واستبدالها" و"إزالة واجهات باب الفريزر واستبدالها".
- ✓ الأبواب معزولة تمامًا.
- ✓ التلاجة مستوية. اضبط أقدام التلاجة بحيث تكون في وضع مريح على الأرضية.
- ✓ الأبواب على استقامة واحدة عبر الجزء العلوي. (استخدم ميزة محلاة الأبواب إذا لزم الأمر).

أزل مواد التعبئة والتغليف من على التلاجة

توصيل التلاجة

يشترط ألا تقل كتلة الباب عن 838 م (33 بوصة). إذا كانت فتحة الباب 914 مم (36 بوصة) أو أقل، فيجب إزالة الأبواب والدرج والمصنعات.

انقل التلاجة من الجانب لجميع فتحات الباب.

عند نقل تلاتجتك:

- التلاجة ثقيلة. عند تحريك التلاجة للتنظيف أو الصيانة، يجب التأكد من تغطية الأرضية بالورق المقوّى أو ألواح لتجنب إتلاف الأرضية. اسحب دائمًا التلاجة على خط مستقيم عند نقلها. لا تدرج أو ترتفح بالتلاجة عند محاولة تحريكها، حيث يمكن أن يحدث ضرر بالأرضية.

إزالة التغليف

- أزل الشريط بغطاء الفراء من على سطح التلاجة قبل تشغيلها. افرك كمية صغيرة من المنظف السائل على اللاصق بأصابعك. اسح بقاء دافئ وجفف.
- لا تستخدم أدوات حادة، أو التحرك، أو الوسائل القابلة للاشتعال، أو المنظفات الكاشطة لإزالة الشريط أو الفراء. قد تلف هذه المنتجات سطح التلاجة.
- تخلص من/اعد تدوير جميع مواد التعبئة والتغليف.


إزالة أبواب التلاجة واستبدالها

يجب أن يقوم بإجراء هذه العملية شخص مؤهل.

تأكد أن الجهاز ليس قريبًا من مصدر حرارة، وأن الأقدام الأربعة ثابتة، واستقر على الأرضية، وأنه تم تحديدها جيدًا. أما هو مطلوب، وتحقق من أن الجهاز مستوي بما يكفي باستخدام مقاييس مستوى المياه. انتظر لمدة ساعتين على الأقل قبل تشغيل الجهاز، حتى تضمن أن دائرة التبريد في كامل كفاءتها.

لضمان التهوية الجيدة، يجب ترك فراغ على الجانبين وفوق الجهاز وإتباع إرشادات التركيب. يجب أن تكون المسافة بين مؤخرة الجهاز والجدار الموجود خلفه 50 مم لتجنب الوصول إلى الأسطح الساخنة. إن خفض هذه المسافة سوف يزيد من استهلاك الطاقة في الجهاز.

هام: إذا تم تركيب التلاجة مسبقًا وكتت تقوم بنقلها من المنزل، فقم بإيقاف تشغيل وحدة التحكم في التلاجة قبل البدء في إزالة الأبواب. افصل قابس التلاجة أو افصل الطاقة الكهربائية. أزل الأغنية والباب القابل للتحميل أو مسامير المرافق من الأبواب. قم بجمع الأدوات المطلوبة وقراءة جميع التعليمات قبل إزالة الأبواب.

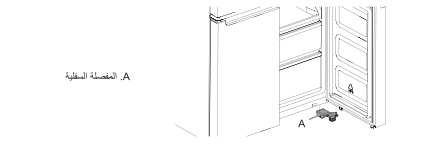


ضبط مستوى التلاجة

1. انقل التلاجة لموقعها النهائي.
2. باستخدام يدك، أدر أقدام الكبح. أدركه في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم زاخعة الكرات من على الأرضية وتكون كل من أقدام الغرامل في وضع مريح على الأرضية. وهذا يحافظ على التلاجة من التدرج على الأمام عند فتح الأبواب.

3. استخدام شالوارًا للتأكد من استقامة التلاجة من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف.

تركيب مرشح الماء

- حدد مكان حبيورة مرشح الماء في الجانب السفلي الأيسر من حبيورة التلاجة. اضبط على الجانب الأيمن من باب المرشح لفتح.
- قم بمحاذاة السهم على غطاء مرشح المياه مع الشق الموجود في مثبت المرشح ثم أدخل المرشح.
- بمجرد إدخال المرشح، أدر المرشح في اتجاه عقارب الساعة ٩٠ درجة (٤/١ لفة) حتى يثقل في المبيت.
- ادفع باب مرشح المياه ليعتدب بالمزلاج.
- اشطف نظام المياه بـ ٣ غالونات (١١,٤ لتر) من الماء لإخراج الهواء من خط المياه ومنع الموزع من التلطيظ والو تجنب انخفاض نفق الموزع.
- **ملاحظة:** إذا لم يتم تركيب المرشح بشكل صحيح، فقد يتم توزيع المياه بمعدل تدفق أقل، وسيكون هناك تباطؤ في إنتاج الثلج. قد يؤدي تركيب المرشح بطريقة غير صحيحة إلى تسرب مبيد مرشح المياه.

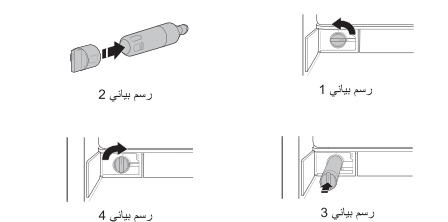

مميزات اتصال التلاجة

(في بعض الموديلات)



يتيح الاتصال بشبكة Wi-Fi للتلاجة الذكية بالاتصال بالإنترنت والتفاعل مع تطبيق Whirlpool® من خلال الهاتف الذكي أو الجهاز المحمول. يفتح هذا الاتصال العديد من الخيارات الذكية لك - خيار يهدف إلى توفير الوقت التمين والطاقة. يُرجى الرجوع إلى قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها — المماذج المتصلة" في دليل الاستخدام والرعاية هذا، تحقق من أي تعليمات اتصال لجهاز التوجيه الخاص بك، وراجع لوائح قي-يبحث.

ملاحظة: يتطلب Wi-Fi وإنشاء حساب. تخضع ميزات التطبيق ووظائفه للتغيير. تخضع لشروط الخدمة المتاحة في لوائح قي-يبحث. قد تطبق أسعار البائيات.

توصيل إمدادات المياه

اقرأ جميع التوجيهات قبل البدء.

هام:

- يجب تركيب السباكة وفقًا لكود السباكة الدولي وأي أكود وقوانين محلية.
- ركب الأنابيب فقط في المناطق التي ستبقى فيها درجات الحرارة فوق التجمد.


ملاحظة: للسماح بتدفق كميات كافية من المياه إلى التلاجة، يوصى بألا يقل حجم خط الإمداد المنزلي عن 1/2 بوصة (١٢,٧ مم).

قم بالتوصيل بخط الماء

هام: إذا قمت بتشغيل التلاجة قبل توصيل خط الماء، فأوقف تشغيل صانع الثلج.

1. افصل قابس التلاجة أو افصل الطاقة الكهربائية.
2. قم بإغلاق مصدر إمداد المياه الرئيسي. قم بتشغيل أقرب صنوبر لفترة كافية لتفليل ضغط الماء في خط الماء.
3. استخدم مجبر/إغلاق 3 / 4 - 14" أو ما يعادله. التلاجة مزودة بخط/إمداد المنزلي مع طقم التركيب الذي يتم توصيله إلى محبس الإغلاق والتلاجة.

ملاحظة: الجهاز مزود بطقم تركيب وصلة المياه. من أجل ضمان التوصيل المناسب بإمدادات المياه الخاصة بك، استخدم مادة إحكام مناسبة في التوصيلات. تحقق مما إذا كانت التوصيلات محكمة بشكل صحيح بعد بضع ساعات من التشغيل.

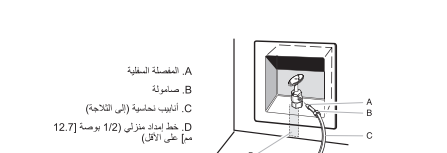

4. الآن أنت جاهز لتوصيل الأنابيب النحاسية إلى صمام الإغلاق. استخدم ٦,٣٥ ملم (١/٤") O.D. بطول ٦,٣٥ (١/٤ بوصة) (القطر الخارجي).

تأكد من أن لديك الطول المناسب المطلوب للمهمة. تأكد أن كلا الطرفين لأنابيب النحاس مقطوع بالترتيب.

■ أراق كم الضغط وصامولة الضغط على الأنابيب النحاسية كما هو موضح. أدخل نهاية الأنابيب في طرف المأخذ بشكل قائم إلى أبعد نقطة ممكنة. اربط صامولة الضغط على طرف المنفذ باستخدام المفاتيح القابل للتعديل. ولا تقوط في إحكام الربط.

ملاحظة: قم باستمرار بتصريف خط المياه قبل إجراء التوصيل النهائي بمدخل صمام المياه لتجنب العمل المختل في صمام المياه.


5. ضع النهاية المدة من الأنابيب في حايوة أو حوض وقم بتشغيل إمدادات المياه الرئيسية لتسمل الأنابيب حتى يصبح الماء صافيًا. أغلق صمام الفصل على أنبوب الماء.

6. قم بتهيئ التركيب النحاس لمحاولة مدخل خط المياه الذي يقع على الجزء الخلفي من كابينة التلاجة، كما هو مبين. أترك ملف نحاسي من الأنابيب للسماح بسحب التلاجة من الكابينة أو بعيدًا عن الجدار للصيانة.

توصيلة التلاجة

اتبع تعليمات التوصيل المحددة لكل موديل.

1. أزل الغطاء البلاستيكي من منفذ مدخل صمام المياه. أرفق الأنابيب النحاسي على منفذ الصمام باستخدام صامولة الضغط والجلية كما هو موضح في الشكل. احكم ربط صامولة الضغط. ولا تقوط في إحكام الربط. تأكد من أن الأنابيب النحاسية محكمة عن طريق سحب الأنابيب النحاسية.
2. قم بإنشاء حلقة صامولة للأنابيب النحاسية. تجنب الالتواء عند تلف الأنابيب النحاسية. قم بتأمين الأنابيب النحاسية لكابينة التلاجة بالمشبك "P".

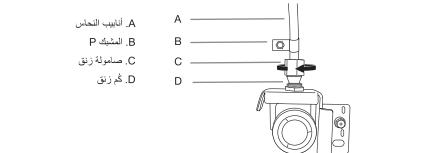

3. قم بفتح إمداد المياه إلى التلاجة، وافحصها بحثًا عن أي تسربات. أصطح أي تسرب.
4. إذا كان الثلج مغطوًا، قم بتشغيل صانع الثلج.

ملاحظة: انتظر 24 ساعة لإنتاج أول ندعة من الثلج. تخلص من الندفات الثلاث الأولى من الثلج المنتج. انتظر ثلاثة أيام لمرءة سلة تخزين الثلج بالكامل.

العناية بالتلاجة

جميع أقسام التلاجة والمجمد وفكسي فريزر (قطف في WQ9 B1L, 6WM24NIHAS و WQ70900SXX) تتيب الثلج أو توماتيكيا. ومع ذلك، قم بتنظيف جميع الأقسام مرة واحدة في الشهر لتجنب تراكم الروائح. امسح البقع على الفور.

التنظيف الخارجي

فولاذ مقاوم لمصمات الأصابع

هام:

- تجنب تعريض الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى عوامل كاثوية أو كاثطة مثل البيئات ذات الأملاح المرمعة أو الرطوبة المرتفعة. لا تتم تغطية التفف الناتج عن هذه العوامل بالصدأ.

استخدم الآتي	لا تستخدم
✓ قماش ناعم ونظيف	✗ قماش صقراء
	✗ المناشف الورقية أو الجرائد
	✗ لبادات الألياف
✓ ماء دافئ وصابون مع منظف خفيف	✗ المساحيق أو الوسائل الجالحة
	✗ بخاخات التوافذ
	✗ الأمونيا
	✗ المنظفات الحضية أو القالمة على الخل
	✗ منظفات الأفران
	✗ الوسائل سريعة الاشتعال

ملاحظات:

- في حالة حدوث اتصال غير مقصود، نظّف الجزء البلاستيكي بإسفنجة ومنظف معتدل مذايب في ماء دافئ. جففه تمامًا بقطعة قماش ناعمة.
- ليجرد أن المنظف سائل، فهذا لا يعني أنه غير كاشط. قاعدتين من المنظفات السائلة مصنوعة لتكون لطيفة على القرميد (البلاط) والأسطح الناعمة وتكفيها قد تلفت الفولاذ المقاوم للصدأ.
- فحمنض الشوك بغير لون الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل دائم.
- لتجنب إتلاف الطلاء النهائي للالتكاج المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ:

لا تسمح لهذه المواد بالبقاء على الطلاء:

- ✗ لخرنول
- ✗ تصيير الطماطم
- ✗ سوس مارينيرا

التنظيف الداخلي

1. افصل قابس التلاجة أو افصل الطاقة الكهربائية.
2. اغسل يدويا واسطف وغفف الأجزاء القابلة للفق والأسطح الداخلية تمامًا. استخدم إسفنجة نظيفة أو قطع قماش ناعمة ومنظف رقيق في ماء دافئ.
3. **ملاحظة:** لا تستخدم مواد الصفورة أو منظفات قاسية مثل بخاخ النوافذ، منظفات الجلي، الوسائل سريعة الاشتعال، شمع التنظيف، المنظفات المركزة، مواد التبييض أو المنظفات التي تحتوي على مواد بتروولية، الأجزاء البلاستيكية، البطانات الداخلية وبطانات الأبواب أو الحشوات.

4. قم بتوصيل القابس وتوصيل الطاقة الكهربائية.

المكثف

إن هذه التلاجة مزودة بمكثف على الفتحة على كلا جانبي التلاجة. من الطبيعي أن تشعر ببدء على الجانبين.

سجل موقع الويب	موقع معلومات خدمة ما بعد البيع (دليل المستخدم)
www.whirlpool.eu/register	www.whirlpool.eu

خدمة ما بعد البيع

قبل أن تتصل بمركز خدمة ما بعد البيع

1. تأكد مما إذا كنت تستطيع حل المشكلة بنفسك مستعينًا بالمعلومات الواردة في قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".
 2. أوقف تشغيل الجهاز وأعد تشغيله لتتأكد مما إذا كان الخلل مستمرًا، أم لا.
- بعد اتخاذ الإجراءات أعلاه، ولم تُحلَّ المشكلة، تواصل مع أقرب فرع لخدمة ما بعد البيع للحصول على المساعدة.**

اتصل بالرقم الموضح في كتّيب الضمان أو اتبع التعليمات على الموقع

www.whirlpool.eu عند الاتصال

بمركز خدمة ما بعد البيع، حدد دائما:

- وصف موزج للعلل؛
- نوع وطرار الجهاز بدقة؛

- رقم الخدمة (الرقم الموجود بعد كلمة "الخدمة" على لوحة التفتين). كما يشار إلى رقم الخدمة في كتّيب الضمان؛



- عنوانك الكمال؛
- رقم هاتفك؛

إذا كانت هناك أي إصلاحات مطلوبة اتصل بخدمة ما بعد البيع المصرح لها (لكي تضمن استخدام قلع غير أصلية وإجراء التمهيلات بالطريقة الصحيحة).

