



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperurlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

## KONTROLLPANEL

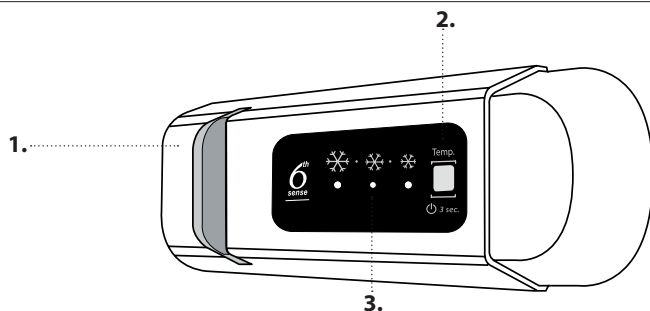

1. LED-lampa
2. På/Standby
3. Frys- och kyltemperatur

### 6<sup>th</sup> SENSE

Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur.



### PÅ/STANDBY

Tryck ner knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. I Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

Anmärkning: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.


### TEMPERATUR I FRYSS- OCH KYLDELEN

De tre lysdiödena indikerar kylavdelningen ställ in temperaturen. Det går att ställa in en annan temperatur på apparaten med -knappen.

Rekommenderad inställning MEDEL

Det går att göra följande justeringar:

#### Tända lampor

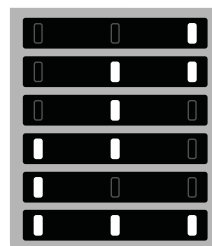


#### Temperaturinställning

- Hög (mindre kall)
- Medelhög
- Medel
- Medellåg
- Låg (kallare)
- Fast cool (Snabbkylning)






För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.
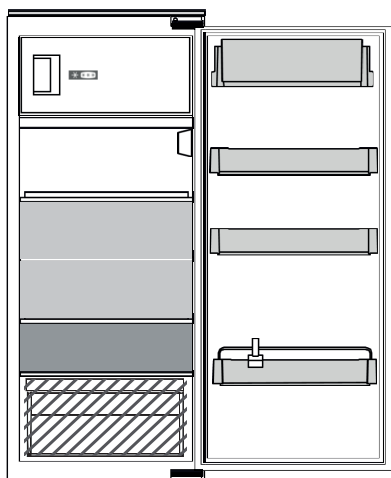
## FÖRVARA FÄRSKA LIVSMEDEL OCH DRUCKER



### Förklaring

-  **TEMPERERAD ZON**  
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
-  **KALL ZON**  
Förvaring av ost, mjölk, mejerivaror, daglig mat, delikatesser, yoghurt rekommenderas
-  **KALLASTE DELEN**  
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk


\* Finns endast på vissa modeller

## KYLDELEN


### Ljussystem (beroende på modell)




Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G

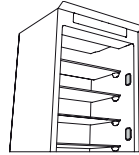

Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G

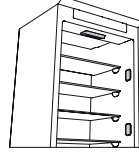

Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla med energiklass G



Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitet i klass G

## FRYSDEL

### Infrysning av färska livsmedel

1. Det är tillrådligt att justera temperaturen till kallare eller slå på Fast Freeze/Fast Cool\* minst fyra timmar innan du tar bort maten från frysdelen, för att förlänga förvaringen av maten under avfrostningsfasen.
2. För avfrostning, koppla ifrån apparaten och ta ut lådorna. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.
3. Rengör frysdelens insida och torka av den noggrant.
4. Slå på apparaten och lägg tillbaka matvarorna. Följ rengöringsproceduren som visas nedan för att ta bort frost från tillbehöret STOP FROST.

### Isbitar\*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is.

Mängden färska livsmedel som kan frysas vid en specifik tidpunkt står på märkplåten.

Lastgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.


## ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

\* Finns endast på vissa modeller

## FELSÖKNING

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• det inte är strömavbrott</li> <li>• kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. att strömmen kommer fram till apparaten)</li> <li>• hushållets elsystemskydd är effektiva</li> <li>• strömkabeln inte är skadad.</li> </ul>
	Apparaten kan vara i på/standby-läge.	Sätt på apparaten genom att snabbt trycka på  -knappen (se funktionen On/Standby).
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas. Fel på en teknisk komponent.	Koppla ifrån apparaten från strömförsörjningssystemet and kontakta den tekniska supportavdelningen för ett eventuellt byte.
Lampan inuti blinkar.	Dörlarmet är aktiverat. Det aktiveras när kylskåpsdörren är öppen under en längre tid.	Stäng kylskåpsdörren för att stoppa larmet. Kontrollera att lampan fungerar efter du öppnar dörren på nytt.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• luckan stänger ordentligt</li> <li>• apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li> <li>• den angivna temperaturen är tillräcklig</li> <li>• luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras (se installationsavsnittet).</li> </ul>
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
Det finns för mycket frost i frysdelen.	Dörren till frysdelen stänger inte ordentligt.	Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avfropa frysdelen.</li> <li>• Se till att apparaten har installerats korrekt.</li> </ul>
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen lösning krävs.
En eller flera gröna symboler blinkar kontinuerligt och det går inte att ändra temperaturinställningen.	Larm funktionsfel. Larmet indikerar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta teknisk service.
Temperaturen i kyldelen är för kall.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En för kall temperatur har ställts in.</li> <li>• En stor mängd färsk mat kan ha placerats i frysdelen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Försök att ställa in en mindre kall temperatur.</li> <li>• Om färsk mat har placerats i frysfacket, vänta tills den har fryst helt.</li> <li>• Stäng av fläkten (i förekommande fall) genom att följa anvisningarna i avsnittet "FLÄKT".</li> </ul>

\* Finns endast på vissa modeller

Anmärkning: Om kylarens förklaring står på märkplåten (se bilden nedan), tillämpas förklaringen endast standarden EN 62552:2013 som gäller till den 28 februari 2021.



**Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:**

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011502044/B