

# PŘÍRUČKA

## PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.

Podrobnější informace a podporu získáte registrací produktu na adrese [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register).




Na našich webových stránkách [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených na zadní straně této brožury.



**Předtím než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtete příručku s názvem Zdraví a bezpečnost.**

## POPIS SPOTŘEBIČE

### SPOTŘEBIČ

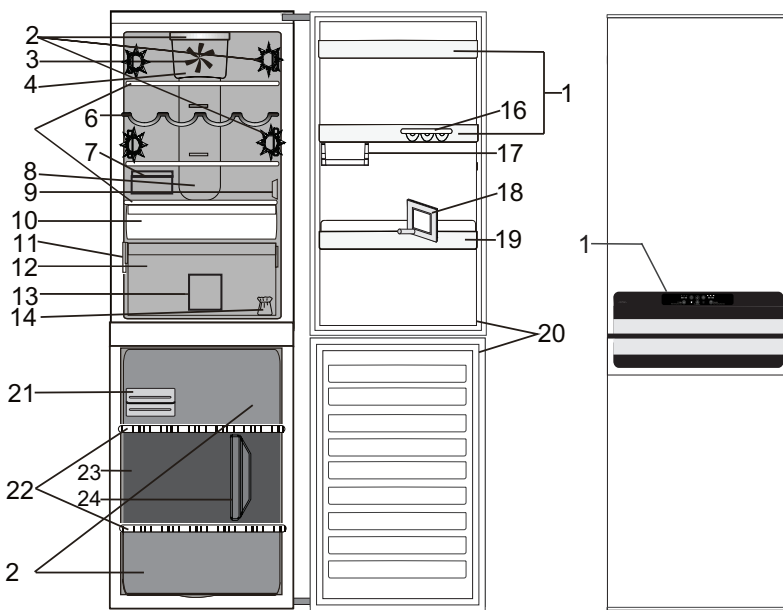

#### 1. Ovládací panel

#### Chladicí oddíl

2. Osvětlení LED
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
5. Poličky
6. Police na láhve
7. Schránka na sýry + víko
8. Oblast chladného vzduchu Multiflow
9. Kryt senzoru
10. Oddíl „ACTIVE 0“ (pro zachování delší čerstvosti potravin)
11. Výrobní štítek s obchodním názvem
12. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu


#### 13. Přepážka zásuvky chladničky

14. Sada ke změně otevírání dveří
15. Dveřní přihrádky
16. Zásobník na vejce
17. Poloviční přihrádka na drobné předměty
18. Oddělení pro lahve
19. Přihrádka pro lahve
20. Těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

20. Těsnění dveří
21. Rychlá tvorba ledu / eutetikum
22. Poličky
23. Prostřední zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
24. Přepážka zásuvky mrazáku
25. Zásuvky mrazničky


### OVLÁDACÍ PANEĽ

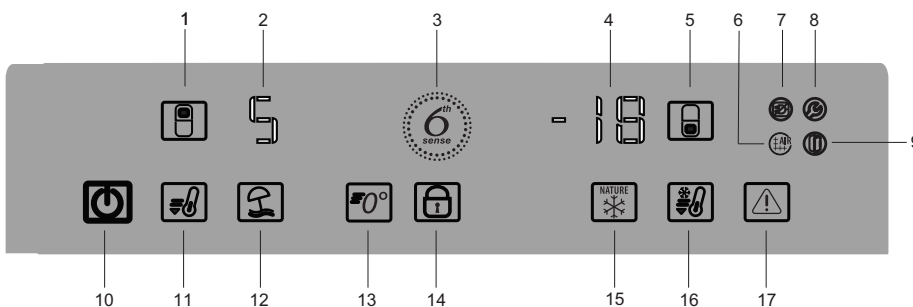

1. Tlačítko TEPLoty CHLADNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE)
2. DISPLEJ TEPLoty CHLADNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE) (°C)
3. FUNKCE 6<sup>TH</sup> SENSE indikátor KONTROLY ČERSTVOSTI (FRESH CONTROL)
4. DISPLEJ TEPLoty MRAZNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE) (°C)
5. Tlačítko TEPLoty CHLADNIČKY (FREEZER TEMPERATURE)
6. Indikátor ALARMU ANTIBAKTERIÁLNÍHO FILTRU
7. Indikátor upozornění na VÝPADEK PROUDU (BLACK-OUT)
8. Indikátor upozornění na PORUCHU ALARMU (MALFUNCTION ALARM)
9. Indikátor UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA (DOOR OPEN ALARM)
10. Tlačítko ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ režim
11. Tlačítko RYCHLÉHO CHLAZENÍ
12. Tlačítko funkce PRÁZDNINY
13. Tlačítko „ACTIVE 0“
14. Tlačítko ZÁMEK TLAČÍTEK
15. Tlačítko ŘÍZENÍ MRAŽENÍ
16. Tlačítko RYCHLÉHO MRAŽENÍ
17. Tlačítko ZASTAVENÍ POPLACHU

# PŘÍSLUŠENSTVÍ


## ZÁSObNÍK NA VEJCE

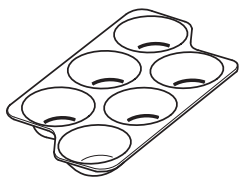


## SCHRÁNKA NA SÝRY




## POLICE NA LÁHVE

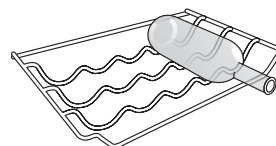


## ODDĚLOVAČ LAHVÍ

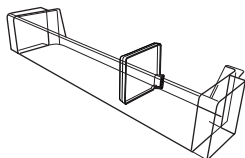


## PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY

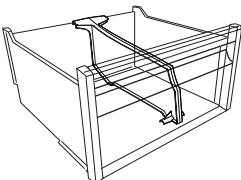


## PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY

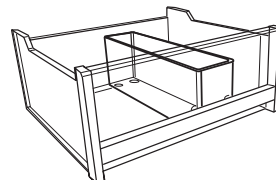

## ODDÍL PRO RYCHLOU TVORBU LEDU

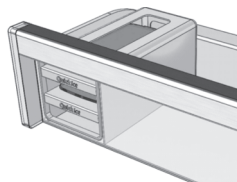

## EUTETIKUM / TÁCY PRO RYCHLOU TVORBU LEDU

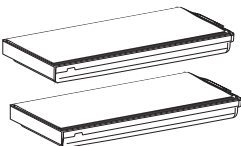

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

## ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

# DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

## FUNKCE

### ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko Zapnuto / pohotovostní režim stisknuté po dobu 3 sekund**-. Všechny kontrolky zhasnou s výjimkou kontrolky „Zapnuto / pohotovostní režim“.

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

### CHYTRÝ DISPLEJ

Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie. Chcete-li „Chytrý displej“ aktivovat, stiskněte současně tlačítko „Teplota chladničky“ (Fridge Temperature) a „Teplota mrazničky“ (Freezer Temperature) po dobu alespoň 3 sekund, dokud se neozeve akustický zvukový signál. Chcete-li funkci deaktivovat, zopakujte stejný postup. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezí se pouze množství proudu odebíraného externím displejem.

### TEPLOTA CHLADNIČKY

Ke změně teploty chladničky použijte tlačítko Fridge °C. Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až +8 °C, jak ukazuje displej pro zobrazení teploty chladničky (°C).

### TEPLOTA MRAZNIČKY

K nastavení vnitřní teploty mrazničky stiskněte tlačítko Freezer °C. Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí -16 °C až -24 °C, jak ukazuje displej pro zobrazení teploty mrazničky (°C).

### PRÁZDNINY

Tuto funkci je možné aktivovat ke snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu. Před aktivací funkce odstraňte z chladicího oddílu všechny potraviny podléhající zkáze a ujistěte se, že jsou dveře správně uzavřeny. Lednice bude udržovat vhodnou teplotu, aby zabránila tvorbě nepříjemných pachů (+12 °C).

Funkci aktivujete a deaktivujete stisknutím tlačítka Vacation. Jestliže je funkce zapnutá, na displeji se rozsvítí příslušný symbol.

Změna nastavení teploty povede automaticky k deaktivaci funkce.

Mrazicí oddíl pracuje správně.

## ZÁMEK TLAČÍTEK

Pro zablokování/odblokování tlačítek ovládacího panelu stiskněte na 3 sekundy tlačítko pro uzamykání tlačítek (Key lock): rozsvítí se indikátor zámku tlačítek (Key Lock) a zazní zvukový signál.

## ŘÍZENÍ MRAŽENÍ

Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie, která dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím oddílu na minimum, a to díky inovativnímu vzduchovému systému, který je zcela nezávislý na chladničce. Spálení mrazem je sníženo na 60 % a potraviny si zachovávají svoji původní kvalitu a barvu.

Za účelem aktivace/deaktivace funkce „Řízení mražení“ (Freeze Control) jednoduše stiskněte tlačítko ŘÍZENÍ MRAŽENÍ (FREEZE CONTROL).

Funkce pracuje správně, pokud je teplota nastavena v určeném rozmezí: mezi  $-22\text{ °C}$  a  $-24\text{ °C}$ . Je-li funkce zapnuta a aktuální teplota v mrazničce je nastavena na teplotu vyšší než  $-22\text{ °C}$ , teplota se pak automaticky nastaví na  $-22\text{ °C}$ , aby mohl přístroj pracovat správně.

Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změní nastavení teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky deaktivuje.

V případě, že je aktivní funkce rychlého mražení, funkce kontroly mražení není umožněna, dokud se funkce rychlého mražení nedeaktivuje.

## 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL (KONTROLA ČERSTVOSTI)

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Dojde-li k odchýlkám, funkce „6<sup>th</sup> Sense Fresh Control“ okamžitě obnoví ideální podmínky. Výsledky jsou fantastické: potraviny v celém prostoru chladničky se udrží čerstvé až čtyřikrát déle.

## RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Rychlého chlazení. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého chlazení. Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím tlačítka Rychlého chlazení vypnout ručně.

## RYCHLÉHO MRAŽENÍ

Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu. 24 hodin před mražením čerstvých potravin stiskněte

tlačítko Freezer, čímž aktivujete funkci Rychlého mražení. Po aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého mražení. Po 24 hodinách vložte do mrazicího oddílu potraviny určené ke zmrazení. Funkce se automaticky deaktivuje po 48 hodinách, nebo ji můžete dalším stiskem tlačítka „Rychlé mražení“ vypnout manuálně.

## PŘIHRÁDKA „ACTIVE 0“

Příhrádka „Active 0“ je speciálně navržena tak, aby umožňovala udržovat nízkou teplotu a vhodnou úroveň vlhkosti a potraviny si tak zachovaly svoji čerstvost po delší dobu (např. maso, ryby). Po deaktivaci lze zásuvku využít pro skladování zimního ovoce a zeleniny.

### Aktivace a deaktivace příhrádky

Pro aktivaci/deaktivaci oddílu Active 0 stiskněte příslušné tlačítko na ovládacím panelu (kontrolka na obrázku níže).



Příhrádka „Active 0“ není aktivní: tlačítko je částečně podsvícené



Oddíl „Active 0“ zapnutý: tlačítko je plně podsvícené

## OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

**Upozornění:** Při otevření dveří chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 10 minut, světlo se automaticky vypne.

## VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Jestliže je spotřebič vybaven ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr.


Vyjměte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte do krytu ventilátoru.

Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

# TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevřených dveřích	Výstražný signál otevřených dveří zůstává znít, aktivuje se výstražné zvukové upozornění a bliká kontrolka alarmu.	Dvířka chladničky nebo mrazničky byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Ukazatel teploty bliká (°C) a kontrolka poplachu zůstává zapnutá.	Teplota uvnitř mrazničky není vyhovující.	Stiskněte tlačítko Zastavení poplachu; zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm) zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty $< -10\text{ °C}$ .
Alarmu antibakteriálního filtru	Osvícení indikace alarmu pro antibakteriální filtr je zapnuto.	Doba použitelnosti antibakteriálního filtru uplynula.	Vyměňte antibakteriální filtr a stiskněte tlačítko alarmu (Alarm) za účelem jeho vyresetování.
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona pro výpadek proudu zůstane svítit a indikace alarmu bliká.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na $0\text{ °C}$ .	Stiskněte tlačítko Zastavení poplachu; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje.
Závada	Na displeji (°C) bliká písmeno „F“.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

# JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

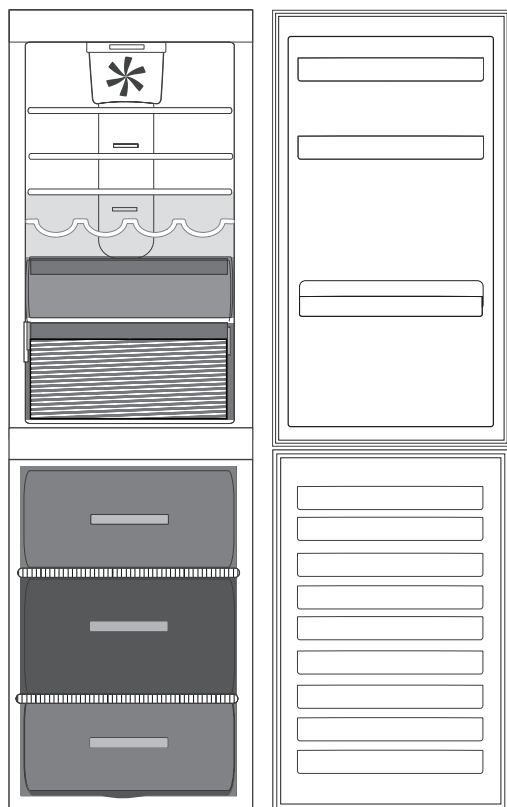


## Vysvětlivky:



### MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



### CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů



### NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA

Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů



### ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



### ZÁSUVKA V MRAZICÍ ZÓNĚ

(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Je určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů



### BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

## CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablílka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržením láhví, můžete použít příhrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

## MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu. Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h).

Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

## PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

[www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktový list s energetickými údaji tohoto spotřebiče lze stáhnout z našich webových stránek [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu).

## JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PĚČI


> [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.

> Případně kontaktujte centrum poprodejových služeb pro zákazníky.



## OBRACÍTE-LI SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejných služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

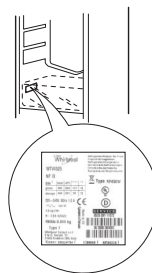

400010892655A

Vytlačeno v Itálii.