



**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ**  
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.**

## GAMINIO APRAŠYMAS


### NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Įrengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės veikti automatiškai. Tinkamiausios maisto laikymo temperatūros yra iš anksto

nustatytos gamykloje.

Įjungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra.

### VALDYMO SKYDELIS

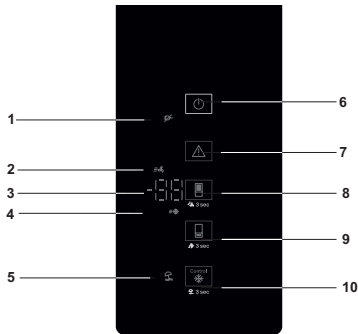

1. Elektros pertrūkio signalo indikatorius
2. Greito atvėsimo indikatorius
3. Šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros ekranas
4. Greitojo užšaldymo indikatorius
5. Atostogų režimo indikatorius
6. Įjungimo / Budėjimo režimo mygtukas
7. Įspėjamojo signalo išjungimo mygtukas
8. Šaldytuvo temperatūros / greitojo užšaldymo mygtukas
9. Šaldiklio temperatūros / greitojo užšaldymo mygtukas
10. Preciziško temperatūros valdymo mygtukas / atostogų režimo mygtukas

### ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMAS

Jei norite įjungti gaminio budėjimo režimą, paspauskite ir 3 sek. palaikykite įjungimo / budėjimo režimo mygtuką. Išsijungs visi indikatoriai, išskyrus įjungimo / budėjimo režimo indikatorius. Jei prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite mygtuką dar kartą.

### ŠALDYTUVO TEMPERATŪRA

Jei norite sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, paspauskite šaldytuvo temperatūros mygtuką. Šaldytuvo temperatūra reguliuojama nuo +2 °C iki +8 °C, o nustatymą parodo šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros ekranas.

### ŠALDIKLIO TEMPERATŪRA

Jei norite sureguliuoti šaldiklio temperatūrą, paspauskite šaldiklio °C mygtuką. Šaldiklio temperatūrą galite reguliuoti pasirinkdami nustatymus nuo -16 °C iki -24 °C, nurodytus ant ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS / greito atvėsimo mygtuko.

### FAST COOL (GREITAS ATŠALDYMAS)

Naudodamiesi Greitojo atšaldymo funkcija, šaldytuvo skyriuje galite padidinti šaldymo galią. Šią funkciją rekomenduojama naudoti, kai į šaldytuvo skyrių sudedamas labai didelis kiekis maisto. Paspauskite mygtuką ŠALDYTUVO TEMPERATŪRA / greitas atvėsimas ir įjunkite greitojo atvėsimo funkciją. Įjungus funkciją išsijungs greitojo atvėsimo indikatorius. Funkcija automatiškai išsijungia po 6 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS / greitojo atvėsimo mygtuką dar kartą.

### FAST FREEZE (GREITASIS UŽŠALDYMAS)

Šią funkciją rekomenduojama naudoti, kai į šaldiklio skyrių ketinate sudėti labai didelį produktų kiekį. Likus 24 val. iki šviežio maisto šaldymo, paspauskite ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS / greito užšaldymo mygtuką ir įjunkite greitojo užšaldymo funkciją. Kai ši funkcija suaktyvinama, užsidega greitojo užšaldymo indikatorius. Praėjus 24 val., sudėkite norimus šaldyti produktus į vidurinę šaldiklio skyriaus zoną. Ši funkcija automatiškai išsijungs po 48 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS / greito užšaldymo mygtuką.

### PRECIZIŠKO TEMPERATŪROS VALDYMO FUNKCIJA

Preciziško temperatūros valdymo funkcija – tai pažangi technologija su modernia oro sistema, kuri iki minimumo sumažina temperatūros svyravimus šaldiklio kameroje ir šaldiklio kamera nepriklauso nuo šaldytuvo kameros. Šerškno susidarymas ant maisto sumažėja iki 60

%, o maistas išlieka kokybiškas ir nepakeičia spalvos. Norėdami įjungti / išjungti preciziško temperatūros valdymo funkciją, paspauskite preciziško temperatūros valdymo mygtuką. Funkcija veikia tinkamai šių temperatūros verčių ribose: nuo -22 °C iki -24 °C.

Jei ši funkcija įjungta, o nustatyta šaldiklio temperatūra yra aukštesnė nei -22 °C, automatiškai bus nustatyta -22 °C temperatūra, kad funkcija galėtų veikti tinkamai. Jei esant įjungtai funkcijai naudotojas nustato funkcijos veikimo ribas viršijančią temperatūrą, funkcija išsijungs savaime. Įjungus greitojo užšaldymo funkciją, preciziško temperatūros valdymo funkcija išsijungia ir lieka išjungta, kol veikia greitojo užšaldymo funkcija.

### ATOSTOGŲ REŽIMAS

Šią funkciją galima suaktyvinti, kad sumažintumėte prietaiso energijos sąnaudas per ilgesnį laiką. Jei norite įjungti atostogų režimą, paspauskite ir 3 sek. palaikykite preciziško temperatūros valdymo mygtuką. Kai funkcija įjungta, šviečia susijęs simbolis, o šaldytuvo ekrane rodoma 12 °C. Jei norite išjungti šią funkciją, procedūrą pakartokite. Pakeitus šaldytuvo temperatūros nustatymą funkcija išsijungia automatiškai. Kai ši funkcija yra įjungta, šaldiklio skyrius veikia įprastai.

### IŠMANUSIS EKRANAS \*

Ši papildoma funkcija gali būti naudojama norint taupyti energiją. Jei norite suaktyvinti išmanųjį ekraną, vienu metu paspauskite ŠALDYTUVO ir ŠALDIKLIO temperatūros mygtukus. Juos suaktyvinus, kiti mygtukai ir ekranai išsijungia, kad sumažintų energijos sąnaudas. Jei norite išjungti šią funkciją, procedūrą pakartokite. Atminkite, kad ši funkcija neatjungia prietaiso nuo maitinimo tiekimo, o tik sumažina išorinio ekrano energijos sąnaudas. Kiekvieną kartą, kai norite pasinaudoti valdymo skydeliu ir pamatyti visas funkcijas, tiesiog palieskite bet kurį mygtuką ir pažadinkite skydelį.

### VENTILIATORIUS \*

Ventiliatorius padeda palaikyti vienodą temperatūrą visame šaldytuvo skyriuje, kad jame laikomi maisto produktai ilgiau išliktų švieži. Ventiliatorius išsijungia ir nustoja veikti pagal šaldytuvo kameros temperatūrą ir drėgmės lygį joje. Jei prietaise įrengtas ventiliatorius, jame galima įstatyti ir antibakterinį filtrą. Jei prietaise įrengtas ventiliatorius, jame galima įstatyti ir antibakterinį filtrą. Jei norite įsigyti filtrą, apsilankykite svetainėje arba kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

\* Tik tam tikruose modeliuose

## LED LEMPUTĖ

Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.

**Svarbu:** Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos

šaldytuvo durelės. Jei dureles atviras paliksite ilgiau nei 8 min., apšvietimas automatiškai išsijungs.

## „6<sup>TH</sup> SENSE“


**6<sup>th</sup>  
sense**

Ši funkcija veikia automatiškai ir užtikrina tinkamas sąlygas, reikalingas maisto produktams saugoti. „6th Sense“ funkcija įjungiama automatiškai, kai:

- į šaldytuvo kamerą sudedamas didelis maisto produktų kiekis;
- šaldiklio durelės paliekamos atidarytos ilgą laiką;
- dėl per ilgai nutrūkusio maitinimo tiekimo temperatūra prietaiso viduje pakyla tiek, kad tampa nebesaugu laikyti maistą.

## HUMIDITY CONTROL (DRĖGNUMO VALDYMAS)\*

Jei maisto produktus norite laikyti mažesnio drėgnumo sąlygomis (pvz., vaisius), drėgnumo reguliatorių atidarykite (B padėtis), o jei juos norite laikyti drėgniau (pvz., daržoves), reguliatorių uždarykite (A padėtis).

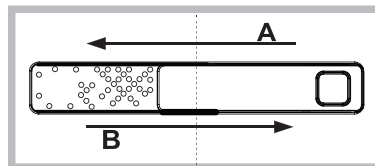

## SUSTUMIAMA LENTYNA \*

Pritaikius bėgelių sistemą, lentyną galima sustumti po priekine dalimi, taip padarant vietos aukštesiems buteliams arba ąsočiams.

## LENGVOS PRIEIGOS ŠALDIKLIO PADĖKLAS \*

Naudojantis šaldiklio padėklų galima lengvai pasiekti dažnai naudojamus produktus, čia galima užšaldyti arba laikyti maisto likučius

arba nedidelius produktus.

## „NO-FROST“ ŠALDYTUVO SKYRIUS

Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai. Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškas automatinio atitirpinimo ciklas.

Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

## FRESH BOX 0°

„Fresh Box 0°“ skyriuje pagal pasirinktą šaldytuvo temperatūros nustatymą palaikoma temperatūra nuo -2 °C iki 3 °C, kuri geriausiai tinka:

- mėšai, žuvis ir greitai gendantiems maisto produktams laikyti;
- karštiems maisto produktams greitai ataušinti;
- atitirpdytas žemoje temperatūroje (stabdo mikroorganizmų dauginimąsi).


Įprastinėmis sąlygomis 0 °C temperatūrą galite pasiekti, kai šaldytuvo skyriuje nustatoma minimali temperatūra. Atminkite, kad pakeitus šaldytuvo temperatūrą, pasikeis ir „Fresh Zone 0°“ skyriaus temperatūra. Be to, nepamirškite, kad „Fresh Box 0°“ skyrius yra valdomas mechaniškai ir veikia nuolat, jo negalima išjungti.

## „NO-FROST“ ŠALDIKLIO SKYRIUS


„No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia skyriaus atitirpinti. Šaldomi produktai neprišąla prie sienelių, etiketės išlieka įskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus.

\* Tik tam tikruose modeliuose

## KAIP NAUDOTI PRIETAISĄ

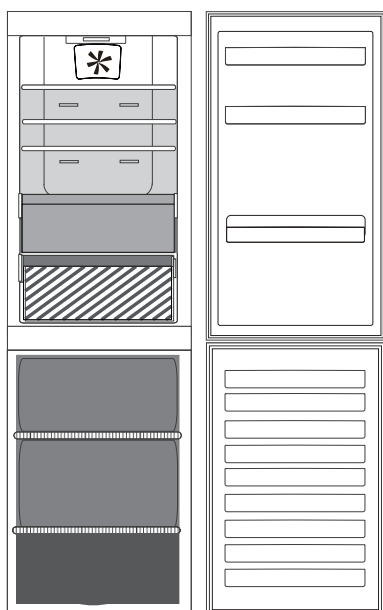

### Legenda



**VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA**  
Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti



**VĖSI ZONA**  
Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti



**ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA**  
Rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviui laikyti



**VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS**



**ŠALDIKLIO STALČIAI**



**ŠALDYMO ZONOS STALČIUS**  
(Vėsiausia zona)  
Rekomenduojama šviežiams / paruoštiems maisto produktams šaldyti.

## SIGNALŲ LENTELĖ

Signalų tipas	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durelių signalas	Dega atidarytų durų signalo indikatorius, girdimas garso signalas ir mirksi signalo indikatorius.	Šaldytuvo ar šaldiklio durelės buvo paliktos atidarytos ilgiau kaip 2 minutes.	Uždarykite dureles arba paspauskite garso signalo išjungimo mygtuką, kad nutildytumėte garso signalą.
Temperatūros signalas	Mirksi temperatūros ekranas (°C) ir šviečia garso signalo indikatorius.	Netinkama šaldiklio vidaus temperatūra.	Paspauskite signalo išjungimo mygtuką; garso signalas išsijungs, toliau mirksės temperatūros ekranas (°C) ir švies signalo indikatorius, kol bus pasiekta < -10 °C temperatūra.
Ilgą maitinimo išjungimo signalas	Lieka šviešti ilgo maitinimo išjungimo signalo piktograma ir mirksi signalo indikatorius.	Nutrūkimas, galintis padidinti vidaus temperatūrą iki 0 °C.	Paspauskite mygtuką Stabdyti signalą; garsinis signalas nutyla.
Gedimas	Ekране (°C) mirksi raidė „F“.	Gaminys veikia netinkamai.	Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

\* Tik tam tikruose modeliuose

# GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa.</li><li>Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai</li></ul>
Atitirpinimo padėkle yra vandens.	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padėklas gali būti net iki pusės pripildytas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.</li></ul>
Prietaiso kraštai, kurie liečiasi su durelių guma, šilti.	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius.	
Neveikia apšvietimas.	Gali reikėti lemputę pakeisti. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai.</li><li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa</li><li>Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.</li></ul>
Atrodo, kad variklis veikia per ilgai.	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kiekio, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymų.	<ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai.</li><li>Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kiekio.</li><li>Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės.</li><li>Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.</li></ul>
Prietaiso temperatūra per aukšta.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjęs arba apsivėlęs.</li><li>Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai.</li><li>Įsitikinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti.</li><li>Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau.</li><li>Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvėsintų prietaiso vidų.</li></ul>
Durelės netinkamai atsidaro ir užsidaro.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuotės.</li><li>Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatų yra savo vietoje.</li><li>Patikrinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa.</li><li>Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.</li></ul>

\* Tik tam tikruose modeliuose



**Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite atsisiųsti:**

- Apsilankę svetainėje adresu [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Naudodami QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.



**Whirlpool**



400011356113